

### 1) Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Durch Links-/Rechtsdrehung stellen Sie nun die gewünschte Uhrzeit ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Einstellung der 24-Stunden-Anzeige, die sich rechts oben auf dem Zifferblatt befindet. Die Zeiger der normalen Zeitanzeige müssen gegebenenfalls um 12 Stunden vorgestellt werden, um eine korrekte 24-Stunden-Anzeige zu erhalten. Nach Abschluss der Zeiteinstellung drücken Sie die Krone wieder vorsichtig in die Nullstellung ein.

### 2) Verwendung der Stoppfunktion


Die Uhr verfügt über eine Stoppfunktion mit Sekunden- und Minutenerfassung. Zum starten des Stoppvorgangs drücken Sie Knopf A. Um die Zeitmessung zu stoppen drücken Sie nochmals Knopf A. Um die Zeiger wieder in die Startposition zurückzustellen drücken Sie Knopf B.

### 3) Zwischenzeitmessung

Starten Sie den Stoppvorgang wie beschrieben durch drücken von Knopf A. Drücken Sie während der laufenden Zeitmessung Knopf B, um den Zeigerlauf zu unterbrechen. Die ermittelte Zwischenzeit kann nun abgelesen werden. Um zur laufenden Zeiterfassung zurückzukehren drücken Sie nun erneut Knopf B. Um die Zeitmessung zu beenden und die Uhrzeiger wieder in die Startposition zu bringen, stoppen Sie zunächst die Zeitmessung durch drücken von Knopf A und drücken Sie nun Knopf B. Die Uhrzeiger stellen sich zurück in die Startposition.

### 4) Startposition der Stoppzeiger manuell justieren

Um die Startposition der Stoppzeiger manuell zu ändern oder falls diese nach Beendigung des Stoppvorganges nicht auf die Startposition (12) zurückkehren, ziehen Sie die Krone vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Durch drücken von Knopf A laufen die Zeiger links herum. Durch drücken von Knopf B rechts herum. Drücken Sie die Krone anschließend wieder vorsichtig in die Nullstellung zurück.

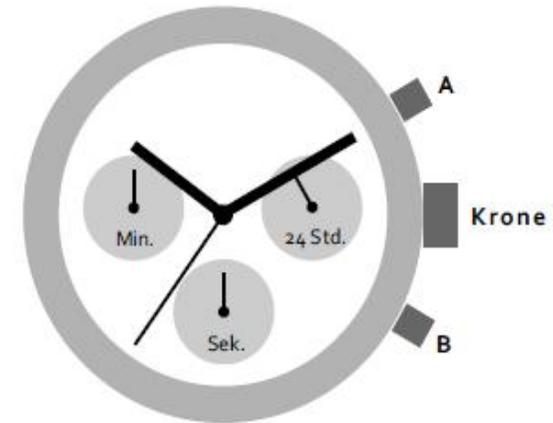

### 1) Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Durch Links-/Rechtsdrehung stellen Sie nun die gewünschte Uhrzeit ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Einstellung der 24-Stunden-Anzeige, die sich rechts oben auf dem Zifferblatt befindet. Die Zeiger der normalen Zeitanzeige müssen gegebenenfalls um 12 Stunden vorgestellt werden, um eine korrekte 24-Stunden-Anzeige zu erhalten. Nach Abschluss der Zeiteinstellung drücken Sie die Krone wieder vorsichtig in die Nullstellung ein.

### 2) Verwendung der Stoppfunktion

Die Uhr verfügt über eine Stoppfunktion mit Sekunden- und Minutenerfassung. Zum starten des Stoppvorgangs drücken Sie Knopf A. Um die Zeitmessung zu stoppen drücken Sie nochmals Knopf A. Um die Zeiger wieder in die Startposition zurückzustellen drücken Sie Knopf B.

### 3) Zwischenzeitmessung

Starten Sie den Stoppvorgang wie beschrieben durch drücken von Knopf A. Drücken Sie während der laufenden Zeitmessung Knopf B, um den Zeigerlauf zu unterbrechen. Die ermittelte Zwischenzeit kann nun abgelesen werden. Um zur laufenden Zeiterfassung zurückzukehren drücken Sie nun erneut Knopf B. Um die Zeitmessung zu beenden und die Uhrzeiger wieder in die Startposition zu bringen, stoppen Sie zunächst die Zeitmessung durch drücken von Knopf A und drücken Sie nun Knopf B. Die Uhrzeiger stellen sich zurück in die Startposition.

### 4) Startposition der Stoppzeiger manuell justieren

Um die Startposition der Stoppzeiger manuell zu ändern oder falls diese nach Beendigung des Stoppvorganges nicht auf die Startposition (12) zurückkehren, ziehen Sie die Krone vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Durch drücken von Knopf A laufen die Zeiger links herum. Durch drücken von Knopf B rechts herum. Drücken Sie die Krone anschließend wieder vorsichtig in die Nullstellung zurück.

