


hanseatic

HCMD151000SD

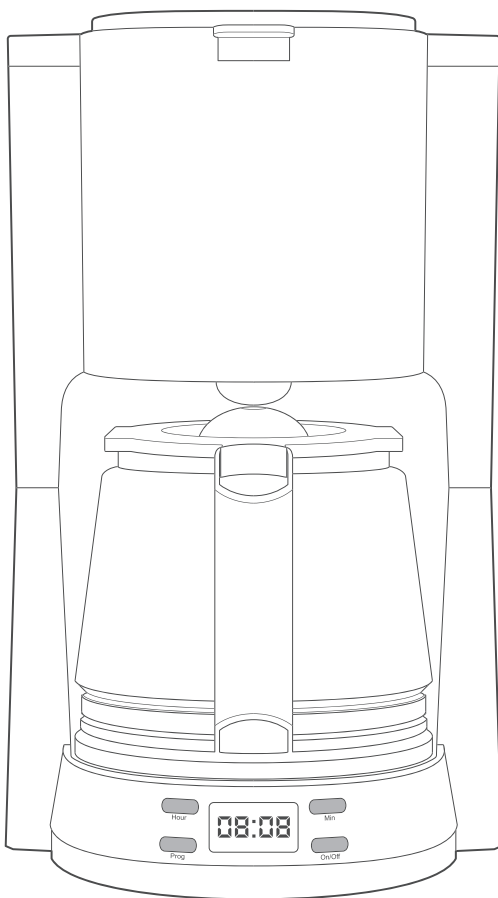

Bedienungsanleitung

Anleitung/Version:
2401-00975 20250211DE
Bestell-Nr.: 77143152
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Kaffeemaschine

Inhaltsverzeichnis

Begriffs- und Symbol- erklärung	DE-3	Service	DE-23
Begriffserklärung	DE-3	Allgemeiner Service . . .	DE-23
Symbolerklärungen	DE-3	Ersatzteile	DE-23
Sicherheit	DE-4	Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung	DE-24
Bestimmungsgemäßer Ge- brauch	DE-4	Abfallvermeidung	DE-24
Sicherheitshinweise	DE-4	Kostenlose Altgeräte Rücknah- me	DE-24
Lieferung	DE-11	Entsorgung	DE-25
Lieferumfang	DE-11	Verpackung	DE-27
Lieferung kontrollieren. . .	DE-11	Anhang	DE-28
Bedienelemente und Geräteteile DE-12		Technische Daten	DE-28
Erstinbetriebnahme	DE-13		
Bevor Sie beginnen. . . .	DE-13		
Geeigneter Standort . . .	DE-13		
Grundreinigung	DE-13		
Leerdurchlauf	DE-14		
Sofortabschaltung im Notfall . . .	DE-15		
Kaffee bereiten.	DE-16		
Kaffee aus Kaffeepulver berei- ten	DE-16		
Automatikfunktion	DE-18		
Reinigung und Pflege. . . .	DE-20		
Gerät reinigen	DE-21		
Gerät entkalken.	DE-22		

Begriffs- und Symbolerklärung

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine gering-

fügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Symbolerklärungen

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf Ihrem Produkt.



Dieses Symbol warnt vor einer heißen Oberfläche.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in

Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist dazu geeignet, Kaffee in haushaltsüblichen Mengen zuzubereiten.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen



WARNING

Erstickungsgefahr für Kinder! Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.



WARNING

Verbrühungsgefahr!

Wenn das Netzkabel für Kleinkinder erreichbar ist, können sie das Gerät herunterziehen

und schwere Verbrühungen erleiden.

- Gerät so aufstellen, dass weder das Gerät noch das Netzkabel für Kleinkinder erreichbar ist.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnisse benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und dar-

über benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten



WARNING

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren

Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Gerät nicht an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose anschließen.
- Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betreiben.
- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakt anschließen.
- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. eine defekte Anschlussleitung.
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen und unseren Service kontaktieren. Siehe "Service" auf Seite DE-23.

- Die vollständige Trennung vom Netz erfolgt bei diesem Gerät nur durch Ziehen des Netzsteckers. Gerät deshalb nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit es im Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Gerät, Netzstecker und -kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um

- Gefährdungen zu vermeiden.
- Netzstecker immer selbst, nicht am Netzkabel anfassen. Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
 - Bei Nichtgebrauch, im Fehlerfall sowie vor Reinigung und Wartung Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Eingriffe und Reparaturen am Gerät ausschließlich durch autorisierte Fachkräfte vornehmen lassen. Durch eigenständige Reparaturen am Gerät können Sach- und Personenschäden entstehen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen.
 - Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
 - Niemals das Gehäuse öffnen.
 - Bei Reparaturen nur Teile verwenden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
 - Eindringendes Wasser kann einen Kurzschluss oder einen Stromschlag verursachen.
 - Beachten, dass das Gerät nicht in Wasser eingetaucht werden darf.
 - Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken aufstellen.
 - Gerät oder einzelne Geräteteile nie in eine Spülmaschine stellen.
 - Zur Reinigung keinen Dampfreiniger verwenden.
 - Beachten, dass keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen darf.
- ### Risiken im Umgang mit Kaffeemaschinen
-  **WARNUNG**
- Brandgefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch der Kaffeemaschine kann einen Brand auslösen.

- Kanne nicht in Mikrowelle oder Backofen erwärmen.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unterlassene Reinigung oder unsachgemäßer Gebrauch von Zutaten sowie von Reinigungs- und Entkalkungsmitteln kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Nur frisches Wasser in den Wasserbehälter einfüllen, niemals heißes Wasser oder andere Flüssigkeiten wie z. B. kohlensäurehaltiges Mineralwasser, Milch.
- Gerät und die einzelnen Teile stets sauber halten.
- Gerät regelmäßig reinigen
Siehe "Reinigung und Pflege" auf Seite DE-20.
- Herstellerhinweise zum Entkalkungs- und Reinigungsmittel beachten.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Während des Gebrauchs der Kaffeemaschine tritt heißer Dampf aus, der auf ungeschützter Haut zu Verbrühungen führen kann.

- Deckel während des Betriebs nicht öffnen.
- Während des Betriebs nicht auf oder dicht über den Deckel fassen.
- Jeden Kontakt mit der heißen Flüssigkeit vermeiden.

Beim Einfüllen von Frischwasser kurz nach dem Brühvorgang kann ein heißer Dampfstoß erfolgen.

- Sind mehrere Brühvorgänge erforderlich, Kaffeemaschine nach jedem Brühvorgang ausschalten und eine Abkühlpause von ca. 5 Minuten einlegen.

Heißer Kaffee kann in der Mundhöhle oder Speiseröhre

sowie auf ungeschützter Haut zu Verbrühungen führen.

- Frisch gebrühten Kaffee vorsichtig trinken.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Die Warmhalteplatte wird während des Betriebs sehr heiß und kann bei Berührung zu Verbrennungen führen. Die Warmhalteplatte bleibt auch nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß.

- Kanne nur am Griff anfassen.
- Die heiße Warmhalteplatte nicht berühren.
- Nicht unter den Filter fassen.
- Das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.
- Auf der Warmhalteplatte keine Gegenstände außer der Kanne abstellen.



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Schäden führen.

- Gerät nie Temperaturen von unter 0 °C aussetzen. Evtl. gefrorenes Restwasser kann das Gerät beschädigen.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen von unter +5 °C und über +40 °C benutzt wird, kann es zu Fehlfunktionen der Elektronik kommen.
- Gerät nur verwenden, wenn es auf einer ebenen, stabilen und unempfindlichen Oberfläche steht.
- Gerät nie unbefüllt in Betrieb nehmen.
- Nur die mitgelieferte Kanne verwenden.
- Niemals die maximale Füllmenge überschreiten.
- Nur reines Kaffeepulver und keine anderen Substanzen, z. B. wasserlösliche oder gefriergetrocknete Instant-

produkte, andere Getränkepulver oder Fremdkörper, in den Filter einfüllen.


- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Backofen- oder Grill-Spray) oder Reinigungsutensilien (z. B. Topfschwämme) verwenden.
- Beachten, dass der Kaffeebereiter bei Benutzung nicht in einen Schrank gestellt werden darf. Siehe "Geeigneter Standort" auf Seite DE-13.

Die Oberflächenbeschichtungen von Möbeln enthalten manchmal chemische Zusätze, die die Gummifüße des Geräts angreifen können. Auf diese Weise können Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen.

- Eine hitze- und wasserunempfindliche, rutschfeste Unterlage unter das Gerät legen, wenn es auf empfindlichen Möbeln steht

Lieferung

Lieferumfang

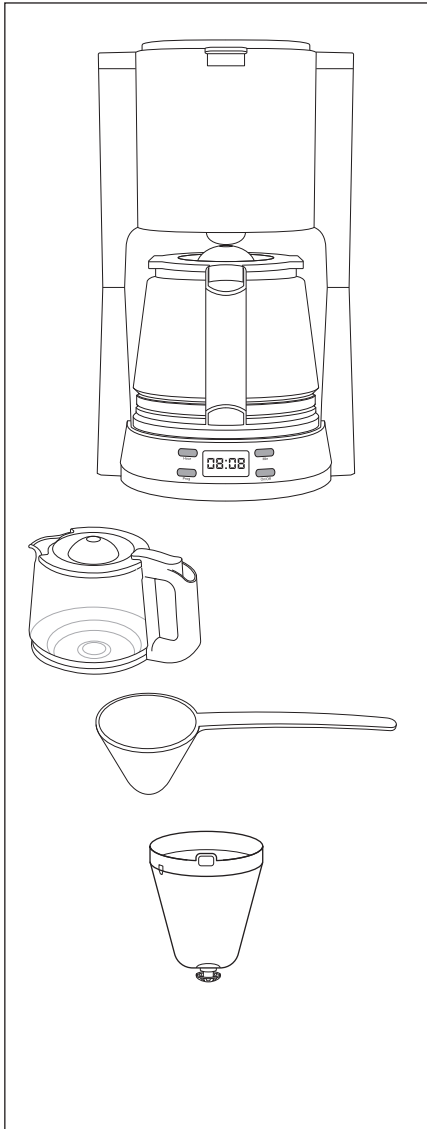

- Kaffeemaschine
- Kanne
- Kaffeelöffel
- Kaffeefilterhalter

Lieferung kontrollieren

WARNUNG


Stromschlaggefahr!

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf Siehe "Service" auf Seite DE-23.

Bedienelemente und Geräteteile

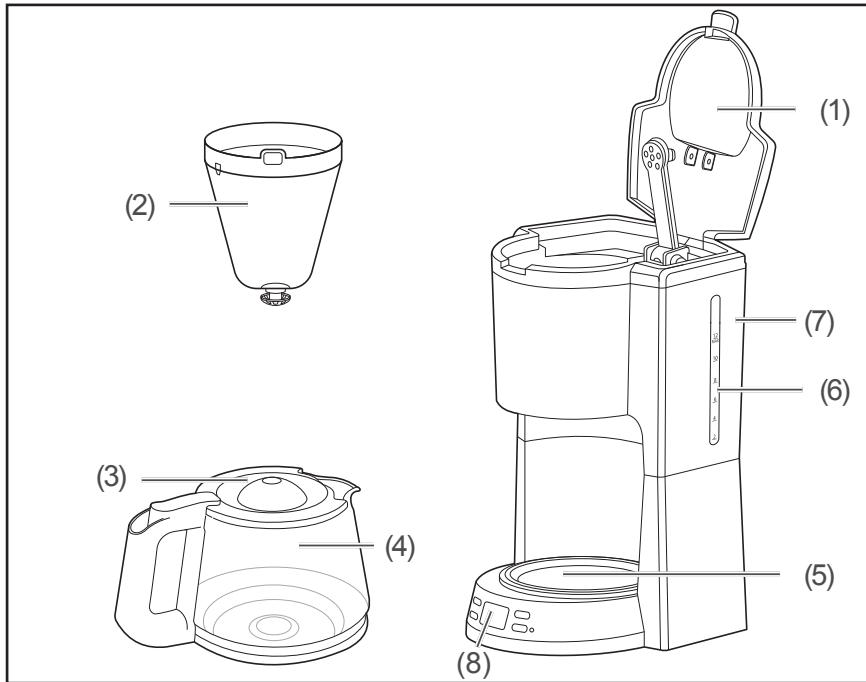

(1) Wasserbehälterdeckel

(2) Kaffeefilterhalter

(3) Kannendeckel

(4) Kanne

(5) Warmhalteplatte

(6) Wasserstandsanzeige

(7) Wasserbehälter

(8) Display

(9) Taste STUNDE

(10) Taste PROG

(11) Taste MINUTE

(12) EIN/AUS-Taste

Erstinbetriebnahme

Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie das Kapitel Siehe „Sicherheit“ auf Seite DE-4, insbesondere die Sicherheitshinweise.

Geeigneter Standort

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, waagerechte, trockene, wasserfeste und unempfindliche Fläche.
- Platzieren Sie das Gerät so, dass sowohl das Gerät als auch das Netzkabel für Kleinkinder unerreichbar ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben einem Herd oder einer anderen Wärmequelle auf.
- Lassen Sie mindestens 3 cm Platz neben und hinter dem Gerät und mindestens 15 cm Platz über dem Gerät, weil es Wärme an die Umgebung abgibt.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter Küchenoberschrank auf, weil nach oben heißer Dampf austritt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf, denn das eventuelle Eindringen von

Wasser in das Gehäuse kann das Gerät beschädigen.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen, z. B. elektrischen Kochplatten, beschädigt wird.
- Stellen Sie das Gerät in einem frostfreien Bereich auf. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn das darin befindliche Wasser gefriert.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile vom Gerät.
2. Öffnen Sie den Wasserbehälterdeckel (1).
3. Nehmen Sie den Kaffeefilterhalter (2) heraus, und reinigen Sie ihn mit Spülwasser.
4. Reinigen Sie auch die Kanne (4) und den Kannendeckel (3) mit Spülwasser.
5. Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab.

Leerdurchlauf



VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Während des Gebrauchs der Kaffeemaschine tritt heißer Dampf aus, der auf ungeschützter Haut zu Verbrühungen führen kann.

- Deckel während des Betriebs nicht öffnen.
- Während des Betriebs nicht auf oder dicht über den Deckel fassen.
- Jeden Kontakt mit der heißen Flüssigkeit vermeiden.




VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Die Warmhalteplatte wird während des Betriebs sehr heiß und kann bei Berührung zu Verbrennungen führen. Die Warmhalteplatte bleibt auch nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß.


- Kanne nur am Griff anfassen.

- Die heiße Warmhalteplatte nicht berühren.
- Auf der Warmhalteplatte keine Gegenstände außer der Kanne abstellen.
 - Lassen Sie vor dem ersten Gebrauch, nach dem Entkalken und nach längerem Nichtgebrauch 1–2 Mal eine komplette Wasserfüllung ohne Kaffee durchlaufen, und schütten Sie diese weg.

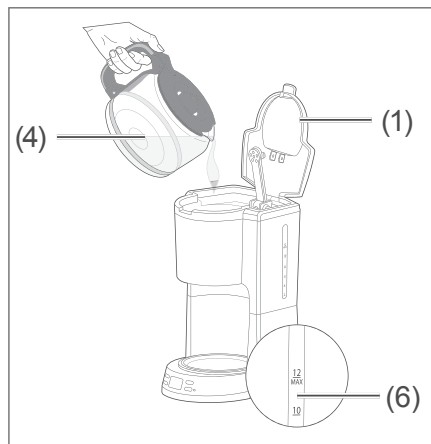

1. Öffnen Sie den Wasserbehälterdeckel (1) und füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung **MAX** auf der Wasserstandsanzeige (6) mit frischem, kaltem Leitungswasser.

2. Setzen Sie den Kaffeefilterhalter (2) in das Gerät ein.
3. Stellen Sie die Kanne(4) so auf die Warmhalteplatte (5), dass der Kannendeckel (3) den Tropfschutz des Kaffeefilterhalters nach oben drückt.
4. Schließen Sie den Wasserbehälterdeckel (1). Er muss hörbar einrasten. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte und leicht zugängliche Steckdose.
8. Nachdem der Brühvorgang beendet ist, nehmen Sie die gefüllte Kanne heraus, und schütten Sie das Wasser weg.
9. Wiederholen Sie den Vorgang nach jeweils 5 Minuten Ruhezeit noch 1–2 Mal.
10. Schalten Sie die Kaffeemaschine immer aus und ziehen Sie die Stromversorgung ab, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

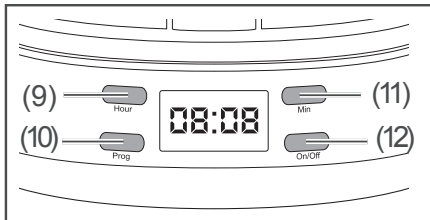

5. Das Display(8) zeigt blinkend „12:00“ an.
6. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste (12). Die Kontrollleuchte leuchtet rot auf, und das Gerät beginnt zu funktionieren.
7. Der Brühvorgang kann jederzeit durch Drücken der EIN/AUS-Taste (12) unterbrochen werden, die Kontrollleuchte erlischt. Das Gerät setzt den Brühvorgang fort, sobald die EIN/AUS-Taste (12) erneut gedrückt wird.

Sofortabschaltung im Notfall

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste(12), und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät in einem Notfall auszuschalten.

Kaffee bereiten



VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Während des Gebrauchs der Kaffeemaschine tritt heißer Dampf aus, der auf ungeschützter Haut zu Verbrühungen führen kann.

- Deckel während des Betriebs nicht öffnen.
- Während des Betriebs nicht auf oder dicht über den Deckel fassen.
- Jeden Kontakt mit der heißen Flüssigkeit vermeiden.



HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Schäden führen.

- Niemals heißes Wasser, Milch, Kaffeepulver, Tee, oder andere Flüssigkeiten als kaltes Wasser in den Wassertank füllen.
- Nach der Kaffeezubereitung die Kaffeereste im Filterkorb und Filter entfer-

nen, um Ansammlungen von Kaffeepulver zu vermeiden.

Kaffee aus Kaffeepulver bereiten

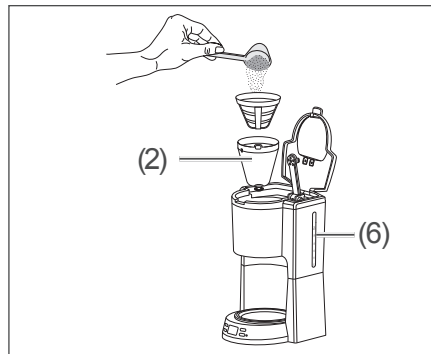

1. Öffnen Sie den Wasserbehälterdeckel (1) und füllen Sie den Wasserbehälter (7) bis zur Markierung **MAX** auf der Wasserstandsanzeige (6) mit frischem, kaltem Leitungswasser.
2. Setzen Sie den Kaffeefilterhalter (2) und den Papierfilter (nicht mitgeliefert) in das Gerät ein.
3. Füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeepulver in den Papierfilter (nicht mitgeliefert) ein und schließen Sie den Wasserbehälterdeckel (1). Normalerweise benötigt eine

Tasse Kaffee einen gestrichenen Löffel Kaffeepulver.

4. Stellen Sie die Kanne (4) so auf die Warmhalteplatte (5), dass der Kannendeckel (3) den Tropfschutz des Kaffeefilterhalters nach oben drückt.



Die Menge an fertig gebrühtem Kaffee ist geringer als die Menge an eingefülltem Wasser, da ein Teil des Wassers beim Brühvorgang absorbiert wird.

-
5. Schließen Sie den Wasserbehälterdeckel (1). Er muss hörbar einrasten.
 6. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte und leicht zugängliche Steckdose.



Während des Brühvorgangs sind die Tasten „PROG“, „STUNDE“ und „MINUTE“ ungültig.

-
7. Das Display (8) zeigt blinkend „12:00“ an.
 8. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste (12). Die Kontrollleuchte

leuchtet rot auf, und das Gerät beginnt zu funktionieren.

9. Der Brühvorgang kann jederzeit durch Drücken der EIN/AUS-Taste (12) unterbrochen werden, die Kontrollleuchte erlischt. Das Gerät setzt den Brühvorgang fort, sobald die EIN/AUS-Taste (12) erneut gedrückt wird.
10. Nehmen Sie die Kanne (4) heraus, um den Kaffee zu servieren, nachdem der Brühvorgang beendet ist (ca. eine Minute, nachdem der Kaffee aufgehört hat zu tropfen).
11. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist und Sie nicht sofort servieren möchten, lassen Sie die Kaffeemaschine eingeschaltet, damit der Kaffee auf der Warmhalteplatte (5) warm bleibt. Das Gerät schaltet sich automatisch 40 Minuten nach Aktivierung der EIN/AUS-Taste (12) ab, falls es nicht manuell abgeschaltet wurde. Für optimalen Geschmack gleich nach dem Brühen servieren.
12. Schalten Sie die Kaffeemaschine immer aus und ziehen Sie die Stromversorgung ab, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Automatikfunktion

Folgen Sie den Schritten 1–6 des Kapitels „Kaffee aus Kaffeepulver bereiten“.

1. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie die Tasten „STUNDE“(9) und „MINUTE“(11) drücken.
2. Drücken Sie einmal die Taste PROG (10), die PROG-Anzeige blinkt grün und das Display(8) zeigt „12:00“ blinkend an. Stellen Sie die automatische Startzeit (gewünschte Uhrzeit) ein, indem Sie die Tasten „STUNDE“ (9) und „MINUTE“ (11) drücken.
3. Drücken Sie erneut die Taste PROG (10), die PROG-Anzeige leuchtet durchgehend grün. Nach einer Weile zeigt das Display (8) die aktuelle Uhrzeit an.
4. Zur eingestellten Zeit leuchtet die Kontrollleuchte rot und das Gerät beginnt zu brühen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, bleibt der Kaffee auf der Warmhalteplatte warm. Das Gerät schaltet sich 40 Minuten später automatisch ab.

5. Für optimalen Geschmack servieren Sie den Kaffee direkt nach dem Brühvorgang.



Der Zeitzyklus beträgt 24 Stunden.

Sie können die automatische Startfunktion deaktivieren, indem Sie die Taste PROG drücken. Wenn Sie die Startzeit ändern möchten, folgen Sie einfach den Schritten 2-3 erneut.

Während des Brühvorgangs sind die Tasten „PROG“, „STUNDE“ und „MINUTE“ ungültig.

Eine saubere Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von wohl-schmeckendem Kaffee unerlässlich. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig wie im Kapitel „Reinigen und Entkalken“ beschrieben. Verwenden Sie immer frisches, kaltes Wasser zur Kaffeebereitung.

Bewahren Sie unbenutztes Kaffee-pulver an einem kühlen, trockenen Ort auf. Verschließen Sie die Packung nach dem Öffnen wieder fest und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf, damit sie frisch bleibt.

Um einen optimalen Kaffeegeschmack zu erzielen, kaufen Sie ganze Kaffeebohnen und mahlen Sie sie kurz vor dem Aufbrühen fein.

Verwenden Sie benutztes Kaffeepulver nicht wieder, da dies den Geschmack des Kaffees stark beeinträchtigt. Das Wiederaufwärmen von Kaffee wird nicht empfohlen, da der Kaffee unmittelbar nach dem Aufbrühen seinen besten Geschmack entfaltet.

Kleine Öltröpfchen auf der Oberfläche des gebrühten, schwarzen Kaffees sind auf die Extraktion von Öl aus den gemahlenden Bohnen zurückzuführen. Öligkeit kann häufiger auftreten, wenn stark geröstete Kaffeesorten verwendet werden. Reinigen Sie das Gerät, wenn es zu ölig wird.

Reinigung und Pflege

Das Gerät sollte mindestens einmal im Monat gereinigt und entkalkt werden, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden und den bestmöglichen Kaffeegeschmack zu erhalten.



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss oder einen Stromschlag verursachen.

- Gerät, Netzkabel und -stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Gerät oder einzelne Geräteteile nie in eine Spülmaschine stellen.
- Zur Reinigung keinen Dampfreiniger verwenden.



VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unterlassene Reinigung oder unsachgemäßer Gebrauch

von Zutaten sowie von Reinigungs- und Entkalkungsmitteln können zu Gesundheitsschäden führen.

- Herstellerhinweise zum Entkalkungs- und Reinigungsmittel beachten.
- Kontakt mit dem Entkalkungsmittel vermeiden.
- Entkalkungsmittel nicht einnehmen.
- Entkalkungsmittel nicht mit anderen Reinigungs- und Entkalkungsmitteln oder mit anderen Chemikalien mischen.
- Hände nach Verwendung des Entkalkungsmittels waschen.



VORSICHT

Verätzungsgefahr!

Wenn kurz nach einem Brühvorgang Wasser-Entkalker-Gemisch eingefüllt wird, kann heißer Dampf aus dem Wasserauslauf austreten und zu Verbrühungen und Verätzungen führen.

- Gerät vor dem Reinigen und Entkalken vollständig abkühlen lassen.

Verbrühungsgefahr!

Während der Entkalkung tritt heißer Dampf aus, der auf ungeschützter Haut zu Verbrühungen führen kann.

- Deckel während des Betriebs nicht öffnen.
- Während des Betriebs nicht auf oder dicht über den Deckel fassen.
- Jeden Kontakt mit der heißen Flüssigkeit vermeiden.



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Schäden führen.

- Gerät, Netzkabel und -stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Gerät oder einzelne Geräteteile nie in eine Spülmaschine stellen.

- Zur Reinigung keinen Dampfreiniger verwenden.

- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Backofen- oder Grill-Spray) oder Reinigungsutensilien (z. B. Topfschwämme) verwenden.

- Gerät nicht unter Küchen-
overschränken o. Ä. aufstellen. Mindestabstände rund um das Gerät einhalten Siehe "Geeigneter Standort" auf Seite DE-13.

Gerät reinigen

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen und das Gerät völlig abgekühlt ist.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab.
- Nehmen Sie den Kaffeehalter (2), und die Kanne (4) mit Kannendeckel (3) heraus und reinigen Sie die Teile mit Spülwasser. Trocknen Sie die

Teile anschließend sorgfältig ab.

- Lassen Sie zum Spülen 1–2 Mal die Maximalmenge klaren Wassers durchlaufen.

Gerät entkalken

Von der Härte Ihres Wassers hängt es ab, wie häufig Sie das Gerät entkalken müssen. Je nachdem wie hart Ihr Wasser ist, lagert sich mehr oder weniger Kalk ab.

Regelmäßiges Entkalken

- verlängert die Lebensdauer des Geräts,
- gewährleistet eine einwandfreie Funktion,
- vermeidet übermäßige Dampfbildung,
- verkürzt die Brühzeit,
- spart Energie.

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (7) bis zur Markierung **MAX** mit Wasser und Entkalker (Verhältnis Wasser zu Entkalker 4:1, Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Entkalckerbeschreibung. Verwenden Sie bitte „Haushaltsentkalker“ oder ersetzen Sie den Entkalcker durch Zitronensäure im

Verhältnis 100 Teile Wasser zu 3 Teilen Zitronensäure).

2. Stellen Sie die Kanne (4) auf die Warmhalteplatte (5).
3. Vergewissern Sie sich, dass der Kaffeefilterhalter (2) ordnungsgemäß eingesetzt sind.
4. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Entkalkungslösung wie im Kapitel „Leerdurchlauf“ beschrieben „brühen“.
5. Nachdem eine Tasse Lösung „gebrüht“ ist, schalten Sie das Gerät aus.
6. Lassen Sie die Lösung 15 Minuten einwirken und wiederholen Sie die Schritte 3-5.
7. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Lösung durchlaufen, bis der Wasserbehälter vollständig leer ist.
8. Schütten Sie die Entkalkungsflüssigkeit nach dem Durchlauf weg.
9. Lassen Sie zum Spülen mindestens 3 Mal die Maximalmenge klaren Wassers durchlaufen.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
hanseatic Kaffeemaschine	HCMD151000SD	77143152

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Telefon: +49 (0)57 32 99 66 00

Montag – Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgerätes 25 cm überschreiten.

Kostenlose Altgeräte Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen

vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium,

Hg = Quecksilber und Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.


Anhang

Technische Daten

Hersteller:	Hanseatic
Gerätebezeichnung:	Kaffeemaschine
Modell:	HCMD151000SD
Farbe:	Silber
Abmessungen (H × B × T):	258 × 210 × 346 mm
Leergewicht:	2 kg
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Bemessungsleistung:	1000 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,5 W
Schutzklasse:	I
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1.5 l
Kabellänge	ca. 80 cm
Artikel-Nr.	77143152

hanseatic

HCMD151000SD

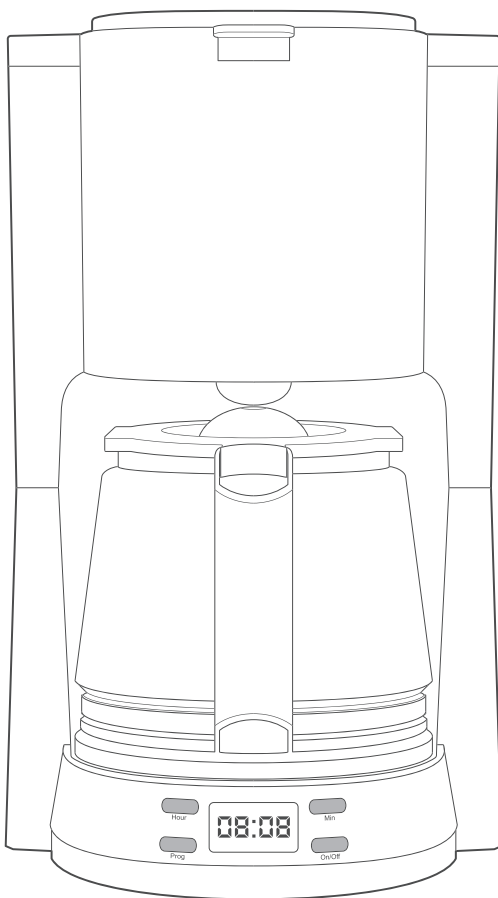

User manual

Manual/version:
2401-00975 20250211 EN/UK
Order no.: 77143152
Reprinting, even in ex-
tracts, is not permitted!

Coffee maker

Table of contents

Explanation of terms/symbols . . . EN-3	Service EN-21
Explanation of terms EN-3	General customer service EN-21
Explanation of symbols . . EN-3	Spare parts EN-21
Safety EN-4	Waste prevention, free return and disposal EN-22
Intended use EN-4	Waste prevention EN-22
Safety notices EN-4	Free return of old electrical appliances EN-22
Delivery EN-10	Disposal EN-22
Package contents EN-10	Packaging EN-24
Checking the delivery . . EN-10	
Operating controls and appliance parts EN-11	Appendix EN-26
	Technical specifications. EN-26
First use EN-12	
Before getting started . . EN-12	
Suitable location EN-12	
Cleaning before use . . . EN-12	
Full empty cycle EN-12	
Instant emergency shut-off EN-14	
Making coffee EN-15	
Making coffee from coffee powder EN-15	
Automatic function EN-16	
Cleaning and maintenance EN-18	
Cleaning the appliance . EN-19	
Descaling the appliance EN-19	

Explanation of terms/symbols

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.

WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This signal term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual and/or on the product.



This symbol warns of a hot surface.



This symbol refers to useful additional information.



Please read through the safety notices and the user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the

regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Safety

Intended use

The appliance is designed for preparing normal household quantities of coffee.

The appliance is intended solely for domestic use.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance only as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter, you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the safety notices in the individual chapters on operation and cleaning.

Risks to children and certain groups of individuals



WARNING

Risk of suffocation for children!

Children can become entangled in the packaging film and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.



WARNING

Risk of scalding!

If the mains cord is within reach of young children, they could pull down the appliance and suffer serious scalding.

- Set up the appliance so that neither the appliance nor the mains cord can be reached by young children.



CAUTION

Risk of injury!

Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- Appliances can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Risks in handling household electrical appliances



WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only connect the appliance if the socket voltage matches the requirements indicated on the type plate.
- Do not connect the appliance to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
- Do not operate the appliance with an external timer

or a separate remote control system.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket.
- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance if it
 - shows visible signs of damage, e.g. the supply cord is defective.
 - starts smoking or there is a smell of burning.
 - makes unfamiliar noises.In this case, pull the mains plug out of the socket and contact our service department "Appendix" on page EN-26.
- This appliance can only be completely disconnected from the mains by pulling out the mains plug. The appliance must therefore be connected to an easily accessible socket so that it can be quickly discon-

nected from the power supply in the event of fault.

- Keep the appliance, mains plug and mains cord away from naked flames and hot surfaces.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always take hold of the mains plug itself, not the mains cord. Never touch the mains plug with wet hands.
- Switch off the appliance and unplug it from the mains when not in use, in the event of a fault, and before cleaning or maintenance.
- Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists. Independent

repairs made to the appliance may cause damage to property and personal injury and void liability and warranty claims.

- Never try to repair the appliance yourself.
- Never open the housing.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.

Water that has seeped inside may cause a short circuit or electric shock.

- Note that the appliance may not be immersed in water.
- Switch off the appliance and pull the mains plug out of the socket before cleaning.
- Do not set up the appliance near taps or sinks.
- Never place the appliance or individual parts in a dishwasher.

- Do not use a steam cleaner to clean it.
- Do not allow any liquid to overflow onto the appliance plug connection. Avoid spillage on the connector.

Risks in handling coffee makers



WARNING

Fire hazard!

Improper use of the coffee maker can cause fires.

- Do not heat the jug in a microwave or oven.



CAUTION

Health hazard!

Failure to clean the appliance can cause damage to health, as can improper use of ingredients or cleaners and descaling agents.

- Fill the water tank with fresh water only; never use hot water or other liquids such as carbonated mineral water or milk.

- Keep the appliance and individual parts clean at all times.
- Clean the appliance regularly "Cleaning and maintenance" on page EN-18.
- Follow manufacturer instructions on cleaners and descaling agents.

**CAUTION**

Risk of scalding!

When the coffee maker is in use, hot steam will come out of it which can lead to scalding if it comes into contact with unprotected skin.

- Do not leave the lid open during operation.
- Do not touch the lid or reach just above it during operation.
- Avoid all contact with hot liquid.

Filling the appliance with fresh water shortly after brewing may produce a burst of hot steam.

- If several brewing processes are required, switch off the coffee maker after each brewing process and allow it to cool for approx. 5 minutes.

Hot coffee can cause scalding in the mouth or the oesophagus and on unprotected skin.

- Drink freshly brewed coffee with care.

**CAUTION**

Risk of burns!

The heating element surface becomes very hot during operation and can cause burns if touched. The hotplate will remain hot for some time after switching off.

- Only hold the jug by the handle.
- Do not touch the hotplate when it is hot.
- Do not reach under the filter.

- Allow the appliance to cool completely prior to cleaning it.
- Do not place any objects on the hotplate except the jug.

NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance can lead to damage.


- Never expose the appliance to temperatures below 0 °C. Residual water that may have frozen could damage the appliance.
- If the appliance is used at temperatures of less than +5 °C and over +40 °C it may lead to faults in the electronics.
- Only use the appliance if it is standing on a level, stable and non-sensitive surface.
- Never operate the appliance when empty.
- Only use the jug supplied.
- Never exceed maximum fill level.
- Make sure that the filter is filled with pure ground coffee only and with no other substances, such as water-soluble or freeze-dried instant products, other drink powders or foreign bodies.
- Do not use any solvent, caustic or abrasive cleaning products (e.g. oven or grill spray) or cleaning utensils (e.g. scouring pads) to clean the appliance.
- Note that the coffee maker must not be placed in a cupboard when in use "Safety notices" on page EN-4.

Surface coatings on furniture sometimes contain chemical additives that can eat away at the rubber feet of the appliance. This may cause residue to accumulate on the surface of the furniture.

- Place a heat-resistant, waterproof and non-slip pad underneath the appliance if it is stood on sensitive furniture.

Delivery

Package contents

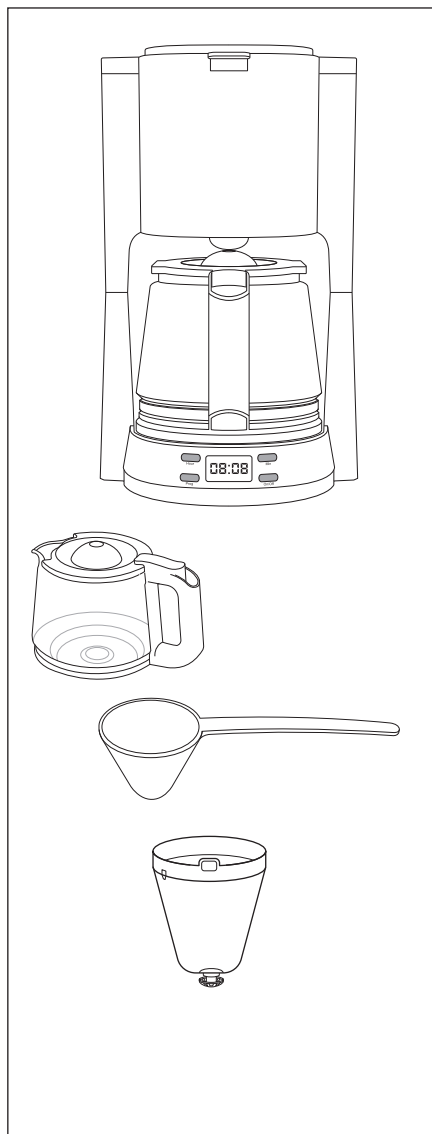

- Coffee maker
- Jug
- Coffee spoon
- Coffee filter holder

Checking the delivery


WARNING

Risk of electric shock!
Touching live parts may result
in severe injury or death.

- Never use a damaged appliance.

1. Unpack the appliance.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department "Service" on page EN-21.

Operating controls and appliance parts

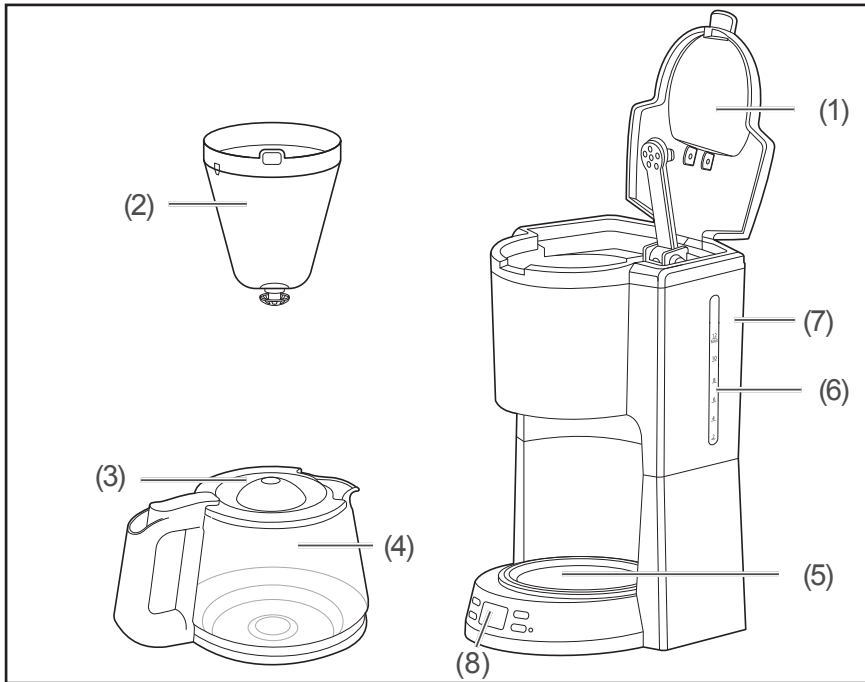

- (1) Water tank lid
- (2) Coffee filter holder
- (3) Jug lid
- (4) Jug
- (5) Hotplate
- (6) Water level indicator

- (7) Water tank
- (8) Display
- (9) HOUR button
- (10) PROG button
- (11) MINUTE button
- (12) ON/OFF button

First use

Before getting started

- Read chapter Siehe „Safety“ auf Seite EN-4, in particular the safety instructions.

Suitable location

- Position the appliance on a firm, level, dry, waterproof and durable surface.
- Place the appliance so that it and the mains cord are inaccessible to young children.
- Do not set up the appliance directly beside a cooker or other heat source.
- Leave at least 3 cm of space next to and behind the appliance and at least 15 cm of space above the appliance as it releases heat into the environment.
- Do not set up the appliance directly below kitchen wall units because steam is emitted from the top.
- Do not place the appliance near water taps or sinks, as water may get into the housing and damage the appliance.
- Lay out the mains cord so that it will not be damaged by sharp edges or by coming into

contact with hot surfaces, e.g. electric hobs.

- Position the appliance in an area which is protected from frost. The appliance could be damaged if the water inside it freezes.

Cleaning before use

1. Remove all pieces of packaging from the appliance.
2. Open the water tank lid (1).
3. Take the coffee filter holder (2) out and clean it with soapy water.
4. Clean the jug (4) and the jug lid (3) as well with water.
5. Dry all parts carefully.

Full empty cycle



CAUTION

Risk of scalding!

When the coffee maker is in use, hot steam will come out of it which can lead to scald-

ing if it comes into contact with unprotected skin.

- Do not leave the lid open during operation.
- Do not touch the lid or reach just above it during operation.
- Avoid all contact with hot liquid.




CAUTION

Risk of burns!


The heating element surface becomes very hot during operation and can cause burns if touched. The hotplate will remain hot for some time after switching off.

- Only hold the jug by the handle.
- Do not touch the hotplate when it is hot.
- Do not place any objects on the hotplate except the jug.
- Before first use, after descaling and if you have not used the appliance for a prolonged period of time, fill the water tank completely (without coffee) and allow machine to run

through 1–2 times and then tip the water away.

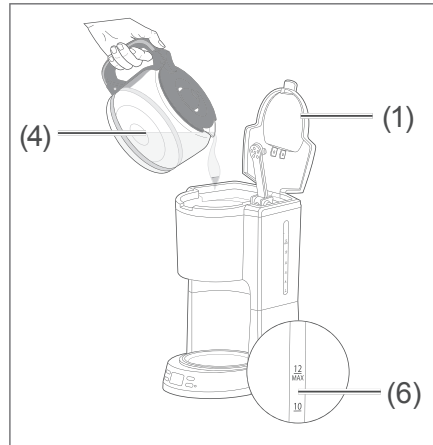

1. Open the water tank lid (1) and fill the water tank to the **MAX mark** on the water level indicator (6) with fresh, cold tap water.
2. Insert the coffee filter holder (2) into the appliance.
3. Set the jug (4) on the hotplate (5) in such a way that the jug lid (3) presses the coffee filter holder upwards.
4. Close the water tank lid (1). It must audibly click into place. Insert the power plug into a properly installed and easily accessible socket.

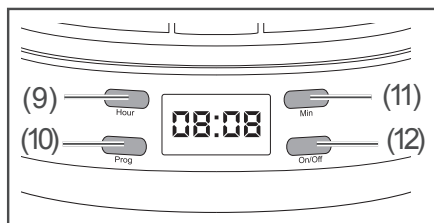

Instant emergency shut-off

- Press the On/Off button (12), and pull the mains plug out of the socket to turn the appliance off in an emergency.

5. The display (8) flashes "12:00".
6. Press the ON/OFF button (12). The indicator light will turn red and the unit will begin to function.
7. The brewing process can be interrupted at any time by pressing the ON/OFF button (12), the indicator light goes out. The appliance continues the brewing process as soon as the ON/OFF button (12) is pressed again.
8. After the brewing process is complete, remove the filled jug and pour away the water.
9. Repeat the process 1–2 more times, allowing the coffee maker to cool for 5 minutes each time.
10. Always turn off the coffee maker and disconnect the power when not in use.

Making coffee



CAUTION

Risk of scalding!

When the coffee maker is in use, hot steam will come out of it which can lead to scalding if it comes into contact with unprotected skin.

- Do not leave the lid open during operation.
- Do not touch the lid or reach just above it during operation.
- Avoid all contact with hot liquid.




NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to damage.

- Never pour hot water, milk, coffee powder, tea or any liquid other than cold water into the water tank.
- After preparing the coffee, remove the coffee residue in the filter basket and filter to avoid accumulation of ground coffee.

Making coffee from coffee powder

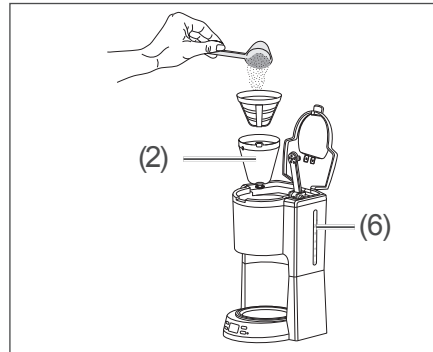

1. Open the water tank lid (1) and fill the water tank (7) to the **MAX mark** on the water level indicator (6) with fresh, cold tap water.
2. Insert the coffee filter holder (2) into the appliance.
3. Put the desired amount of coffee powder into the paper filter (not supplied) and close the water reservoir lid (1). Usually, a cup of coffee requires a levelled spoon of ground coffee.
4. Set the jug (4) on the hotplate (5) in such a way that the jug lid (3) presses the coffee filter holder upwards.



The amount of coffee brewed is less than the

amount of water added, because some of the water is absorbed during the brewing process.

-
5. Close the water tank lid (1). It must click audibly into place.
 6. Connect the mains plug to a properly installed and easily accessible socket.



During the brewing process, the buttons "PROG", "HOUR" and "MINUTE" are invalid.

7. The display (8) flashes "12:00".
8. Press the ON/OFF button (12). The indicator light will turn red and the unit will begin to function.
9. The brewing process can be interrupted at any time by pressing the ON/OFF button (12), the indicator light goes out. The appliance continues the brewing process as soon as the ON/OFF button (12) is pressed again.
10. Remove the jug (4) to serve the coffee after the brewing process has finished (about a minute after the coffee has stopped dripping).

11. When the process is complete and you do not want to serve immediately, leave the coffee maker switched on to keep the coffee warm on the hot plate (5). The unit will automatically shut down 40 minutes after the ON/OFF button (12) is activated, unless it has been manually turned off. For optimal taste, serve immediately after brewing.
12. Always turn off the coffee maker and disconnect the power when not in use.

Automatic function

Follow steps 1-6 of the "Making coffee from ground coffee" chapter.

1. Set the current time by pressing the "HOUR" (9) and "MINUTE" buttons (11).
2. Press the PROG button once (10), the PROG indicator flashes green, and the display (8) shows "12:00" flashing. Set the auto start time (desired time) by pressing the "HOUR" (9) and "MINUTE" buttons (11).
3. Press the PROG button again (10), the PROG indicator is lit up in green. After a while, the

display (8) shows the current time.

4. At the set time the indicator light lights red and the device starts to brew. When the process is complete, the coffee stays warm on the hotplate. The device will turn off automatically 40 minutes later.
5. For optimal taste, serve the coffee immediately after the brewing process.



The time cycle is 24 hours. You can turn off the auto start feature by pressing the PROG button. If you want to change the start time, simply follow steps 2-3 again.

During the brewing process, the buttons "PROG", "HOUR" and "MINUTE" are invalid.

A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Clean the appliance regularly as described in the section 'Cleaning and descaling'. Always use fresh, cold water to make coffee.

Store unused coffee powder in a cool, dry place. Close the package

tightly after opening and store it in the refrigerator to keep it fresh.

For optimum coffee flavour, buy whole coffee beans and grind them finely just before brewing.

Do not reuse used coffee powder, as this will greatly affect the flavour of the coffee. Reheating coffee is not recommended, as coffee develops its best flavour immediately after brewing.

Small droplets of oil on the surface of the brewed black coffee are due to oil being extracted from the ground beans. Oil droplets may form more frequently when using strongly roasted coffee varieties. Clean the appliance if it becomes too oily.

Cleaning and maintenance

The appliance should be cleaned and descaled at least once a month to prevent it from becoming damaged and to ensure your coffee has the best possible flavour.



WARNING

Risk of electric shock!

Water that has seeped inside may cause a short circuit or electrocution.

- Never immerse the appliance, mains cord or plug in water or any other liquids.
- Switch off the appliance and pull the mains plug out of the socket before cleaning.
- Never place the appliance or individual parts in a dishwasher.
- Do not use a steam cleaner to clean it.



CAUTION

Health hazard!

Failure to clean the appliance can cause damage to health, as can improper use of ingre-

dients or cleaners and descaling agents.

- Follow manufacturer instructions on cleaners and descaling agents.
- Avoid contact with the descaling agent.
- Do not ingest the descaling agent.
- Do not mix the descaling agent with other cleaners and descaling agents or other chemicals.
- Wash your hands after using the descaling agent.



CAUTION

Risk of corrosion!

If water-descaler mixture is poured in shortly after a brewing operation, hot steam may escape from the water spout and cause scalding and burns.

- Allow the appliance to cool completely before cleaning and descaling.

Risk of scalding!

During descaling, hot steam is released, which can cause burns on unprotected skin.

- Do not leave the lid open during operation.
- Do not touch the lid or reach just above it during operation.
- Avoid all contact with hot liquid.



NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to damage.

- Never immerse the appliance, mains cord or plug in water or any other liquids.
- Never place the appliance or individual parts in a dishwasher.
- Do not use a steam cleaner to clean it.
- Do not use any solvent, caustic or abrasive cleaning products (e.g. oven or grill spray) or cleaning utensils

(e.g. scouring pads) to clean the appliance.

- Do not set up the appliance under kitchen cupboards. Maintain minimum distances around the appliance "Suitable location" on page EN-12.

Cleaning the appliance

- Make sure that the appliance mains plug is removed from the socket and that the appliance has cooled down completely.
- Wipe the appliance housing regularly with a damp cloth.
- Remove the coffee filter holder (2) and the jug with the jug lid and clean the parts with soapy water. Dry the parts carefully.
- Rinse 1–2 times with the maximum amount of clear water.

Descaling the appliance

How often you need to descale the appliance will depend on your water hardness. More or less scale will form depending on how hard your water is.

Regular descaling will

- prolong the life of the appliance,
- ensure that it works properly,
- prevent excessive steam,
- shorten brewing times,
- save energy.

1. Fill the water tank up to the mark **MAX** with water and descaler (water to descaler ratio 4:1, please refer to the descaler description for details. Please use "household descaler" or replace the descaler with citric acid in the ratio of 100 parts water to 3 parts citric acid).
2. Place the jug on the hotplate.
3. Make sure the filter (without ground coffee) and the coffee filter holder (2) are properly seated.
4. Turn on the device and allow the descaling solution to "brew" as described in the chapter "Empty cycle".
5. After a cup of solution has been "brewed", turn off the appliance.
6. Allow the solution to act for 15 minutes and repeat steps 3-5.
7. Turn on the power and allow the solution to run through un-

til the water tank is completely empty.

8. Pour the descaling liquid away after it has run through.
9. To rinse, run the maximum amount of clean water through at least 3 times.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
hanseatic Coffee maker	HCMD151000SD	77143152

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Phone: +49 (0)57 32 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

E-mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private

household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Environmentally friendly disposal of old electrical devices



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dis-

pose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and

disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that single-use and rechargeable batteries may not be disposed of with the household waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the

body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

Charge your batteries properly and fully to maximize their lifespan. If necessary, fully discharge them

using a suitable charger before recharging.

Always use the correct type of batteries for your devices. Incorrect use can shorten the life of the batteries and possibly cause harmful effects.

*) labelled with:

Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Appendix

Technical specifications

Manufacturer:	Hanseatic
Name of appliance:	Coffee maker
Model:	HCMD151000SD
Colour:	Silver
Dimensions (H × W × D):	258 × 210 × 346 mm
Weight when empty:	2 kg
Supply voltage:	220–240 V~, 50–60 Hz
Rated power:	1000 W
Power consumption in off mode:	0.5 W
Protection class:	I
Water tank capacity:	1.5 l
Cable length	approx. 80 cm
Item no.	77143152