VC-PD510-2

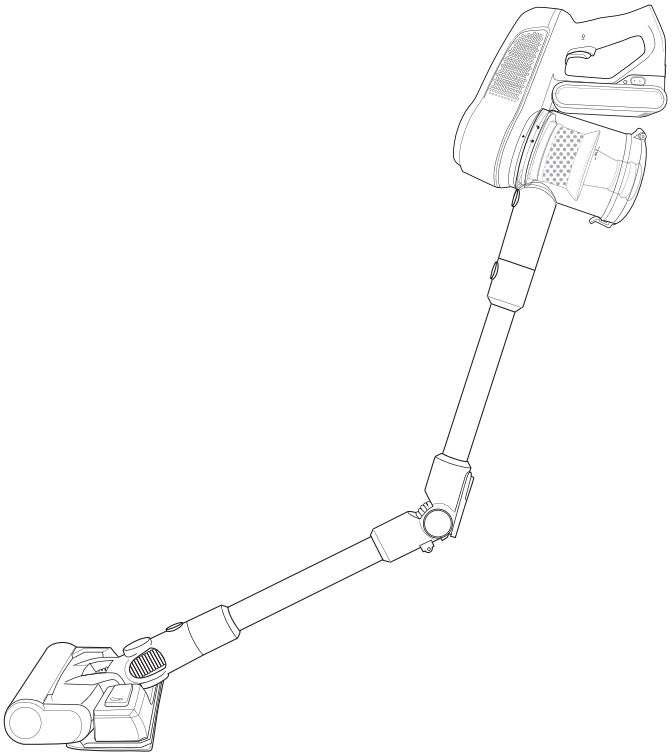

Gebrauchsanleitung

Akkustaubsauger

Anleitung/Version:
1901-03186 DE 20210105
Bestell-Nr.: 9855 6924
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet

Inhaltsverzeichnis

Lieferung DE-3
Lieferumfang DE-3
Lieferung kontrollieren. . . DE-3

Sicherheit DE-4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch. DE-4
Begriffserklärung DE-4
Sicherheitshinweise DE-5

Geräteteile und Düsen DE-11
Düsen DE-12
Wassertank DE-13

Inbetriebnahme DE-14
Gerät auspacken. DE-14
Wandhalterung anbringen. DE-14
Akku laden. DE-15
Gerät vorbereiten DE-15

Bedienung DE-17
Boden saugen DE-17
Saugkraft einstellen. . . . DE-18
Düsen benutzen DE-19
Knickgelenk benutzen . . DE-19
Wassertank benutzen . . DE-20
Saugen beenden. DE-22
Abstellen/Aufbewahren . DE-22

Pflege und Wartung DE-23
Staubbehälter entleeren DE-23
Staubfilter reinigen/ wechseln DE-24
Hygienefilter reinigen/ wechseln DE-26
Gerät reinigen DE-28
Soft-Bodendüse reinigen DE-29
Bodendüse (Turbobürste) reinigen. . DE-30
Wassertank und Wischtuch reinigen DE-31

Fehlersuchtabelle. DE-34

Service DE-36
Beratung, Bestellung und Reklamation DE-36
Ersatzteile DE-36

Umweltschutz. DE-37
Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen. . DE-37
Verpackung DE-38

Technische Daten DE-39

Lieferung

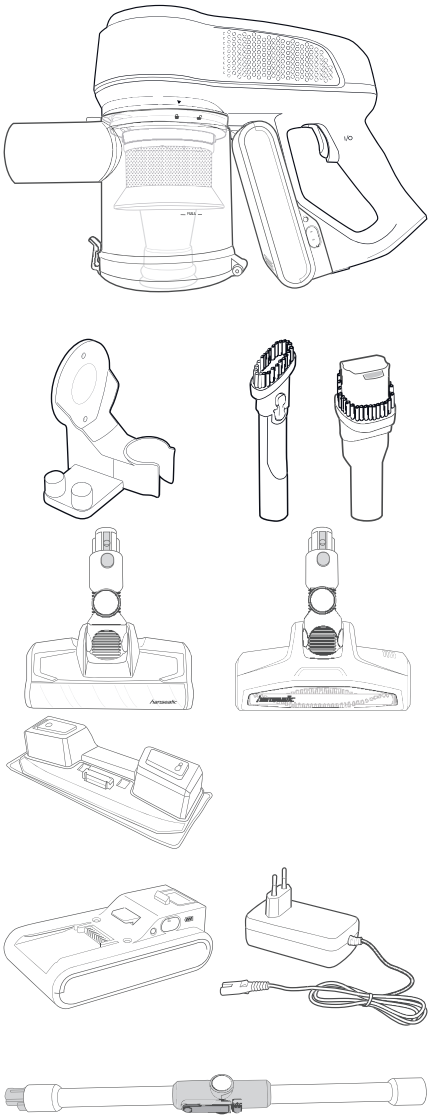

Lieferumfang

– Akkustaubsauger
– Wandhalterung
– Rohrverlängerung
– Soft-Bodendüse
– Bodendüse (Turbobürste)
– Wassertank mit Wischtuch
– Möbeldüse
– Fugendüse
– Akku
– Akku-Ladegerät
– 2× Schraube
– 2× Dübel
– Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort, und packen Sie es aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-36).

⚠ WARNUNG!

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

Sicherheit

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto. Zur Aufnahme gefährlichen Staubes oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

⚠ WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

! HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiterbetreiben, wenn es
  - sichtbare Schäden aufweist, z. B. das Netzkabel defekt ist,
  - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
  - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

  In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-36).

- Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken, klemmen oder mit dem Gerät überfahren. Die Folge kann ein Kabelbruch sein.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Im Fehlerfall sowie vor Reinigung und Wartung (z. B. Filter wechseln) den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service (siehe Seite DE-36). Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

Risiken für Kinder

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Kinder können sich darin verfangen oder ersticken.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen und in den Mund zu stecken.

⚠ VORSICHT

Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.

Risiken im Umgang mit dem Staubsauger

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. Turbobürsten, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Die Turbobürste vor der Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch abziehen.
- Netzkabel so legen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Gesundheitsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.
- Den Wassertank entleeren, wenn absehbar ist, dass das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt worden ist.
- Wassertank nicht direktem Sonnenlicht aussetzen oder ihn in der Nähe einer Heizung aufbewahren.

Brandgefahr!
Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten noch Streichhölzer aufsaugen.

Risiken im Umgang mit dem Akkupack

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Li-Ion-Akku kann zu Verletzungen führen.
Wenn der Akkupack geöffnet oder zerlegt wird, wenn ein beschädigter oder ein anderer als der mitgelieferte Akkupack verwendet wird, kann Elektrolyt auslaufen. Dies kann zu Verätzungen führen,

und das Gerät und der Akkupack können beschädigt werden.

- Nur den mitgelieferten Akkupack verwenden. Diesen nur durch einen Akkupack gleichen Typs ersetzen.
- Zum Laden ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter vom Typ ZD-12D250060EU verwenden.
- Den Akkupack niemals öffnen oder zerlegen.
- Den Akku nicht erhitzen, der direkten Sonne aussetzen, kurzschließen, wegwerfen oder durch Verbrennen beseitigen.
- Den Akku nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C laden.
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkupacks umgehend aus dem Gerät entfernen. Den Kontakt von Elektrolyt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Falls Sie mit Elektrolyt in Kontakt gekommen sind, die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser abspülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Wenn der Akkupack defekt ist, diesen umgehend durch einen neuen Original-Akkupack ersetzen.
- Falls Sie den Akku-Staubsauger an uns zurückschicken möchten, muss dies grundsätzlich mit eingesetztem Akkupack erfolgen. Der Akkupack darf nicht separat verpackt oder verschickt werden.
- Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.
- Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, vor der Entsorgung entfernen und separat entsorgen.
- Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand abgeben!
- Wenn möglich, Akkus anstelle von Einwegbatterien verwenden.

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.
- Gerät nur mit eingesetztem Motorschutzfilter benutzen. Der Motorschutzfilter darf nicht beschädigt sein.
- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Motorschutzfilter und Hygienefilter verwenden.
- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.
- Niemals Wasser und andere Flüssigkeiten aufsaugen.
- Niemals spitze Gegenstände, wie z. B. Glassplitter aufsaugen.
- Bei frisch schamponiertem Teppich mit dem Absaugen so lange warten, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
- Den Staubsauger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.
- Den Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner etc. trocknen. Der Hygienefilter wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen.
- Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
- Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen.
- Das Wischtuch kann per Hand oder in der Waschmaschine bei 40 °C gereinigt werden. Es ist **nicht** geeignet für den Trockner.

Geräteteile und Düsen

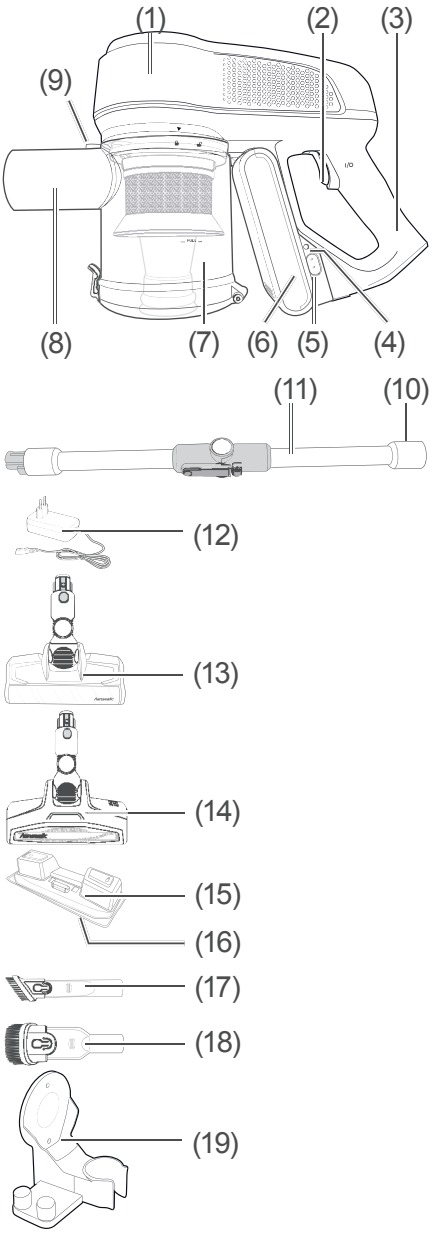

(1) Motorgehäuse
(2) Ein-/Ausschalter
(3) Handgriff
(4) Betriebsanzeige Akku
(5) Ladeanschluss
(6) Akku
(7) Staubbehälter
(8) Saugrohr
(9) Entriegelungstaste für Staubbehälter
(10) Entriegelungstaste Rohr
(11) Rohrverlängerung
(12) Steckernetzteil mit Netzkabel
(13) Soft-Bodendüse
(14) Bodendüse (Turbobürste)
(15) Wassertank
(16) Wischtuch
(17) Fugendüse
(18) Möbeldüse
(19) Wandhalterung

Düsen

Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf das Saugrohr (8) oder die Rohrverlängerung (11) gesteckt werden.

Soft-Bodendüse

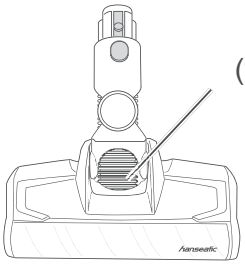

Mit der Soft-Bodendüse (13) werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große, ebene Flächen und glatte Fußböden geeignet ist.

Bodendüse (Turbobürste)

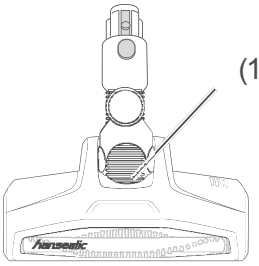

Die Bodendüse (Turbobürste) (14) eignet sich besonders für Verschmutzungen wie z. B. Haare und Fäden auf Teppichen und Teppichböden.

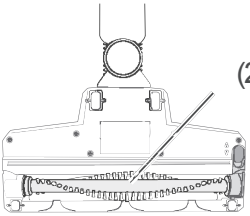

Die rotierende Bürste (20) wird elektrisch angetrieben.

Fugendüse



Die Fugendüse (17) eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken und Nischen, die Sie mit der Bodendüse nicht erreichen können.

Möbeldüse



Mit der Möbeldüse (18) können Sie Polstermöbel. Matratzen, Sofas oder kleinere Flächen entstauben.

Wassertank

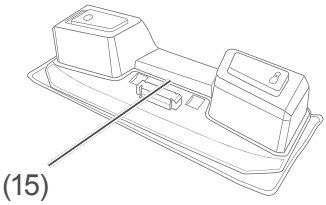

Den Wassertank benutzen Sie, um frisch gereinigten Glattfußboden (Laminat, Linoleum) feucht nachzuwischen.

Inbetriebnahme

Gerät auspacken

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.

Wandhalterung anbringen

WARNUNG

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verletzungen führen.

- Vor dem Bohren von Löchern sicherstellen, dass keine in der Wand verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden; mit einem Leitungssuchgerät überprüfen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Vor dem Anbringen der Wandhalterung die Wandbeschaffenheit prüfen.

Bevor Sie das Gerät einrichten, sollten Sie die Wandhalterung anbringen.

Schrauben und Dübel

Sie benötigen:
– 2 Rundkopfschrauben
– 2 passende Dübel

Werkzeuge und Hilfsmittel

Sie benötigen:
– Schraubendreher
– Bohrmaschine mit Bohrer, passend zur Wandbeschaffenheit
– Maßband/Zollstock
– Wasserwaage
– Bleistift

Das obere Bohrloch muss mindestens 102 cm vom Boden entfernt sein.

1. Zeichnen Sie mit dem Bleistift zunächst eine senkrechte Hilfslinie an die Wand.
   Benutzen Sie dazu am besten die Wasserwaage.
2. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Das obere Bohrloch muss sich in einer Höhe von mindestens 102 cm über dem Boden befinden; der Abstand zwischen den Bohrlöchern beträgt 10,2 cm.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem Durchmesser, der zu den Dübeln passt.
4. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
5. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den beiden Schrauben an der Wand.

Akku laden

Laden Sie den Akku beim ersten Mal voll auf. Die normale Ladezeit des Akkus beträgt 4-5 Stunden. Um die Lebnsdauer des Akkus zu verbessern, lassen Sie ihn im Betrieb völlig entladen, d. h. nutzen Sie das Gerät, bis es zum Stillstand kommt.

Um eine Tiefenentladung zu verhindern, laden Sie den Akku alle 3 Monate auf, auch wenn Sie das Gerät in dieser Zeit nicht benötigen.

1. Stecken Sie am Akku den Stecker des Steckernetzteils (12) in den Ladeanschluss (5) für das Ladekabel.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose. Die Betriebsanzeige (4) des Akkus leuchtet rot.
3. Wenn der Akku geladen ist (Betriebsanzeige leuchtet grün), ziehen Sie den Stecker des Steckernetzteils (12) aus dem Ladeanschluss (5) für das Ladekabel.

Gerät vorbereiten

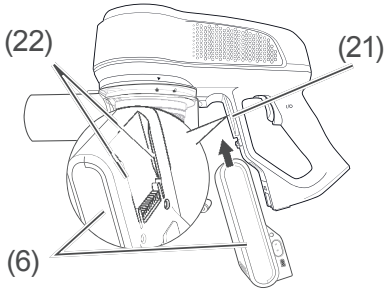

1. Stecken Sie den Akku (6) auf den Griff des Geräts.
   Achten Sie dabei darauf, dass die Führungsschienen (21) am Gerät in die Führungsschienen (22) am Akku (6) gleiten.

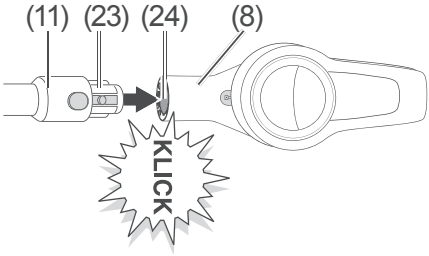

2. Stecken Sie den Stecker (23) an der Rohrverlängerung (11) in die Öffnung (24) am Saugrohr (8).

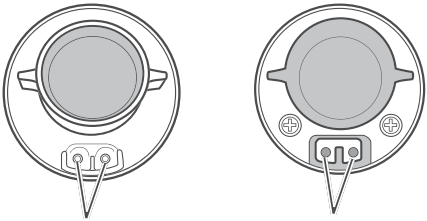

Achten Sie dabei darauf, dass die Steckerpins (25) in die Öffnungen (26) gleiten.

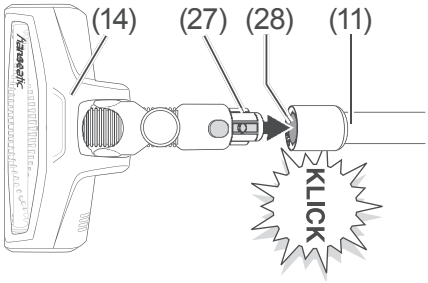

3. Wählen Sie die gewünschte Düse aus, z. B. die Bodendüse (Turbobürste) (14), und stecken Sie den Stecker (27) der Bodendüse (14) in die Öffnung (28) an der Rohrverlängerung (11).
   Achten Sie dabei darauf, dass die Steckerpins (25) in die Öffnungen (26) gleiten.

   Sie können alle Düsen auch direkt auf das Gerät aufstecken.

Alle Filter sind werkseitig bereits eingelegt. Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

Bedienung

Sie können das Gerät nutzen, wenn
– Sie das Kapitel „Sicherheit“ gelesen haben, insbesondere die Sicherheitshinweise (siehe Seite DE-4).
– es eingerichtet ist, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben (siehe Seite DE-14).

Boden saugen

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien verstopft die Filter und kann zu Beschädigungen des Geräts führen.
- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.

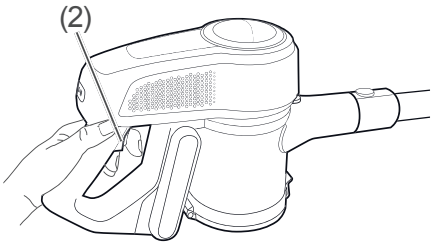

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2), um das Gerät einzuschalten.
   Das Gerät startet mit Saugkraftstufe I.
2. Zum Saugen ziehen und schieben Sie die Düse über die Fläche. Um die Ecken besser zu erreichen, drehen Sie die Rohrverlängerung (11) etwas. Hierdurch stellt sich die Düse schräg.

In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

Saugkraft einstellen

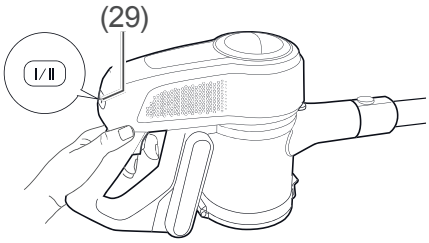

Das Gerät verfügt über zwei Saugkraftstufen. Die Saugkraftstufe stellen Sie mit dem Saugkraftstufenschalter (29) ein.

- Drücken Sie den Saugkraftstufenschalter (29)
  – einmal, um von Saugkraftstufe I auf Saugkraftstufe II umzuschalten;
  – ein weiteres Mal, um von Saugkraftstufe II wieder auf Stufe I umzuschalten.

Düsen benutzen

Die Fugendüse (17) und die Möbeldüse (18) können Sie auch als Pinseldüsen benutzen.

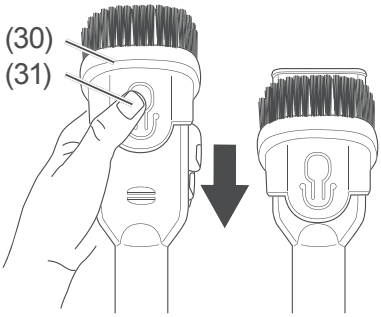

- Um die Möbeldüse (18) oder die Fugendüse (17) als Pinseldüse zu benutzen, drücken Sie die Arretierung (31), und schieben Sie den Aufsatz (30) nach oben.
- Um die Möbeldüse (18) oder die Fugendüse (17) zum Absaugen z. B. von Polstermöbeln zu benutzen, drücken Sie die Arretierung (31), und schieben Sie den Aufsatz (30) nach unten.

Knickgelenk benutzen



Die Rohrverlängerung des Geräts ist mit einem Knickgelenk (32) ausgestattet, damit Sie bequem auch unter Möbeln (Schränke, Regale, Sofas) staubsaugen können.

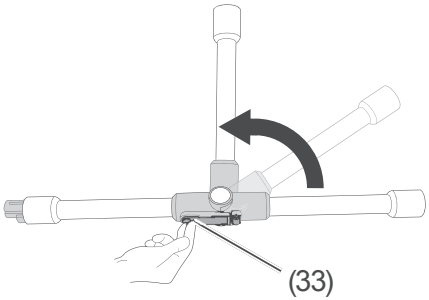

- Drücken Sie die Verriegelungstaste (33), um das Knickgelenk (32) zu lösen.

Wassertank benutzen

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.
- Den Wassertank entleeren, wenn absehbar ist, dass das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt worden ist.
- Wassertank nicht direktem Sonnenlicht aussetzen oder ihn in der Nähe einer Heizung aufbewahren.

Den Wassertank benutzen Sie, um frisch gereinigten Glattfußboden (Laminat, Linoleum) feucht nachzuwischen.

Wassertank befüllen

Beim Befüllen des Wassertanks muss sich die „Wasser“-Taste (36) in der Stellung — befinden.

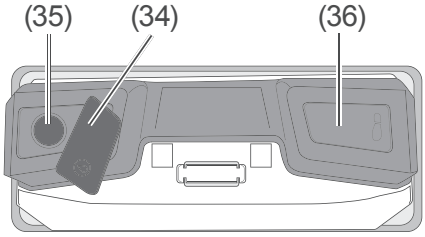

- Öffnen Sie die Einfüllabdeckung (34), und füllen Sie frisches Wasser in die Einfüllöffnung (35). Schließen Sie dann die Einfüllabdeckung (34) wieder.

Wassertank installieren

1. Setzen Sie den Wassertank auf den Boden.

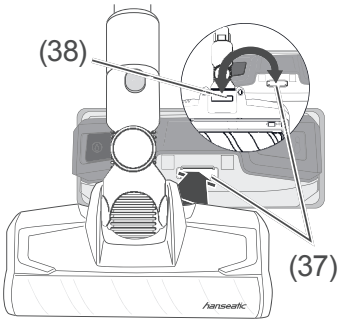

2. Stellen Sie das Gerät mit der Soft-Bodendüse (13) so auf den Wassertank (15), dass die Halterung (37) des Wassertanks (15) in die Aufnahme (38) der Soft-Bodendüse (13) eingreift und mit einem hörbaren „Klick“ dort einrastet.

Wischtuch anbringen

1. Drehen Sie den Wassertank (15) um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.

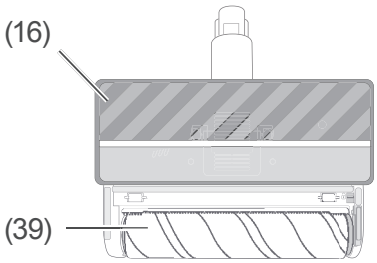

2. Bringen Sie das Wischtuch (16) so an den Wassertank an, dass die blaue Fläche außen und die weiße Fläche an der Walze (39) ist.

Boden wischen

1. Beginnen Sie zu saugen, wie im Abschnitt „Boden saugen“ auf Seite DE-17 beschrieben.

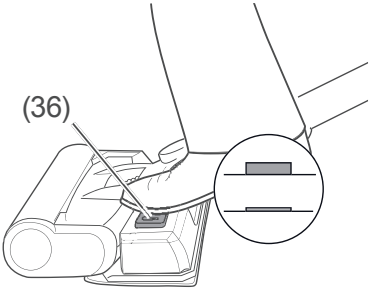

2. Um die Wasserausgabe zu beginnen, bringen Sie die „Wasser“-Taste (36) in die Stellung —▬—.
3. Um die Wasserausgabe zu beenden, bringen Sie die „Wasser“-Taste (36) wieder in die Stellung ———.

Saugen beenden

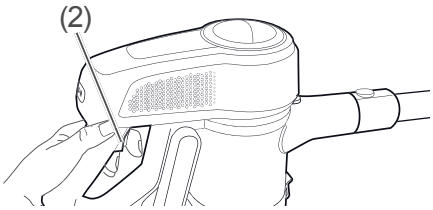

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2), um das Gerät auszuschalten.

Abstellen/Aufbewahren

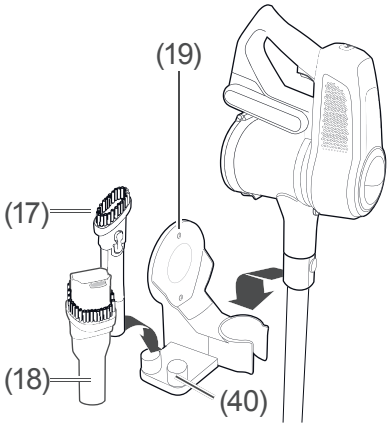

- Zum Abstellen und Aufbewahren hängen Sie das Gerät wie gezeigt in die Wandhalterung (19). Stecken Sie die Fugendüse (17) und die Möbeldüse (18) auf die dafür vorgesehenen Aufsätze (40).

Pflege und Wartung

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen entleeren. Zum Entleeren des Staubbehälters auf den Balkon gehen, oder den Staubbehälter im Freien direkt über der Mülltonne entleeren.

Staubbehälter entleeren

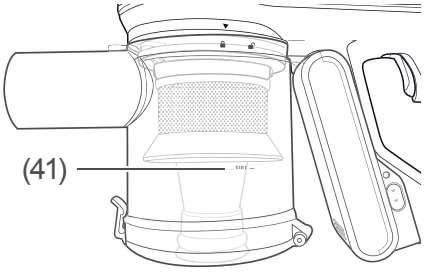

Spätestens wenn der Staub im Staubbehälter die Markierung "Full" (41) erreicht, sollten Sie den Staubbehälter entleeren.

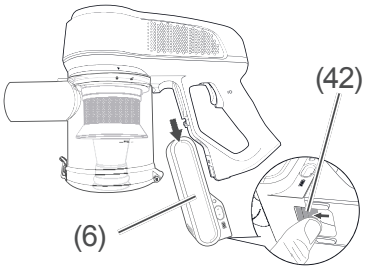

1. Entfernen Sie zunächst den Akku (6).
   Drücken Sie dabei die Arretierung (42) am Akku (6).
2. Halten Sie das Gerät mit dem Staubbehälter so über einen Mülleimer, dass der Staubbehälterboden zum Mülleimer zeigt.

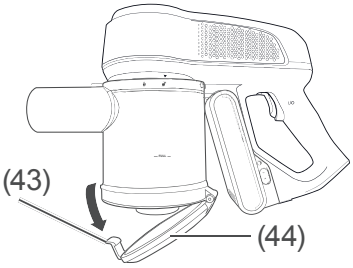

3. Drücken Sie die Verriegelungstaste (43) am Staubbehälterboden (44).
   Der Staubbehälterboden (44) klappt nach unten, und der Staub fällt in den Mülleimer.
4. Wenn der Staubbehälter leer ist, klappen Sie den Staubbehälterboden (44) zurück.

Die Verriegelung rastet hörbar ein.

Staubfilter reinigen/ wechseln

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Motorschutzfilters den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Immer die zum Gerät passenden Filter verwenden, da nur so die einwandfreie Funktion des Staubsaugers gewährleistet ist.
- Niemals ohne oder mit beschädigtem Filter saugen. Der aufgesaugte Staub kann in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.
- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler verwenden.

Der Staubfilter sollte regelmäßig gereinigt werden. Nur wenn er beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.

1. Entfernen Sie zunächst den Akku (6).

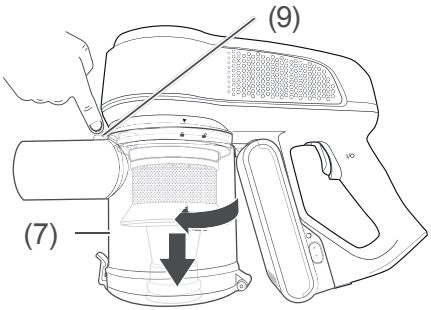

2. Drücken Sie die Entriegelungstaste (9) für den Staubbehälter (7).
3. Drehen Sie den Staubbehälter (7) **im Uhrzeigersinn**, bis das Symbol 🔓 unter dem Keilsymbol ▼ steht, und nehmen Sie den Staubbehälter (7) ab.

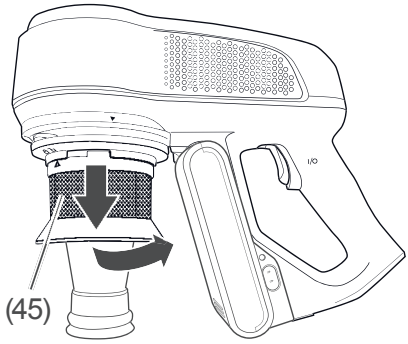

4. Drehen Sie den Staubfilter (45) **gegen den Uhrzeigersinn**, bis das Symbol 🔓 über dem Keilsymbol ▼ steht, und nehmen Sie den Staubfilter (45) ab.
5. Waschen Sie den Staubfilter unter fließendem Wasser aus.

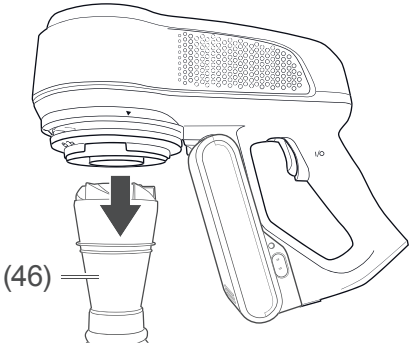

6. Ziehen Sie den Saugstutzen (46) ab, und waschen Sie ihn unter fließendem Wasser aus.
7. Lassen Sie den Staubfilter (45) und den Saugstutzen (46) **vollständig durchtrocknen**.

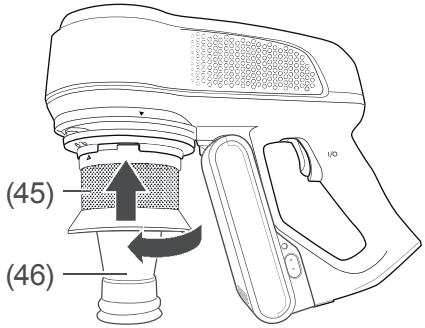

8. Setzen Sie Saugstutzen (46) und Staubfilter (45) wieder in den Staubsauger ein, und drehen Sie den Staubfilter (45) **im Uhrzeigersinn**, bis das Symbol 🔒 über dem Keilsymbol ▼ steht.
9. Setzen Sie den Staubbehälter (7) wieder auf, und drehen Sie ihn **gegen den Uhrzeigersinn**, bis das Symbol 🔒 unter dem Keilsymbol ▼ steht.

Hygienefilter reinigen/ wechseln

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Hygienefilters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Gerät nur mit eingebauten Filtern benutzen.
- Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner etc. trocknen. Er wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen des Hygienefilters nicht die Waschmaschine verwenden.
- Hygienefilter nur an der Raumluft trocknen lassen.

Der Hygienefilter sollte regelmäßig gereinigt werden.

Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt oder der Filter zu stark verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden.

1. Entfernen Sie zunächst den Akku (6).

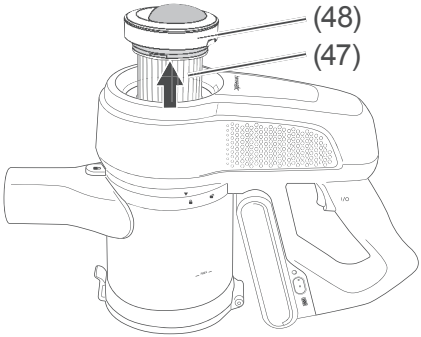

2. Heben Sie den Hygienefilter (47) an der Filterabdeckung (48) heraus.

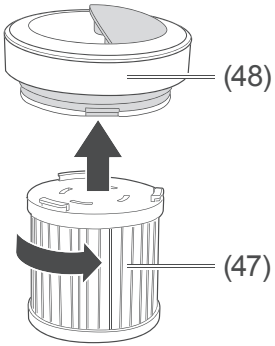

3. Drehen Sie die Filterabdeckung (48) **gegen den Uhrzei-**

gersinn, und nehmen Sie sie vom Hygienefilter (47) ab.

4. Spülen Sie den Hygienefilter (47) und die Filterabdeckung (48) nur mit klarem Wasser ab oder klopfen Sie ihn aus bzw. reinigen Sie ihn mit Druckluft. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Spülmittel zum Reinigen des Hygienefilters (47).
5. Lassen Sie den Hygienefilter (47) und die Filterabdeckung (48) **vollständig** durchtrocknen.

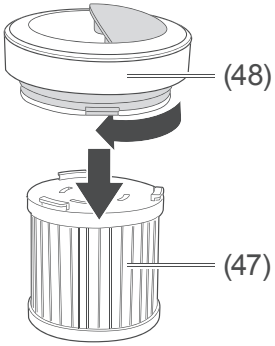

6. Setzen Sie die Filterabdeckung (48) wieder auf den Hygienefilter (47) auf, und drehen Sie sie **im Uhrzeigersinn** fest.

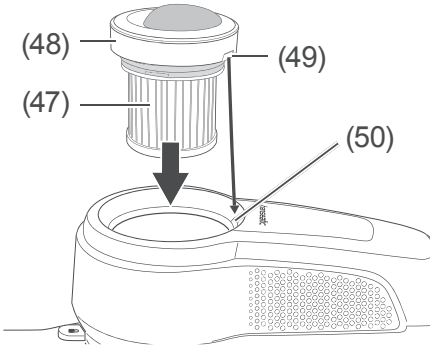

7. Setzen Sie den Hygienefilter (47) mit Filterabdeckung (48) wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung (49) in der Filterabdeckung (48) in den Vorsprung (50) am Gerätegehäuse eingreift.

Die Artikelnummer zum Nachbestellen von Staub- und Hygienefilter finden Sie im Kapitel „Service“ auf Seite DE-36.

Gerät reinigen

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor jeder Reinigung des Geräts den Akku entfernen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Akku erst wieder einsetzen, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Oberfläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.

- Wischen Sie bei Bedarf
  – das Gehäuse
  und
  – das Zubehör
  mit einem feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen.

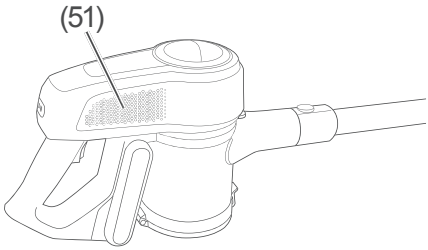

- Säubern Sie den Abluftauslass (51) an der rechten Seite des Geräts von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.

Soft-Bodendüse reinigen

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. die Bodendüse, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Die Bodendüse vor der Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch abziehen.

- Saugen Sie gelegentlich die Unterseite der Soft-Bodendüse (13) mit der Fugendüse (17) ab.

Wenn die Soft-Bodendüse (13) nicht mehr richtig funktioniert:

1. Ziehen Sie die Soft-Bodendüse (13) von der Rohrverlängerung (11) bzw. vom Saugrohr (8) ab.

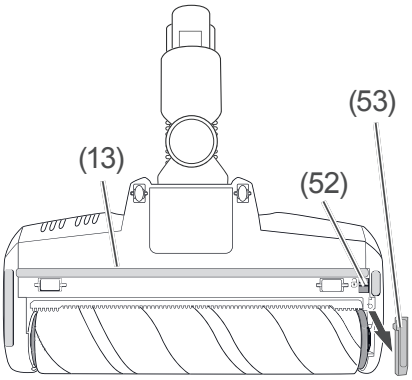

2. Ziehen Sie den Schieber (52) an der Unterseite der Soft-Bodendüse (13) zurück.
3. Entfernen Sie den Verschlussriegel (53).

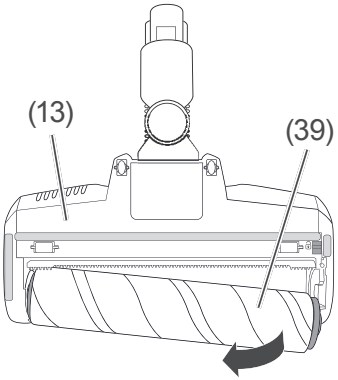

4. Entnehmen Sie die Walze (39).
5. Entfernen Sie Fusseln und Haare von der Walze (39).

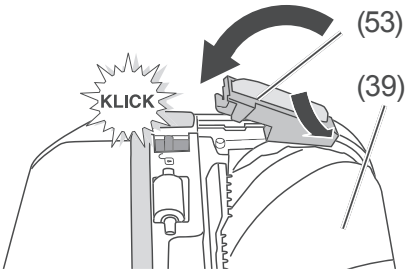

6. Setzen Sie die Walze (39) und den Verschlussriegel (53) wieder ein. Der Verschlussriegel muss mit einem „Klick“ einrasten.

Bodendüse (Turbobürste) reinigen

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. die Bodendüse, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Die Bodendüse vor der Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch abziehen.

- Saugen Sie gelegentlich die Unterseite der Bodendüse (Turbobürste) (14) mit der Fugendüse (17) ab.

Wenn die Bodendüse (Turbobürste) (14) nicht mehr richtig funktioniert:

1. Ziehen Sie die Bodendüse (Turbobürste) (14) von der Rohrverlängerung (11) bzw. vom Saugrohr (8) ab.

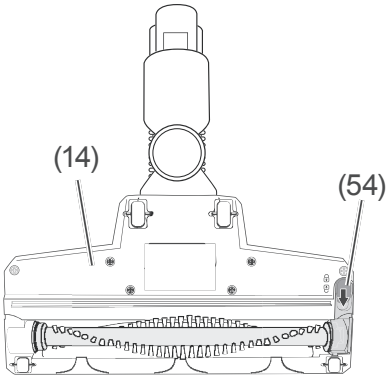

2. Schieben Sie den Schieber (54) an der Unterseite der Bodendüse (Turbobürste) (14) in die „Offen"-Position (in Richtung des Symbols 🔓).

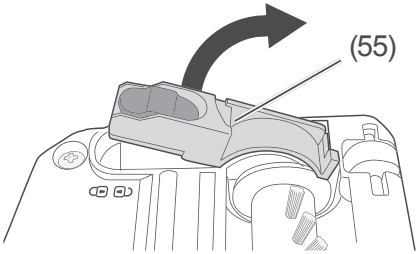

3. Entfernen Sie den Verschlussriegel (55).

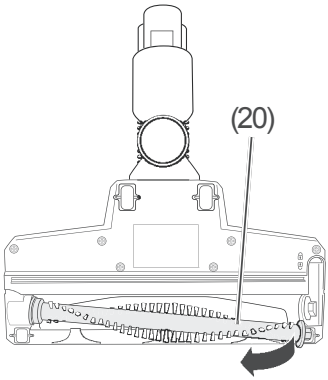

4. Entnehmen Sie die Bürste (20).
5. Entfernen Sie Fusseln und Haare von der Bürste (20).
6. Setzen Sie die Bürste (20) und den Verschlussriegel (55) wieder ein, und schieben Sie den Schieber (54) in die "Geschlossen"-Position (in Richtung des Symbols 🔒).

Wassertank und Wischtuch reinigen

Wassertank reinigen

1. Drehen Sie den Wassertank (15) um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.

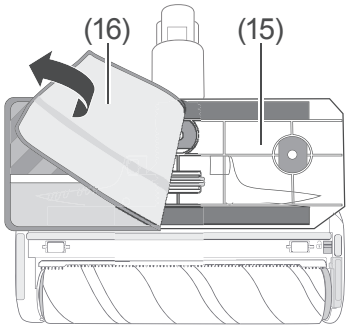

2. Ziehen Sie das Wischtuch (16) von der Unterseite des Wassertanks (15) ab.

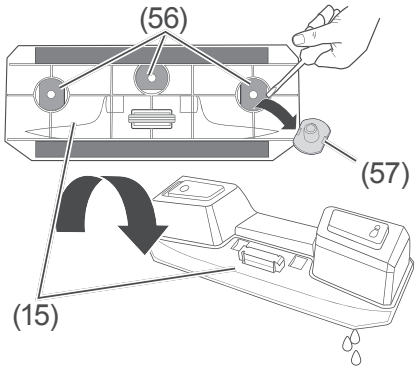

3. Hebeln Sie (z. B. mit einem Schraubendreher) über einem

Waschbecken oder Ausguss die Wasserauslassventile (56) ab. Setzen Sie dabei mit dem Schraubendreher unter den Aussparungen (57) an. Drehen Sie den Wassertank (15) wieder um, damit das Wasser abfließen kann.

4. Gießen Sie das Wasser ab, und stecken Sie die Wasserauslassventile (56) wieder auf. Drehen Sie den Wassertank (15) wieder um.

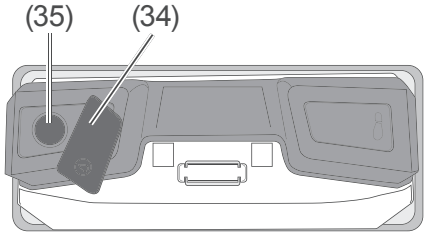

5. Füllen Sie mit Reinigungsmittel (Essig, Haushaltsreiniger) versetztes Wasser in die Einfüllöffnung des Wassertanks (35)
6. Schließen Sie die Einfüllabdeckung (34), schütteln Sie den gefüllten Wassertank (15) gründlich, und lassen Sie ihn noch einige Zeit stehen.
7. Öffnen Sie erneut die Einfüllabdeckung (34), und gießen Sie das im Wassertank (15) enthaltene Wassergemisch ab.
8. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 mit sauberem Wasser.
9. Lassen Sie die Einfüllabdeckung (34) geöffnet, damit das Innere des Wassertanks (15) trocknen kann.

Wischtuch reinigen

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßes Reinigen des Wischtuchs kann dieses beschädigen.

- Das Wischtuch kann per Hand oder in der Waschmaschine bei 40 °C gereinigt werden. Es ist **nicht** geeignet für den Trockner.

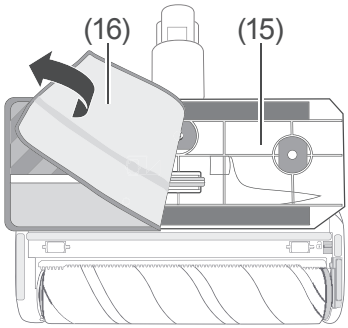

1. Ziehen Sie das Wischtuch (16) von der Unterseite des Wassertanks (15) ab.
2. Waschen Sie das Wischtuch (16).
3. Bringen Sie das Wischtuch (16) wieder an, wie im Abschnitt „Wischtuch anbringen“ auf Seite DE-21 beschrieben.

Fehlersuchtabelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!
Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Gerät ist ausgeschaltet.	Gerät einschalten.
	Akkuleistung zu gering.	Akku laden.
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Bürste/Düse verstopft.	Gerät ausschalten, Bürste/Düse säubern.
	Staubfilter verstopft. Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Gerät ausschalten, Gerät mindestens 1/2 Stunde abkühlen lassen und Motorschutzfilter reinigen.
	Rohrverlängerung verstopft.	Gerät ausschalten, Rohrverlängerung auf Verstopfung prüfen und ggf. säubern.
	Akkuleistung zu gering.	Akku laden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Saugleistung ist schwach.	Düse sitzt nicht richtig.	Düse korrekt aufsetzen.
	Gegenstand verstopft die Düse.	Gerät ausschalten, Rohrverlängerung auf Verstopfung prüfen. Gegenstand entfernen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.
	Akkuleistung zu gering.	Akku laden.
Staub tritt aus dem Gerät aus.	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.

In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung/Zubehör	Bestellnummer
Hanseatic Akkustaubsauger VC-PD510-2	9855 6924
1× Hygienefilter	2593 2449
1× Li-Ionen-Batterie 2AH	8667 6432
1× Wischtuch	1510 7216

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn
- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtabelle beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:
  Tel. (057 32) 99 66 00
  Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/ Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Batterien und Akkus

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen

kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium
Hg = Quecksilber
Pb = Blei

Verpackung

Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

– Außenverpackung aus Pappe
– Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
– Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
– Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich.

Technische Daten

Hersteller	hanseatic
Gerätebezeichnung	Akkustaubsauger
Modell	VC-PD510-2
Bemessungsleistung	350 W
Netzanschluss	100-240 V~ / 50/60 Hz
Ladegerät	ZD12D250060EU
Eingangsspannung	100-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	25 V ⎓
Ausgangsstrom	0,6 A
Ausgangsleistung	15,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,3 %
Effizienz bei geringer Last	80,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,10 W
Akku-Typ	Lithium-Ionen T-DC38G
Betriebsspannung	21,6 V ⎓
Batteriekapazität	2000 mAh
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) ca.	3,55 kg
Bestellnummer	9855 6924

Hinweis: Der Staubsauger wurde als Universalstaubsauger getestet.