




Bedienungsanleitung
FEUERSTELLE „SILVERADO“
mit Grillfunktion

DE

Instruction Manual
“SILVERADO” FIREPLACE
with Grilling Option

EN

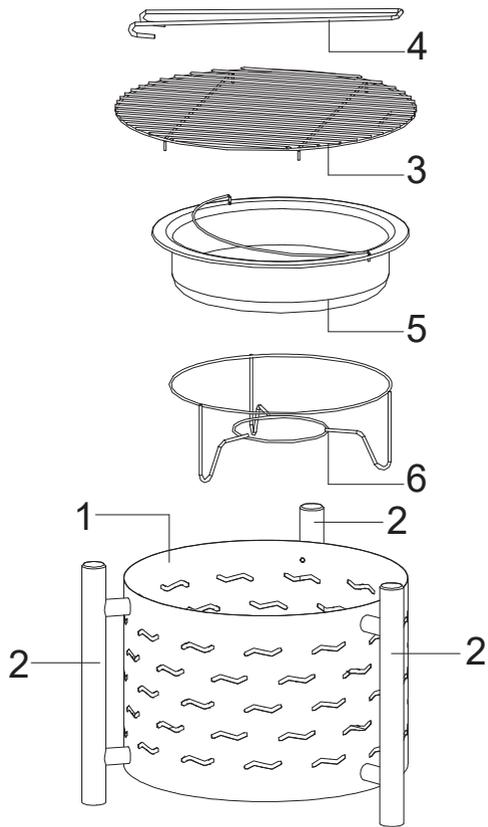

Inhalt

| | |
|--|--------------|
| Bevor Sie das Gerät benutzen..... | 4 |
| Lieferumfang | 4 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 5 |
| Zu Ihrer Sicherheit | 5 - 7 |
| Signalsymbole | 5 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise | 5 |
| Sicherheitshinweise..... | 5 - 7 |
| Montage | 8 |
| Vorbereitung | 8 |
| Benötigtes Werkzeug | 8 |
| Zusammenbauen..... | 8 |
| Aufstellen..... | 9 |
| Vor dem Grillen | 9 |
| Bedienung..... | 9 |
| Wartung und Reinigung | 10 |
| Entsorgung | 10 |
| Konformitätserklärung..... | 11 |
| Technische Daten | 11 |
| Service | 11 |
| Inverkehrbringer | 11 |

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

| Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|------------------|--------|
| 1 | Feuerkorb | 1 |
| 2 | Standbein | 3 |
| 3 | Grillrost | 1 |
| 4 | Handgriff | 1 |
| 5 | Behälter | 1 |
| 6 | Stütze | 1 |
| A | Schraube M6 x 16 | 6 |
| B | Unterlegscheibe | 6 |

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist als Feuerkorb mit Grillfunktion auf ebenen, tragfähigen und feuerfesten Untergründen (z. B. Betonpflaster u. ä.) bestimmt. Als Grill dient es zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen.

Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE - bei jedem Gebrauch zu beachten

- **Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!**
- **ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!**
- **Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!**
- **ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!**
- **ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!**

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!



Die glühende Holzkohle, glühendes Holz und Teile des Grills werden während des Betriebes sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Grill auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Grill so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Wird das Gerät als Feuerstelle benutzt und auf Holzfliesen aufgestellt, müssen Steine oder Steinplatten unter die Feuerstelle gelegt werden.
- Grill während des Betriebs nicht transportieren.
- Kohle und Holz nur im windgeschützten Bereich anzünden.
- Feuerstelle/Grill mit max. 1 kg Holzkohle oder Holz befüllen.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Grill regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.
- Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist.
- Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grill an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
- Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Verpuffungsgefahr!



Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

- Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.
 - Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut geben.
-

Gefahr Vergiftungsgefahr!



Beim Verbrennen von Holzkohle, Grillbriketts etc. bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

- Grill ausschließlich im Freien betreiben.
-

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
 - Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.
-

Gefahr Verletzungsgefahr



Am Grill und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

- Mit den Einzelteilen des Grills vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
- Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Gerätespezifische Hinweise für den Gebrauch als Feuerstelle

- Der Feuerkorb, darf im Innenbereich nur zur Dekoration aufgestellt werden. Der Betrieb im Innenbereich ist nicht erlaubt.
- Feuerkorb nie unter einem Vordach benutzen.
- Ein sicherer Betrieb des Feuerkorbs ist nur gewährleistet, wenn er auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund aufgestellt wird.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend EN 1860-3 als Anzündhilfen verwenden. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

- Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Terpentin, Spiritus etc. zum Anzünden oder Wiederanzünden verwenden. Diese Stoffe entzünden sich explosionsartig und sind zum Teil giftig. Verwenden Sie stattdessen Trockenanzünder oder einen Anzündkamin.
- Beim Nachlegen von Brennmaterial stets feuerfeste Handschuhe (z. B. Grillhandschuhe) tragen.
- Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heißen Kohlestücken!
- Offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt lassen. Verletzungs- und Brandgefahr!
- Halten Sie für den Notfall einen Eimer Sand zum Löschen bereit.
- Füllen Sie die restliche Kohle und Asche in einen nicht brennbaren Metallbehälter und füllen Sie diesen völlig mit Wasser. Lassen Sie Kohlen und Wasser 24 Stunden im Metallbehälter bevor sie dies entsorgen.
- Grundsätzlich sollten Sie für ein offenes Feuer nur gut getrocknetes Holz (Lagerzeit min. 3 Jahre) oder handelsübliche Briketts verwenden.
- Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn, so dass diese nicht durch Geruch oder Rauch irritiert werden, oder deren Eigentum in Gefahr gerät.

Montage Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

– Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.

1. Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
3. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.
4. Achten Sie auf scharfe Kanten an den Blechen und tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

Benötigtes Werkzeug

1 x Kreuzschlitzschraubendreher

Auspacken

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.


- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
 - Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.
- Gerät auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.

Zusammenbauen



Gefahr! Schnittgefahr!



Blechteile können scharfe Kanten haben. Seien Sie bei der Montage vorsichtig.

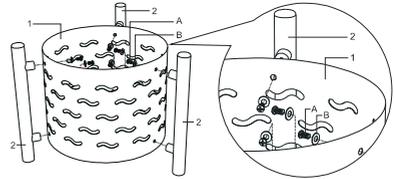

- Schrauben Sie die Standbeine (2) mit Schrauben (A) und Unterlegscheiben (B) an den Feuerkorb (1).

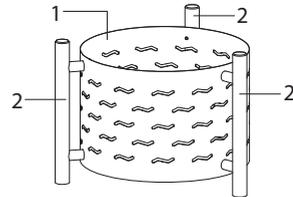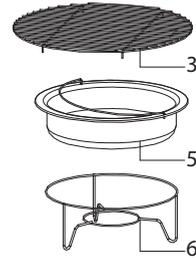

- Die Stütze (6) und den Behälter (5) im Feuerkorb platzieren.
- Den Grillrost (3) auf den Feuerkorb legen.

Wichtig: Alle Schrauben müssen fest angezogen werden.

Aufstellen

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

Vor dem Grillen

- Waschen Sie den Grillrost vor dem ersten Gebrauch mit warmem Spülwasser ab.

• **Einfeuern**

Vor dem ersten Grillen muss der Grill min. 30 Minuten bei einer Temperatur von 100° - 200° C eingefeuert werden.

Dies ist nötig, um das Innere grillbereit zu machen und außen die hitzebeständige Farbe einzubrennen.

Bedienung

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenschutzhandschuhe tragen.
- Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.

- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.

1. Legen Sie 2-3 feststoffliche Anzündhilfen in die Mitte des Behälters (5). Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Zünden Sie die Anzündhilfen mit einem Streichholz an.
2. Schichten Sie **maximal 1 kg** Holzkohle um die Anzündhilfen. (Bei Gebrauch als Feuerstelle, Pyramide aus kleinen Holzstücken aufbauen. Trockenanzünder in die Pyramide stecken. Trockenanzünder anstecken. Wenn die kleinen Holzstücke gut angebrannt sind, können Sie etwas größere Holzstücke nachlegen.)
3. Der Grill muss vor dem ersten Gebrauch eingefeuert werden. Siehe Abschnitt *Vor dem Grillen*.
4. Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist, verteilen Sie sie gleichmäßig im Behälter (5). Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, feuerfestes Werkzeug mit langem, feuerfestem Griff.
5. Den Grillrost (3) auf den Feuerkorb setzen.
6. Den Handgriff (4) in den Grillrost klemmen. Bei heißem Grill den Handgriff nur mit Grillhandschuhen anfassen.
7. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn die Holzkohle mit einer hellen Ascheschicht bedeckt ist.
8. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Grillgut und drehen es um. Vermeiden Sie, dass das Grillgut zu dunkel wird.

Wartung und Reinigung

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt.

Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr *Verbrennungsgefahr!*



Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

- Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

Gefahr *Gesundheitsgefahr!*



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung *Beschädigungsgefahr!*



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Brennstoff nach dem Grillen ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.
- Entleeren Sie die kalte Asche.
Es ist sehr wichtig, dass Sie die Asche aus dem Behälter herausnehmen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet. Asche ist salzhaltig und greift in feuchtem Zustand die Innenseite der Brennkammer an. So kann über Jahre hinweg der Behälter durch Rostbefall Schaden nehmen.

- Reinigen Sie den Grill regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
- Den Grillrost abnehmen und gründlich mit Spülwasser reinigen. Mit klarem Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen. Setzen Sie den Grillrost wieder auf den Grill.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmen Seifenwasser.
- Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig nach, um jederzeit einen festen Stand des Grills zu gewährleisten.
- **WICHTIG:** Der Grill sollte immer vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (DIN EN 1860-1).

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt: | Art. Nr. 01397, Feuerstelle mit Grillfunktion „Silverado“ |
| Gewicht: | ca. 4,75 kg |
| Gesamtmaße, Grill aufgebaut: | ca. 44 x 44 x 32 cm (BxTxH) |
| Grillfläche: | ca. Ø 40,5 cm |
| Max. Brennstoffmenge: | max. 1 kg |

Service


Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Unter der nachstehenden Emailadresse (Inverkehrbringer) können Sie uns bei Servicefragen erreichen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

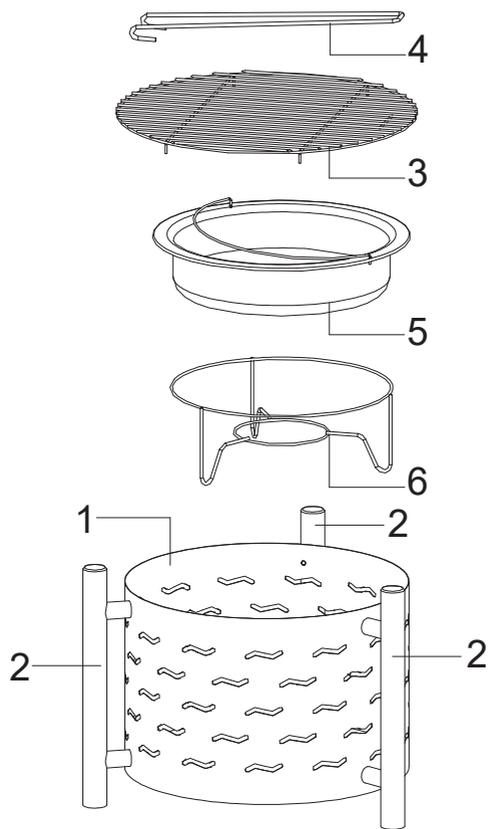

Contents

| | |
|--|--------------|
| Before Using the Device | 14 |
| Scope of Delivery | 14 |
| Intended Use | 15 |
| For Your Safety | 15-17 |
| Warning Symbols | 15 |
| General Safety Instructions | 15 |
| Safety Instructions | 15-17 |
| Assembly | 18 |
| Preparation | 18 |
| Required Tools | 18 |
| Assembling the Grill | 18 |
| Setting Up the Grill | 19 |
| Before Grilling | 19 |
| Operation | 19 |
| Maintenance and Cleaning | 20 |
| Waste Disposal | 20 |
| Declaration of Conformity | 21 |
| Technical Details | 21 |
| Service | 21 |
| Distributor | 21 |

Before Using the Device

After unpacking and before every use, check whether the product shows any signs of damage.

Should this be the case, do not use the device; notify your dealer instead.

This operating manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union. In non-EU countries, please observe country-specific directives and laws!



Before using the grill for the first time, read carefully through the safety information and the operating manual. Only then you can make a safe and reliable use of all the functions and features.

Keep the operating instructions for future reference and, if relevant, give them to any person who might own the grill after you.

Scope of Delivery

| No. | Description | Qty |
|-----|-------------------|-----|
| 1 | Fire bucket | 1 |
| 2 | Support leg | 3 |
| 3 | Cooking grate | 1 |
| 4 | Handle | 1 |
| 5 | Fire bowl | 1 |
| 6 | Support structure | 1 |
| A | M6 x 16 bolt | 6 |
| B | Washer | 6 |

Please check that the delivered parts are complete and undamaged. Should a part be missing or defective, please contact your dealer.

Any claims concerning damage or missing parts made after you have started or completed the assembly will not be recognized.

Intended Use

This device has been designed as a fire bucket with a grilling option for use on even, solid, heat-resistant surfaces (e.g. concrete flooring etc.). You can use this device as a grill to heat, cook and grill food.

This device is intended solely for outdoor use and not for any commercial use.

Only use the product according to the instructions described in this instruction manual. All other forms of use are considered improper and may lead to material damage or even personal injuries.

The manufacturer accepts no liability for any damage caused by improper use of this product.

For Your Safety

Warning Symbols

Danger High risk!

Failure to heed the warning may lead to bodily injuries or even death.

Warning Medium risk!

Failure to heed the warning may cause material damage.

Caution Low risk!

Facts that should be respected when handling the product.

GENERAL SAFETY

INSTRUCTIONS - to be observed with each use

- **Do not use indoors!**
- **WARNING! Do not use spirit or petrol to lighting or relighting!**
- **Use only firelighters complying to EN 1860-3!**
- **WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation!**
- **WARNING! Keep children and pets away!**

Safety Instructions

Danger Fire hazard!

Live coals, wood embers and grill components get very hot during operation and can start fires.

- It is essential that you have a fire extinguisher and first-aid kit ready and be prepared for an accident or fire.
 - Place the grill on an even, horizontal, secure, heat-resistant and clean surface.
 - Position the grill so that it stands at least 1 meter from highly flammable materials such as awnings, wooden patios or furniture.
 - When using the device as a fireplace on wooden flooring, place stones or stone plates/tiles under the fireplace.
 - Do not move the grill during use.
 - Light the charcoal only in an area protected from wind.
 - Fill the grill with max. 1 kg of charcoal
 - Some foods produce flammable fats and juices. Clean the grill regularly, preferably after each use.
 - Only tip out the ash once the charcoal has completely burned out and cooled down.
 - Do not leave the grill unattended when it is being used.
-

Danger Risk of burning and accidents!

This product is not intended for use by persons (incl. children) with limited physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and/or lacking knowledge.

- Such persons must be informed about the dangers posed by the device and need to be supervised by a person responsible for their safety.
- Any modifications to the product represent a major safety risk and are forbidden. Do not undertake any unauthorized interventions yourself. In the case of damage, repairs or other problems with the grill, contact our service point or a professional in your area.
- Keep children and pets away from the grill.

The grill, charcoal and the food being grilled become very hot during use. Any contact can result in serious burns.

- Keep sufficient distance from hot parts since any contact can lead to severe burns.
- Always wear oven or barbecue gloves when grilling.
- Use only long-handled utensils with heat-resistant grips.
- Do not wear any clothing with wide sleeves.
- Use only dry lighters or special fluid lighters compliant with EN 1860-3 as firelighters.
- Let the grill cool down completely before cleaning and/or storing it away.

Danger Risk of deflagration!



Flammable liquids that are poured on the embers cause flash flames or deflagrations.

- Never use flammable liquids such as petrol or spirits.
 - Do not put pieces of charcoal soaked in flammable liquid onto the embers.
-

Danger Risk of poisoning!



When burning charcoal, barbecue briquettes, etc., carbon monoxide is formed. This gas is odorless and can be fatal in closed spaces!

- Use the grill outdoors only.
-

Danger Health hazard!



Do not use any paint removers or thinners to remove stains. Such substances are harmful to health and must not come into contact with food.

Danger Risk to children!



While playing, children can become caught in the packaging film and choke.

- Do not let children play with the packaging films.
 - Make sure that children do not put any small assembly parts into their mouths. They could swallow the parts and choke on them.
-

Danger Injury hazard!



Both the grill and its individual parts have some sharp edges.

- Be careful with individual parts to prevent accidents and/or injury during assembly and use. Wear protective gloves if necessary.
- Do not set up the grill near entryways or heavily trafficked areas.
- Always exercise extreme caution while grilling. If distracted, you can lose control of the device.

- Always be attentive and aware of what you are doing. Do not use this product if you are unfocussed or tired, or if you are under the influence of drugs, alcohol or medications. Just one moment of carelessness during use of the product can lead to serious injuries.

Warning Risk of damage!



The screws and bolts can loosen slowly during operation and affect the grill stability.

- Check whether the bolts are tight prior to each use. If necessary, tighten all of the bolts again to ensure the grill stands stable.

Warning Risk of damage!



Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads since these can damage the surfaces and cause permanent scrape marks.

Device-specific instructions when using it as a fireplace

- You may place the fire bucket indoors for decoration purposes only. You are not allowed to make fire in it indoors under any circumstances.
- Never use the fire bucket under a canvass or porch roof.
- To ensure a safe operation of the fire bucket, always use it on a solid, even surface with a sufficient bearing capacity.
- Use only dry lighters or special fluid lighters compliant with EN 1860-3 as firelighters. Make sure to observe the manufacturer's instructions.

- Never use liquids such as petrol, turpentine, spirits etc. to light or re-light the fire. These substances inflame explosively and are poisonous to some extent. Use dry firelighters or a chimney starter instead.
- When adding firewood or charcoals, always wear fire-resistant gloves (e.g., barbecue gloves).
- Wear firm, enclosed shoes. Sandals do not provide any protection from hot embers!
- Never leave an open fire or embers unattended. This poses a risk of personal injury and fire!
- To be prepared for emergency situations, always have a bucket of sand nearby to put out the fire.
- Always tip out the remaining charcoal and ash in a non-flammable metal container and fill it up with water. Let the charcoal and water stand for 24 hours in the metal container before disposing of it completely.
- In principle, you should only use well dried firewood for open fire (stored for at least 3 years); you may also use ordinary briquettes.
- Please consider your neighbors so that they are not disturbed with odors or smoke and their property or assets are not exposed to a risk of fire.

Assembly Preparation

Danger Injury hazard!



Failure to follow these instructions may lead to problems and risks while using the grill.

- Follow all of the assembly instructions listed here.
-
1. First read through the entire assembly instructions.
 2. Allow yourself enough time for assembly and find an even working space of two to three square meters.
 3. Small parts such as handles will probably be pre-assembled.
 4. Please mind the sharp edges of sheet metal parts and wear protective gloves while assembling the device.

Required tools

1 x Phillips screwdriver

Unpacking

Danger Risk to children!



While playing, children can become caught in the packaging film and choke.


- Do not let children play with the packaging films.
 - Make sure that children do not put any small assembly parts into their mouths. They could swallow the parts and choke on them.
-
- Unpack the device and check whether it is complete.

Assembling the Grill


Danger Risk of being cut!



Sheet metal parts may have sharp edges. Proceed carefully during the assembly.

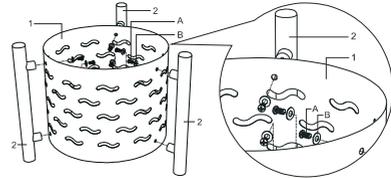

- Attach support legs (2) to fire bucket (1) using bolts (A) and washers (B).

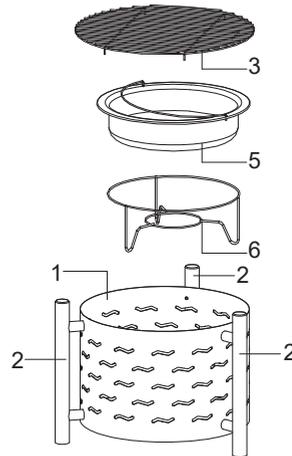

- Place support structure (6) and fire bowl (5) in the fire bucket.
- Place cooking grate (3) on the fire bucket.

Important: All bolts must be fastened tight.

Setting Up the Grill

Warning Risk of damage!



The bolts can loosen slowly during operation and affect the grill stability.

- Check whether the bolts are tight prior to each use. If necessary, tighten all of the bolts again to ensure the grill stands stable.

- Place the grill on an even, sturdy surface outdoors before use.

Before Grilling

- Prior to first use, wash the cooking grate with warm soapy water.

• **Conditioning**

Before you use the grill for the first time, it needs to be conditioned (pre-fired) for at least 30 minutes at a temperature of 100 - 200°C.

This is necessary to prepare the inside of the grill for food preparation and to fire in the heat-resistant paint on the outside.

Operation

Danger Burning hazard!



The grill, charcoal and the food being grilled become very hot during use. Any contact can result in serious burns.

- Keep sufficient distance from hot parts since any contact can lead to severe burns.
- Always wear oven or barbecue gloves when grilling.

- Use only long-handled utensils with heat-resistant grips.
- Do not wear any clothing with wide sleeves.
- Use only dry lighters or special fluid lighters compliant with EN 1860-3 as firelighters.

1. Place 2-3 solid firelighters in the middle of fire bowl (5). Pay attention to the manufacturer's instructions on the packaging. Light the firelighters using a match.
2. Layer **maximum 1 kg** of charcoal around the firelighters. (When using the device as a fireplace, build a pyramid from small firewood sections, and place dry firelighters in the pyramid. Ignite the firelighter. When the small firewood pieces have caught enough fire, you can place some bigger pieces of firewood on them.)
3. Prior to first use, the grill must be pre-fired – refer to the section Before Grilling.
4. As soon as the charcoal is glowing, distribute it evenly in fire bowl (5). To do this, use a suitable fireproof tool with a long, fireproof handle.
5. Place cooking grate (3) on fire bowl (6).
6. Clamp handle (4) on the cooking grate. When the grill is hot, touch the handle with barbecue gloves only.
7. Place the food to be grilled on the grate only when the charcoal is covered with a bright layer of ash.
8. Check the food being grilled from time to time and turn it over. Do not let the food get too dark.

Maintenance and Cleaning

Your grill is made of high-quality materials. To clean and maintain the surfaces, please heed the following instructions:

Danger *Burning hazard!*



Let the grill cool down completely before cleaning it.

- Only tip out the ash when the fuel has completely burned out.

Danger *Health hazard!*



Do not use any paint removers or thinners to remove stains. Such substances are harmful to health and must not come into contact with food.

Warning *Health hazard!*



Do not use any paint removers or thinners to remove stains. Such substances are harmful to health and must not come into contact with food.

-
- Let the fuel burn out completely after grilling. This makes the cleaning easier as any excess fat and barbecue residues burn away.
 - Empty out the cold ash.

It is very important that you remove the ash from the grill body before any moisture combines with the cold ash. Ash is saline and, in a moist condition, it will damage the inside of the grill body. If this happens regularly over years, the grill body can sustain damage through rust.

- Clean the grill regularly, preferably after every use.
- Remove the cooking grate and clean it thoroughly with soapy water. Wash it with clean water and then dry the grate carefully. Place the grate back on the grill.
- Use a wet sponge to remove loose residue from the grill.
- Use a soft, clean cloth for drying. Do not scratch the surfaces when wiping them dry.
- Clean the inner and outer surfaces with warm soapy water as a general practice.
- Tighten all bolts before every use to ensure that the grill stands stable at all times.
- **IMPORTANT:** Always store the grill in a dry place, protected from moisture.

Waste Disposal



The packaging is made from environmentally friendly materials, which you can dispose of at your local recycling points.



Do not under any circumstances dispose of the grill in normal household waste! Either bring to an approved waste management firm or dispose of it at your municipal waste disposal facility. Observe the current regulations in force. If in doubt, get in touch with your disposal facility.

Declaration of Conformity

This product complies with the applicable European and national directives and standards (DIN EN 1860-1).

Technical Details

| | |
|-----------------------------------|--|
| Product: | Art. No. 01397, "Silverado" fireplace with a grilling option |
| Weight: | approx. 4.75 kg |
| Dimensions of assembled grill: | approx. 44 x 4 x 32 cm (W x D x H) |
| Grill surface: | approx. 40.5 cm in diameter |
| Max. fuel load: | max. 1 kg |

Service

Please contact our service point for assistance with technical questions. This product was carefully manufactured and packaged. Should you nevertheless have a complaint, our employees will be happy to assist you.

If you have any service related questions, please contact us at the below e-mail address (Distributor).

Subject to technical modifications and typographical errors.

Distributor

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de or
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

