

THOMSON

Tischgrill

THPL935

Bedienungsanleitung



**Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

Dieses Produkt erfüllt die geltenden Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EU (ersetzt die Richtlinie 73/23/EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG) und 2014/30/EU (ersetzt die Richtlinie 89/336/EWG).



WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie zuvor beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie das beschädigte Netzkabel durch den Hersteller, einen autorisierten Vertreter oder eine qualifizierte Person ersetzen.
- Es sollte nur die entsprechende Kontrollsonde verwendet werden.
- Sie muss vor der Reinigung des Geräts entfernt werden und der elektrische Eingang muss getrocknet werden, bevor das Gerät wieder benutzt werden kann.
- Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.
- Kochgeräte müssen stabil aufgestellt werden, wobei die Griffe (falls vorhanden) so angebracht sein müssen, dass ein Verschütten von heißen Flüssigkeiten verhindert wird.

- Falsche Handhabung kann das Gerät beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen und im Haushalt bestimmt. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsvorschriften erfolgen.
- Die Installationssteckdose muss immer geerdet sein. Ist dies nicht der Fall, dürfen Sie das Gerät nicht anschließen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Tauchen Sie das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals, den Schrank selbst zu öffnen. Führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein. Entfernen Sie keine Teile.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind. Lassen Sie das Netzkabel und den Stecker bei Beschädigung durch den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder den Tresen hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Außerdem sollten alle verwendeten Verlängerungskabel so verlegt werden, dass sie nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.

Ziehen Sie nicht versehentlich daran und stolpern Sie nicht darüber.

- Wenn ein langes Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für die Stromversorgung des Geräts geeignet sein. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung des Kabels und/oder des Steckers kommen.

- Stellen Sie das Gerät auf eine harte, flache, hitzebeständige Unterlage, fern von offenen Flammen (z. B. von einem Gasherd) und außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.

- Warnung: Um das Gerät vom Netz zu trennen, drehen Sie den Thermostatknopf in die Position "OFF" und

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

- Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.

- Es besteht Verbrennungsgefahr! Teile des Geräts werden während des Gebrauchs auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt. Bewegen Sie es nicht, während es in Betrieb ist.

Benutzen Sie immer die Griffe, um das Gerät anzuheben oder zu bewegen.

- Nehmen Sie die Speisen immer mit geeigneten Utensilien vom Kochfeld, vorzugsweise mit Holz- oder Kunststoffutensilien, um Kratzer zu vermeiden.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

- Verwenden Sie den Grill nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

Legen Sie niemals Gegenstände, Stoffe oder andere Dinge auf den Grill.

Es sollte von Wänden, Möbeln usw. ferngehalten werden, wenn es in Gebrauch ist, und es sollte von anderen brennbaren Materialien ferngehalten werden, wenn es heiß ist.

- Während des Gebrauchs sollte es 15 cm von Wänden, Möbeln usw. entfernt aufgestellt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.

- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.

- Dieses Gerät wird während des Betriebs heiß und bleibt auch nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß.

- Achten Sie auf Spritzer, wenn Sie fettes oder saftiges Fleisch grillen.

- Achten Sie darauf, das Gerät in einem gut belüfteten Bereich zu verwenden.

- Es ist nicht für die Verwendung mit einer Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
-  Vorsicht - heiße Oberfläche: Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.
-  Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

WICHTIG

UM JEDES RISIKO ZU VERMEIDEN, IST ES STRENGSTENS UNTERSAGT, DAS NETZKABEL SELBST AUSZUTAUSCHEN. WENN DAS NETZKABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES DURCH DEN ÖRTLICHEN HÄNDLER, DEN HERSTELLER, SEINEN KUNDENDIENST ODER EINE ÄHNLICH QUALIFIZIERTE PERSON ERSETZT WERDEN.

WENN IHR GERÄT HERUNTERGEFALLEN IST, LASSEN SIE ES VON EINEM FACHMANN ÜBERPRÜFEN, BEVOR SIE ES WIEDER BENUTZEN. INNERE SCHÄDEN KÖNNEN ZU UNFÄLLEN FÜHREN.

WENDEN SIE SICH BEI ALLEN PROBLEMEN UND REPARATUREN AN DEN KUNDENDIENST DES ÖRTLICHEN HÄNDLERS, DES HERSTELLERS, SEINES KUNDENDIENSTES ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON, UM JEDES RISIKO ZU VERMEIDEN.


Entsorgung und Umweltverantwortung

Wenn Sie Ihr Elektrogerät entsorgen möchten, sei es, um es zu ersetzen oder weil Sie es nicht mehr benutzen, denken Sie bitte an die Umwelt.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, denn es gibt eine Reihe von Recyclingzentren, die zum Umweltschutz beitragen können.

Merkmale des Grills

EIGENSCHAFTEN IHRER GRILLPLATTE

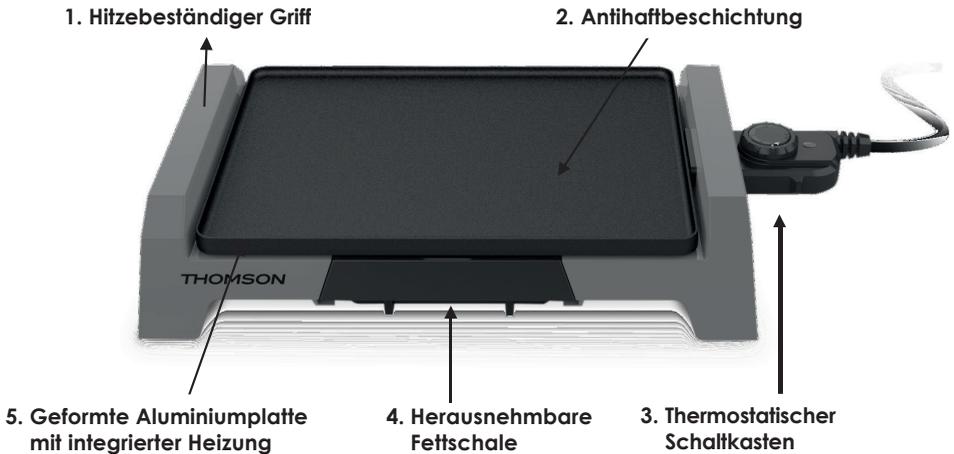

1. Hitzebeständige Griffe

Für den einfachen Transport. Hält das Kochfeld und die Tropfschale.

2. Antihafbeschichtung

Antihafbeschichtete Platte für optimale Kochleistung und einfache Reinigung.

3. Bedienfeld

Die Kontrollbox ist thermostatisch gesteuert, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten; sie ist abnehmbar, damit sie leicht zu transportieren und zu reinigen ist.

4. Herausnehmbare Tropfschale

Fängt Fett und Bratensaft beim Kochen auf. Spülmaschinenfest für einfache Reinigung.

5. Aluminium-Griddleplatte mit integriertem Heizelement

Flache Platte: Ideal zum Garen einer Vielzahl von Speisen, darunter Eier, Speck, Zwiebeln, Pilze und Tomaten.

Eingebautes Heizelement: Das Heizelement ist in die Grillplatte integriert, um ein schnelles Aufheizen, eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine lange Lebensdauer der Elemente zu gewährleisten.

Benutzung des Grills Vor der ersten Benutzung

Entfernen Sie den Aufkleber von der Grillplatte. Waschen Sie die Grillplatte und die Tropfschale in heißer Seifenlauge mit einem milden Haushaltsreiniger. Trocknen Sie die Kochplatte und die Abtropfschale gründlich ab. Setzen Sie die Tropfschale in den Sockel ein. Zur einfachen Reinigung ist die Tropfschale mit Alufolie abgedeckt. Darin sammeln sich Fett und Säfte. Um die beste Antihafte Wirkung zu erzielen, sollten Sie die Oberfläche der Grillplatte vor jedem Gebrauch mit einer dünnen Schicht Speiseöl bestreichen und sie mit einem Papiertuch abreiben.

Verwendung Ihres Grills

1. Stecken Sie den Regelfühler vollständig in den Sockel der Kochplatte.
2. Stecken Sie das Kabel in eine Steckdose und schalten Sie den Strom ein.
3. Stellen Sie den Regelfühler auf die gewünschte Temperatur ein.

Hinweis 1: Die Thermostatluchte auf dem Regelfühler zeigt an, dass das Gerät heizt. Sie bleibt eingeschaltet, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist, und schaltet sich dann während des gesamten Garvorgangs ein und aus. Sie sorgt dafür, dass der Grill immer die gewählte Temperatur beibehält.

Die Vorwärmzeit hängt von der gewählten Temperatureinstellung ab. Je höher die eingestellte Temperatur, desto länger die Vorwärmzeit.

HINWEIS 2: Beim Grillen mit der höchsten Temperatureinstellung wird der Grill Rauch entwickeln. Wenn Sie eine niedrigere Einstellung wählen, verringert sich die Rauchentwicklung.
Eine angemessene Belüftung wird empfohlen.

Pflege und Reinigung

Achten Sie darauf, dass während des Kochens keine Kunststoffutensilien mit der Kochplatte in Berührung kommen.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und schneiden Sie keine Lebensmittel auf dem Grill. Verwenden Sie zum Reinigen der Antihaftebeschichtung keine Scheuerschwämme aus Metall oder andere Scheuermittel. Trocknen Sie den Grill nach der Reinigung gründlich mit einem weichen Tuch ab, bevor Sie ihn aufbewahren.

um sie zu speichern. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.

Ziehen Sie die Kontrollsonde aus der Grillbuchse.

Wenn die Kontrollsonde entfernt wird, kann die Platte gereinigt und zur Reinigung in Wasser getaucht werden.

Geben Sie den Teller nicht in den Geschirrspüler.

Kontrollsonde

Wischen Sie den Kontrollsensor mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bewahren Sie es sorgfältig an einem sicheren Ort auf. Lassen Sie es nicht fallen, da es dadurch beschädigt werden kann.

Kochplatte und Tropfschale

Das Heizelement ist vollständig versiegelt, so dass es komplett in Wasser getaucht werden kann. Waschen Sie die Kochplatte und die Tropfschale in heißem Seifenwasser mit einem milden Haushaltsreiniger und einem weichen Reinigungsschwamm. Zur Reinigung zwischen den Grillstäben der Kochplatte kann eine Flaschenbürste verwendet werden. Das Gerät kann vollständig in Wasser getaucht werden, wenn die Kontrollsonde entfernt wird.

Lagerung

Trocknen Sie den Grill immer ab, bevor Sie ihn lagern. Vergewissern Sie sich, dass die Tropfschale richtig positioniert ist.

Lagern Sie den Grill auf einer ebenen Fläche auf Ihrem Tisch oder in einem Schrank.

Das ist wichtig: Bevor Sie die Kontrollsonde in die entsprechende Buchse einführen, vergewissern Sie sich, dass das Innere der Sonde vollständig trocken ist. Wischen Sie dazu die Innenseite mit einem trockenen Tuch ab oder schütteln Sie überschüssiges Wasser aus.

Technische Beschreibung

- Spannung 230 V ~
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistung: 2000 W

MÄNGEL, DIE AUF EINEN AUSFALL DES GERÄTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND, SOWIE SCHÄDEN, DIE DURCH MASSNAHMEN ODER REPARATUREN DRITTER ODER DURCH DEN EINBAU VON NICHT-ORIGINALTEILEN ENTSTANDEN SIND, FALLEN NICHT UNTER DIE HAFTUNG DES LIEFERANTEN.



Wenn dieses Logo auf dem Gerät erscheint, bedeutet dies, dass es gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden muss.

Gefährliche Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, können beim Recycling negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit haben. Daher sollte das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Als Endverbraucher spielen Sie eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dieses Gerät wiederzuverwenden, zu recyceln oder anderweitig einen Wert zu schaffen. Es stehen Ihnen mehrere Sammel- und Verwertungssysteme zur Verfügung, die von Ihren lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern eingerichtet wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Einrichtungen zu

Die Garantie erstreckt sich nicht auf verschlissene Teile des Produkts oder auf Probleme oder Schäden, die sich daraus ergeben:

- (1) Verschlechterung der Beschichtung durch normale Abnutzung des Produkts;
- (2) Mängel oder Beeinträchtigungen durch den Kontakt mit Flüssigkeiten und Korrosion durch Rost oder Insektenbefall;
- (3) jeder Zwischenfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, jede Veränderung, Demontage oder nicht genehmigte Reparatur;
- (4) unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Anschluss an eine falsche Spannungsquelle;
- (5) Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt wurde. Die Garantie wird ungültig, wenn das Typenschild und/oder die Seriennummer des Produkts entfernt werden.

THOMSON ist eine Marke von Technicolor SA, die unter Lizenz der SCHNEIDER CONSUMER GROUP verwendet wird.

Importiert von SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKREICH