

Montageanleitung Easy - alu-vernickelt und alu-silber

Wandträger


1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 15 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Profillänge aufteilen.

Wichtig! Bei gestückelten Profilen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.


2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagmaterial an die Wand.

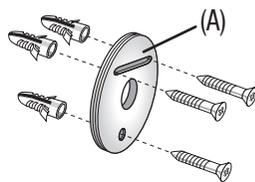


3. Montage des Profils am Träger:

Entfernen Sie das Kunststoffteil (H) vom Träger (C). Dieses wird nicht benötigt. Montieren Sie Nutstein (F) und Schraube (E) gemäß Abbildung am Träger. Schraube nur leicht am Nutstein (F) aufsetzen. Profil (G) in die Nutsteine (F) einführen und ausrichten. Noch nicht festschrauben.

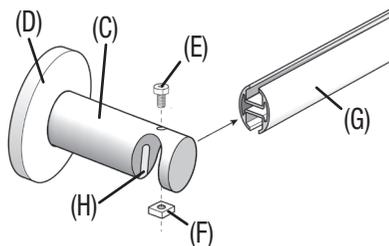


Bei gestückelten Profilen ersetzt die Profilverbindung (siehe Rückseite) den Nutstein (F). Dieser wird dann nicht benötigt.

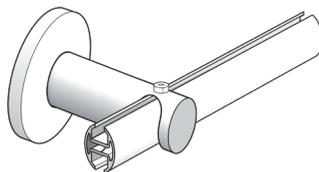

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

4. Montage der Träger an die Wand:

Nehmen Sie das Profil inkl. Träger und halten Sie den Träger (C) auf die Montageplatte (A). Nun schrauben Sie die Abdeckplatte (D) auf der Montageplatte (A) fest. Schraube (E) festziehen.

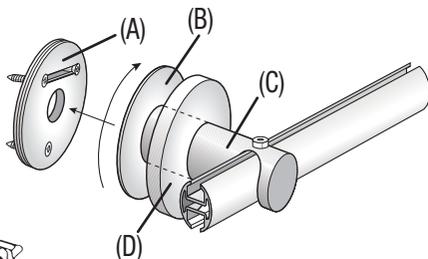

5. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhängeleiter (N) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.



6. Montage Endstücke


Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden und schrauben Sie diese fest.

Profilverbinder:


Ab einer Profillänge von 230 cm wird das Profil 1x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von 450 cm wird das Profil 2x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden: Setzen Sie den Profilverbinder (M) zur Hälfte (s. Abb.) in das Profil (G) ein (mittlere Schraube nicht exakt an der Stückelung positionieren, sondern einige mm daneben) und ziehen Sie nun die äußerste Schraube (J) mit dem Imbusschlüssel (K) fest. Dann schieben Sie über das andere Ende des Profilverbinders das 2. Profil und ziehen auch hier die äußerste Schraube (L) fest.

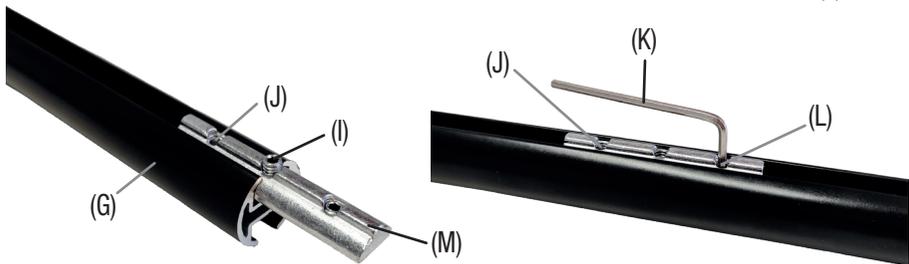

Möchten Sie einen Träger (siehe Schritt 3) genau bei der Profilstückelung setzen, kann der Nutstein (F) sowie die mittlere Schraube (I) am Profilverbinder (M) abgenommen werden (Nutstein und Schraube werden nicht mehr benötigt). Befestigen Sie nun die Schraube (E) durch den Träger (C) am mittleren Loch des Profilverbinders (M).

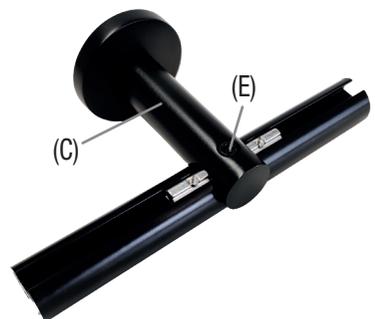

Wird beim Profilverbinder kein Träger gesetzt, ziehen Sie die mittlere Schraube (I), die am Profilverbinder befestigt ist, ebenfalls fest.

Achtung: Verbinden Sie zuerst beide Profile mit dem Profilverbinder und setzen Sie erst danach den Träger in das mittlere Loch des Profilverbinders ein.

Benutzerhandbuch

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Pflege und Reinigung

Wischen Sie die Rundstange trocken ab und vermeiden Sie dabei zu starkes Reiben. Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

3. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen.

Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheits- und Warnhinweise

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Erstickungsgefahr

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile oder Verpackung in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Das Loslösen von kleinen Teilen kann zum Erstickten des Kindes führen.

3. Nicht in den Mund nehmen

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen lackiert sein können. Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend davon ab, die Rundstangen in den Mund zu nehmen oder damit zu spielen. Der Lack könnte gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, die beim Kontakt mit Schleimhäuten in den Körper gelangen können.

4. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen. Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

5. Beschädigungsgefahr

Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme! Trocken abbürsten. Starkes Reiben vermeiden.