



SINGER®

ProduktPass


SINGER® Brilliance 6180

Eine einfach zu bedienende Computer-Nähmaschine im klassischen Design mit 80 Nähprogrammen und sechs vollautomatischen Knopflochprogrammen.



Das LCD Display zeigt die angewählte Stichnummer, die Stichbreite und -länge numerisch an. Die Stichtabelle ist übersichtlich auf dem Bedienfeld der Nähmaschine aufgedruckt. Unglaublich praktisch ist auch der Anschietisch, denn dieser bietet viel Fläche für den Stoff - auch für größere Nähprojekte.

80 Nähprogramme inklusive 6 vollautomatische Einstufen-Knopflöcher

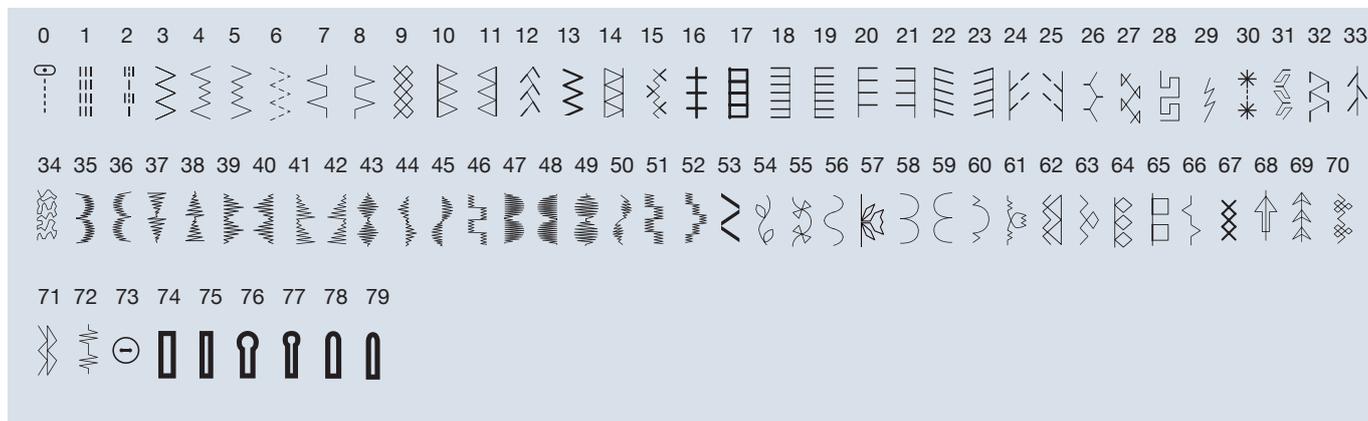

Stich Nr.	Nutzstiche	Beschreibung
00	Geradstich	Für Geradstich- und Stepparbeiten, mit 13 Nadelpositionen – ideal für Abstepparbeiten, Einnähen von Reißverschlüssen etc.
03	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten
04	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger Kantensäuberung, ideal für leicht elastische, etwas dickere Materialien
06	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, zum Stopfen und Flickern einsetzen
07	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung, für unelastische Stoffe
73	Knopf-Annähprogramm	Zum Annähen von 2-Loch- und 4-Loch-Knöpfen

**SINGER®**

SINGER® Brillance 6180

Stich Nr.	Quiltstiche	Beschreibung
02	Quiltstich	Quiltstich mit Optik des handgenähten Quiltstiches
20	Quiltstich / Kantenstich	Ein traditioneller Handstich um Kanten zu umstechen, aber auch ideal für Quilt-/Stepparbeiten
Stich Nr.	Stretchstiche	Beschreibung
01	Stretch 3-fach Geradstich	Zum Nähen von dehnbaren Nähten oder Nähten an stabilen Stoffen
09	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummibändern, zum Umnähen elastischer Säume
10	Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbare, wenig fransender Materialien oder dünner Strickware
11	Overlockstich / gespiegelt	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbare, wenig fransender Materialien oder dünner Strickware
13	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Säumen elastischer Stoffe
14	Geschlossener Overlockstich	Für gleichzeitiges Nähen und Versäubern dehnbare, stark fransender Stoffe
24	Offener Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbare, wenig fransender Stoffe
25	Offener Overlockstich / gespiegelt	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbare, wenig fransender Stoffe oder dünner Strickware
Stich Nr.	Dekorationsstiche	Beschreibung
05	Muschelkantenstich elastisch	Für dekorative Saumabschlüsse an feinen, auch elastischen Materialien
08	Muschelkantenstich unelastisch	Für dekorative Saumabschlüsse an feinen Materialien
12	Grätenstich	Dekorativer Zierstich zum Zusammennähen aneinanderstoßender Nähte
15	Kreuzstich	Als dekorative Kreuzstich - Stickerei
16	Entredeux Stich	Dekorativer Stich, auch als Hohlsaumstich geeignet
17	Leiterstich	Zierstich, auch ideal als dekorativer Aufsteppstich für schmale Bänder
18	Pikotstich	Ein traditioneller Kantenstich für Hohlsaum- und Applizierarbeiten
19	Pikotstich / gespiegelt	Ein traditioneller Kantenstich für Hohlsaum- und Applizierarbeiten
21	Quiltstich / Kantenstich	Ein traditioneller Kantenstich für Hohlsaum- und Applizierarbeiten, aber auch ideal für Patchwork- und Quiltarbeiten
22	Geneigter Kantenstich	Ideal für Hohlsaumarbeiten und dekorative Kantenabschlüsse
23	Geneigter Kantenstich / gespiegelt	Ideal für Hohlsaumarbeiten und dekorative Kantenabschlüsse
26	Zierstich	Dekorativer Zierstich zum Verzieren Ihrer Nähprojekte
27	Hexenstich	Zum Säumen elastischer Stoffe, auch als elastische Zierabsteppnaht an dehnbaren Stoffen geeignet
28	Zierstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
29	Stilstich	Zum Nähen leicht elastischer Nähte, auch als Ziersteppnaht geeignet
30	Sternstich	Dekorativer Stich zum Verzieren verschiedener Stoffe - meist unelastisch
31 / 32	Zierstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
33	Federstich	Zierstich und Nutstich - auch zum Zusammennähen aneinander liegender Stoffe
34	Zier-Quiltstich	Zierstich mit Quiltoptik. Ideal für Ziernähte an festen, glatten Stoffen
35	Halbmondstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
36 - 53	Satin - Zierstiche	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
54 - 72	Stepp - Zierstiche	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
Stich-Nr.	Knopflöcher	Beschreibung
74	Wäscheknopfloch, 5,0 mm, breit	Wäsche- und Blusenknopfloch, vollautomatisch

**SINGER®**

SINGER® Brilliance 6180

Stich-Nr.	Knopflöcher	Beschreibung
75	Wäschknopfloch, 3,5 mm, schmal	Wäsche- und Blusenknopfloch, vollautomatisch
76	Augenknopfloch, breit	Für Mäntel und Jacken, vollautomatisch
77	Augenknopfloch, schmal	Für Mäntel und Jacken, vollautomatisch
78	Rundknopfloch, breit	Für Blusen und Sommerblazer, vollautomatisch
79	Rundknopfloch, schmal	Für Blusen und Sommerblazer, vollautomatisch
Weitere Details		Beschreibung
Freiarm		Zum Nähen von Rundgeschlossenen wie Ärmel, Hosenbeine
Nähfußwechsel		In Sekunden durch Schnappautomatik
Variable Stichlänge		Bis max. 4,5 mm
Variable Stichbreite		Bis max. 6,5 mm
Anschietisch mit Zubehörbox		
Separater Anschietisch als Nähfläche		Ideal für größere Näharbeiten, auch für Patchwork- und Quiltarbeiten geeignet
Umfangreiches Zubehör:		1 Nadelsortiment, 3 Spulen, zweiter Garnrollenhalter, 2 Unterlegscheiben, 2 Fadenablaufscheiben (groß + extra groß), Trennmesser / Pinsel. Stichplattenschlüssel Transportabdeckplatte, Reißverschlussfuß, Standard-Nähfuß, Raupenfuß, Knopflochfuß, Blindstichfuß, Knopflochfuß, nahtverdeckter Reißverschlussfuß, Kantenfuß, Rollsaumfuß, Anschietisch
Tragegriff		Zum leichten Tragen der Nähmaschine
LCD Display		Zeigt die angewählte Stichnummer, die Stichbreite und Länge numerisch an
„Heavy Duty“ Metall Rahmen		Stabiler Rahmen, sorgt für einen soliden Stand beim Nähen
Nähgeschwindigkeit		700 - 750 Stiche pro Minute
Stichauswahl durch Stichnummertasten		Programmnummer schnell und einfach in 10er Gruppen und 1er Zahlen wählbar
Nähfuß Sensor		Ein Signalton erinnert, wenn der Nähfuß nicht in Startposition ist
Nadeleinfädler		Bequem und einfach einzufädeln
Knöpfe annähen		Durch das Knopfloch Annähprogramm
Rückwärtsnähen		Durch leichten Tastendruck
Fadenabschneider		Seitlich an der Maschine
Stichmusterübersicht am Bedienfeld		Alle Stiche sind übersichtlich mit Stichnummer sichtbar
Horizontaler Garnrollenhalter		Optimale Garnabwicklung
Separater Garnrollenstift		Für zweite Garnrolle
1 LED Nählicht		Für optimale Ausleuchtung der Nähfläche
13 Nadelpositionen		Für viele Näharbeiten wichtig
Maße Nähmaschine		L 376 mm / B 197 mm / H 301 mm
Maße Karton		L 551 mm / B 318 mm / H 354 mm
Gewicht Nähmaschine		7,5 kg
Gewicht Nähmaschine plus Karton		10 kg
Nennspannung		230 V
Netzfrequenz		50 Hz
Leistungsaufnahme		55 W
Umgebungstemperatur		Normaltemperatur
Geräuschpegel		weniger als 70 db (A)
TÜV / GS und CE geprüft		
Bedienungsanleitung		
Abdeckhaube		Soft-Abdeckhaube
Elektronik Fußanlasser		



SINGER®

SINGER® Brilliance 6180

Belland Vision	Lizenznummer 16849
EAR	WEEE-Reg.-Nr. DE61309878
EAN Code	4996856110597
Zolltarifnummer	84521011