

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 310 317 319 323 329 331 332 337 339 340 341 351 359 361 369 371
 381 391 701 703 705 706 707 708 709 1300 1330 1331 1332 1333
 1342 1344 1345 1346 1347 1360 1362 1398 1399 1747 1770 1771 1782
 1787 2717 2718 2719 2725

Seite 1

[Module 1362, 1398, 1770]

Zeiteinstellung
 Die Krone herausziehen. Nun den Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen. In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken, um die Uhr in Gang zu setzen.



Krone

[Module 705, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771] [Module 1782]

Zeiteinstellung

- 1) Bei auf 12 Uhr zeigendem Sekundenzeiger die Krone herausziehen, wodurch der Sekundenzeiger anhält.
- 2) Nun den Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen.
- 3) In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken, um die Uhr in Gang zu setzen.



Krone

[Module 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718]

Einstellen der Uhrzeit

- 1) Die Krone bis in die zweite Raststellung herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet, wodurch der Sekundenzeiger angehalten wird.
- 2) Die Uhrzeit durch Drehen der Krone einstellen.
- 3) In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken.

Einstellen des Datums

- 1) Die Krone bis in die erste Raststellung herausziehen.
- 2) Das Datum durch Drehen der Krone einstellen.
- 3) Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.



Krone (Normalposition)

Erste Raststellung (Einstellen des Datums)

Zweite Raststellung (Einstellen der Uhrzeit)

Die Konfiguration Ihrer Uhr kann etwas von der in der Abbildung gezeigten Konfiguration abweichen.

[Module 709, 1333, 1347]

Einstellen der Uhrzeit

- 1) Wenn sich der Sekundenzeiger auf der 12 Uhrstellung befindet, die Krone in die zweite Raststellung herausziehen.
- 2) Die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen und die Uhr zuerst vier bis fünf Minuten vorstellen und dann zurücksetzen.
- 3) Die Krone mit dem Zeitsignal wieder hineindrücken.

Einstellen des Wochentags und des Datums

- 1) Die Krone bis zur ersten Raststellung herausziehen.
- 2) Das Datum durch Drehen der Krone im Gegenuhrzeigersinn einstellen. Den Wochentag durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn einstellen. Prüfen, ob der Wochentag in Englisch oder in Spanisch angezeigt wird.
- 3) Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.



Krone (Normalposition)

Erste Raststellung (Einstellen des Datums und Wochentages)


Zweite Raststellung (Einstellen der Uhrzeit)

[Wochentag-Anzeige]

Englisch	Spanisch
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

■ Die Wochentag- und Datumseinstellung nicht in der Zeitspanne von 20 bis 1 Uhr (8:00 pm bis 1:00 am) durchführen, da sich sonst die Anzeige nicht auf den nächsten Tag umstellt.

■ Verwendung des Zeitmarkierungsringes
 Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung "1/2" mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.

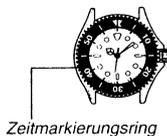


CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 310 317 319 323 329 331 332 337 339 340 341 351 359 361 369 371
 381 391 701 703 705 706 707 708 709 1300 1330 1331 1332 1333
 1342 1344 1345 1346 1347 1360 1362 1398 1399 1747 1770 1771 1782
 1787 2717 2718 2719 2725

Seite 2

- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, daß solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.



Technische Daten

Module Nr.	Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur	Batterie typ	Batterie-Lebensdauer
708/709	±20 Sekunden pro Monat	SR920SW	Etwa 3 Jahre
1330	±20 Sekunden pro Monat	SR626SW	Etwa 3 Jahre
1331/1332/1333	±20 Sekunden pro Monat	SR626SW	Etwa 2 Jahre
1342	±30 Sekunden pro Monat	SR927SW	Etwa 3 Jahre
705/707/1344/1345/1346/1347/1782	±20 Sekunden pro Monat	SR621SW	Etwa 2 Jahre
1360	±30 Sekunden pro Monat	SR626SW	Etwa 2 Jahre
1362/1747	±20 Sekunden pro Monat	SR521SW	Etwa 2 Jahre
1398/1399	±20 Sekunden pro Monat	SR616SW	Etwa 2 Jahre
1770	±20 Sekunden pro Monat	SR616SW	Etwa 3 Jahre
1771/2717/2718	±20 Sekunden pro Monat	SR621SW	Etwa 3 Jahre
1787	±30 Sekunden pro Monat	SR920SW	Etwa 2 Jahre

Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder Nachgehen der Uhr) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätel-
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- II Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr naß ist.
- III Die Knöpfe nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- IV Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband: ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.
- Marché Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird. CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.