

ANLEITUNG ZUM WECHSELN DES SÄGEBLATTES

1) Wichtig! Tragen Sie zum Schutz Handschuhe und wickeln Sie die Klinge in ein Tuch ein.




2) Das Sägeblatt ist fest in der Aufnahme des Griffes fixiert. Fassen Sie das Ende - des im Tuch eingewickelten - Sägeblattes an und schlagen Sie den Griff leicht auf das Holz. Wiederholen Sie den Vorgang bis sich das Sägeblatt aushakt. Wird das Sägeblatt um ca. 45% geschwenkt, lässt sich das Sägeblatt aus dem Griff aushaken.



ANLEITUNG ZUM WECHSELN DES SÄGEBLATTES

3) Um das Ersatzsägeblatt einzusetzen gehen Sie ähnlich vor. Fixieren Sie das Sägeblatt mit dem Daumen in die Aufnahme. Anschließend schlagen Sie das Sägeblatt vorsichtig in die Aufnahme des Griffes, bis sich das Sägeblatt in der Aufnahme fixiert hat. Beachten Sie, dass das Sägeblatt beim Einschlagen weiterhin durch den Daumen angedrückt werden muss.

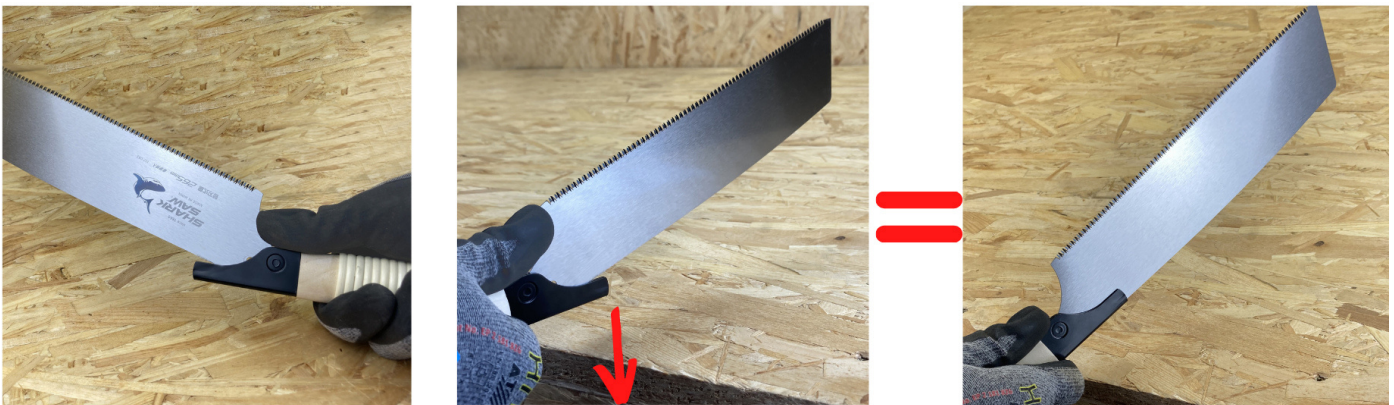

Das Austauschen und Wechseln von Sägeblättern ist für alle Sägetypen mit dieser Aufnahme identisch!

