

# **Alpha Techno Sessel mit Zusatzfunktion**

**Modellreihe 2129**



**Alpha Techno GmbH**

**Ernst-Bauer-Str.1**

**D 97941 Tauberbischofsheim**

**[www.alpha-techno.com](http://www.alpha-techno.com)**

**Kontakt: [info@alpha-techno.com](mailto:info@alpha-techno.com)**

# Bedienungsanleitung

## PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Der **ALPHA TECHNO** Sessel mit Vibrationsmassage bietet mehrere wählbare Massageprogramme die Muskelverspannungen im Rücken, den Lenden und an den Schenkeln lösen können.

Mit dem Bedienteil kann man zwischen den verschiedenen Massageprogrammen je nach Bedarf wählen. Die **ALPHA TECHNO GmbH** steht Ihnen für jegliche Fragen zur Verfügung und wird alles tun um Ihren Bedürfnissen nachzugehen.

## ZWECKBESTIMMUNG

Der Alpha Techno Sessel ist für die private Nutzung im Innenbereich konzipiert. Er ermöglicht bequemes Sitzen und manuelle Verstellung der Rückenlehnen. Je nach Modell verfügt der Sessel über Zusatzfunktionen wie zum Beispiel Schwingungsfrequenzmassage.

**BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR  
GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH.**

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim Aufbau des ALPHA TECHNO Massagesessels und enthält wichtige Hinweise bezüglich der Wartung und Instandhaltung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

## A. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.**



### **ACHTUNG**

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden:

- 1). Ziehen Sie nach Gebrauch des Sessels und vor der Reinigung immer den Netzstecker.
- 2). **KEIN** Wasser oder andere Flüssigkeiten über den Sessel gießen. Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.




### **WARNUNGEN UND EMPFEHLUNGEN**

**BEACHTEN SIE BEIM GEBRAUCH DES SESSELS IMMER DIE HINWEISE IN DIESER ANLEITUNG. VERWENDEN SIE NUR DAS DEM SESSEL BEIGELEGTE ZUBEHÖR.**

- 1). Ihr Alpha Techno Sessel darf während er in Betrieb ist, nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Entfernen Sie den Netzstecker wenn der Sessel nicht in Gebrauch ist oder wenn Sie ihn reinigen bzw. Polsterteile an- oder abnehmen.
- 2). Verwenden Sie diesen Sessel nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie **KEINE** Anbauten oder Polsterteile die nicht vom Hersteller vorgegeben sind.
- 3). Nehmen Sie den Sessel **NICHT** in Betrieb wenn der Stecker oder Kabel beschädigt sind, wenn der Sessel nicht richtig funktioniert oder wenn er anderweitig beschädigt ist. Sollten Sie auf irgendwelche Probleme mit dem Sessel stoßen, schalten Sie ihn **SOFORT** ab und benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- 4). Besondere Aufmerksamkeit ist angedacht bei Personen die das Gerät nicht selbständig nutzen können. Achten Sie besonders auf den Sessel, wenn er von Kindern, älteren oder behinderten Menschen mit eingeschränkten sensorischen Fähigkeiten benutzt wird. Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.

- 5). Der Massagesessel darf nur im Haus, **NICHT** im Außenbereich genutzt werden.
- 6). Halten Sie stets Brennbares, Feuer und Chemische Substanzen vom Sessel fern.
- 7). Wir empfehlen das laufende Massageprogramm zu beenden, bevor Sie den Sessel abschalten.
- 8). Die Massage sollte stets wohltuend und komfortabel sein. Sollte sich Schmerz oder Unwohlsein einstellen, beenden Sie sofort die Behandlung und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- 9). Schwangere sollten sich vor Gebrauch an Ihren Arzt wenden.
- 10). Benutzen Sie den Sessel **NICHT** direkt nach einer Mahlzeit. Warten Sie ca. 20 Minuten.
- 11). Verwenden Sie den Sessel **NICHT** länger als 15 – max. 30 Minuten.
- 12). Die maximale Belastbarkeit des Sessels liegt bei ca. 100 kg, dies darf nicht überschritten werden.
- 13). Wenn der Massagesessel längere Zeit nicht in Gebrauch ist, stellen Sie die Stromzufuhr ab und ziehen Sie stets den Netzstecker.
- 14). Bei Beschädigung des Stromkabels darf der Sessel nicht verwendet werden und ist umgehend vom Stromnetz zu trennen. Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren Händler oder an den Kundendienst.
- 15). Das Fußteil ist keine Sitzgelegenheit und darf nicht mit dem gesamten Körpergewicht belastet werden. Ansonsten kann es Schaden nehmen.
- 16). Stellen Sie den Sessel stets auf einen unempfindlichen Untergrund und ziehen Sie das Gerät nie ohne anzuheben über den Boden.
- 17). Es handelt sich um kein Medizinprodukt und ist nicht zum Einsatz für medizinische oder therapeutische Zwecke geeignet. Alpha Techno Sessel sind zum Entspannen im privaten Bereich konzipiert.

## B. BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

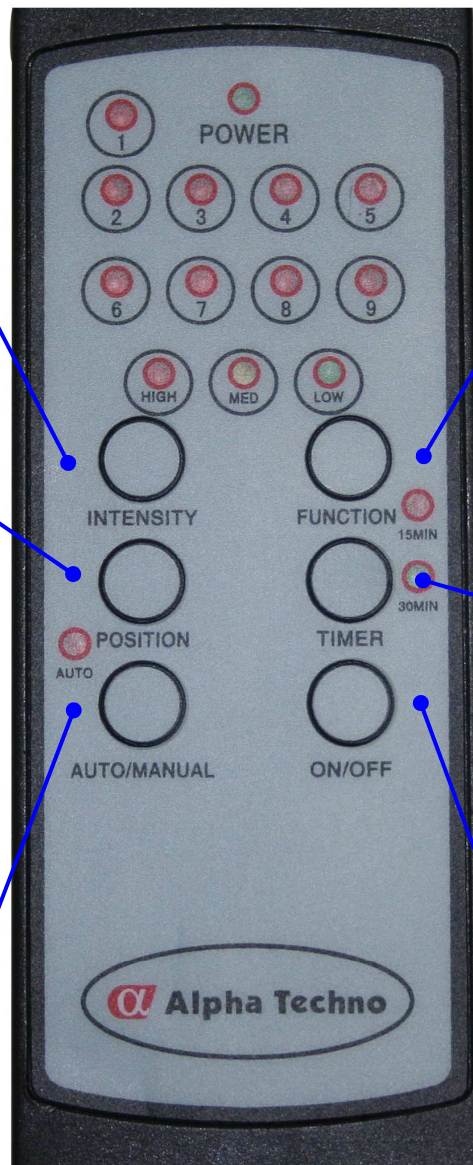

### Die "INTENSITY" Taste

Die Taste "INTENSITY" reguliert die Vibrationsstärke.

### Die "Position" Taste

Verwenden sie die Taste "Position" auf Ihrem Bedienteil um zwischen Rücken-, Lenden- oder Schenkelmassage zu wählen.

### Drücken Sie den

"Auto/Manual" Knopf. Der Sessel startet automatisch die verschiedenen Massage Programme

### Die "Funktion" Taste

Verwenden Sie die Taste "Function" um zwischen 9 verschiedenen Massageprogrammen zu wählen

### Timer

Mit dieser Taste können Sie zwischen 15 und max. 30 Minuten Massagezeit

### Die "ON/OFF" Taste

Die Taste "ON/OFF" schaltet den Sessel wahlweise ein oder ab.

## C. WARTUNGSRICHTLINIEN

Es ist keine generelle Wartung notwendig. Falls die Massage nicht wie erwartet funktioniert, versuchen Sie bitte keinesfalls den Sessel selbst zu reparieren und wenden Sie sich an den Kundendienst. Stellen sie jedoch sicher dass:

- A. Der Netzstecker sich nicht gelöst hat.
- B. Das Bedienteil richtig in der dafür vorgesehenen Steckverbindung gesteckt ist. (schwarzes Kabel mit großem Stecker)

## D. BITTE BEACHTEN SIE

*Bitte lesen Sie die folgenden Pflegehinweise sorgfältig durch.*

- Das Bezugsmaterial des Sessels und des Hockers ist nur für den normalen Hausgebrauch ausgelegt.
- Platzieren Sie den Sessel NICHT unmittelbar neben der Heizung und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
- Haarspray oder andere Haarkosmetik können das Bezugsmaterial beschädigen, deshalb empfiehlt der Hersteller immer ein Handtuch o.ä. als Schutz zu verwenden.
- Benutzen Sie in der Nähe des Sessels keine scharfen Gegenstände wie Messer oder Scheren, da diese das Bezugsmaterial zerkratzen könnten.
- Halten Sie Haustiere vom Sessel fern, da diese das Material ebenfalls beschädigen könnten.
- Vermeiden Sie den Kontakt von rauen Gegenständen an dem Sessel.
- Der Hersteller empfiehlt, leichte Verschmutzungen nur mit lauwarmem Wasser zu entfernen.
- Um hartnäckigere Verschmutzungen zu entfernen, verwenden Sie bitte in viel Wasser gelöstes mildes Reinigungsmittel, wie z.B Spülmittel. Beachten Sie, dass die Verwendung von zu aggressiven Putzmitteln das Material ausbleichen und beschädigen könnte.
- Der Hersteller rät von der Nutzung mit chemischen Reinigungsmitteln ab.

**ACHTUNG: Achten Sie bei der Reinigung auf empfindliche elektrische Bestandteile des Sessels. Niemals den Sessel nass oder feucht reinigen.**

## **E. GEWÄHRLEISTUNG**

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Sie beinhaltet Fehler an der Konstruktion sowie am Material. Die Gewährleistung schließt jedoch Abnutzung durch Gebrauch sowie selbstverursachte Risse oder andere Beschädigung durch falsche Benutzung aus. Bitte bewahren Sie Ihre Rechnung als Beleg des Kaufes auf. Falls ein Defekt am Sessel, wie im Vorfeld beschrieben, vorliegt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns.

## **F. PRODUKT UND LIEFERÜBERSICHT**

Alle Alpha Techno Produkte werden einer ordnungsgemäßen Endkontrolle in unserem Hause unterzogen und mit dem CE Zeichen versehen. Die Alpha Techno Sessel werden in einem speziellen Karton geliefert. Nach dem Entpacken bewahren Sie nach Möglichkeit den Karton auf. Er dient z. B. zum späteren Einlagern oder Rücksenden der Ware.

## **G. UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG**

Unsere Geräte haben für den Transport optimierte Verpackungen. Falls Sie diese Entsorgen möchten, geben Sie Kartonagen und Papier in die Altpapiersammlung, soweit vorhanden Kunststoffverpackungen in den Wertstoffmüll.

## **ACHTUNG!**

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe. Führen Sie auch das ausgediente Gerät bitte dem anerkannten Recyclingkreislauf zu. Gerne informieren wir Sie oder Ihr örtlicher Recyclinghof über Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

# P1



A		18 PCS
B		5 PCS
C		9 PCS
D		1 PC
E		2 PCS
F		2 PCS
G		8 PCS
H		1 PC
I		4 PCS
J		1 PC
K		1 PC
L		1 PC
M		1 PC

