


HVSF21150RKC

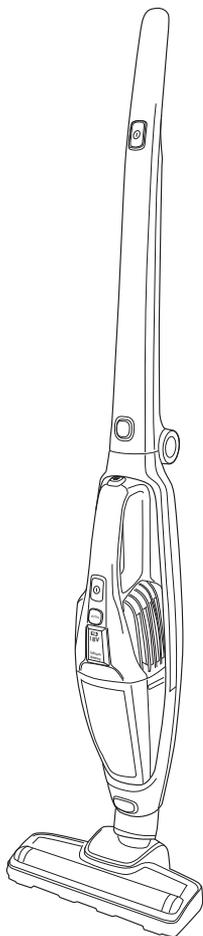

Gebrauchsanleitung

Akkustaubsauger

hanseatic

Anleitung/Version:
2301-00673 20231110
Bestell-Nr.: 63663736
Nachdruck, auch aus-
zugsweise, nicht ge-
stattet!

Inhaltsverzeichnis

Begriffs- und Symbolerklärung DE-3	Pflege und Wartung DE-25
Begriffserklärung DE-3	Filtereinheit reinigen DE-25
Symbolerklärung DE-3	Staubbehälter einsetzen . . . DE-26
Sicherheit DE-4	Bürstenrolle reinigen DE-26
Bestimmungsgemäßer Gebrauch DE-4	Gerät reinigen DE-27
Sicherheitshinweise DE-4	Lagerung DE-28
Lieferung DE-12	Fehlersuchtafel DE-29
Lieferumfang DE-13	Service DE-31
Lieferung kontrollieren DE-13	Allgemeiner Service DE-31
Geräteteile und Bedienelemente DE-14	Ersatzteile DE-31
Inbetriebnahme DE-16	Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung DE-32
Gerät auspacken DE-16	Abfallvermeidung DE-32
Gerät einrichten DE-16	Kostenlose Altgeräte-Rücknahme DE-32
Akkupack laden DE-19	Entsorgung DE-33
Bedienung DE-21	Verpackung DE-34
Bevor Sie beginnen DE-21	Anhang DE-36
Ein- und ausschalten DE-22	Technische Daten DE-36
Handgerät separat benutzen DE-22	
Handgerät ein- und ausschalten DE-23	
Düse wählen DE-23	
Staubbehälter leeren DE-24	

Begriffs- und Symbolerklärung



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf dem Gerät oder der Verpackung:



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen im Haushalt.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Das Gerät ist nicht zugelassen zur Aufnahme von

- gefährlichem Staub,
- Wasser und anderen Flüssigkeiten,
- glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern,

- Toner, Gips, Zement, Stein-
staub oder Bohrstaub,
- spitzen Gegenständen wie
Glassplitter.

Das Gerät ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B. Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder! Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.

Für Kinder jeden Alters gelten folgende Vorsichtsmaßnahmen.

- Batterien/Akkus sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Die Verwendung von Batterien durch Kinder sollte beaufsichtigt werden. Insbesondere sind kleine Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Falls eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde, ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen,

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit dem Akkupack



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Li-Ion-Akku kann zu Verletzungen führen.

Wenn der Akkupack geöffnet oder zerlegt wird, wenn ein beschädigter oder ein anderer als der mitgelieferte Akkupack verwendet wird, kann Elektrolyt auslaufen. Dies kann zu Verätzungen führen, und das Gerät und der Akkupack können beschädigt werden.

- Nur den mitgelieferten Akkupack verwenden. Diesen nur durch einen Akkupack gleichen Typs ersetzen.
- Zum Laden ausschließlich die mitgelieferte Ladestation verwenden.
- Den Akkupack niemals öffnen oder zerlegen.
- Den Akku nicht erhitzen, der direkten Sonne aussetzen, kurzschließen, wegwerfen oder durch Verbrennen beseitigen.
- Den Akku nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C laden.
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkupacks umgehend aus dem Gerät entfernen.

Den Kontakt von Elektrolyt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden.

- Falls Sie mit Elektrolyt in Kontakt gekommen sind, die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser abspülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Wenn der Akkupack defekt ist, diesen umgehend durch einen neuen Original-Akkupack ersetzen.
- Falls Sie den Akku-Staubsauger an uns zurückschicken möchten, muss dies grundsätzlich mit eingesetztem Akkupack erfolgen. Der Akkupack darf nicht separat verpackt oder verschickt werden.



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Verwendung eines falschen Akkupacks kann zu Sachschäden am Gerät oder am Akkupack führen.

- Dieser Akkupack ist **nur** für die Verwendung in folgendem Gerät vorgesehen und geeignet: hanseatic Akkustaubsauger, Bestell-Nr.: 63663736
- Das Gerät **ausschließlich** mit diesem Akkupack verwenden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen aussetzen.

- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.In diesen Fällen Gerät von der Stromversorgung trennen. Gerät ausschalten und reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Gerät und Akku regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstromschutzschalter).
- Gerät und Akku von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Steckernetzteil nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer das Steckernetzteil selbst anfassen.
- Steckernetzteil niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Steckernetzteil und Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in die elektrischen Teile dringt.
- Beachten, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen werden muss, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.

- Gerät niemals mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.

 HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

Oberflächen können durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.

 VORSICHT

Brandgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Nur weiche Tücher verwenden.

Risiken im Umgang mit dem Staubsauger

VORSICHT

Gefahr für die Gesundheit!
Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.

Brandgefahr!

Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. können das Gerät in Brand setzen.

- Keine glühende Asche und keine brennenden Zigaretten einsaugen.

Gefahr des Einklemmens!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen durch Einklemmen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. Bodenbürste, fassen.

HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden am Gerät führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.
- Das Gerät nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.
- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile verwenden.

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien kann das Gerät beschädigen.

- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.
 - Niemals Wasser und andere Flüssigkeiten aufsaugen.
 - Niemals spitze Gegenstände, wie z. B. Glassplitter aufsaugen.
-

Lieferung

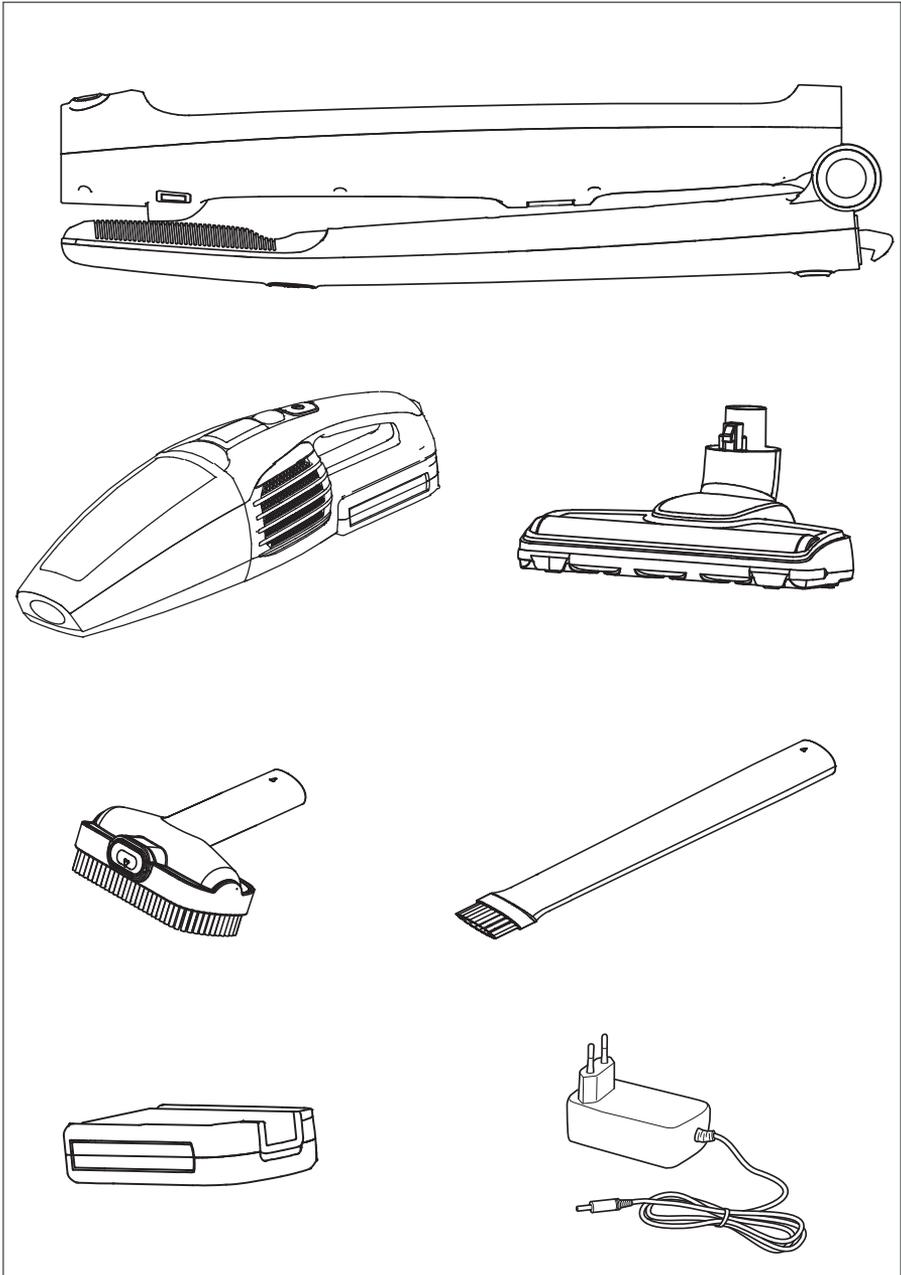

Lieferumfang

- 1× Haupteinheit mit Handgriff (zusammengefaltet)
- 1× Handstaubsauger
- 1× Bürsteneinheit
- 1× Zweifachdüse
- 1× Fugendüse
- 1× Akkupack
- 1× Netzkabel mit Steckernetzteil

Lieferung kontrollieren


1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-31).

WARNUNG





Stromschlaggefahr!
Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.
-

Geräteteile und Bedienelemente

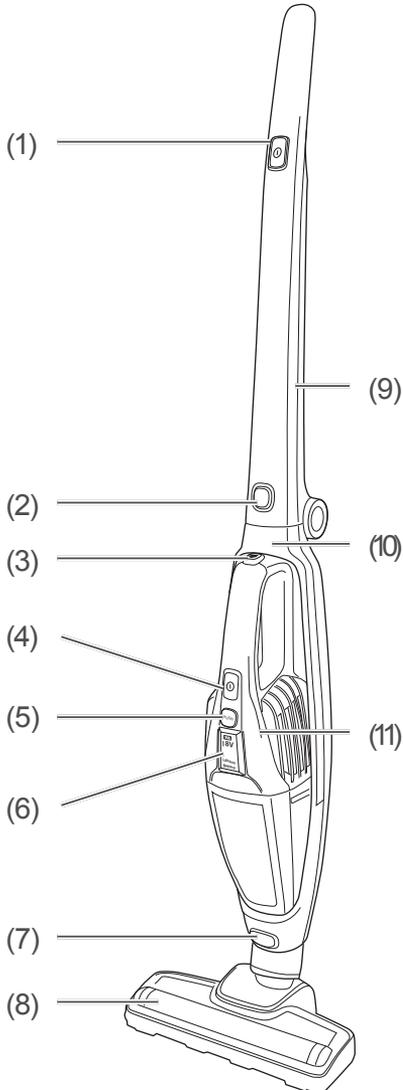

- (1) Ein-/Ausshalter am Handgriff
- (2) Entriegelungstaste Handgriff
- (3) Entriegelungstaste Handgerät
- (4) Ein-/Ausshalter am Handgerät
- (5) Entriegelungstaste Staubbehälter
- (6) Indikatorlicht
- (7) Entriegelungstaste Bürsteneinheit
- (8) Bürsteneinheit
- (9) Handgriff (ausklappbar)
- (10) Haupteinheit
- (11) Handgerät (entnehmbar)

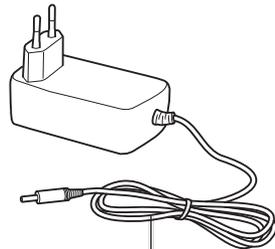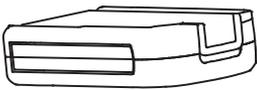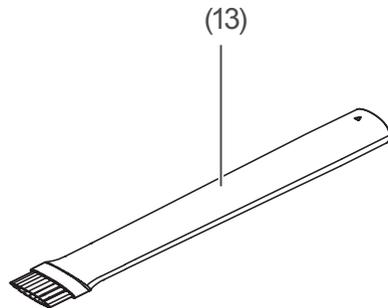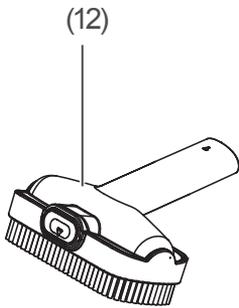

(12) Zweifachdüse

(13) Fugendüse

(14) Akkupack

(15) Netz kabel mit Steckernetzteil

Inbetriebnahme

Gerät auspacken

! HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

■ Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.


Gerät einrichten

Haupteinheit aufklappen

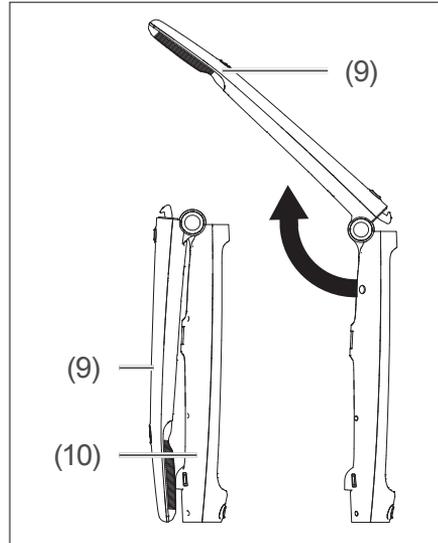


- Klappen Sie den Handgriff (9) nach oben, bis er mit einem deutlich hörbaren Klicken einrastet.

Haupteinheit zusammenklappen

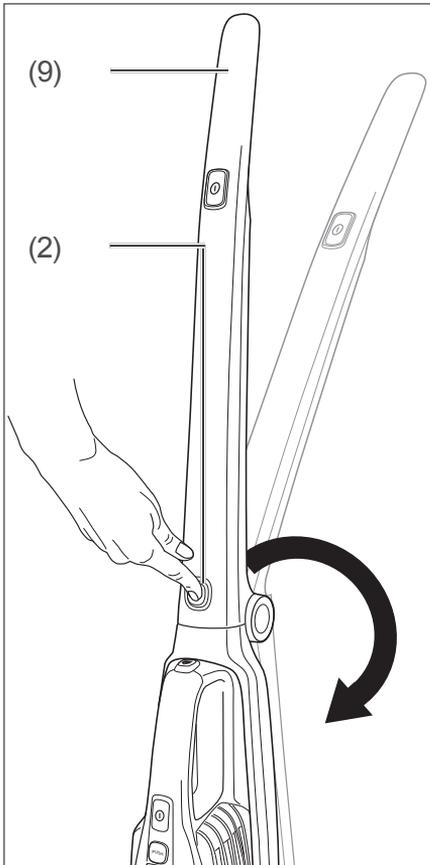


- Halten Sie die Griffentriegelungstaste (2) gedrückt und klappen Sie den Handgriff (9) nach hinten.

Haupteinheit mit der Bürsteneinheit verbinden

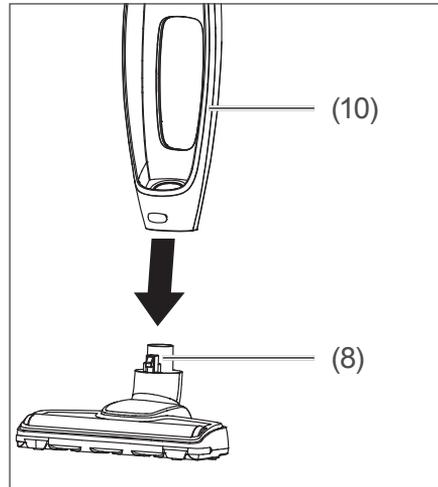


- Drücken Sie die Unterseite der Haupteinheit (10) in die Öffnung an der Bürsteneinheit (8), bis sie mit einem deutlich hörbaren Klick einrastet.

Bürsteneinheit abnehmen

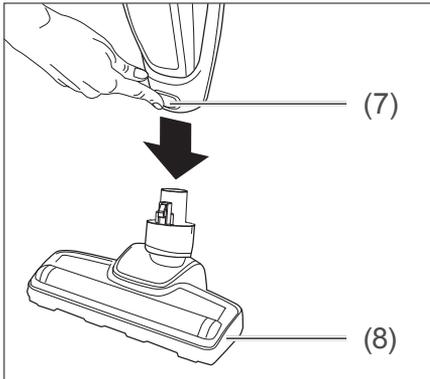


- Halten Sie die Entriegelungstaste (7) gedrückt und ziehen Sie die Bürsteneinheit (8) vom Gerät.

Akkupack entnehmen und einsetzen

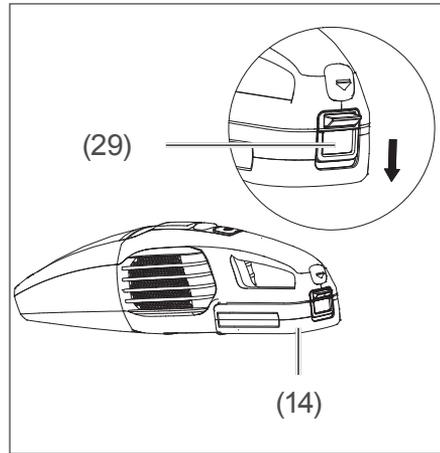

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (29) am Akkupack (14) nach unten.

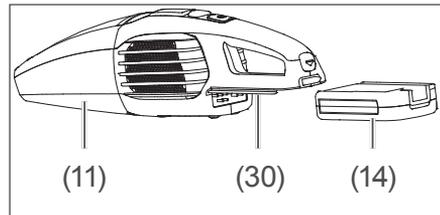


2. Ziehen Sie den Akkupack aus dem Akkufach (30) am Handgerät (11).

Akkupack einsetzen


- Schieben Sie den Akkupack (14) in das Akkufach (30), bis er mit einem Klick einrastet.

Handgerät einsetzen

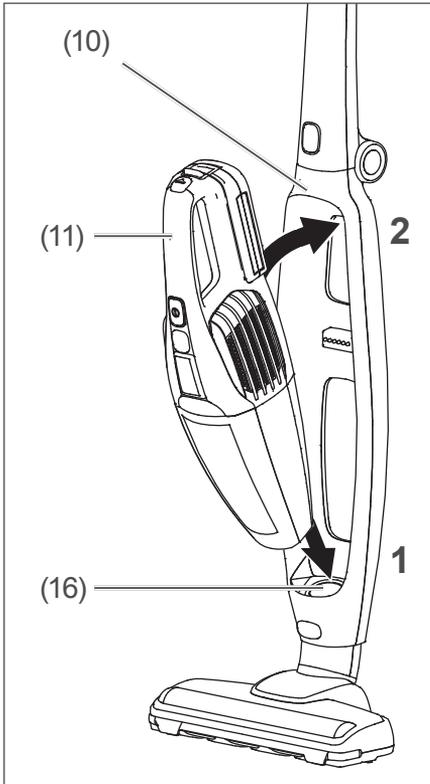

1. Stecken Sie die Öffnung des Handgeräts (11) auf den Lufteinlass (16) (Schritt 1).
2. Drücken Sie das Handgerät in die Haupteinheit (10), bis es mit einem deutlich hörbaren Klick einrastet (Schritt 2).

Akkupack laden

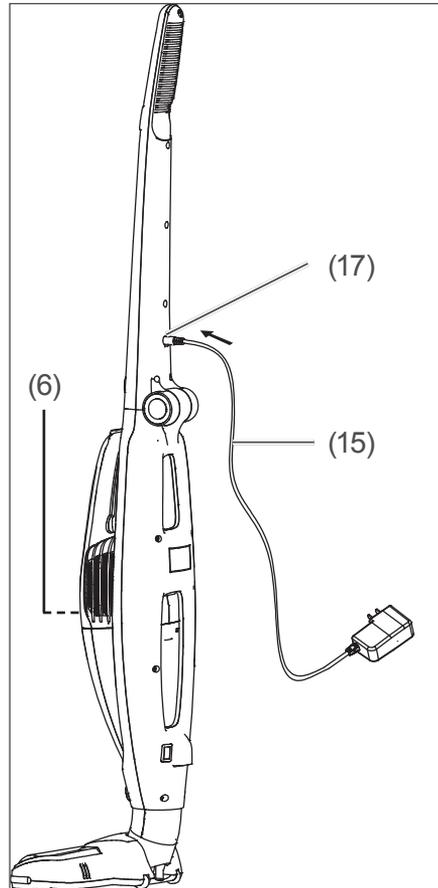

- Verbinden Sie das Netzkabel (15) mit dem Ladeanschluss (17) des Geräts und mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet das Indikatorlicht (6) konstant rot. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet das Indikatorlicht grün auf.

 Beim ersten Ladezyklus: Be- und entladen Sie den Akkupack (14) vollständig. Nach dem ersten Ladezyklus brauchen Sie keine besonderen Ladehinweise zu beachten.

 Wenn das Indikatorlicht (6) 2 Mal pro Minute rot und grün blinkt, ist der Akkupack (14) defekt. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst (siehe „Service“ auf Seite DE-31).

Bedienung

Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheit“ auf Seite DE-4.
- Richten Sie das Gerät ein, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ auf Seite DE-16 beschrieben.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen und zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Filter nicht korrekt installiert ist. Der

aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn die Filtereinheit oder der HEPA-Filter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien kann zur Beschädigungen des Geräts führen.

- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen. Niemals glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze

Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen.

Handgerät separat benutzen

Ein- und ausschalten

Gerät einschalten


1. Setzen Sie das Handgerät (11) in die Haupteinheit (10) ein (siehe „Handgerät einsetzen“ auf Seite DE-19).
2. Drücken Sie den Ein-/Aus-schalter (1) am Handgriff (9). Das Indikatorlicht (6) leuchtet grün.

Saugleistung halbieren

- Drücken Sie den Ein-/Aus-schalter (1) am Handgriff (9). Das Indikatorlicht (6) leuchtet weiterhin grün.

Gerät ausschalten

- Drücken Sie ein drittes Mal den Ein-/Ausschalter (1) am Handgriff (9). Das Indikatorlicht (6) erlischt.

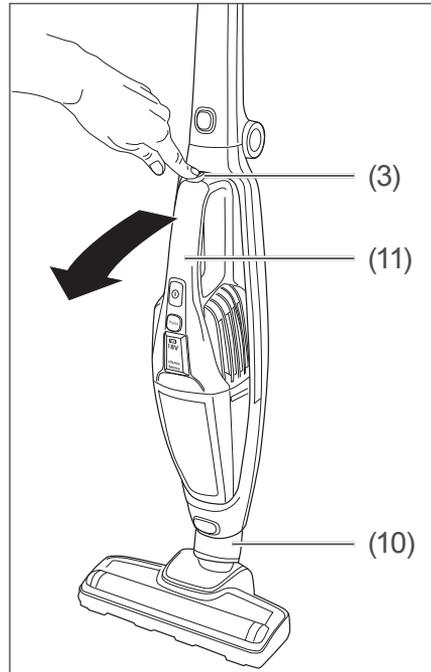

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (3) am Handgerät (11).
2. Ziehen Sie das Handgerät aus der Haupteinheit (10).

Handgerät ein- und ausschalten

Einschalten:

- Drücken Sie am Handgerät (11) den Ein-/Ausschalter (4). Das Indikatorlicht (6) leuchtet grün.

Saugleistung halbieren:


- Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter am Handgerät. Das Indikatorlicht leuchtet weiterhin grün.

Ausschalten:

- Drücken Sie ein drittes Mal den Ein-/Ausschalter am Handgerät. Das Indikatorlicht erlischt.

Düse wählen

Für das Handgerät stehen 2 Düsen mit insgesamt 3 verschiedenen Saugaufsätzen zur Verfügung.

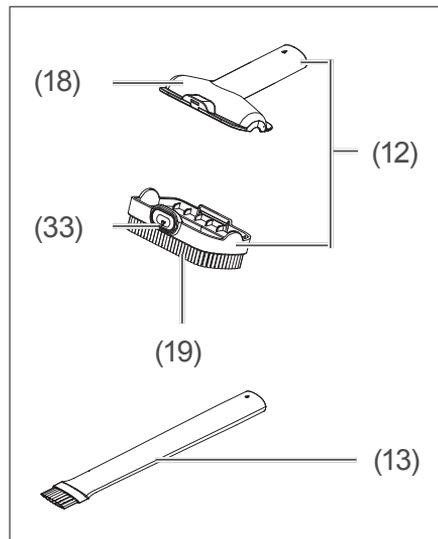

- Fugendüse (13) für schwer erreichbare Ecken und Spalten
- Zweifachdüse (12) für Textilien wie Sofas, Vorhänge und Kissen:
 - Polsterbürste (18)
 - Staubbürste (19)


Staubbürste von der Zweifachbürste entfernen:

- Drücken Sie die Staubbürsten-Entriegelungstaste (33).

Staubbürste an der Zweifachdüse anbringen:

- Stecken Sie die Staubbürste auf die Polsterbürste.


Düse am Handgerät anbringen

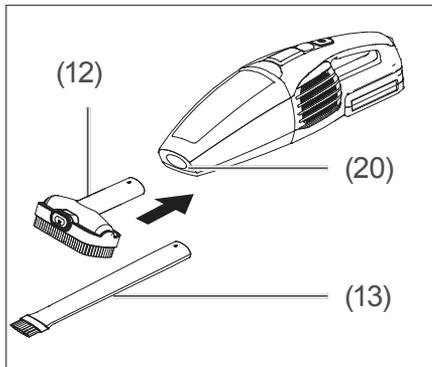


Zweifachdüse (12) und Fugendüse (13) haben eine gleichartige Verbindung zum Handgerät-Lufteinlass (20).

- Stecken Sie die gewünschte Düse in den Handgerät-Lufteinlass.

Staubbehälter leeren

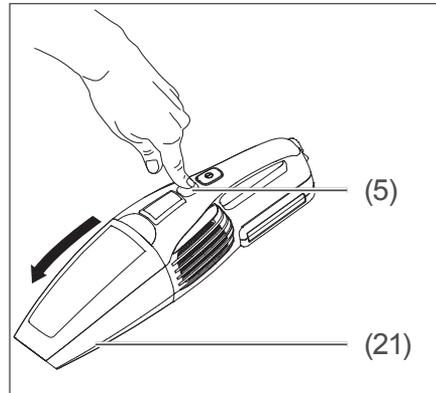


1. Drücken Sie die Handgerät-Entriegelungstaste (5) und ziehen Sie den äußeren Staubbehälter (21) ab.

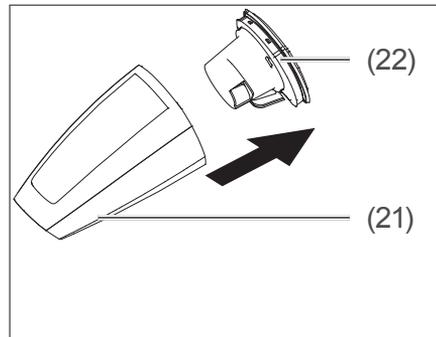


2. Ziehen Sie den inneren Staubbehälter (22) aus dem äußeren Staubbehälter und entleeren Sie den äußeren Staubbehälter (21) in einen Mülleimer.

Pflege und Wartung

Filtereinheit reinigen

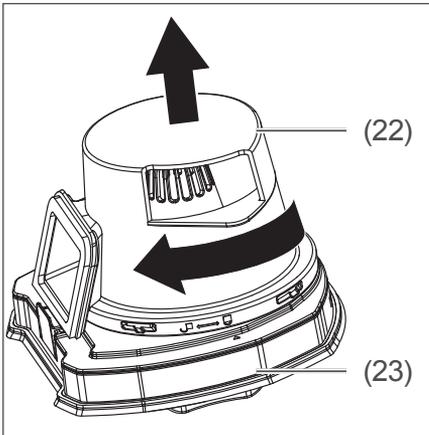

1. Drehen Sie den inneren Staubbehälter (22) im Uhrzeigersinn, bis das Symbol  über dem Keilsymbol  steht und ziehen Sie ihn von der Filtereinheit (23) ab.

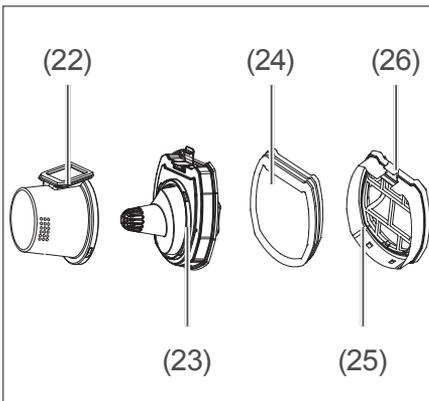

2. Drücken Sie den Riegel (26) an der Filtereinheit (23) und ziehen Sie den Filterdeckel (25)


und den Hygienefilter (24) von der Filtereinheit ab.

3. Spülen Sie den Hygienefilter mit klarem Wasser und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

 Die Bestellnummer zum Nachbestellen von Ersatzteilen finden Sie im Kapitel „Service“ auf Seite DE-31.

Staubbehälter einsetzen


1. Setzen Sie den Hygienefilter (24) und den Filterdeckel (25) auf die Filtereinheit (23).

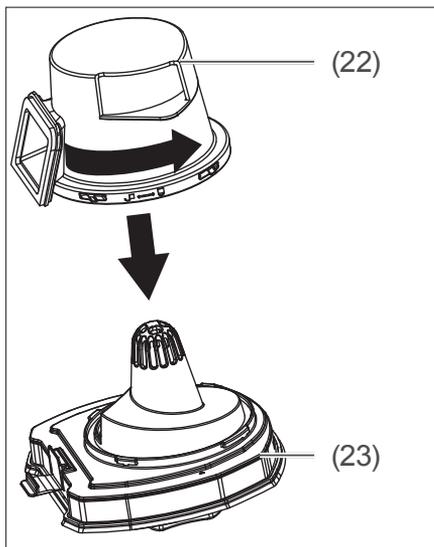


2. Setzen Sie den inneren Staubbehälter (22) auf die Filtereinheit (23) und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis das Symbol  über dem Keilsymbol  steht.
3. Schieben Sie den inneren Staubbehälter in den äußeren Staubbehälter (21).
4. Stecken Sie den äußeren Staubbehälter auf das Handgerät (11), so dass er deutlich hörbar einrastet.

Bürstenrolle reinigen

1. Nehmen Sie die Bürsteneinheit (8) von der Haupteinheit (10) ab (siehe „Bürsteneinheit abnehmen“ auf Seite DE-18).

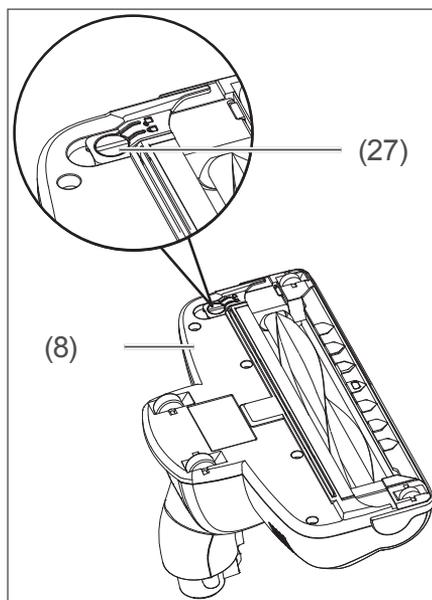

2. Drehen Sie die Entriegelungsschraube (27) gegen den Uhrzeigersinn, bis der Schraubenschlitz auf das Symbol  zeigt.

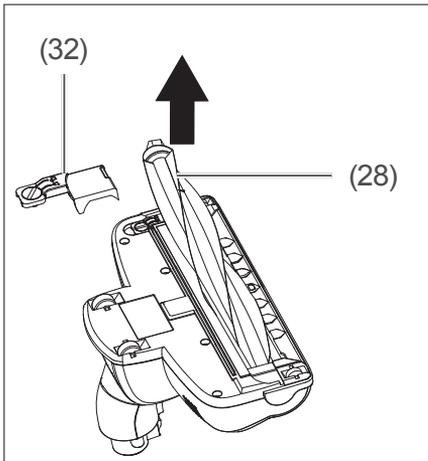

3. Nehmen Sie den Bürstenrollenverschluss (32) von der Bürsteneinheit (8) ab und nehmen Sie die Bürstenrolle (28) aus der Bürsteneinheit.
4. Spülen Sie die Bürstenrolle mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.
5. Setzen Sie die Bürstenrolle in die Bürsteneinheit ein und verriegeln Sie diese so mit dem Bürstenrollenverschluss, dass der Schraubenschlitz auf das Symbol  zeigt.

Gerät reinigen

WARNUNG

Stromschlaggefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor jeder Reinigung des Geräts den Akkupack entnehmen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Akkupack erst in das Gerät einsetzen, wenn alle Teile vollkommen trocken sind.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile der Ladestation vollkommen trocken sind.

 HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Oberfläche angreifen.

■ Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.

1. Drücken Sie den Ein-/Aus-schalter (1), um das Gerät aus-zuschalten.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
3. Nehmen Sie das Handgerät (11) aus der Haupteinheit (10).
4. Entnehmen Sie den Akku-pack (14) (siehe „Akkupack entnehmen und einsetzen“ auf Seite DE-18).
5. Wischen Sie bei Bedarf Haupteinheit und Handgerät mit einem feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen.

Lagerung

Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen:

1. Entnehmen Sie den Akku-pack (14) (siehe „Akkupack entnehmen und einsetzen“ auf Seite DE-18).
2. Zum Platz sparen können Sie den Handgriff (9) umklappen (siehe „Haupteinheit zusammenklappen“ auf Seite DE-17).
3. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

- Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Gerät arbeitet nicht.	Gerät ist nicht richtig eingeschaltet.	Gerät einschalten (siehe „Gerät einschalten“ auf Seite DE-22).
	Handgerät ist nicht mit der Haupteinheit verbunden.	Handgerät in die Haupteinheit einsetzen (siehe „Handgerät einsetzen“ auf Seite DE-19).
	Akkupack ist leer.	Akkupack aufladen (siehe „Akkupack laden“ auf Seite DE-19).
Saugleistung ist schwach.	Staubbehälter ist voll.	Staubbehälter leeren (siehe „Staubbehälter leeren“ auf Seite DE-24).
	Filtereinheit ist stark verschmutzt.	Filtereinheit reinigen (siehe „Filtereinheit reinigen“ auf Seite DE-25).
	Bürsteneinheit ist stark verschmutzt.	Bürstenrolle reinigen (siehe „Bürstenrolle reinigen“ auf Seite DE-26).

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Beim Aufladen des Akkupacks leuchtet das rote Indikatorlicht nicht.	Der Akkupack ist nicht korrekt installiert.	Akkupack korrekt einsetzen (siehe „Akkupack einsetzen“ auf Seite DE-18).
	Handgerät ist nicht mit der Haupteinheit verbunden.	Handgerät in die Haupteinheit einsetzen (siehe „Handgerät einsetzen“ auf Seite DE-19).
Beim Aufladen des Akkupacks blinkt das rote Indikatorlicht.	Der Akkupack ist defekt.	Batterie ersetzen (siehe „Service“ auf Seite DE-31).

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung/Zubehör	Bestellnummer
hanseatic Akkustaubsauger HVSF21150RKC	63663736
1× Hygiene-Filter	35805168
1× Li-ionen Batterie	51112666

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörobstimmung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:
Tel. (057 32) 99 66 00
Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr
E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingerate@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgeräts 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt

werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und

Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.


Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Anhang

Technische Daten

Hersteller	hanseatic
Gerätebezeichnung	Cordless vacuum cleaner
Modell	HVSF21150RKC
Schallleistungspegel	75dB(A)
Leistungsaufnahme	150W
Netzanschluss	100-240V~,50/60Hz
Ladegerät *)	SC181H-214060V or ZD12D214060EU
Eingangsspannung	100-240V
Ausgangsspannung	21.4V
Ausgangsstrom	0.6A
Ausgangsleistung	12.84W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	83.30%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1W
Akku-Typ *)	T-DC02-LIS
Betriebsspannung	18V
Batteriekapazität	2000mAh, 36Wh
Schutzklasse	II
Gewicht (vollständiger Lieferumfang)	ca. 2.7kg
Bestellnummer	63663736

HVSF21150RKC

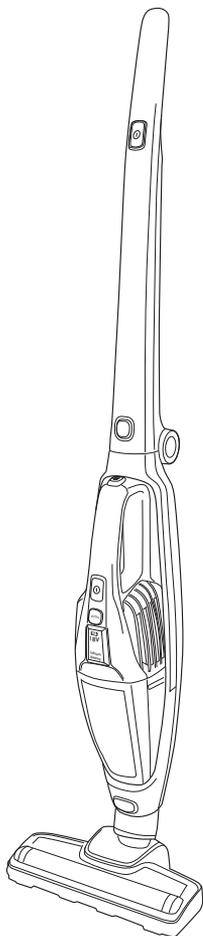

User manual

Battery-Operated Vacuum Cleaner

hanseatic

Manual/version:
2301-00673 20231110
Order no.: 63663736
Reproduction, even of
excerpts, is not per-
mitted!

Table of contents

Explanation of terms and symbols	EN-3	Care and maintenance	EN-23
Explanation of terms	EN-3	Cleaning the filter unit	EN-23
Explanation of symbols	EN-3	Inserting the dust bin	EN-23
Safety	EN-4	Cleaning the brush roller	EN-24
Intended use	EN-4	Cleaning the appliance	EN-25
Safety notices	EN-4	Storage	EN-26
Delivery	EN-10	Troubleshooting table	EN-27
Package contents	EN-11	Service	EN-29
Checking the delivery	EN-11	General customer service	EN-29
Appliance parts and control elements	EN-12	Spare parts	EN-29
Start-up	EN-14	Waste prevention, free return and disposal	EN-30
Unpacking the appliance	EN-14	Waste prevention	EN-30
Setting up the device	EN-14	Free return of old electrical appliances	EN-30
Charging the battery pack	EN-17	Disposal	EN-30
Operation	EN-19	Packaging	EN-32
Before getting started	EN-19	Appendix	EN-33
Switching on and off	EN-20	Technical data	EN-33
Using the handheld unit separately	EN-20		
Switching the handheld unit on and off	EN-21		
Selecting a nozzle	EN-21		
Emptying the dust bin	EN-22		

Explanation of terms and symbols



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and safely.

Be absolutely sure to also observe the national regulations in your country, which are also valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Give all safety notices and instructions to the next user of the appliance.



CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual and/or on the appliance or packaging:



This symbol refers to useful additional information.

Explanation of terms

The following signal terms can be found in this user manual.



WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Safety

Intended use

The appliance is intended for vacuuming up loose and dry dirt – such as dust, lint and crumbs – on floors in the home.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

The appliance is not suitable for vacuuming up

- hazardous dust,
- water and other liquids,
- glowing ash, burning cigarettes or matches;
- clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust,
- sharp objects such as glass splinters.

The appliance is not designed for commercial use or shared use (e.g. use by several parties in an apartment block).

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, cleaning, etc.

Risks to children and certain groups of individuals

WARNING

Risk of suffocation for children!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the device or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

Even with the filters, the appliance exhaust air may still contain small quantities of dirt particles. If breathed in by small children, these can lead to allergic reactions.

- Do not vacuum close to children.

The following precautionary measures apply to children of all ages.

- Keep batteries out of the reach of children.
- Children should be supervised when using batteries. Small batteries in particular should be stored out of reach of children.
- Seek medical attention immediately if a cell or battery is swallowed.

WARNING

Risk of injury!

Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by unsupervised children.

Risks when handling the battery pack

WARNING

Risk of injury!

Improper handling of the lithium-ion battery may lead to injuries.

If the battery pack is opened or dismantled, or if a damaged battery pack or a battery pack other than the one

delivered is used, electrolyte may leak out. This can cause chemical burns and damage to the appliance and battery pack.

- Use only the battery pack provided. Replace it only with an equivalent battery pack.
- Use only the charging station provided to recharge the battery.
- Never open or dismantle the battery pack.
- Do not heat, short-circuit or expose the battery to direct sunlight, and do not throw it away or dispose of it by burning it.
- Do not charge the rechargeable battery when temperatures are below 5 °C or above 40 °C.
- Remove any damaged battery packs or ones that have leaked from the appliance immediately. Do not allow electrolyte to come into contact with skin, eyes or mucus membranes.
- If you come into contact with electrolyte, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and contact a doctor if necessary.
- If the battery pack is faulty, replace it with a new, original battery pack immediately.
- If you wish to send the battery-operated vacuum cleaner back to us, you must do so with the battery pack inserted. The battery pack must not be packed or sent separately.

NOTICE

Risk of damage to property!
Using the wrong battery pack can damage the appliance or battery pack.

- This battery pack is intended and suitable **only** for use in the following appliance: hanseatic Battery-operated vacuum cleaner, order no.: 63663736
- Use the appliance **only** with this battery pack.

Risks in handling household electrical appliances



WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Never expose the appliance to the weather.
- Do not operate or continue to operate the appliance if
 - damage is visible,
 - the appliance starts smoking or there is a smell of burning,
 - makes unfamiliar noises.In such cases, disconnect the appliance from the power supply. Switch off the appliance and have it repaired (see "Service" on page EN-29).
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its

service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Check the appliance and the battery regularly for damage.
- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- Keep the appliance and battery away from naked flames and hot surfaces.
- Do not kink or pinch the mains cable or lay it over sharp edges.
- Never pull the mains adapter out of the socket by the mains cord; always grasp the adapter itself.
- Never touch the mains adapter with wet hands.
- Never immerse the mains adapter or mains cable in water or other liquids.
- Ensure that water does not enter the electrical components.

- Make sure that the plug is removed from the socket before the appliance is cleaned or serviced.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- Never clean the appliance with a high-pressure cleaner or steam cleaner.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair the appliance yourself.

 CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Connect only to a properly installed and earthed electrical socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.

 NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

Unsuitable cleaning agents can damage the surfaces.

- Never use soap or any harsh, granular, soda-based, acid-based, solvent-based or abrasive cleaners. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.

- Use care products only on the outer surfaces.
- Use only soft cloths.
- Never touch moving parts of the appliance and accessories, e.g. the brush unit.

Risks when handling the vacuum cleaner

CAUTION

Health hazard!

Even with the filters, the appliance exhaust air may still contain small quantities of dirt particles. If breathed in by small children, these can lead to allergic reactions.

- Do not vacuum close to children.

Fire hazard!

Vacuuming glowing ashes, burning cigarettes etc. can set the appliance on fire.

- Do not vacuum glowing ashes or burning cigarettes.

Danger of entrapment!

Improper handling of the appliance may result in injury due to entrapment.

NOTICE


Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may damage it.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- Never sit or stand on the appliance.
- Never place the appliance directly beside a heater or an oven.
- Only use the original accessories supplied.

Vacuuming up unsuitable materials can damage the appliance.

- Never vacuum up clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust.
- Never vacuum water and other liquids.
- Never vacuum sharp objects e.g. glass fragments.

Delivery

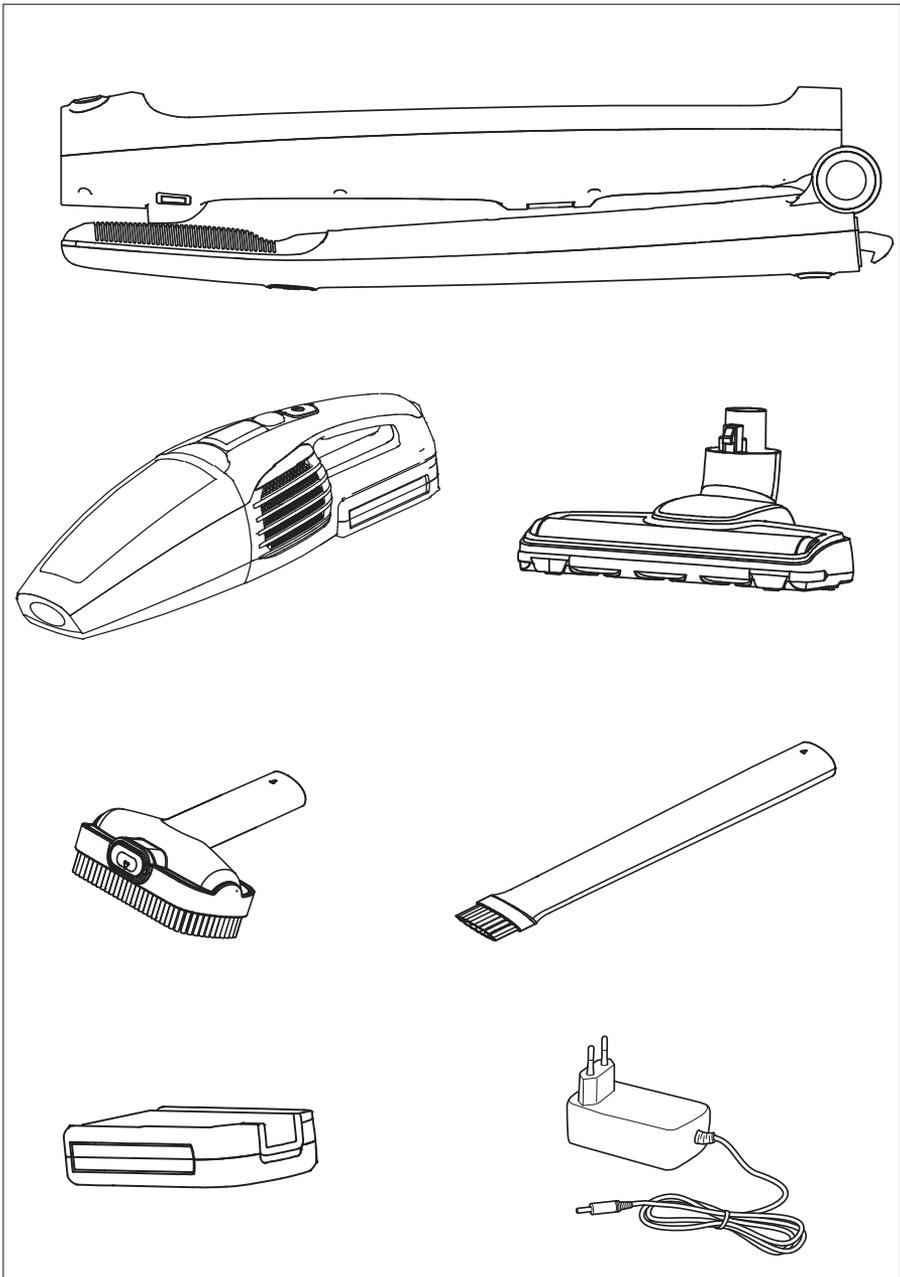

Package contents

- 1× Main unit with handle (folded)
- 1× Cordless vacuum cleaner
- 1× Brush unit
- 1× Dual nozzle
- 1× Crevice nozzle
- 1× Battery pack
- 1× Mains cable with mains adapter

Checking the delivery


1. Unpack the appliance.
2. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service department (see page-Seite EN-29).

WARNING


Risk of electric shock!
Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not operate the appliance if any damage is visible.
-


Appliance parts and control elements

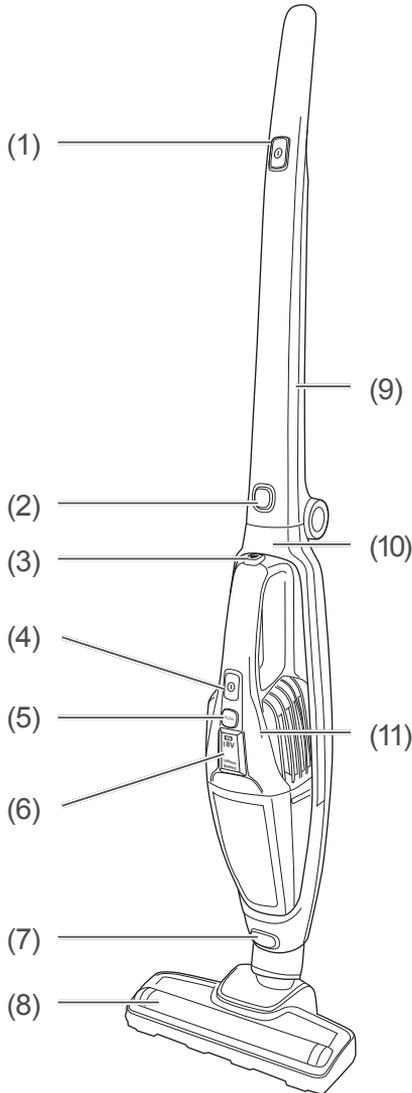

- (1) On/Off switch on the handle
- (2) Handle release button
- (3) Handheld unit release button
- (4) On/Off switch on the handheld unit
- (5) Dust bin release button
- (6) Indicator light
- (7) Brush unit release button
- (8) Brush unit
- (9) Handle (folding)
- (10) Main unit
- (11) Handheld unit (removable)

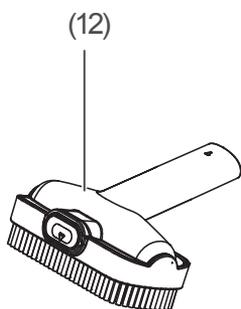


(12)

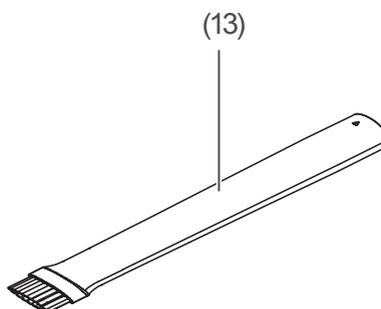

(13)



(14)

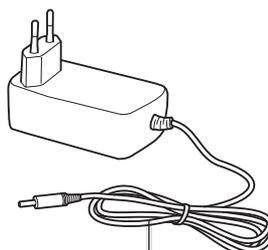

(15)

(12) Dual nozzle

(13) Crevice nozzle

(14) Battery pack

(15) Mains cable with mains adapter

Start-up

Unpacking the appliance

! NOTICE


Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may result in damage.

■ Do not use sharp objects to unpack the appliance.

1. Unpack the appliance.
2. Carefully remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.


Setting up the device

Opening the main unit

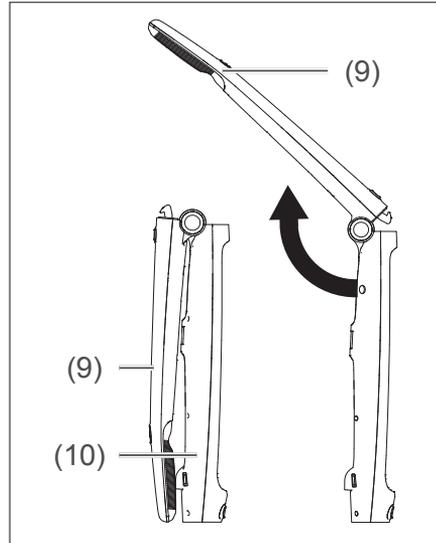


- Fold the handle (9) upwards until you hear a clearly audible click.

Closing the main unit

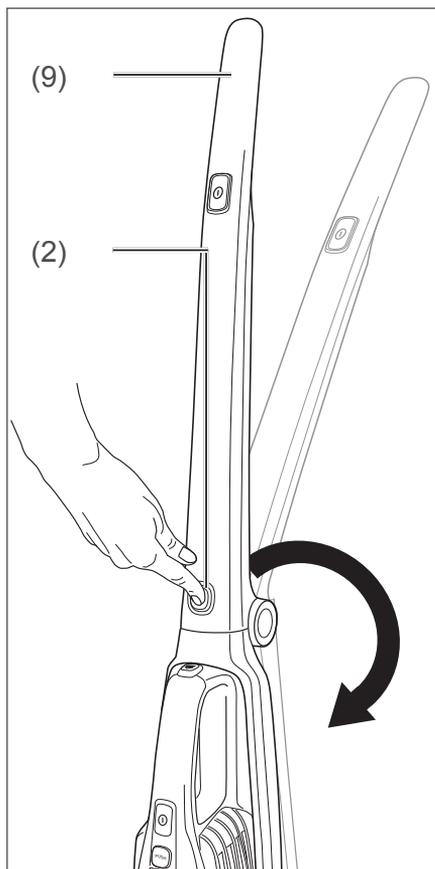


- Press and hold the handle release button (2) and fold the handle (9) back.

Connecting the main unit to the brush unit

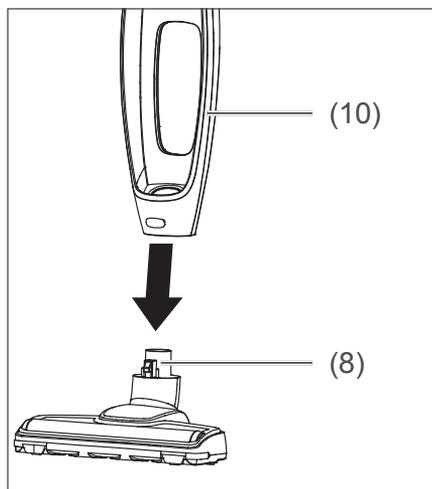


- Press the bottom of the main unit (10) into the opening on the brush unit (8), until you hear a clearly audible click.

Removing the brush unit

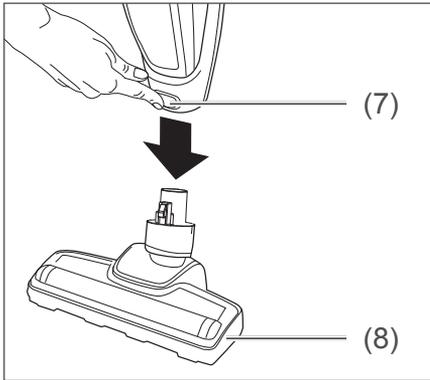


- Press and hold the brush unit release button (7) and pull the brush unit (8) off the appliance.

Inserting and removing the battery pack

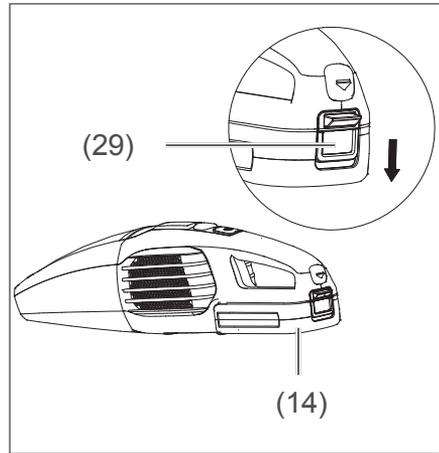

1. Press the release button (29) on the battery pack (14) downward.

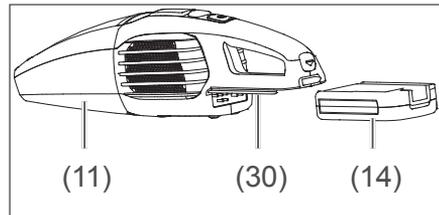


2. Pull the battery pack out of the battery compartment (30) on the handheld unit (11).

Inserting the battery pack:


- Push the battery pack (14) into the battery compartment (30) until it clicks into place.

Inserting the handheld unit

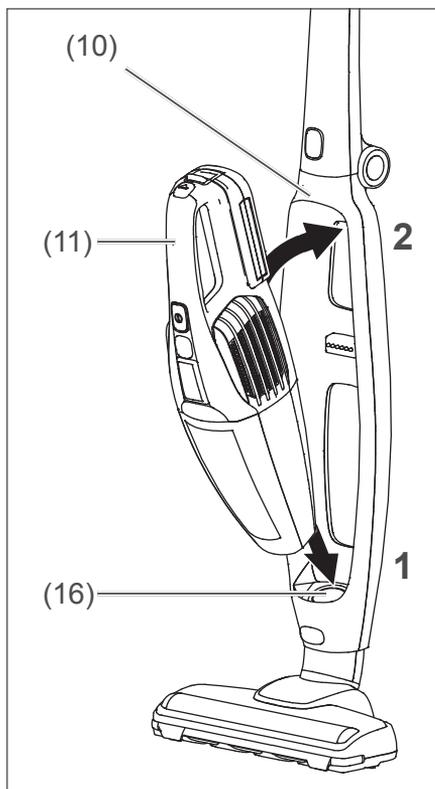

1. Put the opening of the handheld unit (11) onto the air inlet (16) (step 1).
2. Press the handheld unit into the main unit (10) until it fixes into place with an audible click (step 2).

Charging the battery pack

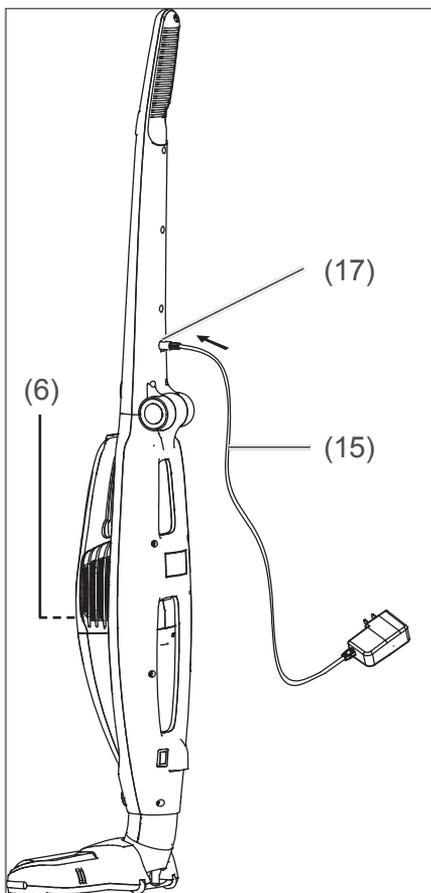

- Connect the mains cable (15) to the charging socket (17) of the appliance and to a properly installed earthed socket.

While charging, the indicator light (6) is constantly red. Once charging is complete, the indicator light turns green.

 During the first charge cycle: Fully charge and discharge the battery pack (14). After the first charging cycle, you do not need to follow any particular charging instructions.

 If the indicator light (6) flashes red and green twice a minute, the battery pack (14) is defective. If this occurs, contact Customer Service (see pageSeite EN-29).

Operation

Before getting started

- Read the chapter "Safety" on page EN-4.
- Set up the appliance as described in the chapter "Start-up" on page EN-14.

CAUTION

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury and health hazards.

- Do not vacuum glowing ash, burning cigarettes or matches, sharp objects, glass fragments, water or other liquids. Glowing ash, burning cigarettes, etc. set the filter on fire; moisture can cause short circuits; sharp objects damage the filter and can cause short circuits.
- Do not use the appliance if the filter is not correctly installed. Otherwise, vacuumed dust can penetrate the appliance and escape into the ambient air.

CAUTION

Health hazard!

Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the filter element or the HEPA filter is missing or damaged. Otherwise, vacuumed dust can penetrate the appliance and escape into the ambient air.

NOTICE

Risk of damage to property!

Vacuuming of unsuitable materials can damage the appliance.

- Never vacuum up clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust. Never vacuum glowing ash, burning cigarettes or matches, sharp objects, glass fragments or water or other liquids.
-

Switching on and off

Switching on the appliance

1. Insert the handheld unit (11) into the main unit (10) (see "Inserting the handheld unit" on page EN-17).
2. Press the on/off switch (1) on the handle (9).

The indicator light (6) lights up green.

Halve the suction power:

- Press the On/Off switch (1) on the handle (9) again.


The indicator light (6) remains illuminated green.

Switching the appliance off

- Press the On/Off switch (1) on the handle (9) for a third time.

The indicator light (6) goes out.

Using the handheld unit separately

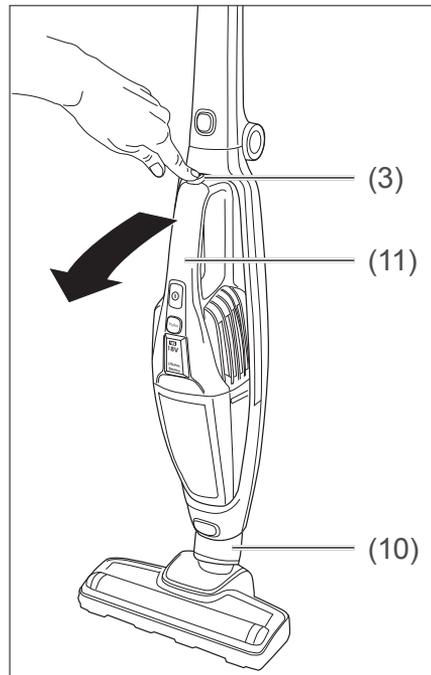

1. Press the release button (3) on the handheld unit (11).
2. Pull the handheld unit out of the main unit (10).

Switching the handheld unit on and off

Switching on:

- Press the on/off switch (4) on the handheld unit (11).
The indicator light (6) lights up green.

Halve the suction power:


- Press the On/Off switch (4) on the handheld unit (11). again.
The indicator light (6) remains illuminated green.

Switching off:

- Press the On/Off switch (4) on the handheld unit (11). for a third time.
The indicator light (6) goes out.

Selecting a nozzle

There are 2 nozzles with a total of 3 different suction attachments available for the handheld unit.

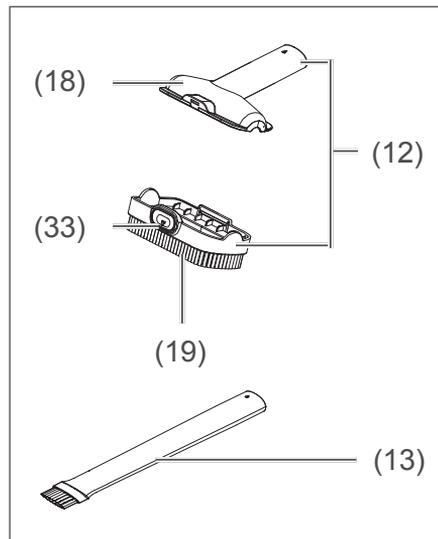

- Crevice nozzle (13) for hard-to-reach corners and crevices
- Dual nozzle (12) for textiles such as sofas, curtains and cushions:
 - Upholstery brush (18)
 - Dust brush (19)


Remove the dust brush from the dual brush:

- Press the dust brush release button (33).

Attach the dust brush to the dual nozzle:

- Place the dust brush on the upholstery brush.


Attaching the nozzle to the handheld unit

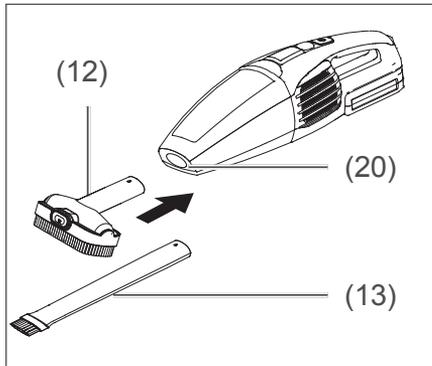


The dual nozzle (12) and the crevice nozzle (13) have the same type of connection to the handheld unit air inlet (20).

- Insert the desired nozzle into the handheld unit air inlet.

Emptying the dust bin

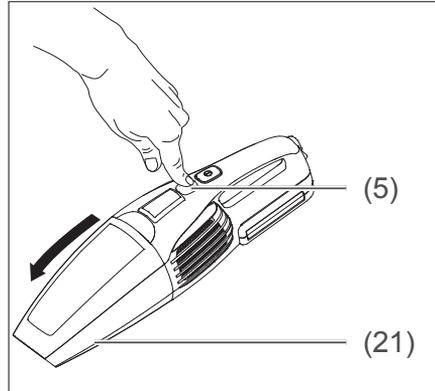


1. Press the release button (5) on the handheld unit and pull off the outer dust bin (21).

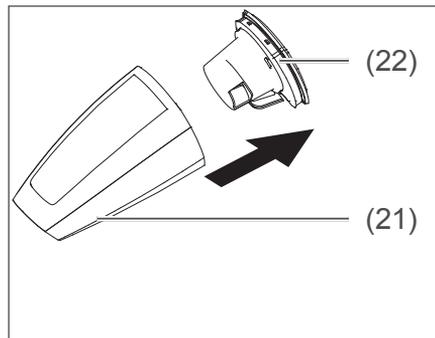


2. Pull the inner dust bin (22) out of the outer dust bin (21) and empty the outer dust bin into a rubbish bin.

Care and maintenance

Cleaning the filter unit

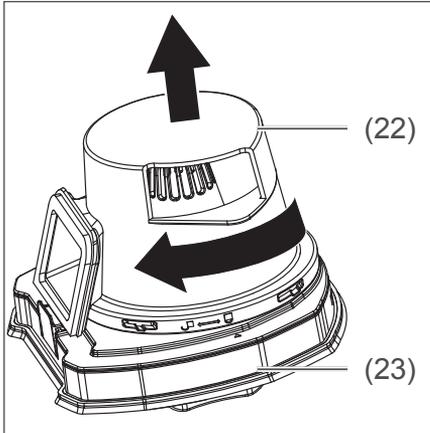

1. Turn the inner dust bin (22) clockwise until the symbol  is above the wedge symbol  and remove it from the filter unit (23).

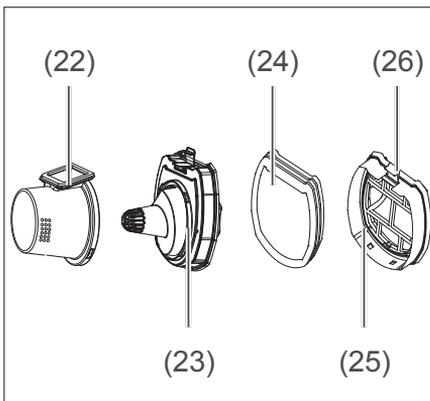


2. Press the latch (26) on the filter unit (23) and pull the filter lid (25) and the hygiene filter (24) off the filter unit.

3. Rinse the hygiene filter with clean water and let it dry thoroughly.

 The order numbers for ordering spare parts are listed in section “Service” on pageSeite EN-29.

Inserting the dust bin

1. Place the hygiene filter (24) and the filter lid (25) on the filter unit (23)

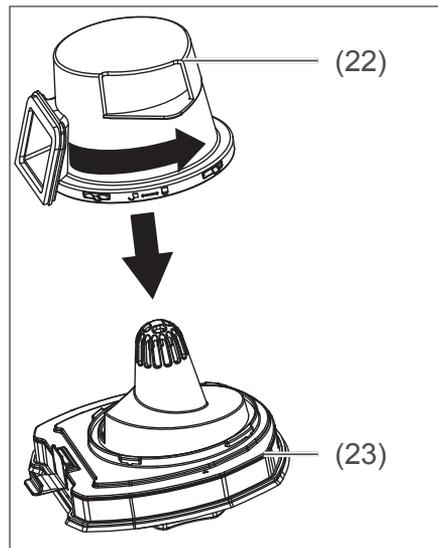


2. Place the inner dust bin (22) on the filter unit (23) and turn it counterclockwise until the symbol  is above the wedge symbol .


3. Push the inner dust bin into the outer dust bin (21).
4. Push the outer dust bin onto the handheld unit (11) so that it clicks into place with an audible click.

Cleaning the brush roller

1. Remove the brush unit (8) from the main unit (10) (see "Removing the brush unit" on page EN-16).

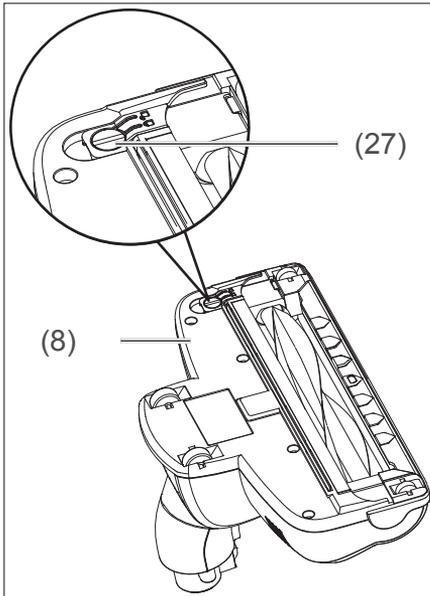

2. Turn the release screw (27) counterclockwise until the screw slot points to the symbol .

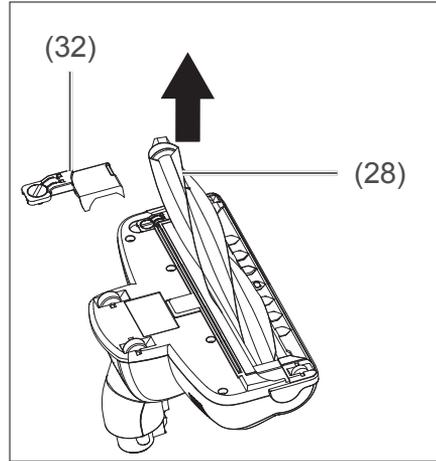

3. Remove the brush roll lock (32) from the brush unit (8) and remove the brush roll (28) from the brush unit.
4. Rinse the brush roll with clean water and let it dry thoroughly.
5. Insert the brush roll into the brush unit and lock it with the brush roll lock so that the screw slot points to the  symbol.

Cleaning the appliance

WARNING

Risk of electric shock!

Improper handling of the appliance can lead to serious injuries or to death.

- Remove the battery pack every time before cleaning the appliance.
- Ensure that no water seeps into the appliance.
- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Do not insert the battery pack back into the appliance until all parts are completely dry.
- Do not insert the mains plug into the electrical socket until all parts of the charging station are completely dry.

NOTICE

Risk of damage!

Improper cleaning of the appliance can impair the surface.

- Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance.
-
1. Press the On/Off switch (1) to switch off the appliance.
 2. Disconnect the appliance from the power supply.
 3. Remove the handheld unit (11) from the main unit (10).
 4. Remove the battery pack (14) (see "Inserting and removing the battery pack" on page EN-16).
 5. If necessary, wipe the main unit and handheld unit with a damp cloth. Never allow liquid to penetrate the appliance.

Storage

If you will not be using the appliance for an extended period:

1. Remove the battery pack (14) (see "Inserting and removing the battery pack" on page EN-16).
2. To save space, you can fold down the handle (9) (see "Closing the main unit" on page EN-15).
3. Store the appliance in a cool place out of the reach of children.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the table to see if you can correct the malfunction.

 **WARNING**

Risk of electric shock in case of improper repair!

- Never attempt to repair the appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions
Appliance is not working.	Appliance is not correctly switched on.	Switch on the appliance (see "Switching on the appliance" on page EN-20).
	Handheld unit not connected to the main unit.	Insert the handheld unit into the main unit (see "Inserting the handheld unit" on page EN-17).
	Battery pack flat.	Charge the battery pack (see "Charging the battery pack" on page EN-17).
Suction force is weak.	Dust bin is full.	Empty the dust bin (see "Emptying the dust bin" on page EN-22).
	Filter unit is heavily contaminated.	Clean the filter unit (see "Cleaning the filter unit" on page EN-23).
	Brush unit heavily contaminated.	Clean brush roller (see "Cleaning the brush roller" on page EN-24).

Problem	Possible cause	Solutions
When charging the battery pack the red indicator light does not light up.	The battery pack is not correctly installed.	Insert the battery pack correctly (see "Inserting and removing the battery pack" on page EN-16).
	Handheld unit not connected to the main unit.	Insert the handheld unit into the main unit (see "Inserting the handheld unit" on page EN-17).
When charging the battery pack the red indicator light flashes.	The battery is defective.	Replace the battery (see "Service" on page EN-29).

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance/accessories	Order number
hanseatic Battery-Operated Vacuum Cleaner HVSF21150RKC	63663736
1× hygiene filter	35805168
1× Li-ion battery	51112666

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

- Please contact **Hermes Fulfilment GmbH**:
Tel. (057 32) 99 66 00
Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.
Email: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists

for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that single-use and rechargeable batteries must not be disposed of with other household

waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Single-use and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Appendix

Technical data

Manufacturer	hanseatic
Name of appliance	Cordless vacuum cleaner
Model	HVSF21150RKC
Sound power level	75dB(A)
Rated power	150W
Mains connection	100-240V~,50/60Hz
Charger *)	SC181H-214060V or ZD12D214060EU
Input voltage	100-240V
Output voltage	21.4V
Output current	0.6A
Output power	12.84W
Average active efficiency	83.30%
No-load power consumption	0.1W
Rechargeable battery type *)	T-DC02-LIS
Operating voltage	18V
Battery capacity	2000mAh, 36Wh
Protection class	II
Weight (complete delivery) approx.	2.7kg
Order number	63663736