


privileg

VC-SPD502-1

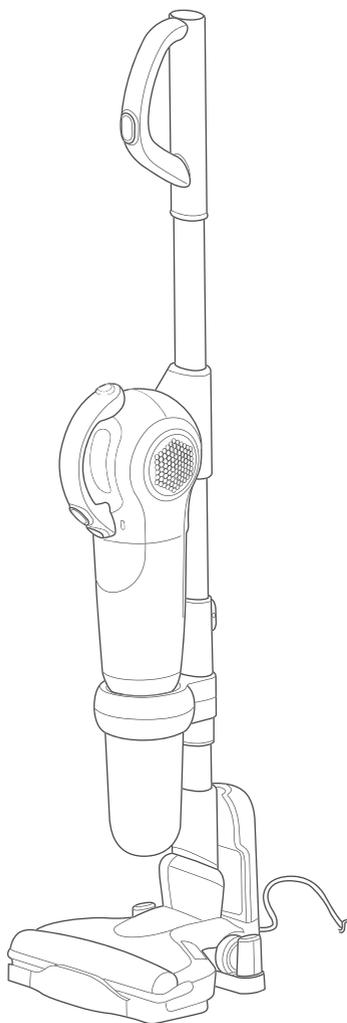

Gebrauchsanleitung






Akku-Staubsauger

Anleitung/Version:
194802 20210105
Bestell-Nr.: 702 252
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Lieferung	DE-3	Pflege und Wartung	DE-20
Lieferumfang	DE-3	Staubbehälter entleeren. DE-20	
Lieferung kontrollieren . . .	DE-3	Gehäuse reinigen.	DE-23
		Universal-Bodendüse	
Sicherheit	DE-4	reinigen.	DE-23
Symbolerklärungen	DE-4		
Bestimmungsgemäßer		Fehlersuchtafel	DE-25
Gebrauch	DE-5		
Begriffserklärung	DE-5	Service	DE-27
Sicherheitshinweise	DE-6	Beratung, Bestellung	
		und Reklamation	DE-27
Geräteteile.	DE-13	Ersatzteile.	DE-27
Inbetriebnahme	DE-14	Umweltschutz	DE-28
Gerät auspacken	DE-14		
Einzelteile		Technische Daten	DE-30
zusammenstecken	DE-14		
Akku laden	DE-15		
Bedienung.	DE-16		
Boden saugen	DE-16		
Düsen benutzen.	DE-17		
Anbringen der Düsen . . .	DE-18		

Lieferung

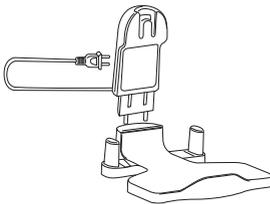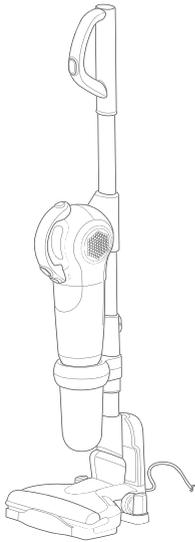

Lieferumfang

- Akku-Staubsauger mit eingesetztem Akkupack
- Netzadapter
- Bodenplatte
- Akkupack
- 3x Saugdüsen
- 1x Kupferdrahtpinsel
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-27).

! WARNUNG!

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

Sicherheit



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.



Das Gerät entspricht der Schutzklasse 2.



Schaltnetzteil



Kurzschlussfester Sicherheitstrafo

IP20

Schutzart IP20.
Das Gerät besitzt keinen Schutz gegen Wasser, nur gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser

Symbolerklärungen



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nur in Innenräumen betrieben werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto. Zur Aufnahme gefährlichen Staubes oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet. Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Den Netzadapter nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Den Netzadapter nur in Innenräumen verwenden, nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Den Netzadapter nicht betreiben, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel oder der Stecker defekt ist.
Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
- Ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter verwenden.
- Den Netzadapter nicht in Wasser tauchen.
- Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Den Netzadapter nie am Verbindungskabel aus der Steckdose ziehen, sondern immer den Netzstecker anfassen.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, sofort ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose

ziehen und nicht mehr in Betrieb nehmen.


- Das Gehäuse nicht öffnen, sondern die Reparatur Fachkräften überlassen. Wenden Sie sich dazu an unseren Kundendienst oder eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantiesprüche ausgeschlossen.
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Wenn der Staubsauger nicht benutzt oder aufgeladen wird, wenn er gereinigt wird oder wenn eine Störung auftritt, den Staubsauger immer ausschalten.

- Alle Teile regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Gerät und Akku müssen getrennt entsorgt werden.

Risiken für Kinder

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Kinder können sich verfangen oder ersticken.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen und in den Mund zu stecken.



Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen oder mentalen Fähigkeiten) oder Mängel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Staubsaugers und des Netzadapters unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät oder dem Netzadapter spielen und keinen Zugriff auf das Gerät oder den Netzadapter haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
 - Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 - Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät, dem Netzadapter und der Anschlussleitung fernhalten.
 - Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.
- Möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.
- ### Risiken im Umgang mit dem Staubsauger
- Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.
- Nicht in sich bewegende Teile des Staubsaugers bzw. Zubehörs, z.B. Turbobürsten fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
 - Nie in die rotierende Bürste der Bodendüse fassen. Finger können eingeklemmt werden.

- Das Kabel des Netzadapters so legen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Brandgefahr!

Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer noch spitze Gegenstände oder Glassplitter aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. können den Filter in Brand setzen.
- Gerät und Netzadapter von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten (Heizung, Ofen).

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub

kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

Risiken im Umgang mit dem Akkupack

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Li-Ion-Akku kann zu Verletzungen führen.

Wenn der Akkupack geöffnet oder zerlegt wird, wenn ein beschädigter oder ein anderer als der mitgelieferte Akkupack verwendet wird, kann Elektrolyt auslaufen. Dies kann zu Verätzungen führen, und das Gerät und der Akkupack können beschädigt werden.

- Nur den mitgelieferten Akkupack verwenden. Diesen nur durch einen Akkupack gleichen Typs ersetzen.
- Das Gerät nur mit der mitgelieferten Ladestation (Ladedock) vom Typ SPD502-BG betreiben.
- Zum Laden ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter verwenden.

- Den Akkupack niemals öffnen oder zerlegen.
- Den Akku nicht erhitzen, der direkten Sonne aussetzen, kurzschließen oder durch Verbrennen beseitigen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkupacks umgehend aus dem Gerät entfernen. Den Kontakt von Elektrolyt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Falls Sie mit Elektrolyt in Kontakt gekommen sind, die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser abspülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Wenn der Akkupack defekt ist, diesen umgehend durch einen neuen Original-Akkupack ersetzen.
- Falls Sie den Akku-Staubsauger an uns zurückschicken möchten, muss dies grundsätzlich mit eingesetztem Akkupack erfolgen.
- Der Akkupack darf nicht separat verpackt oder verschickt werden.
- Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.
- Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, vor der Entsorgung entfernen und separat entsorgen.
- Batterien und Akkus nur in entladene Zustand abgeben!
- Wenn möglich, Akkus anstelle von Einwegbatterien verwenden.

 **HINWEIS**

Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät oder dem Netzadapter kann zu Sachschäden führen.


- Nicht auf das Gerät abstützen.
- Das Gerät nicht an den Rand oder die Kante einer Arbeitsfläche stellen.

- Das Gerät oder den Netzadapter niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ablegen.
- Das Gerät, den Netzadapter oder das Verbindungskabel niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen und nicht mit heißen Teilen in Berührung bringen.
- Das Gerät oder den Netzadapter nicht mehr verwenden, wenn die Kunststoffteile des Geräts oder des Netzadapters Risse, Sprünge oder Verformungen haben. Beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile ersetzen.
- Das Gerät immer ausschalten, wenn die Saugdüse oder andere Zubehörteile aufgesetzt oder abgenommen werden.
- Keine anderen als die mitgelieferten Saugdüsen verwenden.
- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.
- Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Keine Flüssigkeiten in den Staubbehälter füllen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden. Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen.
- Niemals spitze Gegenstände, wie z. B. Glassplitter etc. aufsaugen.
- Bei frisch schampooniertem Teppich mit dem Absaugen so lange warten, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
- Keine Gegenstände durch die Abluftöffnungen in das Gehäuse stecken.
- Das Gerät nie mit beschädigtem oder gar ohne Filter betreiben.
- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine


oder den Geschirrspüler benutzen.

- Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
 - Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen.
-

Geräteteile

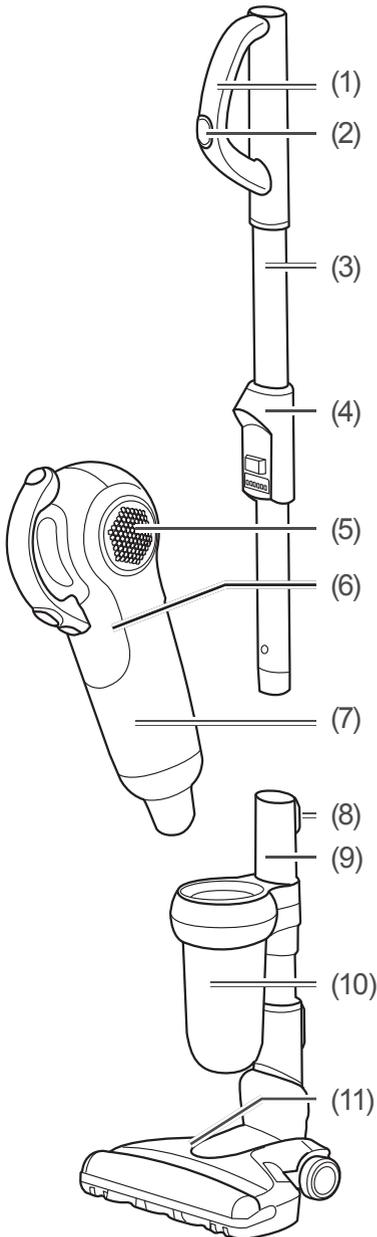

- (1) Handgriff am oberen Geräteteil
- (2) Ein-/Ausschalter mit Saugkraftregler (2 Stufen)
- (3) Oberes Geräteteil
- (4) Halterung für Handgerät mit Kontakten für die Ladestation
- (5) Abluftöffnung am Handgerät
- (6) Handgerät
- (7) Staubbehälter im Handgerät
- (8) Entriegelungstaste
- (9) Unteres Geräteteil
- (10) Staubbehälter unteres Geräteteil
- (11) Universal-Bodendüse
- (12) Ladedock (Netzadapter in Bodenplatte eingesteckt)

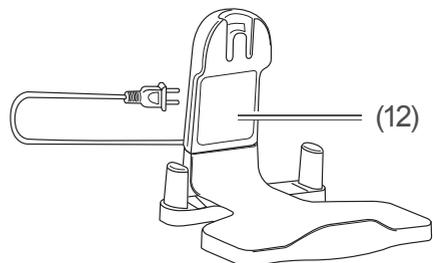

Inbetriebnahme

Gerät auspacken


! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Werkzeuge verwenden.


1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile.

Einzelteile zusammenstecken

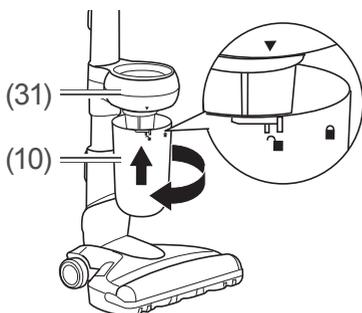

1. Setzen Sie den Staubbehälter (10) so auf den Halter (31), dass das Symbol  unter dem Symbol ▼ steht.


2. Drehen Sie den Staubbehälter (10) **gegen den Uhrzeigersinn**, bis das Symbol  unter dem Symbol ▼ steht.

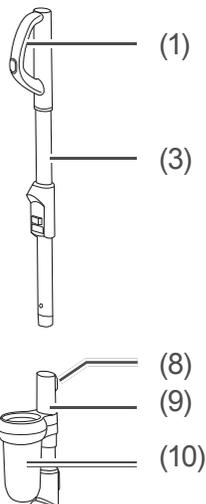

3. Stecken Sie das obere Geräteteil (3) auf das untere Geräteteil (9) auf.


Achten Sie dabei darauf, dass sich der Handgriff (1) auf derselben Seite befindet wie der Staubbehälter (10) des unteren Geräteteils (9).

Die Entriegelungstaste (8) muss mit einem hörbaren Klick einrasten.

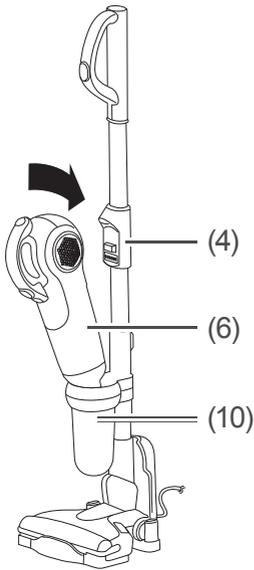

4. Stecken Sie das Handgerät (6) in die Aufnahme des Staubbehälters (10) am unteren Geräte-
teil (9), und lassen Sie es in die
Halterung (4) einrasten.

Akku laden

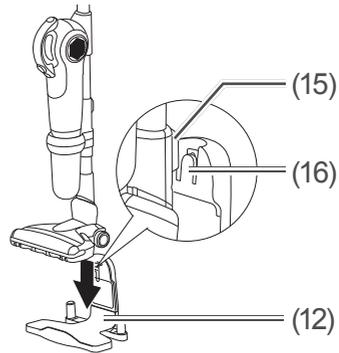

1. Montieren Sie das Ladedock (12), indem Sie den Netzadapter in die Bodenplatte stecken.
2. Stellen Sie das Gerät auf das Ladedock (12). Die Kontaktnase (15) muss dabei auf dem Dorn (16) stecken.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
Die LED leuchtet rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.

Bedienung

Sie können das Gerät benutzen, wenn

- Sie das Kapitel „Sicherheit“ gelesen haben (siehe Seite DE-4).
- es zusammengebaut und aufgeladen ist, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben (siehe Seite DE-14).

Boden saugen



VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.




HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien verstopft den Filter und kann zur Beschädigung des Geräts führen.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze Gegenstände, Glas splitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.
 - Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.
-

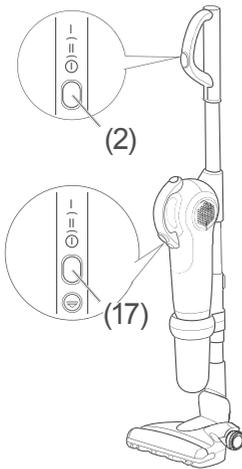

1. Drücken Sie entweder den Ein-/Ausshalter (2) oder (17), um das Gerät einzuschalten (Saugstärke: Stufe I).
2. Drücken Sie den Ein-/Ausshalter ggf. ein weiteres Mal, um die Saugstärke zu erhöhen (Stufe II).
3. Um beim Saugen die Ecken besser zu erreichen, drehen Sie den Handgriff (1) etwas, um die Düse schräg zu stellen.


Saugen beenden

1. Drücken Sie den Ein-/Ausshalter (2) oder (17) ein- bzw. zweimal, um den Akku-Staubsauger auszuschalten.
2. Stellen Sie ihn dann zurück auf das Ladedock.

Düsen benutzen


Ihr Staubsauger verfügt über folgende Düsen:

Die Universal-Bodendüse

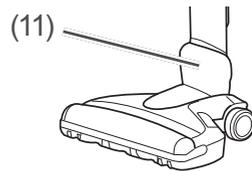


Die Universal-Bodendüse (11) ist fest mit dem unteren Geräteteil (9) verbunden. Diese Düse werden Sie beim Staubsaugen hauptsächlich benutzen. Sie ist geeignet für alle nieder- und mittelflorigen Teppichböden sowie für glatte Fußböden.

Die 2-in-1-Düse

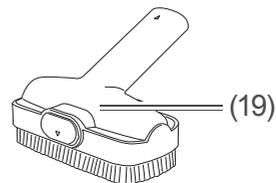


Die 2-in-1-Düse ist geeignet, um Staub von Schränken, Regalböden oder Fensterbrettern sowie aus Polstern zu saugen. Sie kann an den jeweiligen Verwendungszweck angepasst werden:

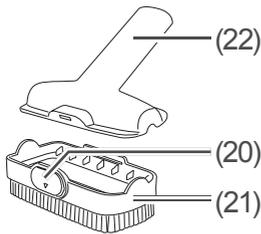


- Drücken Sie die Taste (20) und nehmen Sie die Bürste (21) ab. Der obere Teil (22) lässt sich nun als Polsterdüse verwenden.

Die Fugendüse



Die Fugendüse ist geeignet für schmale und enge Fugen, Spalten, Lücken etc.

Der Möbelpinsel




Mit dem Möbelpinsel (23) können Sie Bücher oder empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen usw. entstauben.

Anbringen der Düsen


i Die Fugendüse (18), die 2-in-1-Düse (19) sowie den Möbelpinsel (23) können Sie ausschließlich zusammen mit dem Handgerät (6) benutzen.

Fugendüse bzw. 2-in-1-Düse anbringen

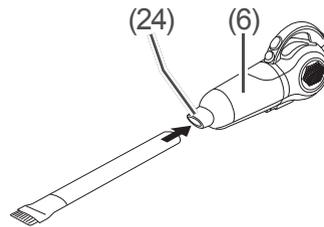


- Stecken Sie die Fugendüse (18) bzw. die 2-in-1-Düse (19) in die Aufnahmeöffnung (24) vorne am Handgerät (6).


Möbelpinsel anbringen




1. Den Möbelpinsel können Sie nur zusammen mit dem oberen Geräteteil (3) verwenden. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste (8) und ziehen Sie das obere Geräteteil heraus.



2. Stecken Sie den Möbelpin-
sel (23) auf das untere Ende
des oberen Geräteteil (3).

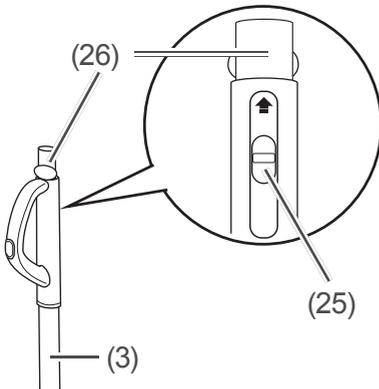

3. Schieben Sie den Schieber (25)
an der Griff-Seite des oberen
Geräteteils (3) nach oben, um
die Teleskopverlängerung (26)
auszufahren.

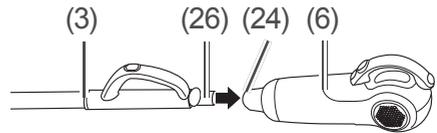

4. Stecken Sie das obere Geräte-
teil mit der Teleskopverlänge-
rung (26) in die Aufnahmeöff-
nung (24) des Handgeräts (6).



Pflege und Wartung

Staubbehälter entleeren




VORSICHT


Gesundheitsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Staubbehälter nur im Freien direkt über der Mülltonne entleeren. Nicht in der Wohnung entleeren.


Staubbehälter am Handgerät entleeren

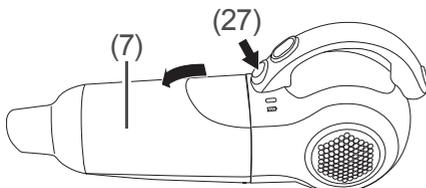


1. Entriegeln Sie den Staubbehälter (7) durch Drücken der Entriegelungstaste (27), und nehmen Sie ihn ab.

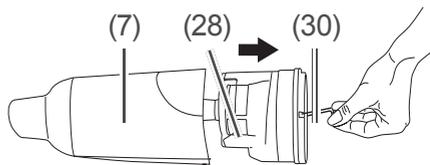


2. Klappen Sie den Drahtgriff (30) des Filtergehäuses aus und ziehen Sie das Filtergehäuse (28) daran aus dem Staubbehälter (7) heraus.

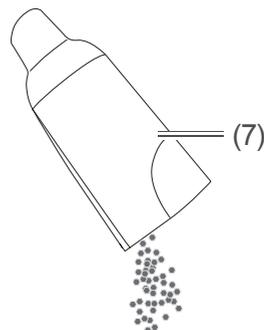


3. Leeren Sie den Staubbehälter (7) im Freien über einer Mülltonne aus.

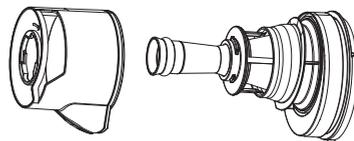


Zum leichteren Reinigen lässt sich das durchsichtige Kunststoffteil des Filtergehäuses abnehmen (zum Abnehmen links herum drehen, zum Anbringen rechts herum drehen).

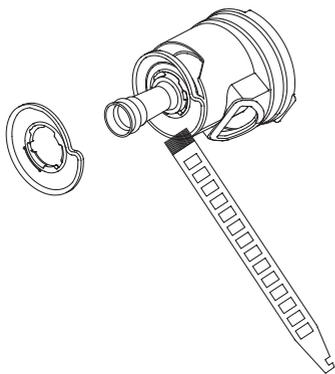


4. Zum leichteren Entfernen von Haaren, verwenden Sie den mitgelieferten Kupferdrahtpinsel.

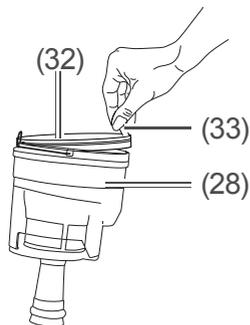


5. Ziehen Sie den Motorschutzfilter (32) an der Lasche (33) aus dem Filtergehäuse (28).

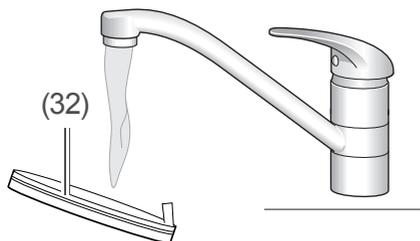

6. Reinigen Sie den Motorschutzfilter (bei Bedarf unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn völlig durchtrocknen).
7. Setzen Sie den Motorschutzfilter wieder in das Filtergehäuse (28) ein.

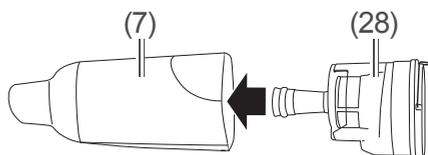


8. Schieben Sie das Filtergehäuse (28) in den Staubbehälter (7) zurück.

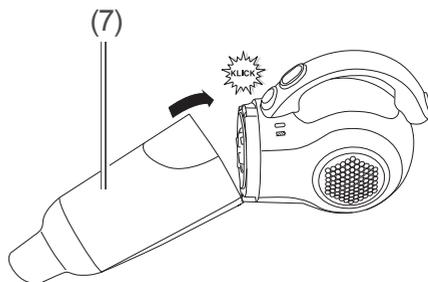


9. Setzen Sie den Staubbehälter (7) wieder auf den Motorblock und lassen Sie ihn mit einem hörbaren Klick einrasten.


Staubbehälter im unteren Geräteteil entleeren

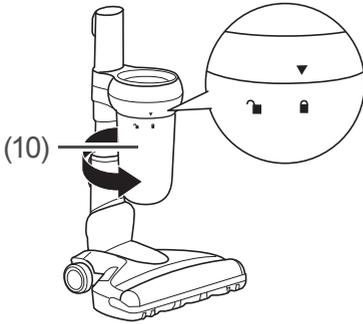

1. Drehen Sie den Staubbehälter (10) **im Uhrzeigersinn**, bis das Symbol  unter dem Symbol  steht, und nehmen Sie den Staubbehälter (10) ab.

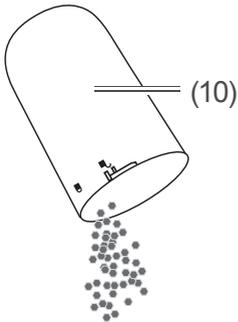

2. Entleeren Sie den Staubbehälter (10) im Freien über einer Mülltonne.

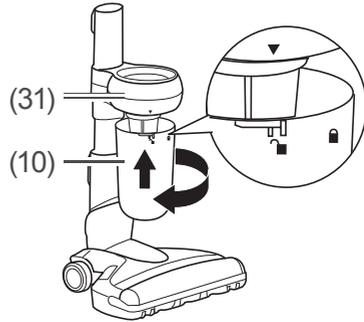

3. Setzen Sie den Staubbehälter (10) so auf den Halter (31), dass das Symbol  unter dem Symbol  steht.
4. Drehen Sie den Staubbehälter (10) **gegen den Uhrzeigersinn**, bis das Symbol  unter dem Symbol  steht.

Gehäuse reinigen

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Oberfläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.

- Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse und die Filterräume sowie das Zubehör mit einem feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen.
- Säubern Sie die Abluftöffnung (5) am Handgerät von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.

Universal-Bodendüse reinigen


VORSICHT

Verletzungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. Turbobürsten, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
 - Vor der Reinigung der Bodendüse immer das Handgerät abnehmen.
-

Wenn sich die Bürstenwalze nicht mehr richtig dreht

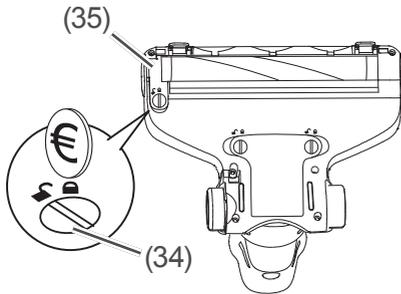


1. Drehen Sie mithilfe einer kleinen Münze den Schlitz der Verriegelung (34) der Halterung (35) auf die Position . Nehmen Sie die Halterung ab.

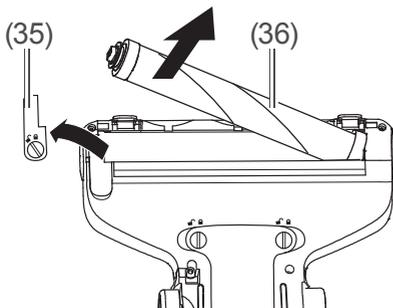


2. Nehmen Sie die Bürstenwalze (36) heraus und reinigen Sie sie mit einer Bürste.
3. Setzen Sie die Bürstenwalze danach wieder ein.
4. Setzen Sie die Halterung (35) wieder ein und verriegeln Sie sie.

Wenn die Universal-Bodendüse verstopft ist

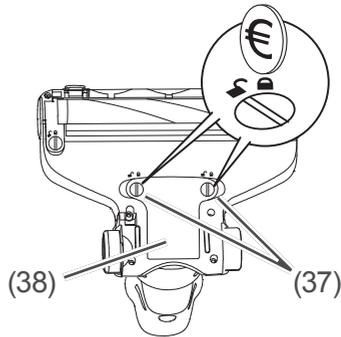

1. Drehen Sie mithilfe einer kleinen Münze die Schlitz der Verriegelungen (37) auf die Position .
2. Nehmen Sie die Abdeckung (38) ab.

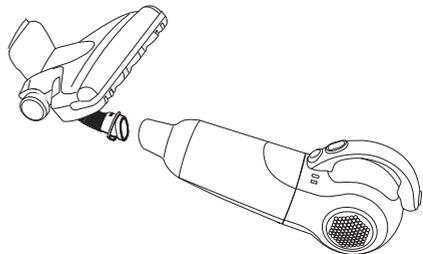

3. Ziehen Sie nun das Schlauchende nun aus der Universal-Bodendüse heraus, und saugen Sie den Schlauch aus.
4. Stecken Sie das Schlauchende anschließend wieder zurück. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, und verriegeln Sie sie.

Fehlersuchtable

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Ein-/Ausschalter (2) nicht betätigt.	Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter (2), um das Gerät einzuschalten.
	Akku leer.	Laden Sie den Akku auf, wie im Abschnitt „Akku laden“ auf Seite DE-15 beschrieben.
LED blinkt rot während des Ladens.	Akku oder Ladestation möglicherweise defekt.	Wenden Sie sich an die Produktberatung Ihres Versandhauses.
LED blinkt abwechselnd rot und grün während des Ladens.		
Akku lädt nicht.		
Akku wird sehr heiß.		
LED leuchtet rot, aber Akku lädt nicht.	Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch.	Bringen Sie das Gerät in einen Raum, dessen Raumtemperatur zwischen 0 °C und 50 °C liegt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Bürste / Düse verstopft.	Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter (2), und säubern Sie die Bürste / Düse.
	Motorschutzfilter (32) ist verstopft. Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter (2). Lassen Sie das Gerät mindestens ½ Stunde abkühlen und reinigen Sie den Motorschutzfilter.
	Akku leer.	Laden Sie den Akku auf, wie im Abschnitt „Akku laden“ auf Seite DE-15 beschrieben.
Staub tritt aus dem Gerät aus.	Motorschutzfilter (32) ist nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Setzen Sie den Motorschutzfilter richtig ein bzw. reinigen Sie ihn, wie auf Seite DE-21 beschrieben.
Saugleistung ist schwach.	Bürste / Düse sitzt nicht richtig.	Bürste / Düse korrekt aufsetzen.
	Gegenstand verstopft die Düse.	Düse auf Verstopfung prüfen. Gegenstand entfernen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen, wie auf Seite DE-21 beschrieben.
Pfeifgeräusch	In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen.	Dies ist keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
privileg Akku-Staubsauger	VC-SPD502-1	702 252

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtablette beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:
Tel. (057 32) 99 66 00
Montag – Donnerstag 8 – 15 Uhr,
Freitag 8 – 14 Uhr

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteilbestellung

Bezeichnung	Bestellnummer
Filter	41910606

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammel-

stelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem

Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.


Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium
Hg = Quecksilber
Pb = Blei

Akku herausnehmen

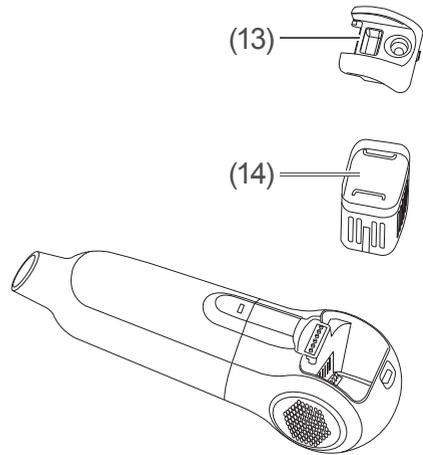

1. Nehmen Sie den Akkufachdeckel (13) ab.
2. Ziehen Sie das Akkupack (14) aus dem Akkufach heraus.

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Technische Daten

Marke	privileg
Gerätebezeichnung	Akku-Staubsauger
Modell	VC-SPD502-1
Netzanschluss	100–240 V~ / 50/60 Hz
Betriebsspannung	25,2 V DC
Ausgangsspannung Ladegerät	29,4 V DC / 580 mA
Bemessungsleistung	250 W
Bemessungsleistung Bürste	30 W
Akku-Typ	Li-Ion 71CR19/66
Batterieladung	2500 mAh
Ladezeit in h, ca.	5
Gewicht (zusammengebaut) in kg, ca.	6
Bestellnummer	702 252