



Steба[®]
GERMANY



220 – 240V~; 50/60Hz; 1.500W

Heißluft-Fritteuse HF 1000

Gebrauchsanweisung	2
Instructions for use	12
Mode d'emploi	22
Gebruiksaanwijzing	32
Brugsanvisning	42

Allgemein

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und Innenräumen, jedoch nicht im Gewerbe bestimmt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist die Gebrauchsanweisung mit zu übergeben. Benutzen Sie das Gerät wie angegeben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber. Waschen Sie alle Teile gründlich (siehe Reinigung).

Sicherheitshinweise

-  **Heiße Oberfläche!** Es besteht Verbrennungsgefahr bei Berühren der Oberfläche im laufenden Betrieb. Das Gerät mit der Rückseite im Abstand von 10 cm an die Küchenwand stellen.
- Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Vor jedem Gebrauch überprüfen!
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß geerdete und gut zugängliche Steckdose an.
- Um den Netzstecker zu ziehen, immer am Stecker – nie am Kabel – ziehen.
- Stecker ziehen nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall.
- Reißen Sie nicht an der Netzanschlussleitung. Scheuern Sie diese nicht an Kanten und klemmen Sie diese nicht ein.
- Zuleitung von heißen Teilen fernhalten.
-  Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen

benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder dem Verpackungsmaterial spielen (z.B. Plastiktüten).
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden!
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals ohne Aufsicht.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien oder einem feuchten Raum auf.
-  Stellen Sie nichts auf dem Gerät ab und decken Sie die Lüftungsschlitzte nicht ab.
- **Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.**
- Lassen Sie rund um das Gerät mindestens 10cm Platz.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschen oder unsachgemäßen Gebrauch, der durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen Reparaturen am Gerät, wie z.B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, nur durch einen Kundendienst ausgeführt werden. Es dürfen nur original Ersatzteile verwendet werden.
- Gerät wird heiß, nur nach dem Abkühlen transportieren.
- Das Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke benutzen.
-  Das Gerät ist keine normale Fritteuse. Kein Öl oder Fett in den Topf geben wegen Brandgefahr.

- Keine Materialien wie Papier, Pappe, Plastik etc. in das Gerät geben.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
 - in landwirtschaftlichen Anwesen und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
 - in Frühstückspensionen.
- **Vor dem ersten Gebrauch:** Alle Teile – außer dem Heizkörper- gründlich reinigen und trocknen. Um den Neugeruch zu beseitigen, das Gerät ca. 15 min. aufheizen lassen.
-  **Vorsicht! Gerät wird heiß. Verbrennungsgefahr!**

Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr heiß sein! Gerät auf eine ebene nicht empfindliche Unterlage stellen und mindestens 70cm Abstand zu brennbaren Materialien (z.B. Gardinen) einhalten.
- Während des Gebrauchs tritt Dampf aus. Halten Sie Hände und Gesicht auf Abstand. Achten Sei darauf, dass bei Entnahme des Topfes Dampf austreten Kann. Sorgen Sie für ausreichend Abstand zu Hängeschränken damit das Furnier nicht beschädigt wird.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses einen Querschnitt von 1,5mm² haben.
- Bei einer GS-geprüften 16 A Mehrfach-Steckerleiste darf diese wegen Brandgefahr nicht mit mehr wie 3680 Watt belastet werden.
- Achten Sie drauf, dass Kinder nicht am Kabel ziehen oder eine Stolperfalle entsteht.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.

-  Heißer Dampf kann aus den Lüftungsschlitzten treten.
Keine nassen Lebensmittel in das Gerät geben, gefrorenen Lebensmittel leicht antauen.
- **Hygiene:** Darauf achten, dass das Gerät wegen Bakterien- oder Schimmelbefall immer gereinigt werden soll. Zu starke Verschmutzung kann das Gerät beschädigen und die Funktion beeinträchtigen.
- Nach dem Gebrauch das Gerät ausstellen und den Netzstecker ziehen.

Reinigung




-  **Achtung! Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.**
- **Gerät nicht in Wasser tauchen.**
- Den Topf und den Korb in Seifenwasser reinigen. Keine scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel, sowie Stahlschwämme benutzen.
- Den Innenraum mit Seifenwasser auswischen, falls nötig mit Backofenspray reinigen. Sollte der Reflektor oder der Heizkörper stark verschmutzt sein, stellen Sie das Gerät auf den Kopf um die Heizkörper und Reflektoren mit einer Bürste zu reinigen.
- Den Topf und den Korb in das Gerät schieben und für ca. 5 Minuten bei 80 °C trocknen.

Arbeitsplatz

Wichtig:

Das Gerät niemals auf oder neben eine heiße Oberfläche stellen (z.B. Herdplatte), sondern nur auf einer ebenen, stabilen und temperaturbeständigen Unterlage betreiben. Es ist immer darauf zu achten, dass sich keine entflammmbaren Gegenstände in der Nähe befinden.

Das Gerät nicht an die Tischkante stellen, damit es nicht von Kindern berührt werden kann oder bei Berührung herunterfällt.

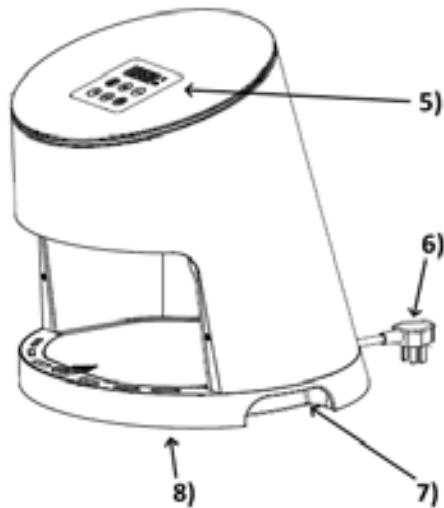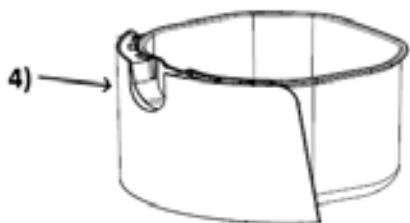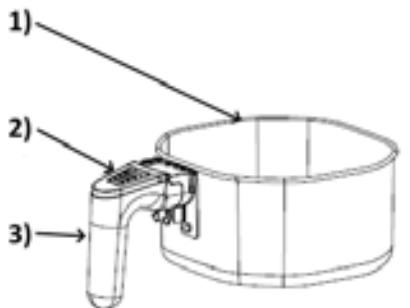

- 1) Korb
- 2) Entriegelungsknopf
- 3) Korbgriff
- 4) Außentopf
- 5) Bedienfeld
- 6) Anschlusskabel
- 7) Griffmulden
- 8) Kabelaufwicklung

Inbetriebnahme

-  Das Gerät nie ohne den Korb betreiben. Die Lebensmittel in den Korb und nicht in den Außentopf geben.
- Den Korb in den Außentopf einrasten und dann in das Gerät einschieben. Zur Entnahme des Korbes zieht man beide Teile aus dem Gerät und stellt die Einheit auf eine wärmeunempfindliche Fläche. Durch Drücken der Entriegelungstaste am Griff kann man den Korb vom Außentopf trennen.
- Das Kabel von der Kabelaufwicklung abwickeln und anschließen. Das Gerät piept und im Display leuchtet blau - - -
- Das Gerät 2 Minuten komplett vorheizen, die Lebensmittel in den Korb geben und wieder einschieben.
- **Den Korb nur zu ¾ füllen damit nichts an den Heizkörper anliegt und ausreichend Platz zum Wenden der Lebensmittel vorhanden ist.**
- Zieht man den Korb zur Kontrolle der Bräunung aus dem Gerät, wird die Heizung unterbrochen, die Zeit bleibt stehen.
- Nach Ende der Zeit entnimmt man den Außentopf und stellt diesen auf eine hitzebeständige Unterlage.
- Drückt man die Entriegelungstaste am Korbgriff kann man den Korb aus dem Außentopf herausheben und die Lebensmittel entnehmen.
-  Sollte man den Außentopf mit dem Korb zusammen entleeren, würzen oder die Lebensmittel wenden, nicht die Entriegelungstaste drücken, da sonst der Außentopf entriegelt wird.
- Um eine gleichmäßige Bräunung zu erreichen, die Lebensmittel im Korb **gelingentlich wenden oder schütteln**. Zum Wenden keine metallischen Gegenstände verwenden.
-  Der Außentopf, der Korb und der Innenraum werden sehr heiß. Den Korb nur bis zur Max-Markierung füllen, damit nichts mit dem Heizkörper in Berührung kommt.



- Das Gerät an das Netz anschließen, im Bedienfeld blinkt:
- Die Powertaste drücken, das Display blinkt und das Gerät schaltet in den Standby Modus.



- Die Temperaturtaste drücken, es leuchtet die Basiseinstellung 180 °C, das Temperatursymbol blinkt.
- Mit Hilfe der +/- Tasten die gewünschte Temperatur zwischen 80 °C und 190 °C wählen. Durch längeren Tastendruck aktiviert sich die Schnelllauffunktion.



- Die Timertaste drücken, es leuchtet die Basiseinstellung von 15 Minuten, das Timersymbol beginnt zu blinken.
- Mit Hilfe der +/- Tasten die gewünschte Zeit zwischen 00:01 – 01:00 wählen.

- 
- Die Start/Stopp-Taste drücken, das Programm beginnt zu laufen.
 - Die Displayanzeige wechselt zwischen der eingestellten Temperatur und der restlichen Zeit.
 - Während des Betriebs kann die Temperatur oder Zeit verändert werden, indem die Timer- oder Temperaturtaste gedrückt und der angezeigte Wert mit +/- verändert wird.
 - Wird während des Betriebs der Korb aus dem Gerät gezogen, bleibt der Timer stehen und läuft weiter wenn der Korb wieder eingeschoben wurde.
 - 1 Minute vor Timerende piept das Gerät, die Heizung wird abgeschaltet. Die Ventilation schaltet sich nach der 1 Minute ab. Im Display leuchtet ‚END‘.
 - Hat man mit dem Start/Pause Knopf das Gerät gestoppt leuchtet die restliche Zeit und die Start/Stopp-Taste blinkt.

Tipp

- Weniger Lebensmittel benötigen kürzere Garzeiten.
- Die Lebensmittel nach der Hälfte der Zeit wenden.
- Frische Pommes in etwas Öl, Salz, Rosmarin wenden.
- Bei stark fetthaltigen Lebensmitteln sollte das Fett aus dem Außentopf entfernt werden.
- Lebensmittel, welche zum Frittieren geeignet sind, lassen sich auch in dem Gerät zubereiten.
- Um knusprige Fritten zu bekommen, dünne Fritten verwenden.

Zubereitung von Speisen

- Viele Lebensmittel aus der Kühlung, wie Pommes, Nuggets, Cevapcici, paniertes Gemüse, Fischstäbchen oder gefüllte Blätterteigtaschen lassen sich in dem Gerät energiesparend zubereiten.
- Pommes kann man vor dem Zubereiten in einer Schüssel mit einigen Tropfen Öl, Salz, evtl. Curry oder Knoblauch durchmischen. Während der Zubereitung die Pommes durchmischen damit sie gleichmäßig gebräunt werden.
- Bei der frischen Zubereitung von Pommes, Wedges, Kartoffelwürfeln, etc. die geschnittenen Teile gut abtrocknen.
- Aber auch Scampi in Schinkenspeckmantel, gefüllte Minipaprika, gefüllte Champignons, marinierte Hähnchenschenkel oder -Flügel, Wiener Würstchen im Blätterteig gelingen sehr gut.
- Durch die intensive Hitze im Garraum müssen die Lebensmittel kontrolliert werden.
- Stärkehaltige Lebensmittel (z.B. Kartoffeln) sollten nicht heißer als 180°C zubereitet werden. Verbrannte Lebensmittel sind schädlich.
- Geflügel muss wegen Salmonellengefahr immer durchgegart werden.

	Füllmenge	Zeit (Min.)*	Temp. °C	Gargut wenden
Dünne Pommes, gefroren	300 – 950gr	10 – 14	180	X
Dicke Pommes, gefroren	300 – 950gr	14 – 22	180	X
Pommes, selbstgemacht	300 – 950gr	20 – 26	180	X
Kartoffelspalten	300 – 950gr	20 – 24	180	X
Kartoffelwürfel	300 – 950gr	14 – 18	180	X
Cheesesticks, gefroren	200 – 400gr	8 – 10	180	X
Chicken Nuggets	100 – 850gr	9 – 12	190	X
Fischstäbchen	100 – 850gr	8 – 10	190	
Steak	100gr	10 – 15	190	
Lammkotelett	100gr	10 – 14	180	
Hamburger	100 – 550gr	7 – 14	180	
Chicken Wings	100 – 550gr	15 – 20	180	
Hähnchenschenkel	100 – 550gr	18 – 22	180	
Hähnchenbrust	100 – 550gr	15 – 20	190	

*Circa-Werte; abhängig von eigenem Geschmack, Art, Qualität und Temperatur der Lebensmittel, im vorgeheizten Gerät.

Fehlerbehebung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf eines STEBA-Produktes. Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Hilfestellung bei Problemen, die bei der Benutzung Ihres Gerätes auftreten können. Für viele Probleme gibt es eine einfache Lösung, denn nicht alles, was wie eine Fehlfunktion erscheint, muss schwerwiegend sein. Bitte gehen Sie die folgende Liste durch, bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren.

Problem	Gründe	Empfehlung
Gerät geht nicht	<ul style="list-style-type: none">• Nicht angeschlossen• Der Timer ist nicht eingestellt	<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät anschließen• Den Timer auf die gewünschte Zeit einstellen
Die Lebensmittel sind nicht fertig	<ul style="list-style-type: none">• Zu niedrige Temperatur• Zu kurze Zeit• Zu große Menge	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur und/oder Zeit erhöhen• Geringere Mengen nehmen
Die Lebensmittel sind ungleichmäßig gegart		<ul style="list-style-type: none">• Die Lebensmittel im Korb nach der Hälfte der Zeit durchmischen
Die Snacks sind nicht knusprig	<ul style="list-style-type: none">• Sie verwenden ein Lebensmittel welche in der Fritteuse zubereitet werden sollte	<ul style="list-style-type: none">• Ofensnacks verwenden oder etwas Öl dazugeben
Man kann den Topf nicht einwandfrei einschieben	<ul style="list-style-type: none">• Zuviel Lebensmittel im Korb• Der Korb sitzt nicht einwandfrei im Topf• Der Korb klemmt im Topf	<ul style="list-style-type: none">• Den Korb richtig im Topf einsetzen• Weniger einfüllen
Das Gerät qualmt	<ul style="list-style-type: none">• Es werden zu ölige Lebensmittel verwendet	<ul style="list-style-type: none">• Den Topf evtl. kurz auswischen oder Frittiegut abtupfen
Frische Fritten sind nicht knusprig	<ul style="list-style-type: none">• Die Knusprigkeit ist abhängig, wieviel Wasser oder Öl an den Fritten ist	<ul style="list-style-type: none">• Die Fritten richtig trocknen bevor man etwas Öl an die Fritten gibt• Die Fritten etwas dünner schneiden

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Verpackungs-Entsorgung

Wenn möglich heben Sie die Verpackung auf um im Falle einer Garantie das Gerät zurückzuschicken zu können. Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. Kunststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht: PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

Kundenservice:

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir werden dann im Garantiefall die Abholung veranlassen. Das Gerät muss transportfähig verpackt sein.

Unfreie Pakete können nicht angenommen werden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Vertrieb-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
E-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Generally

This appliance is for private and indoor use only and must not be used commercially. Please read the instruction manual carefully and keep it at a safe place. When the appliance is given to another person the instruction manual should be passed to that person, too. Only use the appliance as described in the instruction manual and pay attention to the safety information. No liability for damages or accidents will be accepted, which are caused by not paying attention to the instruction manual. Remove all packaging and sticker. Wash up all parts carefully (see cleaning).

Safety information

-  **Hot surface!** There is danger of burning when touching the surface during operation. Set the back of the device with a distance of 10cm to the kitchen wall.
- Connect and operate the appliance in accordance with the specifications shown on the rating label.
- Do not use if the plug cord is damaged. Verify before every use.
- Do not plug with wet hands.
- Connect the power plug to a properly installed and easily accessible socket only.
- To unplug the power plug, always pull the plug – not the cable.
- Plug off the appliance after each use or in case of failure.
- Do not pull at the cord. Don't pull it over edges and don't bend it too much.
- Keep the cord away from hot parts.
-  The appliance can be used by children aged 8 and above and persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience/knowledge, provided that are supervised or have been provided with instruction in the safe use of the appliance and have understood the resulting dangers. Children must not use the packaging as a toy. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised.

- Children under the age of 8 must be kept away from the appliance and the connecting cable.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance or packaging material (e.g. Plastic Bags).
- The appliance must not be operated using a timer or a separate remote system!
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Do not leave the appliance outdoors or in a damp area.
-  Never place anything on top of the device and do not cover the ventilation slots.
- **Never immerse the unit in water.**
- Leave a space of about 10cm around the device.
- Never use the device after a malfunction, e.g. if it fell down or has been damaged in any other manner.
- The manufacturer is not liable for damage which is occurring due to the usage of the appliance in a different way as described or a mistake in the handling has been made.
- To prevent injury, repairs such as replacing a damaged cord, should only be carried out by a customer service. Only original spare parts have to be used.
- The device gets hot, only transport if it cooled down.
- Only use the device as described in this manual.
-  This appliance is not a normal deep fryer. Do not put any oil or fat into the pot. Danger of burns!
- You must not put any materials such as paper, cardboard, plastic etc. into the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and others working environments
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments.

- **Before initial use:** clean all parts carefully and leave to dry. Heat up the device for about 15 min. to eliminate the smell of newness.
-  **Attention! Device gets hot. Danger of burns!**
Touchable surfaces will be hot during operation! Place the device on a flat and insensitive surface with and keep a distance of at least 70cm to burnable materials.
- During operation steam emerge. Keep hands and face away. Watch out for steam during cooking and when you pull out the pot. Take appropriate distance to wall cupboards to avoid damage of the veneer.
- If an extension cable is used, it has to have a cross-section of 1,5mm²
- If a GS-tested 16 A multi-pin extension is used, it may not be charged with more than 3680 watts due to fire hazard.
- Make sure that children do not tease the cable or that a trip hazard occurs.
- The device must always be disconnected from the power supply if it is not supervised and before assembling, disassembling or cleaning.
 -  Hot steam may leave the louvers. Never place any wet food into the device, thaw frozen food slightly.
- **Hygiene:** Please always clean the device to avoid bacteria and mold formation.
- Unplug the device after usage.


Cleaning

-  **Attention! Pull the plug before cleaning and allow the device to cool down.**
- **Never immerse the unit into water.**
- Fat residues must be removed for reasons of hygiene and fire hazard.
- The pot and basket can be cleaned in warm water with usual dishwashing detergents or the dishwasher. Do not use aggressive or abrasive cleaning agents.
- Clean the interior with water and dishwashing detergent, if necessary use oven cleaner. If the heating element is soiled, turn the device upside down in order to clean the heating elements with a brush.
- Place the pot and the basket in the device and leave to dry for 5 minutes at 80°C.

Workplace

Important:

Never place this device on or next to hot surfaces (e.g. hot stoves). Only use it on a even, stable and a heat resisting surface. It is important that no inflammable items are near to the device. Do not place the device on the edge of the table so that it cannot be touched by children or fall down when touched.

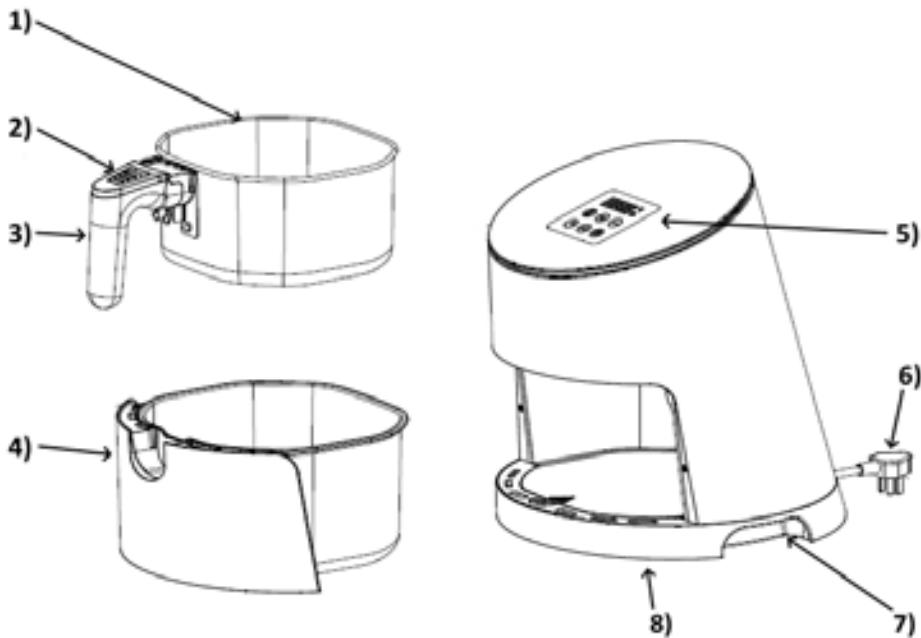

- 1) Basket
- 2) Basket locking
- 3) Basket handle
- 4) Outer pot
- 5) Control panel
- 6) Power cord
- 7) Recessed grip
- 8) Cable storage

Put into operation

-  Never use the device without the basket. Place the food into the basket and not into the pot.
- Clip the basket into the pot and slide both parts into the device. To remove the basket, pull out both parts and place on a heat resistant surface. By pressing the button on the handle, you can separate the basket from the pot.

- Unwind the cable from the cable storage and plug it in. the device beeps and the display shows --- in blue.
- Pre-heat the device for 2 minutes, fill the basket up with food and insert it to the device.
- **Fill the basket up to ¾ in order to avoid any burns on the food and leave space to turn the food.**
- By pulling out the pot from the device to control the degree of doneness, the heating is interrupted, time is stopped too.
- After the time run out, take out the pot and place it on a heat resisting surface.
- By pressing the basket locking you can detach the basket and take out the food.
-  If the pot and the basket are used together to take out the food, for seasoning etc., do not press the basket lockingIn order to achieve an even browning of the food, **turn or shake the food**. Do not use any metallic objects for turning the food.



- The pot and basket get very hot! Fill the basket only up to the max marking in order to avoid any burns on the food.



- Plug in the device, the panel flashes
- Press the power button, the display flashes and the device turns into stand-by mode.



- Press the temperature button , the default setting 180°C is shown and the temperature symbol is flashing.
- You can set the desired temperature with the buttons +/- from 80°C up to 190°C. By keep pressing you enter the fast mode setting.



- Press the timer button , the default setting 15 minutes is shown and the timer symbol is flashing.
- You can set the desired time with the buttons +/- from 00:01 up to 01:00.



- Press the start/stop button , the program starts running.
- The display alternately shows the set temperature and the remaining time.
- During operation, the temperature and time can be changed by pressing the temperature or timer button. The value shows can be changed with the +/- buttons.
- If the basket is pulled out of the device during operation, the timer stops and restarts again as soon as the basket is inserted again.
- 1 minute before the timer ends, the device beeps and the heating is switched off. The ventilation turns off after 1 minute and the display shows "END".
- If the device is stopped with the start/stop button, the remaining time is shown and start/stop flashes.

Tips:

- Less food needs less time.
- Turn the food after half of the time.
- Season fresh fries with oil, some salt and rosemary.
- The fat should be removed out of the pot if highly fatty food is used.
- All foods usable in a deep fryer can be prepared in this device.
- To make crispy fries, use thin fries.

Preparation of food

- Many foods from the deep cooling, such as fries, nuggets, cevapcici, breaded vegetables, fish fingers or stuff puff pastry can be prepared in this device.
- Fries can be seasoned in a bowl in advance with a few drops oil, salt, curry or garlic. Mix the fries during the preparation in order to receive an even browning.
- For the preparation of fresh fries, wedges, potatoes cubes etc., dry the cut parts well.
- Scampi in bacon jacket, stuffed mini peppers, stuffed mushrooms, marinated drum-sticks, chicken wings or sausage rolls succeed very well, too.
- Due to the intense heat inside the air fryer, the food must be controlled during the cooking.
- Starchy foody (such as potatoes) should not be cooked hotter than 180°C. Burnt foody are harmful.
- Poultry must always be cooked well because of salmonella.

	Capacity	time (Min.)*	Temp. °C	Shake food
Thin frozen fries	300 – 950gr	10 – 14	180	X
Thick frozen fries	300 – 950gr	14 – 22	180	X
Homemade fries	300 – 950gr	20 – 26	180	X
Potato wedges	300 – 950gr	20 – 24	180	X
Potato cubes	300 – 950gr	14 – 18	180	X
Cheese sticks, frozen	200 – 400gr	8 – 10	180	X
Chicken Nuggets	100 – 850gr	9 – 12	190	X
Fish	100 – 850gr	8 – 10	190	
Steak	100gr	10 – 15	190	
Pork chops	100gr	10 – 14	180	
Hamburger	100 – 550gr	7 – 14	180	
Chicken Wings	100 – 550gr	15 – 20	180	
Drumsticks	100 – 550gr	18 – 22	180	
Chicken breast	100 – 550gr	15 – 20	190	

* Approximate values; depending on your taste, type, quality and temperature of the food

Troubleshooting

Dear Client,

Thank you for buying this STEBA product. The following table will help you with problems that may occur when using your device. For many problems there is a simple solution, because not everything that appears like a malfunction must be serious. Please check the following list before contacting our customer service.


Problem	Reason	Suggestion
Device does not work	· It is not connected	· Plug in the device
	· The timer is not set	· Set the timer to the desired time
The food is not cooked	· Too little temperature · Too little time · Too much food	· Increase temperature and time and use less food
The food is cooked uneven		· Turn the food into the basket after half of the time
The snacks are not crispy	· You may used food which is suitable for deep frying	· Use snacks suitable for ovens or put some oil to the food
The pot cannot be placed into the device	· Too much food in the basket · The basket is not placed correctly into the pot · The basket is jammed into the pot	· Place the basket correctly into the pot
The device smolders	· You may used oily food	· Wipe out the pot or dab off the food
Fresh fries are not crispy	· The crispness depends on how much water or oil is on the fries	· Dry the fries before adding some oil · Cut the fries a little thinner · Not enough oil

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Packaging disposal: Do not throw away the package materials. Please put it in the recycling bin.



Gift box: Paper, should be put to the old paper collection point.
Plastic packaging material and foils should be collected in the special collection containers.

Service and Repair:

If the appliance must be repaired, please get in touch with your trader or with the manufacturer:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Généralement

Cet appareil est conçu pour un usage privé et non commercial. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et gardez-le soigneusement. En cas de remise de l'appareil à une tierce personne, n'oubliez pas de joindre le mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que selon les indications et respectez les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents résultant du non-respect des indications du mode d'emploi. Enlever tout matériel d'emballage et tous les autocollants. Nettoyez toutes les pièces (voir nettoyage).

Consignes de sécurité

-  **Surface chaude !** Il y a un risque de brûlure en touchant la surface pendant le fonctionnement. Placez l'appareil avec le dos avec une distance de 10cm au mur de la cuisine.
- L'appareil doit être branché et utilisé conformément aux indications de la plaque signalétique.
- Contrôler avant chaque utilisation, que l'appareil ou le câble d'alimentation en courant n'est pas endommagé.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Connectez la fiche d'alimentation seulement à une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- Pour débranchez la fiche d'alimentation, tirez toujours la fiche – pas le câble.
- Retirer la prise après chaque utilisation ou en cas de disfonctionnement.
- N'arracher pas la prise et ne l'endommager pas. Ne coincer pas le câble d'alimentation.
- Tenir le câble d'alimentation éloigné des parties chaudes.
-  L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont été instruites

de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles en ont compris les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et exécutent ces opérations sous surveillance.

- Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veillez à ce que des enfants ne jouent pas avec l'emballage (par exemple sac en plastique).
- L'appareil ne doit pas fonctionner avec une minuterie ou avec un système séparé de télécommande !
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son fonctionnement.
- N'entreposez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une pièce humide.
-  Ne posez rien sur l'appareil et ne recourez pas le système d'aération.
- **Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.**
- Laissez au moins 10 cm distance autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil après un fonctionnement défaillant, par ex. s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation inappropriée par non-respect du mode d'emploi.
- Pour éviter tout danger, les réparations sur l'appareil, notamment le remplacement d'un câble endommagé, ne peuvent être réalisées que par un service après-vente autorisé. Seulement les pièces détachées original peuvent être utiliser.
- L'appareil chauffe beaucoup, ne le transportez donc qu'après refroidissement.
- N'utilisez l'appareil que pour les applications décrites dans le mode d'emploi.

-  Cet appareil n'est pas une friteuse normale. Ne donnez ni huile ni graisse pour friteuses dans le pot. Risque d'incendie !
- Ne placez aucun des matériaux que le papier, carton, plastique etc. dans l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage privé et similaires telles que :
 - o dans les cuisines pour les employés dans les magasins, bureaux et autres zones industrielles
 - o dans les propriétés agricoles et par les clients des hôtels, motels et autres établissements résidentiels
 - o dans chambres d'hôtes
- **Avant la première utilisation :** toutes les pièces – en dehors des résistances – doivent être nettoyées et séchées minutieusement. Pour éliminer l'odeur du neuf, faites chauffer l'appareil pendant environ 15 minutes.

-  **Attention ! L'extérieur de l'appareil devient chaud.** Risque de brûlures. Pendant le fonctionnement, la température des surfaces touchables peut être très chaude ! Ne pas déposez l'appareil sur une surface sensible et le posez de sorte qu'il ait au moins 70 cm de place libre des matières inflammables.
- Vapeur peut sortir pendant l'utilisation. Gardez les mains et le visage à une distance. Prenez soin que le vapeur chaud peut sortir si vous prélevez le pot. Assurez-vous qu'il y a une distance suffisante des armoires suspendues pour éviter que le placage ne soit endommagé.
- Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit avoir une section de 1,5 mm².
- Si vous utilisez une multiprise testée pas GS avec 16 A, il est interdit de le charger avec plus de 3680 watts en raison d'un danger incendie.
- Si vous utilisez une rallonge, faire attention que les enfants ne le tirent pas où trébucher sur le câble.


- Tirez la fiche d'alimentations toujours si l'appareil est sans surveillance, avant le montage, le démontage, ou le nettoyage.
-  Vapeur chaude peut sortir des bouches d'aération. Ne donnez pas des aliments humides dans l'appareil, légèrement dégeler les aliments congelés.
- **Hygiène** : Assurez-vous que l'appareil doit être nettoyé toujours pour éviter la formation de bactéries ou de moisissures.
- Débranchez l'appareil après utilisation.

Nettoyage

-  **Toujours débrancher l'appareil et le laisser complètement refroidir avant de le nettoyer.**
- **Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.**
- Les résidus de graisse doivent être éliminés pour des raisons d'hygiène et d'incendie.
- Nettoyez le pot et le panier dans l'eau savonneuse. Ne pas utiliser, les détergents acides abrasifs ou des éponges en acier.
- Nettoyez l'intérieur avec de l'eau savonneuse, si nécessaire nettoyez avec un nettoyant pour fours. Si le chauffage est sale, boulevez l'appareil pour nettoyer le chauffage et les réflecteurs avec une brosse.
- Séchez le pot et le panier dans l'appareil pour environ 5 minutes à 80°C.

Plan de travail

Important : Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude ou à côté (par exemple plaque de cuisson d'une cuisinière). Faire fonctionner seulement sur un support plan, stable et thermorésistant. Veiller à ce que des objets inflammables ne se trouvent pas à proximité. Ne placez pas l'appareil sur le bord de la table afin qu'il ne puisse pas être touché par les enfants ou qu'il ne tombe pas lorsque vous le touchez.

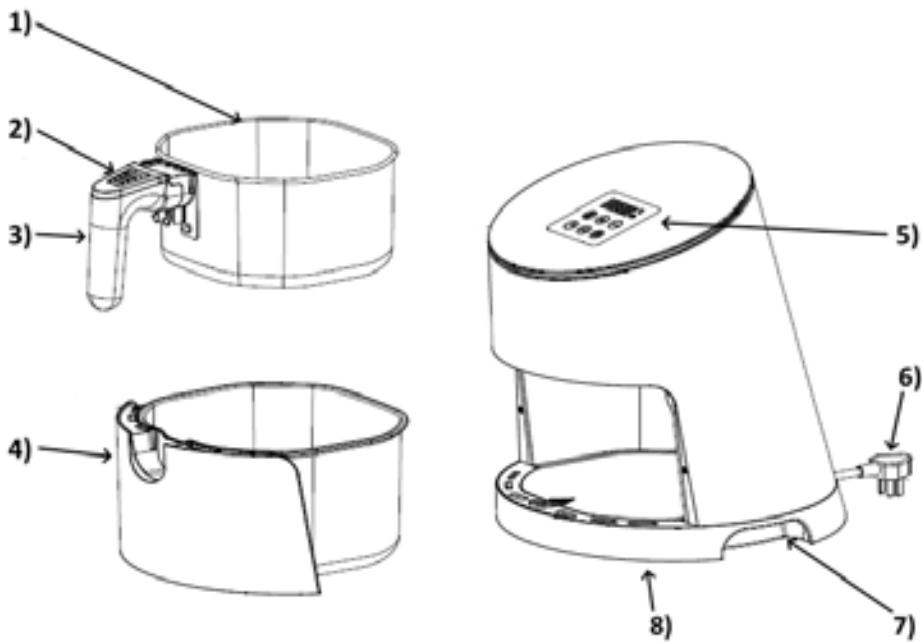

- 1) Panier
- 2) Verrouillage du panier
- 3) Poignée du panier
- 4) Pot
- 5) Écran
- 6) Câble
- 7) Poignée
- 8) Enroulement du cordon

Mise en service de l'appareil

-  Ne jamais utiliser l'appareil sans le panier. Donnez les aliments seulement dans le panier et pas dans le pot.
- Enclenchez le panier dans le pot extérieur et insérez dans l'appareil. Pour enlever le panier tirez les deux parties de l'appareil et mettre sur une surface résistante à la chaleur. En appuyant sur le bouton sur la poignée, vous pouvez séparer le panier du pot.

- Déroulez et connectez le câble de l'enroulement. L'appareil émet un bip et l'affichage s'allume --- en bleu.
- Préchauffez l'appareil pour 2 minutes est verser les aliments dans le panier et insérez le pot dans l'appareil.
- **Ne remplir jamais le panier avec plus de ¾ pour éviter un contact avec le chauffage.**
- Pour contrôler des aliments pendant la friture, retirez le pot, le chauffage est suspendu, la minuterie s'attende.
- Après la minuterie est finit, retirez le pot avec le panier et mettez-le dans une surface résistant à chaleur.
- Si vous appuyez le bouton de déverrouillage, vous pouvez retirer le panier du pot et prélevez les aliments.
-  Si vous utilisez le pot et le panier ensemble pour prélever les aliments, n'appuyez pas sur le déverrouillage, sinon le pot est déverrouillé.
- Afin d'obtenir un brunissement uniforme, tournez ou secouez les aliments. N'utilisez pas des objets métalliques pour tourner les aliments.

-  Le pot et le panier seront très chauds. Ne remplir jamais le panier au-dessus le marque « max » pour éviter un contact avec le chauffage.
- Branchez l'appareil, écran clignote : 
- Appuyez le bouton Power, l'écran clignote et l'appareil passe en mode veille. 
- Appuyez le bouton de la température , le réglage de base 180°C s'allume, le symbole de la température clignote.
- Utilisez les boutons +/- pour sélectionner la température souhaitée entre 80°C et 190°C. Une pression longue active la fonction haute vitesse. 
- Appuyez le bouton de la minuterie , le réglage en base 15 minutes s'allume, le symbole de la minuterie clignote.
- Utilisez les boutons +/- pour sélectionner le temps souhaité entre 00 :01 et 01 :00. 
- Appuyez le bouton marche/arrêt , le programme commence.
- L'affichage change entre la température réglée et le temps restant.
- Pendant le fonctionnement, vous pouvez modifier la température ou le temps en appuyant le bouton de la minuterie ou de la température. Utilisez les bouton +/- pour modifier les valeurs.
- Si le panier est retiré de l'appareil pendant le fonctionnement, la minuterie s'arrête et continue à fonctionner dès que le panier est inséré encore.
- 1 minute avant la fin de la minuterie, l'appareil émet un bip et le chauffage s'éteint. La ventilation s'éteint après 1 minute. Affichage indique « END ».
- Si l'appareil a été arrêté avec le bouton marche/arrêt, le reste du temps est allumé en écran et le bouton marche/arrêt clignote.

Tuyau :

- Moins de nourriture nécessitent des temps de cuisson plus courts.
- Tournez les aliments après la moitié du temps.
- Tournez frites fraîches dans huile, sel et romarin.
- La grasse doit être enlevée du pot si les aliments riches en grasse sont utiliser.
- Les aliments qui sont conviennent pour la friture, peuvent être préparés dans l'appareil.
- Pour obtenir des frites croustillantes, utiliser des frites minces.

Préparation des aliments

- De nombreux aliments de congélateur, comme les frites, nuggets, cevapcici, légumes panés, bâtonnets de poisson ou bastella peuvent être préparés dans l'appareil.
- Vous pouvez mélanger les frites avant la préparation dans un bol avec quelques gouttes d'huile, sel, curry ou l'ail. Mélangez les frites pendant la préparation, afin qu'ils soient bien dorés.
- Pour la préparation des frites, wedges, pommes de terre en dés, etc. fraîches, séchez bien les pièces découpées.
- Scampi bardées, poivrons farcis, champignons farcis, cuisses de poulet mariné, saucisses de Vienne en pâte roll réussissent très bien.
- En raison de la chaleur intense dans l'appareil, l'alimentation doit être contrôlée pendant a préparation.
- Les féculents (comme les pommes de terre) ne doivent pas être cuits à plus de 180°C. Les aliments brûlés présentant un danger pour la santé.
- La volaille doit être cuite toujours à cause du danger de salmonella.

	Capacité	Temps (Min.)*	Temp. °C	Tourner le plat
Frites fines, congelée	300 – 950gr	10 – 14	180	X
Frites gros, congelée	300 – 950gr	14 – 22	180	X
Frites, fait maison	300 – 950gr	20 – 26	180	X
Potato wedges	300 – 950gr	20 – 24	180	X
Pommes de terre en dés	300 – 950gr	14 – 18	180	X
Cheesesticks, congelée	200 – 400gr	8 – 10	180	X
Chicken Nuggets	100 – 850gr	9 – 12	190	X
Poisson	100 – 850gr	8 – 10	190	
Steak	100gr	10 – 15	190	
Épigramme	100gr	10 – 14	180	
Hamburger	100 – 550gr	7 – 14	180	
Chicken Wings	100 – 550gr	15 – 20	180	
Pilon	100 – 800gr	18 – 22	180	
Blanc de poulet	100 – 800gr	15 – 20	190	

*valeurs approximatives; selon votre goût, qualité et température de la nourriture

Dépannage

Cher client,

Merci d'avoir acheté un produit STEBA. Le tableau ci-dessous donne une assistance à des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de l'appareil. Pour beaucoup de problèmes, il y a une solution simple, parce que tout ne soit un dysfonctionnement apparaît, doit être sévère. S'il vous plaît passer par la liste ci-dessous avant de contactez le service à la clientèle.

Problème	Raison	Suggestion
L'appareil ne marche pas	L'appareil n'est pas brancher	Branchez l'appareil
	La minuterie n'est pas régler	Réglez la minuterie aux temps désiré
Les aliments ne sont pas cuits	La température est trop faible Le temps est trop faible Trop des aliments	Augmentez la température et les temps Utilisez faibles quantités
Les aliments sont cuits de façon inégale		Tournez les aliments après la moitié des temps.
Les snacks ne sont pas croquants	Vous utilisez un aliment qui doit être préparé dans une friteuse	Utilisez les snacks pour un four ou ajoutez quelque huile
Vous ne pouvez pas insérer le pot correctement	Trop des aliments dans le panier. Le panier n'est pas inséré correctement dans le pot. Le panier pince dans un pot.	Insérez le panier correctement dans le pot
L'appareil fume	Les aliments sont trop graissés	Délavez le pot ou tamponnez les aliments
Frites fraîches ne sont pas croquantes	La croustillance dépend si beaucoup d'eau ou faible d'huile est les frites	Sécher les frites avant vous ajoutez un peu d'huile
		Couper les frites légèrement plus mince frites
		La quantité d'huile était insuffisante

Evacuation correcte de ce produit:



Mettre les appareils usagés immédiatement au rebut.

Au sein de l'UE, ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les anciens appareils contiennent des matériaux de valeur recyclables qui doivent être valorisés afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination incorrecte des déchets. Les anciens appareils doivent par conséquent être mis au rebut via des systèmes de collecte appropriés ou ramenés à cet effet au point de vente où ils ont été achetés. Les appareils seront alors confiés à un centre de recyclage des matériaux.

Élimination de l'emballage

Ne pas jeter l'emballage avec les déchets ménagers, mais avec les déchets recyclables. Jeter les emballages en papier, carton et carton ondulé aux points de collecte de vieux papiers. Les composants d'emballage en plastique et les films doivent également être jetés dans les conteneurs prévus à cet effet.



Exemples d'identification des plastiques :

PE pour le polyéthylène, code 02 pour le PEHD, 04 pour le PEBD,
PP pour le polypropylène, PS pour le polystyrène.

Service après-vente

Si, contre toute attente, l'appareil doit être confié au service après-vente, nous contacter aux coordonnées suivantes. En cas de garantie applicable, nous nous chargeons de l'enlèvement de l'appareil. L'appareil doit être correctement emballé pour le transport.

Les paquets non affranchis ne pourront pas être pris en charge !

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Allemagne
tél. service commercial : 09543 / 449-17 / -18, tél. S.A.V. : 09543 / 449-44, fax : 09543 / 449-19 e-mail : elektro@steba.com Internet : <http://www.steba.com>

Attention ! Les appareils électriques doivent être réparés exclusivement par des électriciens qualifiés, les réparations non conformes pouvant entraîner des conséquences graves.

Algemeen

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en gebruik binnenshuis en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats. Wanneer het apparaat aan iemand anders wordt gegeven, zorg ervoor dat de handleiding ook wordt meegegeven aan deze persoon. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding en let op de veiligheidsinformatie. Geen aansprakelijkheid voor schade of ongelukken wordt geaccepteerd welke worden veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies uit de handleiding. Verwijder alle verpakking en stickers voor gebruik. Was alle onderdelen zorgvuldig af (zie Reinigen).

Veiligheidsinformatie

-  **Heet oppervlak!** Er bestaat gevaar voor verbranding wanneer u het oppervlak aanraakt tijdens gebruik. Plaats de achterzijde van het apparaat op 10 centimeter afstand van de keukenmuur.
- Sluit het apparaat aan en gebruik het in overeenstemming met de specificaties op het etiket.
- Niet gebruiken wanneer het snoer of stekker is beschadigd. Controleer dit voor elk gebruik.
- Sluit niet aan met natte handen.
- Sluit de stekker alleen aan op een correct geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer om deze uit het stopcontact te verwijderen.
- Haal de stekker na elk gebruik of in het geval van storing uit het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer. Trek het snoer niet over randen en buig het niet te veel.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
-  Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring/

kennis, op voorwaarde dat er toezicht gehouden wordt of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en bewust zijn van de gevaren die hierbij komen kijken. Kinderen mogen de verpakking niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

- Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en de stroomkabel worden gehouden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat of verpakkingsmateriaal spelen (bijvoorbeeld plastic zakken)
- Het apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk systeem op afstand.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Laat het apparaat niet buiten of in een vochtige ruimte achter.
-  Plaats nooit iets bovenop het apparaat en bedek de ventilatiesleuven niet.

Dompel het apparaat nooit in water.

- Laat een ruimte van ongeveer 10 cm rond het apparaat vrij.
- Gebruik het apparaat nooit na een storing, bijvoorbeeld als het gevallen is of op een andere manier beschadigd is geraakt.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door gebruik van het apparaat op een andere manier dan beschreven, of een fout in het gebruikt.
- Om letsel te voorkomen mogen reparaties zoals het vervangen van een beschadigd snoer alleen worden uitgevoerd door een reparatiedienst. Alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
- Het apparaat wordt heet, verplaats deze alleen wanneer hij afgekoeld is.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven is in deze handleiding.
-  Dit apparaat is geen normale friteuse. Stop geen olie of vet in de pan. Gevaar voor verbranding!

- Plaats geen materialen zoals papier, karton, plastic enz. In het apparaat.
- Dit apparaat is bedoeld om te gebruiken voor huishoudelijk setting, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkgevingen
 - door gasten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed & breakfast-achtige omgevingen.
- **Voor het eerste gebruik:** reinig alle delen – behalve de verwarmingselementen – zorgvuldig en laat deze drogen. Verwarm het apparaat gedurende 15 minuten om de geur van nieuwheid te elimineren.
-  **Let op! Behuizing en glas worden heet. Gevaar voor verbranding!** Aanraakbare oppervlakken worden heet tijdens gebruik! Plaats het apparaat op een vlak en ongevoelig oppervlak en houd een afstand van minimaal 70 centimeter tot brandbare materialen.
- Tijdens gebruik kan er stoom ontsnappen. Houd handen en gezicht weg. Pas op voor stoom tijdens het koken en wanneer u de pan uitneemt. Neem passende afstand tot keukenkasten om schade aan fineer te voorkomen.
- Wanneer er een verlengkabel wordt gebruikt, moet deze een doorsnede van 1,5 mm² hebben.
- Als een GS-geteste 16 A multi-pin extensie wordt gebruikt, wordt deze met niet meer dan 3680 watt belast wegens brandgevaar.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de kabel kunnen spelen of erover struikelen.
- Het apparaat moet altijd worden losgekoppeld van de stroomvoorziening als het niet onder toezicht staat en voor montage, demontage of reiniging.

-  Hete stoom kan de ventilatiegaten verlaten. Plaats nooit nat voedsel in het apparaat, ontdooi bevroren voedsel licht.
- **Hygiëne:** Maak altijd het apparaat schoon om bacteriën en schimmeldaling te voorkomen.


Reiniging

-  Let op! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt en laat hem eerst afkoelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- De pan en mand kunnen worden gereinigd in warm water met afwasmiddel of in de vaatwasser. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Reinig het interieur met water en afwasmiddel, indien nodig gebruik ovenreiniger. Mocht het verwarmingselementen vuil zijn, draai het apparaat ondersteboven om de verwarmingselementen met een borstel te reinigen.
- Plaats de mand en pan in het apparaat en laat het gedurende 5 minuten drogen op 80°C.

Plaatsing

Belangrijk:

Plaats dit apparaat nooit op of naast hete oppervlakken (bijvoorbeeld hete kachels). Gebruik het alleen op een gelijk, stabiele en hittebestendig oppervlak. Het is belangrijk dat er geen ontvlambare items zijn in de buurt van het apparaat. Plaats het apparaat niet op de rand van een tafel of werkblad zodat het niet door kinderen kan worden aangeraakt, of vallen als u het aanraakt.

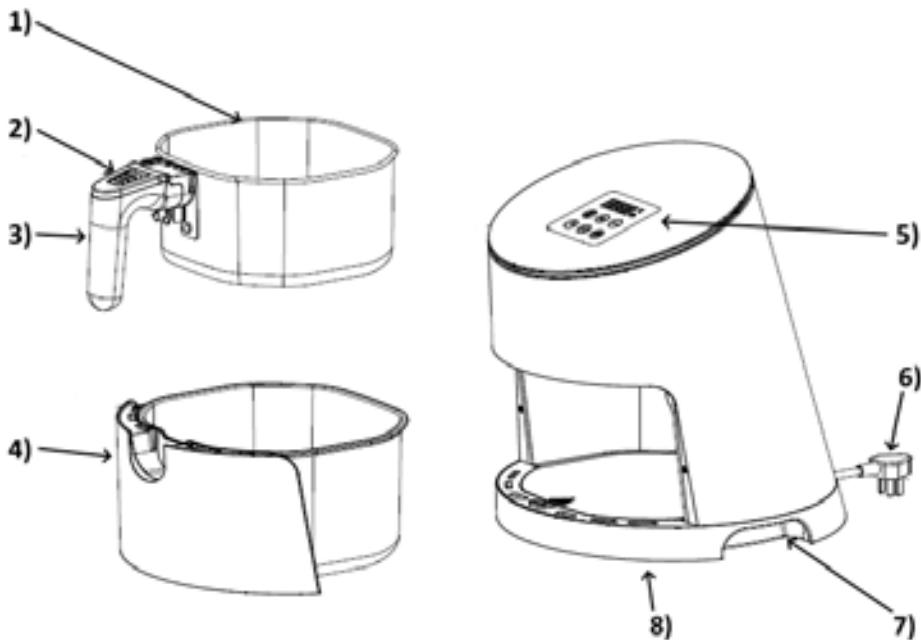

- 1) Mandje
- 2) Vergrendeling
- 3) Handvat
- 4) Buiten mand
- 5) Display
- 6) Stroomkabel
- 7) Verzonken greep
- 8) Kabel opberging

In gebruik nemen

-  Gebruik het apparaat nooit zonder de mand. Plaats voedsel in het mandje en niet in de pan.
- Klem de mand in de pan en schuif beide onderdelen in het apparaat. Trek beide onderdelen uit het apparaat om de mand te verwijderen en plaats deze op een hittebestendige ondergrond. Door te drukken op de knop op het handvat kunt u het mandje scheiden van de pan.
- Rol de kabel uit de kabelopbergruimte en sluit deze aan. Het apparaat piept en het display geeft --- in het blauw weer.

- Verwarm het apparaat voor gedurende 2 minuten, vul dan het mandje met eten en plaats deze in het apparaat.
- **Vul de mand tot ¾ om aanbranden te voorkomen, laat ruimte over om het voedsel om te kunnen draaien.**
- Wanneer de pan uit het apparaat wordt gehaald om de gaarheid te controleren wordt de verwarming onderbroken, en de tijd gepauzeerd.
- Wanneer de ingestelde tijd bereikt is, haal de pan uit het apparaat en plaats deze op een hittebestendige oppervlak.
- Door het indrukken van de vergrendeling van de mand komt de mand los en kan het bereidde voedsel worden uitgenomen.
-  Wanneer de pan wordt uitgenomen om het eten te keren, gaarheid te controleren of extra te kruiden, druk dan niet op de vergrendeling!
- Om een gelijkmatige garing van voedsel te bereiken, **draai of schud het voedsel**. Gebruik geen metalen object om het voedsel om te draaien.
-  Pan en mandje worden erg heet! Vul de mand slechts tot de max markering om eventuele aanbranding op het voedsel te vermijden.

- Steek de stekker in het stopcontact, het display knippert .
- Druk op de aan/uit knop, het display knippert en het apparaat staat op stand-by. .
- Druk op de temperatuur knop , de standaard instelling van 180°C wordt getoond en het temperatuur symbool knippert.
- De gewenste temperatuur kan gekozen worden met de knoppen +/- van 80°C tot 190°C. Als u blijft drukken gaat u naar de instelling voor de snelle modus.
- Druk op de timer knop , de standard instelling van 15 minuten wordt getoond en het timer symbool knippert.
- U kunt de gewenste tijd instellen met de +/- knoppen van 00:01 tot 01:00. .
- Druk op de start/stop knop , het programma begint.
- Het display toont afwisselend de ingestelde temperatuur en de resterende tijd.
- Tijdens het gebruik kunnen de temperatuur en de tijd worden gewijzigd door op de temperatuur of timerknop te drukken. De waarden kunnen worden gewijzigd met de +/- knoppen.
- Als de mand tijdens gebruik van het apparaat eruit wordt gehaald stopt de timer en start deze opnieuw zodra de mand terug wordt geplaatst.
- 1 minuut voordat de timer eindigt klinkt er een piep en wordt de verwarming uitgeschakeld. De ventilatie wordt na 1 minuut uitgeschakeld en op het display verschijnt "END".
- Als het apparaat wordt gestopt met de start/stop-knop, wordt de resterende tijd weergegeven en knippert de start/stop knop.

Tip

- Minder voedsel heeft minder tijd nodig.
- Draai het voedsel halverwege de bereidingstijd.
- Kruid verse friet met olie, zout en rozemarijn.
- Het vet moet worden verwijderd uit de pan wanneer vet voedsel wordt bereid.
- Alle voedingsmiddelen die geschikt zijn om te frituren kunnen worden bereid in dit apparaat.
- Om knapperige frietjes te maken, gebruik dunne frietjes.

Bereiding van voedsel

- Veel voedingsmiddelen uit de vriezer zoals friet, nuggets, cevapcici, gepaneerde groenten, vissticks, bladerdeeg kunnen worden bereid in dit apparaat.
- Frites kunnen vooraf worden gekruid in een kom met een paar druppels olie, zout, kerrie of knoflook. Schud de patat tijdens de bereiding om voor een gelijkmatige bruining.
- Voor het bereiden van verse frites, aardappelpartjes, aardappel kubussen etc., droog de stukjes goed.
- Garnalen in een jasje van bacon, gevulde mini-paprika, gevulde champignons, gemaarneerde drumsticks, kippenvleugels of saucijzenbroodjes kunnen ook succesvol worden bereid.
- Door de intense warmte in de air fryer, moet het voedsel regelmatig gecontroleerd worden tijdens het koken.
- Zetmeelrijke producten (zoals aardappels) mogen niet warmer dan 180°C worden gebakken. Verbrand voedsel is schadelijk.
- Gevogelte moet altijd goed worden gekookt vanwege salmonella.

	Capaciteit	Tijd (Min.)*	Temp. °C	Voedsel schudden
Dunne bevroren friet	300 – 950gr	10 – 14	180	X
Dikke bevroren friet	300 – 950gr	14 – 22	180	X
Zelfgemaakte friet	300 – 950gr	20 – 26	180	X
Aardappelpartjes	300 – 950gr	20 – 24	180	X
Aardappel kubussen	300 – 950gr	14 – 18	180	X
Kaassticks, bevroren	200 – 400gr	8 – 10	180	X
Kipnuggets	100 – 850gr	9 – 12	190	X
Vis	100 – 850gr	8 – 10	190	
Biefstuk	100gr	10 – 15	190	
Karbonade	100gr	10 – 14	180	
Hamburger	100 – 550gr	7 – 14	180	
Kippenvleugels	100 – 550gr	15 – 20	180	
Drumsticks	100 – 550gr	18 – 22	180	
Kipfilet	100 – 550gr	15 – 20	190	

* Geschatte warden, afhankelijk van uw smaak, het type, de kwaliteit en de temperatuur van het voedsel.

Probleem oplossen

Beste klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit STEBA artikel. De volgende tabel zal u helpen met problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van het apparaat. Voor veel problemen is er een eenvoudige oplossing, want niet alles wat lijkt op een storing is ernstig. Controleer de volgende lijst voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Probleem	Reden	Suggestie
Apparaat werkt niet	· Apparaat is niet aangesloten	· Steek de stekker in het stopcontact
	· De timer is niet ingesteld	· Stel de timer in op de gewenste tijd
Het eten is niet gaar	· Te lage temperatuur · Te korte tijd · Te veel voedsel	· Verhoog de temperatuur en tijd en gebruik minder voedsel
Het eten is ongelijk gegarnd		· Draai het voedsel in de mand na de helft van de tijd
De snacks zijn niet krokant	· U heft voedsel gebruikt dat geschikt is voor 'normaal' frituren	· Gebruik snacks die geschikt zijn voor ovens of doe wat olie op het voedsel
De pan kan niet in het apparaat worden geplaatst	· Te veel voedsel in het mandje · De mand is niet correct geplaatst · Mand is vastgelopen in de pan	· Plaats het mandje correct in de pan
Het apparaat walmt	· U heft vet voedsel gebruikt	· Veeg het vet uit de pan of dep het voedsel af
Verse friet is niet krokant	· De knapperigheid is afhankelijk van de hoeveelheid water of olie op de friet	· Droog de patat voordat u olie toevoegt
		· Snijd de friet dunner
		· Niet genoeg olie

Correcte afvalverwijdering van dit product

Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken.



Binnen de Europese Unie duidt dit symbool erop dat dit product niet samen met huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Oude apparaten bevatten waardevolle, recycleerbare materialen, die aan recycling onderworpen moeten worden om het milieu c.q. de menselijke gezondheid niet door een ongecontroleerde afvalverwijdering te schaden. Gelieve oude apparaten daarom via geschikte inzamelsystemen te verwijderen of het apparaat met het oog op de afvalverwijdering terug naar de afzender (waar u het product gekocht hebt) te zenden. De afzender zal dan het apparaat aan een stoffelijke recycling onderwerpen.

Evacuatie van de verpakking

Verpakkingsmateriaal niet gewoon wegwerpen, maar aan recycling onderwerpen. Verpakkingen van papier, karton en gegolfd karton in verzamelcentra voor oud papier afgeven. Onderdelen van kunststofverpakkingen en folie dienen eveneens in de daarvoor bestemde verzamelbakken gedeponeerd te worden.



In de voorbeelden voor de kunststofbenaming staat: PE voor polyethyleen, het kencijfer 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD, PP voor polypropyleen, PS voor polystyreen.

Klantenserviceafdeling:

Indien uw apparaat tegen de verwachting in dan toch al eens de klantenserviceafdeling nodig heeft, gelieve u dan tot onderstaand adres te richten. Wij zullen dan in geval van garantie voor de afhaling zorgen. Het apparaat moet transporteerbaar verpakt zijn.

Ongefrankeerde pakjes kunnen niet aanvaard worden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Verkopen-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Opgelet! Elektrische apparaten mogen uitsluitend door vakkundig geschoold elektriciens gerepareerd worden, omdat er door ondeskundige reparaties aanzienlijke gevolschade kan ontstaan.

Generelt

Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og kun indendørs. Læs brugsanvisningen grundigt og gem den omhyggeligt. Hvis apparatet gives videre til andre personer, skal brugsanvisningen følge med. Benyt apparatet som beskrevet og overhold sikkerhedsinstruktionerne. Producenten påtager sig intet ansvar for skader og ulykker, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. Fjern alt emballage og alle etiketter. Vask alle dele grundigt (se rengøring).

Sikkerhedsinstruktioner

-  **Varm overflade!** Der er risiko for forbrændinger ved røring af overfladen under drift. Placer apparatet med en afstand på 10 cm fra bagsiden mod køkkenvæggen.
- Apparatet må kun tilsluttes og anvendes ifølge oplysninger på typeskiltet.
- Apparatet må benyttes, hvis tilslutningskablet og maskinen er uden beskadigelser. Det skal kontrolleres hver gang maskinen skal benyttes.
- Apparatet må ikke røres med våde hænder.
- Må kun tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse i overensstemmelse med typeskiltet og stikkontakten skal være letttilgængelig.
- For at udtage stikket fra stikkontakten, træk altid i stikket- og aldrig i kablet.
- Træk stikket ud af stikkontakten, hver gang maskinen har været brugt, og i tilfælde af at der indtræder en fejl.
- Træk eller hiv aldrig i ledningen ved stikkontakten. Undgå at gnide ledningen langs kanter og sorg for, at den ikke kommer i klemme.
- Hold strømforsyningen væk fra varme dele.

-  Apparatet må ikke bruges af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet og forstår de farer som er forbundet dermed. Lad aldrig børn lege med apparatet eller emballagen. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn, medmindre de er fyldt 8 år og overvåges af en voksen.
 - Apparatet og ledningen skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år.
 - Børn skal overvåges af en voksen for at sikre, at de ikke leger med apparatet eller emballagen (f.eks. plastposer).
 - Apparatet må ikke betjenes med en timer eller et separat fjernstyringssystem!
 - Apparatet må ikke anvendes uden opsyn.
 - Opbevar ikke i det fri eller i et fugtigt rum.
 -  Placer intet på apparatet og dæk ikke ventilationsrillerne til.
- Nedsænk ikke apparatet i vand!**
- Rund om apparatet skal der være min 10 cm luft.
 - Benyt aldrig grillen efter en fejl funktion, fx hvis den er faldet ned eller på anden måde blevet beskadiget.
 - Producenten påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af grillen som følge af manglende overhol delse af instruktionerne i brugsanvisningen.
 - For at undgå farlige situationer må eventuelle reparationer af grillen kun udføres af et serviceværksted. Der må kun anvendes originale reservedele.
 - Apparatet bliver varmt, må kun transporteres efter afkøling.
 - Apparatet må kun bruges til de formål, der er beskrevet i bru gemanualen.
 -  Apparatet er ingen normal Friteure. Der må ikke anvendes olie eller friturefedt. Fare for brand!
 - Indsæt ingen materialer som papir, pap, plastik osv. i apparatet.

- Dette apparat er beregnet til brug i husholdnings- og af:
 - personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - af kunder i hoteller, moteller og andre boliger type miljøer
 - bed and breakfast miljøer
- **Inden første anvendelse:** Alle dele- undtaget varmeelementet- rengøres grundigt og tørres derefter. For at fjerne lugten af „ny apparat“, opvarmes apparatet i ca. 15 min.
-  **Forsiktig! Apparatet bliver varmt. Fare for forbrændinger!** Under anvendelse kan temperaturen på overfladen blive meget varm! Apparatet placeres på en jævn, varmebestandig overflade og placeres ca. 70 cm fra brandbare materialer (f.eks. gardiner).
- Under anvendelse opstår varmt damp. Hold hænder og ansigt på afstand. Vær opmærksom på, at ved udtagelse af gryden kan der udtræde damp. Sørg for at der er nok afstand til hængeskabe for at disse ikke bliver beskadiget.
- Ved brug af et forlængerkabel skal det have et tværsnit på 1,5 mm². Ledningen på en kabeltromle altid være rullet helt ud.
- Ved anvendelse af et GS- godkendt 16 A multi forlængerkabel, må denne ikke belastes med mere end 3680 watt. Der er fare for brand!
- Vær opmærksom på, at børn ikke trækker i kablet og at ingen snubler over kablet.
- Apparatet skal altid afbrydes fra elnettet, hvis tilsyn ikke er til stede, og inden montering, demontering eller rengøring.
-  Der kan udtræde varm damp fra ventilationsrillerne.
Læg ikke våd mad i apparatet, frossen madvarer skal optøs lidt
- **Hygiejne:** Grundet bakterier og mug, er det vigtigt, at apparatet altid rengøres!


Rengøring

-  **Advarsel! Inden hver rengøring skal stikket udtages fra stikkontakten og apparatet skal afkøle!**
- **Apparatet må ikke nedsænkes i vand.**
- Gryden og kurven rengøres i sæbevand. Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler, skuremidler og stålsvampe.
- Interiøret aftørres med sæbevand, ved nødvendighed anvend ovnrens.
- Hvis reflektoren eller varmeelementet er meget beskidt, placer apparatet på hovedet og rengør varmeelementerne og reflektorerne med en børste.
- Placer gryden og kurven i apparatet igen og lad det tørre på 80°C i ca. 5 min.

Arbejdspladsen

Vigtig

Placer aldrig apparatet på eller ved siden af en varm overflade (f.eks. kogeplade), men kun på en jævn, stabil og varmebestandig bordskåner. Det er altid vigtigt at sikre, at der ikke er brændbare genstande i nærheden. Placer ikke enheden på kanten af bordet, så børn ikke kan komme til den, og for at den ikke falder ned ved berøring.

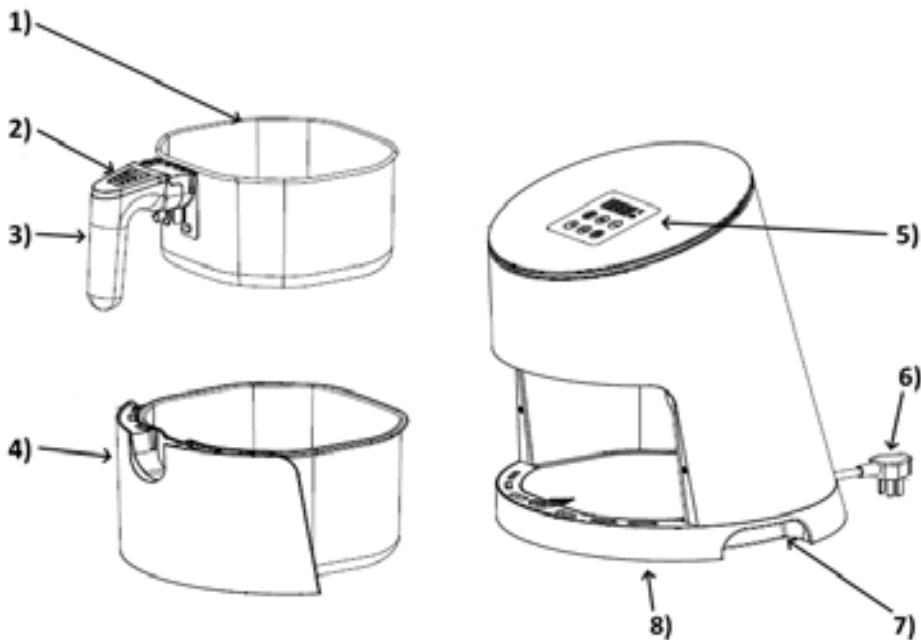

- 1) Kurv
- 2) Udløsningsknap
- 3) Håndtag til kurven
- 4) Ydre gryde
- 5) Betjeningspanel
- 6) Kabel
- 7) Greb
- 8) Kabeloprul

Ibrugtagning

- !** Brug aldrig enheden uden kurven. Sæt maden i kurven og ikke i gryden.
- Sæt kurven i den ydre gryde og sæt den derefter i apparatet. For at udtagte kurven, trækkes begge dele ud af apparatet og placerer enheden på en varmebestandig overflade. Kurven frigøres fra gryden ved at trykke på knappen på håndtaget.
 - Kablet rulles du af oprullet og tilsluttes. Apparatet giver en lyd og displayet lyser blåt.
 - Forvarm apparatet i 2 minutter, placer madvarerne i kurven og skub kurven på plads.

- Kurven må kun fyldes $\frac{3}{4}$. Derved undgås at madvarerne kommer imod varmeelementerne og der er derved også tilstrækkelig plads til at kunne vende madvarerne.
- Ved udtrækning af kurven, for at tjekke madvarerne under tilberedningen, afbrydes opvarmningen og tiden stopper.
- Når tilberedningstiden er forbi, udtages gryden og placerer denne på et varmebestandigt underlag.
- Ved at trykke på udløserknappen på gryden kan du fjerne kurven fra gryden og udtage madvarerne.
-  Hvis du tømmer gryden med kurven, krydser eller vender maden, skal du ikke trykke på udløserknappen, ellers bliver gryden oplåst.
- For at opnå en jævn tilberedning, skal du til tider vende eller ryste maden i kurven. Brug ikke metalgenstande til at dreje.
-  Gryden og kurven bliver meget varme. Fyld kun kurven op til maks., derved undgås at mad kommer i berøring med varmeelementerne.

- Tilslut apparatet, i betjeningspanelet blinker: 
- Tryk på power knappen, displayet lyser og apparatet går i standby modus.
- Tryk på temperaturknappen , standardindstillingen på 180 °C lyser, temperatursymbolet blinker.
- Med knapperne +/- kan temperaturen indstilles fra 80 °C til 190 °C. Ved at holde knappen nede, aktiveres hurtigfunktionen.
- Tryk på timerknappen , standardindstillingen på 15 minutter lyser, timersymbolet blinker.
- Med knappen +/- kan den ønskede tid indstilles fra 00:01 – 01:00.
- Tryk på start/stop knappen , programmet starter.
- Display angivelsen skifter mellem at angive temperaturen og den resterende tid.
- Selvom apparatet er i brug, kan temperaturen og tiden ændres ved at trykke på timerknappen eller temperaturknappen og den valgte værdi kan dernæst ændres med +/-.
- Hvis kurven udtages under drift, bliver tiden sat på pause og fortsætter igen når kurven bliver indsat igen.
- 1 minut inden tiden er gået, afgiver apparatet et signal og opvarmningen slukker. Ventilationen slukker efter 1 minut. I displayet lyser „END“
- Hvis du har stoppet apparatet med start/pause knappen, lyser den resterende tid og start/stop knappen lyser.

Gode råd

- Færre madvarer behøver kortere tilberedningstid.
- Når halvdelen af tiden er gået, anbefales det at vende madvarerne
- Friske pomfritter kan vendes i olie, salt og rosmarin.
- Ved madvarer der indeholder meget fedt er det bedst at fjerne fedtet fra den ydre gryde.
- Madvarer, der er egnede til frittering, kan også tilberedes i apparatet.
- For at få sprøde pomfritter, anvend tynde pomfritter.

Tilberedning af madvarer

- Mange madvarer som ligger på køl, blandt andet pomfritter, nuggets, panerede grøntsager, fiskepinde m.m., kan energibesparende tilberedes i apparatet.
- Pomfritterne kan inden tilberedningen lægges i en skål med lidt olie, salt og evt. karry eller hvidløg. Pomfritterne vendes under tilberedningen
- Ved frisk tilberedning af pomfritter, kartofler m.m. er det vigtigt at aftørre maden inden tilberedningen
- Det er også muligt at tilberede rejer med bacon, fyldte minipaprika, champignons, marineret kyllingelår og pølser i butterdej
- Grundens den intensive varme i apparatet, skal madvarerne kontrolleres.
- Madvarer der indeholder stivelse (f.eks. kartofler) burde ikke tilberedes på mere end 180°C. Madvarer der er brændt på er skadelige.
- Kylling skal altid være gennemstegt for at undgå faren for salmonella

	Mængde	Tid (min.) *	Temp. °C	Vende maden
Tyne pomfritter, frossen	300 – 950gr	10 – 14	180	X
Tykke pomfritter, frossen	300 – 950gr	14 – 22	180	X
Pomfritter, hjemmelavet	300 – 950gr	20 – 26	180	X
Kartoffelbåde	300 – 950gr	20 – 24	180	X
Kartoffelterninger	300 – 950gr	14 – 18	180	X
Cheesesticks, frossen	200 – 400gr	8 – 10	180	X
Chicken nuggets	100 – 850gr	9 – 12	190	X
Fiskepinde	100 – 850gr	8 – 10	190	
Steak	100gr	10 – 15	190	
Lammekoteletter	100gr	10 – 14	180	
Hamburger	100 – 550gr	7 – 14	180	
Chicken Wings	100 – 550gr	15 – 20	180	
Kyllingelår	100 – 550gr	18 – 22	180	
Kyllingebryst	100 – 550gr	15 – 20	190	

*Cirka-værdier; afhængig af fødevarens egen smag, type, kvalitet og temperatur i det forvarmede apparat

Fejlfinding

Kære kunde,

Tak fordi du købte et produkt fra Steba. Tabellen nedenfor giver hjælp til problemer, der kan opstå under brug af enheden. For mange problemer er der en simpel løsning, for ikke alle fejlfunktioner behøver at være alvorlige. Gennemgå venligst den nedenstående liste, inden kundeservice kontaktes.

Problem	Grund	Anbefaling
Apparatet virker ikke	<ul style="list-style-type: none">Ikke tilsluttetTimeren er ikke indstillet	<ul style="list-style-type: none">Tilslut apparatetIndstil timeren på den ønskede tid
Madvarerne er ikke færdig tilberedte	<ul style="list-style-type: none">Temperaturen er for lavTimeren er sat for kortFor stor mængde	<ul style="list-style-type: none">Forhøj temperaturen og tidenPåfyld en lavere mængde
Madvarerne er ujævnt tilberedt		<ul style="list-style-type: none">Maden i kurven vendes efter halvdelen af tiden er gået
Snacksne er ikke sprøde	<ul style="list-style-type: none">Der anvendes mad der burde være tilberedt i en friteure	<ul style="list-style-type: none">Anvend snacks som skal i ovnen eller tilføj lidt olie
Gryden kan ikke indsættes	<ul style="list-style-type: none">For mange madvarer i kurvenKurven er ikke påsat korrekt på grydenKurven sidder fast i gryden	<ul style="list-style-type: none">Indsæt kurven korrekt i gryden
Apparatet ryger	<ul style="list-style-type: none">Der anvendes madvarer der indeholder olie	<ul style="list-style-type: none">Aftør gryden for fedt
Friske pomfritter er ikke sprøde	<ul style="list-style-type: none">Sprødheden er afhængig af, om der er meget vand eller for lidt olie på pomfritterne	<ul style="list-style-type: none">Aftør pomfritterne inden der tilsættes olieSkær pomfritterne i nogle tyndere stykkerDer var ikke tilsat nok olie

Korrekt bortskaffelse af dette produkt:


Nedslidte maskiner skal straks tages ud af brug.

 Inden for den Europæiske Union, indikerer dette symbol, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Elektronisk affald indeholder værdifulde og genanvendelige materialer, som burde blive genbrugt for ikke at skade naturen eller menneskers sundhed igennem ukontrolleret affaldshåndtering. Sørg derfor altid for at aflevere elektronisk affald på en genbrugsstation eller sende det til bortskaffelse hos forhandleren. Denne sørger herefter for at maskinenens komponenter genbruges.

Bortskaffelse af emballage: Smid aldrig blot emballagen ud, men bortskaf det på korrekt og ansvarlig vis til genanvendelse.

Emballage:

- Aflever papir-, pap- og bølgepapemballage på genbrugsstationen.
- Forpakningsdeler af plastik og folie skal ligeledes afleveres i den dertil indrettede opsamlingsbeholder



I eksemplerne på mærkning af plastmaterialer står: PE for polyethylen, kodenummer 02 for PE-HD, 04 for PE-LD, PP for polypropylen, PS for polystyrol.

Kundeservice:

Hvis din maskine mod forventning får brug for service, bedes du kontakte os på følgende adresse. Vi afhenter apparatet hvis den stadig er dækket af garantien. Apparatet skal pakkes ind til transport.

Ufrankerede pakker modtages ikke!

STEBA Elektriske Apparater ApS & Co K/S
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Salgstelefon: 09543 / 449-17 / -18, servicetelefond: 09543 / 449-44, fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Advarsel! For at undgå væsentlige skader, der kan opstå som følge af ukyndig reparation, må elektroniske apparater kun repareres af autoriserede el-reparatører.

Garantie-Bedingungen

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Um Ihren Anspruch geltend zu machen, ist der original Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizulegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, welche auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Behebung von uns als garantiepflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Gebrauchsschäden an der Beschichtung
- Glasbruch
- Unsachgemäße Anwendung, wie Überlastung oder nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Gewaltanwendung oder Fremdkörper
- Schaden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung z. B. falsche Netzspannung

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mängelbeseitigung beansprucht wird, sind an uns sachgemäß verpackt, gereinigt, mit Fehlerangabe und einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.

Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf
Elektro@steba.com

www.steba.com

Zentrale: Tel.: 09543-449-0
Fax: 09543-449-19
Vertrieb: Tel.: 09543-449-17
Tel.: 09543-449-18