

Erste Inbetriebnahme


⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen.
Ein falsches Aufstellen und Anschließen der Waschmaschine führt zu schweren Sachschäden.
Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.

⚠ Schäden durch nicht entfernte Transportsicherung.
Eine nicht entfernte Transportsicherung kann zu Schäden an der Waschmaschine und nebenstehenden Möbeln/Geräten führen.
Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.

Waschmaschine einschalten

- Drehen Sie den Programmwähler auf das Programm *Baumwolle*.
- Das Begrüßungssignal ertönt und der Willkommensbildschirm leuchtet auf.
- Das Display führt Sie jetzt durch die Erste Inbetriebnahme, welche sich in 5 Schritte aufgliedert.
- Weitere Informationen entnehmen Sie der separaten Gebrauchsanweisung.

Bedienung

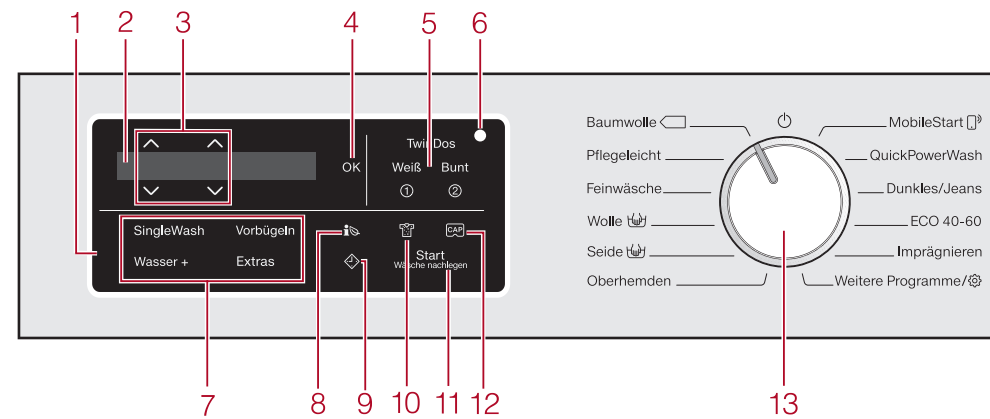

1. Bedienfeld

Das Bedienfeld besteht aus dem Display und verschiedenen Sensortasten.

2. Display

Im Display werden verschiedene Werte angezeigt und/oder ausgewählt.

3. Sensortasten

Mit den Sensortasten $\wedge/\vee$ können die Werte im Display geändert werden.

4. Sensortaste OK

Mit der Sensortaste OK bestätigen Sie die gewählten Werte.

5. Sensortaste TwinDos mit den Zusatzsensortasten Weiß und Bunt
Über die Sensortaste TwinDos deaktivieren oder aktivieren Sie die automatische Waschmitteldosierung.

6. Optische Schnittstelle

Dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt.

7. Sensortasten für Extras

Sie können die Waschprogramme mit Extras ergänzen.

8. Sensortaste i

Über die Sensortaste *i* erhalten Sie die Informationen über den Energie- und Wasserverbrauch Ihrer Waschmaschine.

9. Sensortaste

Die Sensortaste $\diamond$ startet die Startvorbereitung.

10. Sensortaste

Sie können in 3 Stufen den Verschmutzungsgrad der Wäsche angeben. Die Sensortaste ist nur aktiv bei aktivierter Sensortaste TwinDos.

Bedienung der Sensortasten

Die Sensortasten reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen. Die Auswahl ist möglich, solange die jeweilige Sensortaste beleuchtet ist.

Eine **hell leuchtende Sensortaste** bedeutet: aktuell ausgewählt

Eine **gedimmt leuchtende Sensortaste** bedeutet: Auswahl möglich

11. Sensortaste Start/Wäsche nachlegen

A Durch Berühren der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* wird das gewählte Programm gestartet. Die Sensortaste leuchtet konstant.

B Wenn das Programm gestartet wurde, ermöglicht die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* das Nachlegen von Wäsche.

12. Sensortaste

Aktiviert die Cap-Dosierung über den Waschmittel-Einspülkasten.

13. Programmwähler

Zur Programmwahl und zum Ausschalten.

Wäsche vorbereiten

1. Wäsche vorbereiten

- Leeren Sie die Taschen.



⚠ Schäden durch Fremdkörper. Nägel, Münzen, Büroklammern usw. können Textilien und Bauteile beschädigen.
Kontrollieren Sie die Wäsche vor dem Waschen auf Fremdkörper und entfernen Sie diese.

- Sortieren Sie die Textilien nach Farbe und den im Pflegekettchen enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).
- Behandeln Sie Flecken vor (siehe Miele Waschlexikon unter www.miele.de).

2. Programm wählen

- Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.

Programmwahl

Es gibt 3 Möglichkeiten der Programmwahl:

1. Anwahl der Standardprogramme über den Programmwähler

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.
- Im Display wird das gewählte Programm angezeigt.
- Anschließend wechselt das Display in die Basisanzeige.

2. Anwahl von weiteren Programmen über Programmwählerstellung „Weitere Programme“ und Display.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *Weitere Programme*.
- Im Display steht: *Express 20*
- Berühren Sie die Sensortasten $\wedge/\vee$, bis das gewünschte Programm im Display steht.
- Bestätigen Sie das Programm mit der Sensortaste *OK*.


3. Anwahl der Programme über Programmwählerstellung MobileStart und Miele@mobile App

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *MobileStart*.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*. Die Waschmaschine kann jetzt über ein mobiles Endgerät zusammen mit der Miele@mobile App bedient werden.

Programm wählen


3. Waschmaschine beladen

Tür öffnen

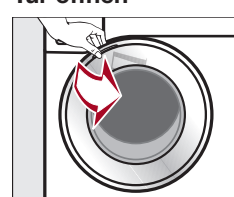


- Fassen Sie an die Tür und ziehen Sie diese auf.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

Tür schließen

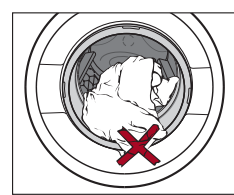

- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichting eingeklemmt werden.

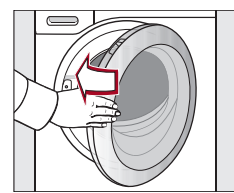

- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

4. Programmeinstellungen wählen

Temperatur/Drehzahl wählen

- Berühren Sie die Sensortasten $\wedge/\vee$ ober- oder unterhalb der Temperatur- oder Drehzahlangabe im Display, bis die gewünschte Temperatur/Drehzahl im Display steht.

Extra wählen

- Es gibt 2 Möglichkeiten, Extras zu wählen.
- 1. Direkt über die Sensortasten
 - Berühren Sie die Sensortaste mit dem gewünschten Extra, die dann hell aufleuchtet.
- 2. Über die Sensortaste Extras und das Display
 - Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.
 - Im Display steht: kein Extra ✓
 - Berühren Sie die Sensortasten $\wedge/\vee$, bis das gewünschte Extra im Display steht und bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Verschmutzungsgrad

Die Sensortaste $\boxtimes$ ist nur aktiv bei aktiver Sensortaste *TwinDos*.

- leicht
Keine Verschmutzungen und Flecken erkennbar
- normal
Verschmutzungen sind sichtbar und/oder wenige leichte Flecken erkennbar
- stark
Verschmutzungen und/oder Flecken sind klar erkennbar

Startvorbereitung/SmartStart Startvorbereitung

Mit der Startvorbereitung können Sie einen späteren Programmstart wählen. Der Programmstart kann von 15 Minuten bis maximal 24 Stunden verzögert werden.

SmartStart

Mit dem SmartStart definieren Sie einen Zeitraum, in dem Ihre Waschmaschine automatisch gestartet wird. Der Start erfolgt über ein Signal z. B. von Ihrem Energieversorger, wenn der Stromtarif besonders günstig ist.

Waschmittel zugeben

Die Waschmaschine bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Waschmittelzugabe.

TwinDos

Die TwinDos-Dosierung ist automatisch bei allen Programmen eingeschaltet, in denen eine Dosierung möglich ist.

TwinDos-Dosierung ändern

Sie können die vorgeschlagene farbliche Zusammensetzung der Wäsche ändern.

- Berühren Sie die Sensortaste *Weiß* oder *Bunt*.


TwinDos-Dosierung ausschalten

- Berühren Sie die Sensortaste *TwinDos*. Die Sensortaste leuchtet nur noch gedimmt und die Dosierung ist ausgeschaltet.

Waschmittel einfüllen

Sie können alle Waschmittel verwenden, die für Haushaltswaschmaschinen geeignet sind. Beachten Sie die Verwendungshinweise und Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.

Achten Sie darauf, dass die *TwinDos* Dosierung ausgeschaltet ist.

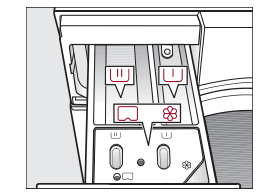

- Waschmittel für die Vorwäsche
- Waschmittel für Hauptwäsche einschließlich Einweichen
- Weichspüler, Formspüler oder Flüssigstärke und Cap

Cap-Dosierung einschalten

- Berühren Sie die Sensortaste $\boxtimes$.
- Im Display steht: keine Cap ✓

- Berühren Sie die Sensortasten $\wedge/\vee$, bis die gewünschte Cap im Display steht.
- Bestätigen Sie die Cap mit der Sensortaste *OK*.

Weitere Informationen zu Waschmittel, Caps und der Dosierung erhalten Sie im Kapitel „Waschmittel“ in der Gebrauchsanweisung.

Einsatz von Waschmittel-Tabs oder -Pods

Geben Sie Waschmittel-Tabs oder -Pods immer direkt zur Wäsche in die Trommel. Eine Zugabe über den Waschmittel-Einspülkasten ist nicht möglich.

Programm starten

6. Programm starten

- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*. Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm gestartet.
- Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

Energieeinsparung

Nach 10 Minuten werden die Anzeigeelemente dunkel geschaltet. Die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.

Sie können die Anzeigeelemente wieder einschalten:

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* (dieses hat keine Auswirkung auf ein laufendes Programm).

Nachlegen von Wäsche während des Programmbaufes

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist jederzeit möglich, solange im Display nicht das Symbol $\boxtimes$ leuchtet.

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Im Display steht:

- Bitte warten
- Warten Sie, bis folgendes Display leuchtet:

- Türöffnung möglich
- Öffnen Sie die Tür und legen die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Tür.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.


Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

7. Programmende


Die Tür ist im Knitterschutz verriegelt. Im Display wechselt die Anzeige zwischen: Ende/Knitterschutz

Taste Start drücken

- Entriegeln Sie die Tür entweder über die Berührung der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* oder drehen Sie den Programmwähler auf die Position $\odot$.
- Die Tür wird entriegelt.

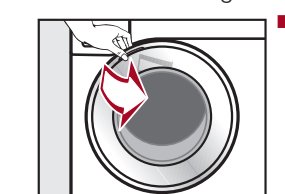

Nicht entnommene Wäschestücke können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas Anderes verfärben.
Entnehmen Sie alle Wäschestücke aus der Trommel.

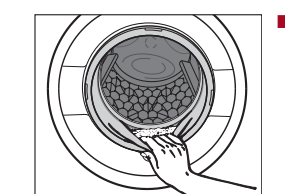

Tipp: lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet.

- Entfernen Sie gegebenenfalls die verbrauchte Cap aus dem Waschmittel-Einspülkasten.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

Extras

Extras

Sie können die Waschprogramme mit Hilfe von Extras ergänzen.

SingleWash

Ermöglicht das effiziente Waschen von einer sehr kleinen Beladungsmenge (< 1 kg) in einem normalen Waschprogramm. Die Waschzeit wird verkürzt.

Folgende Empfehlungen beachten:

- Flüssigwaschmittel verwenden
- Reduzieren Sie die Waschmittelmenge auf maximal 50 % des angegebenen Wertes für ½ Beladung.

Vorbügeln

Zur Reduzierung der Knitterbildung wird die Wäsche am Programmende geglättet. Für ein optimales Ergebnis reduzieren Sie die maximale Beladungsmenge um 50 %. Beachten Sie die Angaben im Display. Kleine Beladungsmengen verbessern das Endergebnis.

Die Oberbekleidung muss trocknergeeignet $\boxtimes$ und bügelfest $\boxtimes$ sein.

Wasser+

Der Wasserstand beim Waschen und beim Spülen wird erhöht und im Programm *Nur Spülen/Stärken* wird ein 2. Spülgang durchgeführt.

Sie können andere Funktionen für die Sensortaste *Wasser +* wählen, wie im Kapitel „Einstellungen“ beschrieben.

Quick

Der Programmablauf wird verkürzt. Die Waschmechanik und der Energieeinsatz werden erhöht.

Eco

Das Extra Eco hilft, Energie einzusparen. Die Waschtemperatur wird abgesenkt und im Gegensatz die Waschzeiten verlängert. Die Reinigungswirkung des Waschprogramms bleibt erhalten.

Flecken

Zur Reinigung verfleckter Wäsche. Der Programmablauf des Waschprogramms wird geändert.

Vorwäsche

Zur Entfernung größerer Schmutzmenngen, wie z. B. Staub, Sand.

Einweichen

Für besonders stark verschmutzte Textilien mit eiweißhaltigen Flecken.

Sie können zwischen einer Einweichzeit von 30 Minuten und 6 Stunden wählen, wie im Kapitel „Einstellungen“ beschrieben.

Die Werkeinstellung beträgt 30 Minuten.

Intensiv

Für besonders stark verschmutzte und strapazierfähige Wäsche. Durch eine Verstärkung der Waschmechanik und den Einsatz von mehr Heizenergie wird die Reinigungswirkung erhöht.

Extra leise

Die Geräuschentwicklung während des Waschprogramms wird reduziert. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie innerhalb von Ruhezeiten waschen möchten. Die Endschleuderdrehzahl wird automatisch auf $\boxtimes$ (Spülstop) eingestellt. Die Programmdauer verlängert sich.

Extra schonend

Die Trommelbewegung und die Waschzeit werden reduziert. Leicht verschmutzte Textilien werden schonender gewaschen.

AllergoWash

Bei erhöhten hygienischen Anforderungen an den Wäscheposten. Durch einen erhöhten Energieverbrauch werden die Temperaturhaltezeiten verlängert und durch einen erhöhten Wassereinsatz die Spülwirkung erhöht. Der Wäscheposten muss trocknergeeignet $\boxtimes$ und bügelfest $\boxtimes$ sein.

Programmübersicht

Programm	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart	Extras
Baumwolle	9,0	90 °C bis kalt	T-Shirts, Unterväsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Baumwolle	9,0		normal verschmutzte Baumwollwäsche	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Pflegeleicht	4,0	60 °C bis kalt	Diese Einstellungen sind vom Energie- und Wasserverbrauch für das Waschen von Baumwollwäsche am effizientesten.	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Feinwäsche	3,0	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgestrichene Baumwolle	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Seide	1,0	30 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	Ⓐ, Ⓟ
Oberhemden	1,02,0	60 °C bis kalt	Seide und alle handwaschbaren Textilien, die keine Wolle beinhalten	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
MobileStart	-	-	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
QuickPowerWash	4,0	60 °C - 40 °C	Wird das voreingestellte Extra <i>Vorzügeln</i> ausgeschaltet, erhöht sich die maximale Beladungsmenge auf 2,0 kg.	-
Dunkles/Jeans	3,0	60 °C bis kalt	Die Programmwahl und Bedienung erfolgt über die Miele@mobile App.	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ
ECO 40-60	9,0	60 °C bis kalt	normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm <i>Baumwolle</i> gewaschen werden	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Imprägnieren	2,5	40 °C	schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	-
Outdoor	2,5	40 °C bis kalt	Färblich sortierter Wäscheposten aus normal verschmutzten Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i> , die in der Temperatur 40 °C - 60 °C gewaschen werden können.	Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Zur Nachbehandlung von Textilien aus Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Mischgewebe aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen	Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ
Sportwäsche	3,0	60 °C bis kalt	Funktionstextilien wie Outdoor-Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.	Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ
Automatic plus	6,0	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragene wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ
Kopfkissen	2 (40x60cm) 1 (60x80 cm)	60 °C bis kalt	Kleidung für Sport und Fitness wie Trikots und Hosen, Mikrofaser-Sportbekleidung und Fleece	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Gardinen	2,0	40 °C bis kalt	Färblich sortierter Wäscheposten aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Daunen	2,0	60 °C bis kalt	Waschbare Kissen mit Synthetik-Füllung	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Neue Textilien	2,0	40 °C bis kalt	Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Federbetten	2,5	60 °C bis kalt	Jacken, Schlafsäcke, Kissen und andere Textilien mit Daunenfüllung	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Nur Spülen/Stärken	8,0	-	Neue Textilien aus Baumwolle, synthetischen Fasern und neue Frottiertextilien	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Pumpen/Schleudern	-	-	Oberbetten und Kopfkissen mit Feder- oder Daunenfüllungen	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ, Ⓘ, Ⓢ, Ⓚ, Ⓛ
Maschine reinigen	ohne Beladung	85 °C	Zum Ausspülen von handgewaschenen Textilien, Tischdecken, Servietten, Berufsbeleidung, die gestärkt werden müssen	Ⓒ, Ⓟ

*Baumwolle und ohne Extras = Prüfprogramm nach EN 60456 und Energieeffizienzkategorie gemäß Verordnung 1061/2010

Ⓐ = SingleWash; Ⓑ = Vorzügeln; Ⓒ = Wasser+; Ⓓ = Eco; Ⓔ = Quick; Ⓕ = Flaklen; Ⓖ = Vorwäsche; Ⓗ = Erweichen; Ⓘ = Intensiv; Ⓢ = Extra leise; Ⓚ = Extra schonend; Ⓛ = AllergoWash

PROGRAMMÜBERSICHT


Waschmittel

Empfehlungen Miele Waschmittel

Programme	Mielel	Miele Caps
Baumwolle	✓	✓
Pflegeleicht	✓	✓
Feinwäsche	✓	✓
Wolle	-	-
Seide	-	-
Oberhemden	✓	✓
QuickPowerWash	✓	-
Dunkles/Jeans	✓	✓
ECO 40-60	✓	✓
Imprägnieren	-	✓
Outdoor	-	-
Express 20	✓	-
Sportwäsche	-	-
Automatic plus	✓	✓
Kopfkissen	✓	-
Gardinen	✓	-
Daunen	-	-
Neue Textilien	✓	✓
Federbetten	-	-
Nur Spülen/Stärken	-/-	✓/-
✓	empfehlenswert	Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
-	nicht empfehlenswert	Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
		Additiv (z. B. Booster)

Waschmittel-Einspülkasten reinigen
Die Nutzung von niedrigen Wassertemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.


- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten.

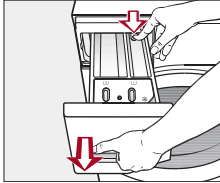

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus.

- Drücken Sie die Entriegelung und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

Saugheber und Kanal reinigen

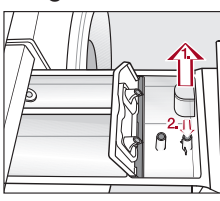


- Ziehen Sie den Saugheber aus der Kammer heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem warmen Wasser.
- Reinigen Sie den Saugheber wieder auf.
- Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

⚠ Nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich reinigen. Flüssigstärke führt zum Verkleben.

Reinigung und Pflege

Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen

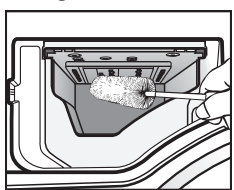

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspüldüsen des Waschmittel-Einspülkastens.

- Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Trommelreinigung (Hygiene Info)

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmitteln besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine. Reinigen Sie die Waschmaschine mit Hilfe des Programms *Maschine reinigen*. Die Meldung im Display beachten:..

Hygiene-Info: Programm mit mind. 75 °C oder "Masch. reinigen" benutzen

TwinDos reinigen

⚠ Schäden durch eingetrocknetes Waschmittel.
Bei einer längeren Benutzungspause (mehr als 2 Monate) kann das Waschmittel in den Schläuchen zähflüssig werden oder eintrocknen. Die Schläuche können verstopfen und müssen durch den Kundendienst gereinigt werden.
Reinigen Sie das TwinDos-System.

Für die Reinigung benötigen Sie die Reinigungskartusche „TwinDosCare“ oder einen TwinDos-Leerbehälter erhältlich unter www.shop.miele.com.

Was tun, wenn ...

Meldung	Ursache und Behebung
Das Bedienfeld bleibt dunkel.	Die Waschmaschine hat keinen Strom. ■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. ■ Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist. Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet. ■ Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein. Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten. ■ Schließen Sie die Tür nochmals. ■ Starten Sie erneut das Programm. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
⚠ Türverriegelung Kundendienst	Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. ■ Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe. ■ Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m nicht überschritten wird.
⚠ Wasserzulauf Siehe	Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist. ■ Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist. Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft. ■ Reinigen Sie das Sieb (siehe Gebrauchsanweisung).
⚠ Waterproof schließen Kundendienst	Das Wasserschutzsystem hat reagiert. ■ Schließen Sie den Wasserhahn. ■ Rufen Sie den Kundendienst.
⚠ Kundendienst Fehler F	Ein Defekt liegt vor. ■ Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung der Hausinstallation ausschalten. ■ Warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen. ■ Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein. ■ Starten Sie das Programm nochmals. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
⚠ Türentriegelung Kundendienst	Das Türschloss ist blockiert. ■ Rufen Sie den Kundendienst.

Meldung	Ursache und Behebung
ⓘ Dosierung prüfen	Es hat sich zu viel Schaum beim Waschen gebildet. ■ Prüfen Sie die dosierte Waschmittelmenge. ■ Prüfen Sie bei automatischer Waschmitteldosierung die eingestellte Dosiermenge. ■ Beachten Sie die Hinweise auf der Waschmittelpackung und den Verschmutzungsgrad der Wäsche. ■ Reduzieren Sie gegebenenfalls die Grunddosiermenge in 10 %-Schritten.
ⓘ Hygiene-Info: Programm mit mind. 75 °C oder "Masch. reinigen" benutzen	Es wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet. ■ Wählen Sie über die Programmwählerstellung <i>Weitere Programme</i> im Untermenü <i>Pflege</i> das Programm <i>Maschine reinigen</i>. ■ Starten Sie das Programm <i>Maschine reinigen</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel. Die Waschmaschine wird gereinigt und eine Keim- und Geruchsbildung verhindert.
ⓘ Waschmaschine ausrichten	Das Extra <i>Vorbügeln</i> am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. ■ Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist, wie im Kapitel „Aufstellen und Anschließen“, Abschnitt „Ausrichten“ beschrieben. ■ Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m nicht überschritten wird. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst. Die Waschmaschine kann weiterhin ohne das Extra <i>Vorbügeln</i> betrieben werden.
ⓘ UltraPhase 1 fast leer. Noch wenige Waschgänge möglich	Das Waschmittel in der Kartusche ist bald aufgebraucht. Es sind noch ca. 4 bis 8 Waschgänge möglich. ■ Besorgen Sie eine neue Kartusche.
ⓘ "TwinDos" nutzen oder Pflege starten. Siehe	TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach ① und/oder ② wurden längere Zeit nicht benutzt. ■ Nutzen Sie TwinDos bei einem der nächsten Waschgänge. ■ Führen Sie die TwinDos-Pflege durch, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „TwinDos -Pflege“ beschrieben.
⚠ TwinDos-Pflege für Fach ① muss gestartet werden. Siehe	TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach ① und/oder ② wurde zu lange nicht benutzt. Es besteht die Gefahr, dass das Waschmittel in den Schläuchen eintrocknet. ■ Führen Sie sofort die TwinDos-Pflege durch, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „TwinDos-Pflege“ beschrieben.

Die Hinweise werden am Programmende und beim Einschalten der Waschmaschine gemeldet und müssen mit der Sensortaste OK bestätigt werden.

Miele

Kurzgebrauchsanweisung Waschmaschine



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.