


back size: 148*210mm

DE

FILIUS zeitdesign
Bedienungsanleitung Funkwecker

0530

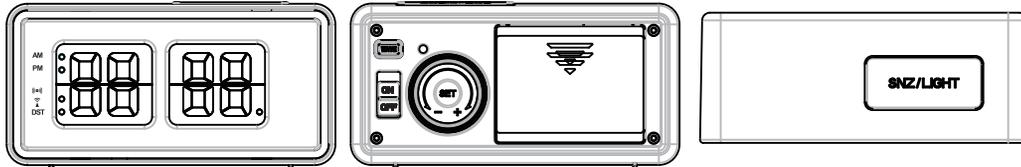

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Alkali-Batterien (Typ Mignon AA/LR06, 1,5 V) (nicht im Lieferumfang) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Fach wieder. Der Funkempfang wird sofort eingeleitet und wird sichtbar durch die blinkende Antenne auf dem Display. Sollte das Signal zu schwach sein und die Uhr keine korrekte Zeitinformation empfangen können, stellen Sie die Uhr an einen anderen Standort und drücken die Taste WAVE. Falls die Uhr kein Signal empfängt, ist es möglich die Uhr manuell einzustellen.

Manuelle Zeiteinstellung, 12-/24-Stundenanzeige, Zeitzoneneinstellung

Drücken und halten Sie den hinteren runden Druckknopf 2 Sekunden lang, um in den manuellen Einstellmodus zu gelangen. Nacheinander sind nun folgende Einstellungen möglich: 12-/24-Stundenanzeige, Zeitzoneneinstellung, Stunde, Minute. Durch Drehen des runden Einstellknopfes können Sie die jeweiligen Werte erhöhen oder verringern. Durch nochmaliges Drücken des Einstellknopfes werden die Werte bestätigt und Sie gelangen zur nächsten Einstellung.

Alarm einstellen

Drücken Sie kurz den hinteren runden Druckknopf, um in den Weck-Einstellmodus zu gelangen. Durch Drehen des runden Einstellknopfes können Sie die jeweiligen Werte (Stunde) erhöhen oder verringern. Durch nochmaliges Drücken des Einstellknopfes werden die Werte bestätigt und Sie gelangen zur nächsten Einstellung (Minute), die Sie genauso einstellen können.

An-/Ausschalten des Alarms

Um den Alarm einzuschalten schieben Sie den hinteren Weck-Schalter nach oben. Im Display erscheint ein Punkt beim dazu gehörenden Symbol. Schieben Sie den Weck-Schalter nach unten, um den Alarm wieder auszuschalten.

Weckwiederholung/Snooze

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um die Weckwiederholungsfunktion zu aktivieren und den Alarm zu unterbrechen. Der Alarm wird für 5 Minuten unterbrochen und ertönt danach erneut. Wenn Sie eine andere Taste drücken, stoppt der Alarm und ertönt 24 Stunden später wieder zur eingestellten Weckzeit.

Beleuchtung

Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um das Display 5 Sekunden lang zu beleuchten. Bitte beachten Sie, dass das Licht nicht funktioniert, wenn der Wecker gerade ein Funksignal sucht.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

• Der Funkwecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zum Wecken vorgesehen. Er ist für den Gebrauch im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterie und Wecker für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR vor Verletzungen

• Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht ist oder Sie den Wecker länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-). Eine falsch eingelegte Batterie könnte das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Wecker zu reinigen.

Entsorgung

Batterie-Rücknahme

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.

