

Bedienführung 5696

DEUTSCH

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.

<https://support.casio.com/global/de/wat/model/5696/>



DE-1

Über diese Bedienungsanleitung



- Je nach Modell erfolgt die Zeichenanzeige mit dunklen Zeichen auf hellem Grund oder hellen Zeichen auf dunklem Grund. Die Anzeige-Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung zeigen dunkle Zeichen auf hellem Grund.
- Die zu betätigenden Knöpfe sind mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Die einzelnen Abschnitte dieser Bedienungsanleitung enthalten jeweils die Informationen, die Sie für die Bedienung im jeweiligen Modus benötigen.
- Bitte beachten Sie, dass die Produktillustrationen in dieser Bedienungsanleitung nur der Veranschaulichung dienen und vom tatsächlichen Produkt etwas abweichen können.

DE-2

Inhalt

Über diese Bedienungsanleitung	DE-2
Merkmale der Uhr	DE-5
Uhrzeit und Datum einstellen	DE-6
Digitalzeit-Einstellungen vornehmen	DE-6
Das Datum einstellen	DE-8
Analoge Uhrzeit nachstellen	DE-9
Wählen eines Modus	DE-10
Alarm	DE-12
Alarm- und Stundensignal-Einstellungen vornehmen	DE-12
Alarmton stoppen	DE-15
Alarm testen	DE-15
Dualzeit	DE-16
Dualzeit-Einstellungen vornehmen	DE-16

Stoppuhr	DE-19
Abgelaufene Zeit messen	DE-19
Hauptindikatoren	DE-20
Technische Daten	DE-21

Merkmale der Uhr

- ◆ **Dualzeit**
Mit der Dualzeit können Sie zusätzlich zur Uhrzeit des aktuellen Standorts die aktuelle Uhrzeit einer zweiten Zeitzone im Auge behalten.
- ◆ **Alarm**
- ◆ **Stoppuhr**

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.



<https://support.casio.com/global/de/wat/model/5696/>

DE-4


DE-5

Uhrzeit und Datum einstellen

Digitalzeit-Einstellungen vornehmen



1. Halten Sie im Uhrzeitmodus mindestens zwei Sekunden lang (A) gedrückt. Dies lässt die Sekunden im Display blinken.
2. Bewegen Sie das Blinken zum Wählen einer Einstellung mit (A) wie unten gezeigt weiter.

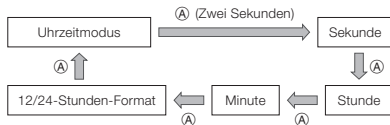

PM-Indikator

DE-6

3. Verwenden Sie (B) zum Ändern der gewählten Einstellung.

Anzeige	Diese Einstellung:
35	Sekunde auf 00 zurücksetzen • 30 bis 59 Sekunden: Minuten erhöhen sich um 1
P 10:08	Stunde oder Minute ändern • Durch Gedrückthalten von (B) ändert sich die aktuelle Wahl im Schnellgang.
12 H	Uhrzeitformat zwischen 12 Stunden (12H) und 24 Stunden (24H) umschalten


4. Drücken Sie (A) zum Zurückkehren in den Uhrzeitmodus. Der Einstellvorgang ist beendet, wenn die Anzeige zu blinken aufhört.

- Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie in der Einstellanzeige eine bis zwei Minuten keine Knopfbedienung mehr vornehmen.


DE-6

DE-7

Das Datum einstellen

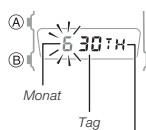

1. Halten Sie im Datumsmodus mindestens zwei Sekunden (A) gedrückt. Dies lässt den Monat blinken.
2. Wählen Sie mit (A) den zu ändernden Gegenstand.

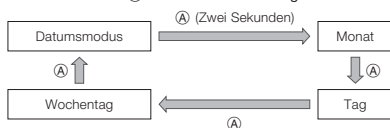

3. Drücken Sie (B) zum Ändern der aktuell gewählten Einstellung.
 - Gedrückthalten von (B) scrollt die Einstellung im Schnellgang.

DE-8

4. Drücken Sie (A) zum Zurückkehren in den Datumsmodus. Der Einstellvorgang ist beendet, wenn die Anzeige zu blinken aufhört.

- Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie eine bis zwei Minuten keine Knopfbedienung mehr vornehmen.
- Der automatische Kalender berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate. Außer bei Schaltjahren und nach einem Austausch der Uhrbatterie muss die Einstellung nicht mehr geändert werden.

Analoge Uhrzeit nachstellen




- Drücken Sie in einem beliebigen Modus (C) zum Vorwärtsverstellen der eingestellten Zeit um 20 Sekunden.
- Gedrückthalten von (C) scrollt die Einstellung im Schnellgang.

DE-9

Wählen eines Modus

• Drücken Sie (B) zum Ändern des Modus.

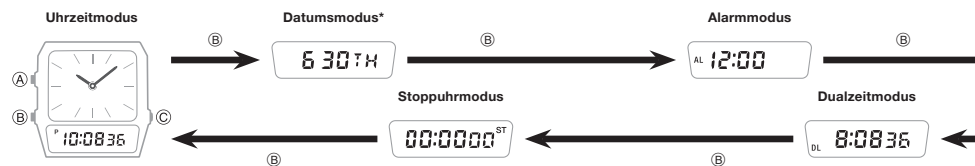

* SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag SA: Samstag

DE-10

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.



<https://support.casio.com/global/de/wat/model/5696/>

DE-11

Alarm

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zur eingestellten Zeit für 20 Sekunden. Wenn das Stundensignal eingeschaltet ist, piept die Uhr zu jeder vollen Stunde.


- Bitte beachten Sie, dass der tägliche Alarm und das Stundensignal auf die eingestellte Digitalzeit bezogen sind.
- Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie im Alarmmodus eine bis zwei Minuten lang keinen Knopf mehr betätigen.

Alarm- und Stundensignal-Einstellungen vornehmen

1. Halten Sie im Alarmmodus mindestens zwei Sekunden (A) gedrückt. Dies lässt die Alarm-Stundenstellen blinken.



2. Wählen Sie mit (A) den zu ändernden Gegenstand.

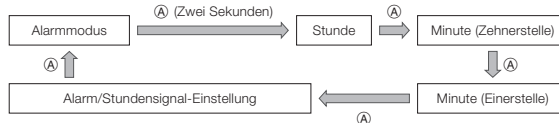

3. Drücken Sie (B) zum Ändern der aktuell gewählten Einstellung.


- Gedrückthalten von (B) scrollt die Einstellung im Schnellgang.



DE-12

DE-13

- Wenn die Alarm/Stundensignal-Einstellung gewählt ist, schaltet jedes Drücken von (B) die Einstellung in der unten gezeigten Reihenfolge weiter.



4. Drücken Sie (A) zum Zurückkehren in den Alarmmodus. Der Einstellvorgang ist beendet, wenn die Anzeige zu blinken aufhört.

DE-14

DE-15


Dualzeit

Mit der Dualzeit können Sie zusätzlich zur Uhrzeit der aktuellen Zeitzone die aktuelle Zeit einer zweiten Zeitzone einstellen.

- Dies bedeutet, dass die Uhr drei Uhrzeiten anzeigen kann: die Digitalzeit, die analoge Uhrzeit und die Dualzeit.
- Die Sekundenzählung der Dualzeit ist mit den Sekunden der Digitalzeit synchronisiert.

Dualzeit-Einstellungen vornehmen

1. Halten Sie im Dualzeitmodus mindestens zwei Sekunden (A) gedrückt. Dies lässt die Stundenstellen blinken.

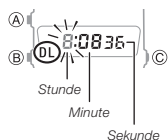

DE-16

DE-17

- Drücken Sie bei angezeigter 12/24-Stunden-Uhrzeitanzeige (B), um zwischen 12 und 24 umzuschalten.




4. Drücken Sie (A) zum Zurückkehren in den Dualzeitmodus. Der Einstellvorgang ist beendet, wenn die Anzeige zu blinken aufhört.

- Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie eine bis zwei Minuten keine Knopfbedienungen mehr vornehmen.

DE-18

2. Wählen Sie mit (A) den zu ändernden Gegenstand.

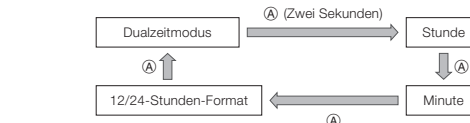


3. Drücken Sie (B) zum Ändern der aktuell gewählten Einstellung.

- Gedrückthalten von (B) scrollt die Einstellung im Schnellgang.



Stoppuhr

Der Stoppuhrmodus misst die abgelaufene Zeit. Der Bereich der Stoppuhr beträgt 59 Minuten, 59,99 Sekunden.

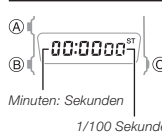


Abgelaufene Zeit messen



DE-19

Hauptindikatoren

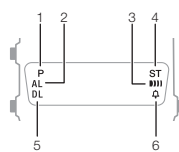

Nummer	Name	Siehe
1	PM-Indikator	DE-6
2	Alarmmodus	DE-12
3	Alarm-Ein-Indikator	DE-14
4	Stoppuhrmodus	DE-19
5	Dualzeitmodus	DE-16
6	Stundensignal-Ein-Indikator	DE-14

Technische Daten

Ganggenauigkeit:

Durchschnittlich ± 30 Sekunden pro Monat.

Analoge Uhrzeit:

Stunde, Minute (Bewegung alle 20 Sekunden)

Digitale Uhrzeit:

Zeit: Stunde, Minute, Sekunde, umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Datum: Monat, Tag, Wochentag (automatischer Kalender)

Alarm:

Einstelleinheiten: Stunde, Minute

Pieper: 20 Sekunden

Stundensignal: Uhr piept zu jeder vollen Stunde.

DE-20

DE-21

Dualzeit:

Stunde, Minute, Sekunde, umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Stoppuhr:

Messeinheiten: 1/100 Sekunde

Messkapazität: 59 Minuten, 59,99 Sekunden (60 Minuten)

Messmodi: Abgelaufene Zeit, abgelaufene Gesamtzeit

Sonstige:

Automatische Rückkehr in den Uhrzeitmodus; Alarmton-Test

Batterie:

SR920W x 1

Batteriebetriebsdauer: Circa 3 Jahre

Bedingungen:

- Alarm: Einmal (20 Sekunden)/Tag

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

DE-22