

USER MANUAL



AEG

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschafft, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu holen:

www.aeg.com/webselfservice



Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:

www.registeraeg.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

 **Warnungs-/Sicherheitshinweise**

 **Allgemeine Informationen und Empfehlungen**

 **Informationen zum Umweltschutz**

Änderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	6
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen.....	6
1.2 Allgemeine Sicherheit	7
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	10
2.1 Montage.....	10
2.2 Elektroanschluss.....	10
2.3 Gebrauch.....	11
2.4 Innenbeleuchtung.....	11
2.5 Reinigung und Pflege.....	12
2.6 Kompressor.....	12
2.7 Service.....	12
2.8 Entsorgung.....	13
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	14
4. BEDIENFELD.....	15
5. ERSTE INBETRIEBNAHME.....	16
5.1 Einstellen der Sprache.....	16
5.2 Einstellen der Uhrzeit.....	17
5.3 Weitere Einstellungen.....	17
6. BEDIENEN DES TOUCHSCREENS.....	21
7.  WI-FI - VERBINDUNG EINRICHTEN.....	23
7.1 Installieren und Konfigurieren von My AEG.....	23
7.2 Konfigurieren der drahtlosen Trocknerverbindung.....	24
7.3  Fernstart-Modus.....	25
7.4 Aktualisierung über die Luftschnittstelle.....	26
8. REINIGEN SIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.....	27
9. PROGRAMME.....	28
9.1 Woolmark Apparel Care - Blau.....	32
9.2 Programm- und Optionsauswahl.....	33
10. OPTIONEN.....	36
10.1  Extra Leise.....	36

INHALTSVERZEICHNIS

10.2	 Eco.....	36
10.3	 Trockengrad.....	36
10.4	 Zeitwahl	36
10.5	 Knitterschutz	36
10.6	 Beladung	36
10.7	 Zeitvorwahl.....	37
10.8	 Speicher.....	37
11.	TÄGLICHER GEBRAUCH.....	39
11.1	Vorbereiten der Wäsche.....	39
11.2	Einfüllen der Wäsche.....	40
11.3	Einschalten des Geräts.....	40
11.4	Auto Off Funktion.....	40
11.5	Einstellen eines Programms.....	41
11.6	Optionen.....	42
11.7	Starten eines Programms.....	44
11.8	Programmänderung.....	45
11.9	Programmende.....	46
12.	GERÄTEEINSTELLUNGEN.....	47
12.1	 Uhrzeit einstellen.....	47
12.2	 Sprache.....	48
12.3	 Helligkeit.....	48
12.4	 Programmendesignal.....	49
12.5	 Wasserhärte.....	49
12.6	 Schleuderdrehzahl Waschgang.....	50
12.7	 Wassertank prüfen.....	51
12.8	 Service.....	52
12.9	 Verknüpfungen.....	52
12.10	 Maschineninformationen.....	53
12.11	 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	53
13.	TIPPS UND HINWEISE.....	54
13.1	Umwelttipps.....	54
14.	REINIGUNG UND PFLEGE.....	55

14.1 Reinigen des Siebs.....	55
14.2 Leeren des Wasserbehälters.....	57
14.3 Reinigen des Kondensators.....	58
14.4 Reinigen der Trommel.....	60
14.5 Reinigen des Bedienfelds und Gehäuses.....	60
14.6 Reinigen der Lüftungsschlitze.....	60
15. FEHLERSUCHE.....	61
16. TECHNISCHE DATEN.....	68
16.1 Verbrauchswerte.....	70
17. ZUBEHÖR.....	72
17.1 Wasch-Trocken-Säule.....	72
17.2 Kondensatablauf.....	72
17.3 Sockel mit Schublade.....	73
18. PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1369/2017.....	74



1. ⚠ **SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme dieses Geräts. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.



- Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

⚠ **WARNUNG!**

Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer dauerhaften Behinderung.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
- Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern fern.

- Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung durchführen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des Bausatzes Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz Wasch-Trocken Säule, der bei Ihrem autorisierten Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Montage (siehe Montageanleitung).
- Das Gerät kann freistehend oder unter einer Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Montageanleitung).
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt werden, wenn dadurch eine vollständige Öffnung der Gerätetür verhindert wird.
- Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert werden.
- VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

SICHERHEITSHINWEISE

- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage des Geräts zugänglich ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge von 8 kg (siehe Kapitel „Programmübersicht“).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon mit industriellen Chemikalien verschmutzt sind.
- Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten Flusen und/oder Verpackungsrückstände weg.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Sieb. Reinigen Sie das Flusensieb vor oder nach jedem Gebrauch.
- Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Trockner.
- Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsantfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Wäsche, die eine Entzündungsquelle darstellen könnten, z. B. Feuerzeuge oder Streichhölzer.

- **WARNUNG:** Wenn Sie den Wäschetrockner vor dem Ende des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie sofort die gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur Wärmeableitung aus.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Das Gerät darf nicht an einem Ort aufgestellt oder verwendet werden, an dem die Temperatur unter 5 °C absinken oder auf über 35 °C steigen kann.
- Der Bodenbereich, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss eben, stabil, hitzebeständig und sauber sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen dem Gerät und dem Boden zirkulieren kann.
- Das Gerät muss stets in aufrechter Lage transportiert werden.
- Die Geräterückseite muss gegen eine Wand zeigen.
- Überprüfen Sie den waagrechten Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen endgültigen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen entsprechend aus.

2.2 Elektroanschluss

WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Trocknen Sie keine beschädigten (zerrissenen/ausgefranst) Wäschestücke mit Wattierungen oder Füllungen im Gerät.
- Wenn die Wäsche mit einem Fleckentferner gewaschen wurde, führen Sie vor Beginn des Trockengangs einen zusätzlichen Spülgang durch.
- Trocknen Sie nur Textilien, die für den Trockner geeignet sind. Beachten Sie die Waschinweise auf dem Textiletikett.
- Das Kondensat/destillierte Wasser darf nicht getrunken oder für das Zubereiten von Speisen verwendet werden. Dies kann bei Mensch und Tier gesundheitliche Schäden hervorrufen.
- Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die geöffnete Gerätetür.
- Trocknen Sie keine tropfnassen Wäschestücke im Gerät.

2.4 Innenbeleuchtung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Sichtbare LED-Abstrahlung; vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl zu blicken.
- Die LED-Lampe dient ausschließlich zur Trommelbeleuchtung. Diese Lampe darf nicht für andere Beleuchtungszwecke verwendet werden.
- Für den Austausch der Innenbeleuchtung wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

2.5 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
- Reinigen Sie das Gerts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwmmchen, Lsungsmittel oder Metallgegenstnde.
- Gehen Sie bei der Reinigung des Gerts vorsichtig vor, um das Khlssystem nicht zu beschdigen.

2.6 Kompressor

WARNUNG!

Risiko von Schden am Gert.

- Das Kompressorsystem des Wschetrockners ist mit einem speziellem Mittel gefllt, das keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthlt. Das System muss dicht bleiben. Eine Beschdigung des Systems kann zu einem Leck fhren.

2.7 Service

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Gerts an den autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.


2.8 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von der Wasserversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in der Trommel einschließen.
- Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen Vorschriften zur Rücknahme und Entsorgung von Elektroaltgeräten (WEEE).

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

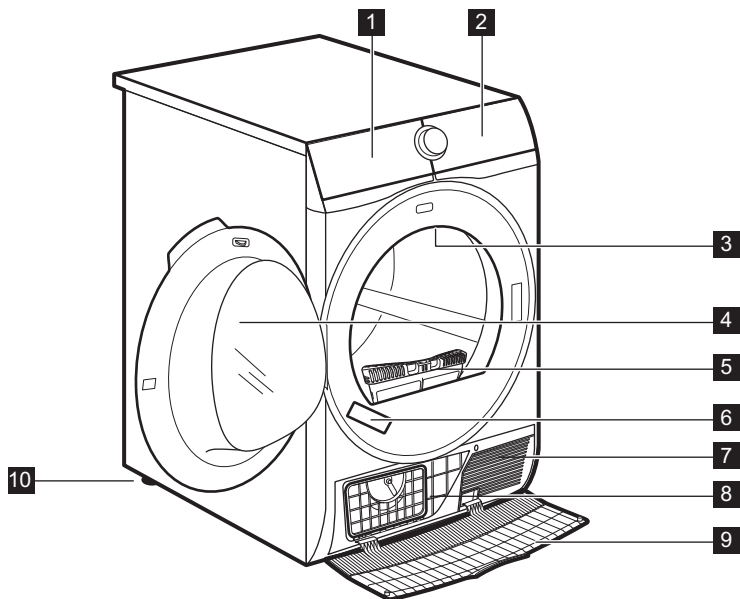


- 1** Behälter
- 2** Bedienfeld
- 3** Innenbeleuchtung
- 4** Gerätetür
- 5** Sieb
- 6** Typenschild
- 7** Lüftungsschlitze
- 8** Kondensatordeckel
- 9** Kondensatorabdeckung
- 10** Schraubfüße



Für eine einfachere Beladung und Montage lässt sich der Türanschlag wechseln. (Siehe separates Merkblatt.)

4. BEDIENFELD

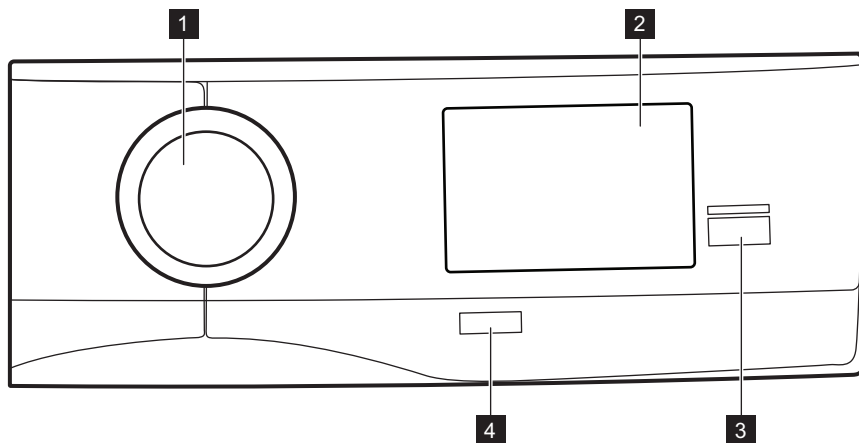


- 1** Programmwahlschalter
- 2** Touchscreen
- 3** Taste Start/Pause
- 4** Taste Ein/Aus mit *Auto Off*-Funktion

5. ERSTE INBETRIEBNAHME

Wenn Sie Ihren Trockner zum ersten Mal einschalten, erscheint der Startbildschirm (mit dem AEG Logo und der Uhrzeit) auf dem Touchscreen und die Animation wird bei jedem Einschalten des Trockners abgespielt.

Nach der Animation werden Sie durch das Verfahren für die Erstinbetriebnahme geführt.

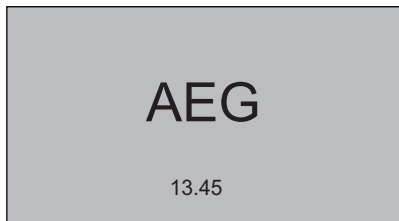


5.1 Einstellen der Sprache

1. Blättern Sie in der Sprachenliste nach oben/unten zur gewünschten Sprache, und drücken Sie darauf.

1/4	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

2. Bestätigen Sie die Sprache durch Antippen von **OK**. Möchten Sie sie ändern, tippen Sie auf **Ändern**.

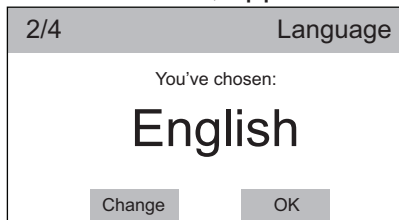

5.2 Einstellen der Uhrzeit

1. Blättern Sie in der Minuten- und der Stundenzeile nach rechts/ links, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

3/4		Clock	
⌚	Clock	01:00	
<	24	01 ^h	02 >
<	59	00 ^{min}	01 >

2. Tippen Sie zur Auswahl der Uhrzeit auf die Zeiteile

3/4		Clock	
⌚	Clock	01:00	
<	24	01 ^h	02 >
<	59	00 ^{min}	01 >

3. Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Antippen von **OK**. Möchten Sie sie ändern, tippen Sie auf **Ändern**.

4/4		Clock	
Current time:			
18:45			
Change		OK	

5.3 Weitere Einstellungen

Nachdem Sie die aktuelle Uhrzeit bestätigt haben, erscheint der Bildschirm Weitere Einstellungen.

More Settings	
More settings to get the best results from this machine will follow. Set them now or later?	
Cancel	OK

ERSTE INBETRIEBNAHME

Wenn Sie auf **Abbrechen** tippen, erscheint die Programmliste und nach ein paar Sekunden der Übersichtsbildschirm. Der Trockner ist betriebsbereit.

⌚ 1h50min	
Refresh Machine Settings	
Cottons	Cupb.
Synthetics	30min
Mixed	More

⌚ 1h50min	
Max 8kg Cottons	
Cupboard	Cupb.
	30min
	More

Tippen Sie auf **OK**, geht es mit den nächsten Einstellungen weiter.

Wasserhärte

Lesen Sie zur Einstellung des Wasserhärtegrads das Kapitel „*MASCHINENEINSTELLUNGEN: Wasserhärte*“ sorgfältig durch.

1. Stellen Sie für eine optimale Leistung die Wasserhärte durch Drücken von **Ändern** ein oder drücken Sie **OK**, um die voreingestellte Wasserhärte von **Mittel** beizubehalten.

1/2	Water Hardness
For optimal performance set what kind of water you have; soft, medium or hard. Keep medium?	

2. Scrollen Sie in der Zeile nach rechts/links, um die Wasserhärte einzustellen: **Hart**, **Mittel** oder **Weich**.

1/2	Water Hardness
Water Hardness	Med
◀ Medium ▶	

3. Drücken Sie auf die Wasserhärtezeile, um den Wert auszuwählen.

2/2	Water Hardness
Water Hardness	Soft
< Soft >	

4. Drücken Sie zur Bestätigung der Wasserhärtestufe **OK**. Wenn Sie sie ändern möchten, drücken Sie **Ändern**.

1/2	Water Hardness
Your water hardness level is:	
Soft	
Change	OK



Wassertank prüfen

1. Wenn der Bausatz zur externen Ableitung des Kondenswassers (zusätzliches Zubehör) installiert ist, wird das Wasser automatisch aus dem Behälter abgepumpt. In diesem Fall können Sie die Wasserbehälterwarnung ausschalten.

2/2	Water Tank Warning
If external kit for water discharge is setup you can choose to disable the warnings of full water tank. Keep warning?	
Change	OK


ERSTE INBETRIEBNAHME

Wenn Sie **OK** drücken, ist die Wasserbehälterwarnung noch eingeschaltet. Es erscheint die Programmliste und nach ein paar Sekunden der Übersichtsbildschirm.

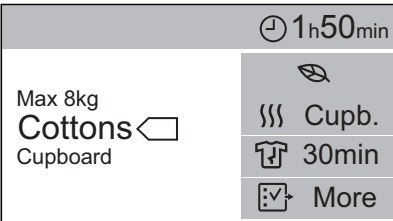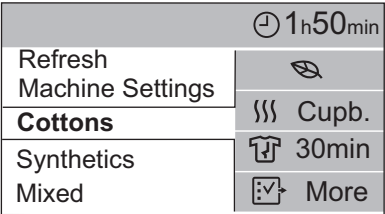

Wenn Sie **Ändern** drücken, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Drücken Sie zur Bestätigung, dass Sie die Wasserbehälterwarnung ausschalten möchten **OK**. Wenn Sie die Wahl ändern möchten, drücken Sie **Ändern**.

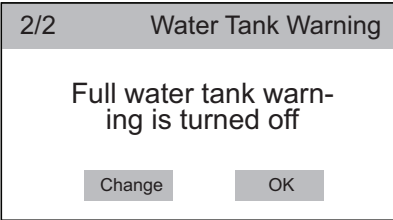


6. BEDIENEN DES TOUCHSCREENS

Nach dem Einschalten des Trockners erscheint der Startbildschirm (mit Logo und Uhrzeit) auf dem Touchscreen.




Nach Abspielen der Startanimation erscheint der Übersichtsbildschirm auf dem Touchscreen.

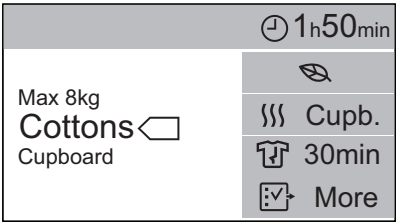


Der Übersichtsbildschirm ist in vier Bereiche geteilt, die folgende Informationen anzeigen:

- Max. Gewicht für das Programm, Programmname, Trockengrad.

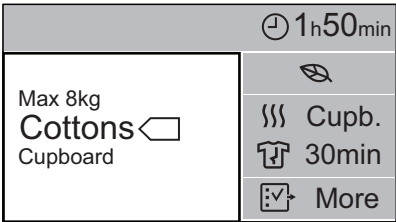


- Zeit bis zum Programmende oder Zeitvorwahl (falls ausgewählt).

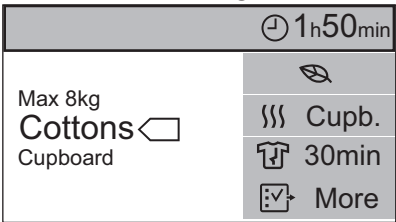


BEDIENEN DES TOUCHSCREENS

- Optionen, die für das Programm ausgewählt wurden.

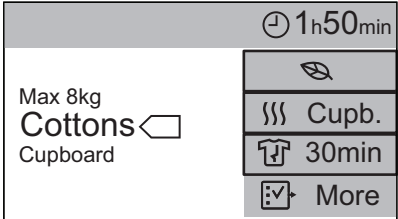

- Weitere Optionen.

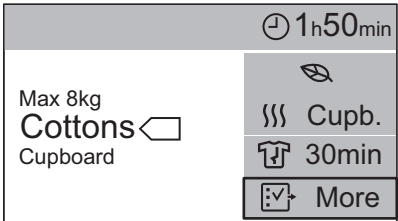

7. 📶 WI-FI - VERBINDUNG EINRICHTEN

Dieses Kapitel beschreibt, wie das intelligente Gerät an das Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen und mit einem Mobilgerät verbunden wird.

Mit dieser Funktion können Sie Benachrichtigungen von Ihrem Wäschetrockner auf Ihren Mobilgeräten empfangen und von ihnen aus das Gerät steuern.

Damit Sie mit dem Gerät sämtliche Funktionen und Services nutzen können, benötigen Sie:

- Ein drahtloses Netzwerk mit aktivierter Internetverbindung zu Hause.
- Ein Mobilgerät, das mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Fre- quenz	2,412 – 2,472 GHz für den europäischen Markt
Proto- koll	IEEE 802, 11b/g/n Two Stream Radio
Max. Leistung	< 20 dBm

7.1 Installieren und Konfigurieren von My AEG

Stellen Sie sich beim Aufbau der Verbindung zwischen Trockner und Anwendung mit Ihrem smarten Gerät in die Nähe des Geräts.

Stellen Sie sicher, dass Ihr smartes Gerät mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

1. Gehen Sie zum App Store auf Ihrem smarten Gerät.
2. Laden Sie die App My AEG herunter und installieren Sie sie.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Trockner eine Wi-Fi-Verbindung aufgebaut haben. Wenn nicht, gehen Sie zum nachfolgenden Abschnitt.
4. Starten Sie die Anwendung. Wählen Sie das Land und die Sprache aus und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort an. Haben Sie kein Konto, erstellen Sie den Anweisungen in My AEG folgend ein neues Konto.

WI-FI - VERBINDUNG EINRICHTEN


5. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um das Gerät zu registrieren und konfigurieren.

Im Gerätedisplay erscheint eine Meldung zur Bestätigung, dass die Konfiguration erfolgreich war.


7.2 Konfigurieren der drahtlosen Trocknerverbindung

Vergewissern Sie sich, dass Sie My AEG auf Ihr intelligentes Gerät heruntergeladen und installiert haben.

1. Tippen Sie auf die Zeile **Wi-Fi**, um die Verbindung herzustellen. Eine Meldung erscheint, das Symbol  beginnt zu blinken und das Drahtlosmodul fährt hoch. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

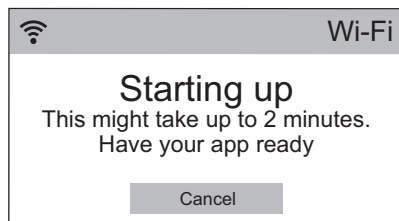


Ist das Drahtlosmodul bereit, erscheint ein Fenster mit der Meldung, dass der Zugangspunkt ca. 3 Minuten lang offen sein wird.

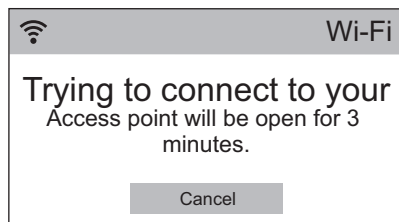

2. Konfigurieren Sie die My AEG App auf Ihrem intelligenten Gerät.

3. Ist die Verbindung konfiguriert, erscheint im Trocknerdisplay eine Meldung zur Bestätigung, dass die Konfiguration erfolgreich war.

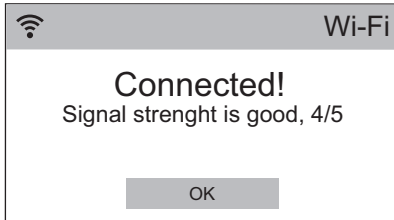

4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Einstellungsliste des Geräts zurückzukehren.

7.3 Fernstart-Modus


Sie können ein Trockenprogramm per Fernzugriff starten und stoppen.

Wenn die App installiert und die drahtlose Verbindung eingerichtet ist, erscheint die Option **Fernstart-Modus** bei den verfügbaren Optionen.

Aktivieren des Fernstarts:

1. Tippen Sie im Übersichtsbildschirm für das Programm auf  **Mehr**, um die Optionsliste zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Zeile **Fernstart-Modus** (Status **EIN**).

Die folgende Meldung erscheint:

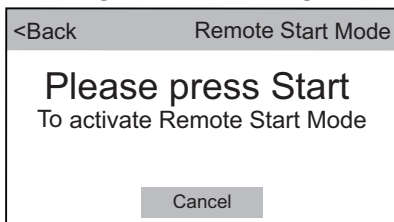

3. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um den **Fernstart-Modus** einzuschalten.

Die Anzeige  erscheint auf dem Übersichtsbildschirm.

 Ist die Tür geöffnet, wird der **Fernstart-Modus** ausgeschaltet.

7.4 Aktualisierung über die Luftschnittstelle

Die App kann ein Update zum Herunterladen neuer Funktionen vorschlagen.

Das Update wird nur über die App akzeptiert.

Wird ein Programm ausgeführt, teilt die App Ihnen mit, dass das Update am Programmende startet.

Während der Aktualisierung zeigt das Gerät eine Meldung an, dass das Update ausgeführt wird.

Das Gerät ist nach Beendigung des Updates wieder einsatzbereit, Sie erhalten jedoch keine Benachrichtigung über ein erfolgreiches Update.

Bei Auftreten eines Fehlers, warnt das Gerät, dass die Aktualisierung fehlgeschlagen ist: Drücken Sie eine beliebige Taste oder drehen Sie den Wahlschalter, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

8. REINIGEN SIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH



Die hinteren Trommelverriegelungen werden automatisch entfernt, wenn der Trockner zum ersten Mal eingeschaltet wird. Es können Geräusche zu hören sein.

Entriegeln der hinteren Trommelverriegelungen:

1. Schalten Sie das Gerät ein
2. Stellen Sie ein beliebiges Programm ein.
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause.

Die Trommel beginnt zu drehen. Die hinteren Trommelverriegelungen werden deaktiviert.

Bevor Sie das Gerät zum Trocknen von Wäsche benutzen:

- Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch.
- Starten Sie ein 1-Std.-Programm mit feuchter Wäsche.



Zu Beginn eines Trockengangs (in den ersten 3 - 5 Min.) ist der Geräuschpegel möglicherweise etwas höher. Die Ursache ist der Kompressoranlauf. Dies ist normal bei Geräten mit Kompressoren, wie Kühlschränken und Gefriergeräten.

9. PROGRAMME

Programme	Bela- dung ¹⁾	Eigenschaften/Pflegesymbol	
 ²⁾ Baumwolle Eco	8 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche mit dem Trockengrad „Baumwolle Schranktrocken“ bei maximaler Energieeinsparung.	/  
Baumwolle	8 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche unterschiedlicher Größe/verschiedener Gewebe.	/  
Pflegeleicht	3,5 kg	Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe.	/   
Wolle  	1 kg	Wolltextilien. Sanftes Trocknen von handwaschbaren Wolltextilien. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät.	
Seide 	1 kg	Sanftes Trocknen von handwaschbaren Seidertextilien.	/   

Programme	Bela- dung ¹⁾	Eigenschaften/Pflegesymbol	
Outdoor-Bekleidung	2 kg	Outdoorkleidung, Sportgewebe, imprägnierte und atmungsaktive Jacken, Jacken mit herausnehmbarem Fleece-teil oder Innenwattierung. Trocknergeeignet.	/ ☉ ☉ ☐
Sportkleidung	2 kg	Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe, Mikrofaser, Polyester.	/ ☉ ☉ ☐
Jeans	4 kg	Freizeitkleidung wie Jeans oder Sweatshirts mit unterschiedlicher Materialstärke (z. B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten).	/ ☉ ☉ ☐

PROGRAMME

Programme	Bela- dung ¹⁾	Eigenschaften/Pflegesymbol	
Hemden/Blusen	1,5 kg (oder 7 Hem- den)/	Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.	/   
Auffrischen	1 kg	Auffrischen von Textilien nach längerer Lagerung.	
Leichtbügeln	1 kg (oder 5 Hem- den)	Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.	/   

Programme	Bela- dung ¹⁾	Eigenschaften/Pflegesymbol	
Daunenjacke	2 kg	Feder- und Daunenjacken, auch mit synthetischer Füllung und einer Beschichtung aus technischem Gewebe. Mit geschlossenen Reißverschlüssen trocknen.	/ ☺ ☺ ☐
Bettwäsche XL	4,5 kg	Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, Tagesdecken.	/ ☺ ☺ ☐
Mix XL	6 kg	Baumwolltwäsche und Mischgewebe.	/ ☺ ☺ ☐

1) Das Maximalgewicht bezieht sich auf trockene Stücke.

2) Die Auswahl des Programms  Baumwolle ECO in Kombination mit *Schrantrocken* Trockengrad ist das "Standard Baumwollprogramm" gemäß EU-Kommissionsverordnung Nr. 392/2012. Es eignet sich für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche und ist das effektivste Programm in Bezug auf Energieverbrauch für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche.

9.1 Woolmark Apparel Care - Blau



Das Trockenprogramm Wolle dieser Maschine wurde von der Firma Woolmark auf das Trocknen von Wolltextilien mit der Pflegekennzeichnung „Handwäsche“ getestet und zugelassen, vorausgesetzt, dass die Wäsche gemäß der Anleitung auf dem Kleidungsetikett und gemäß den Angaben des Maschinenherstellers getrocknet wird. Beachten Sie die auf dem Kleidungsetikett angegebene empfohlene Art der Behandlung. M1741 Das Woolmark Symbol ist in vielen Ländern ein Zertifizierungszeichen.

9.2 Programm- und Optionsauswahl

Pro- gram- me ¹⁾	 Extra Leise	))) Tro- ckengrad				 Zeitwahl	 Knit- ter- schut- z	 Be- la- dung
		Extratrocken	Schranktrocken+	Schranktrocken	Bügeltrocken			
 Baum- wolle Eco				■			■	
Baum- wolle	■	■	■	■	■	■	■	
Pflege- leicht	■	■		■	■	■	■	
Wolle 								■
Seide 				■			■	

PROGRAMME

Pro-gram-me ¹⁾	 Extra Leise	))) Tro-ckengrad				 Zeitwahl	 Knit-ter-schut-z	 Be-la-dung
		Extratrocken	Schranktrocken+	Schranktrocken	Bügeltrocken			
Out-door-Beklei-dung				■				
Sport-kleidung				■			■	
Jeans				■			■	
Hem-den/Blusen					■		■	
Auffri-schen							■	
Leicht-bügeln					■		■	

Pro-gram-me ¹⁾	 Extra Leise	))) Tro-ckengrad				 Zeitwahl	 Knit-ter-schut-z	 Be-la-dung
		Extratrocken	Schranktrocken+	Schranktrocken	Bügeltrocken			
Dau-nenja-cke		■		■				
Bettwä-sche XL		■		■	■		■	
Mix XL		■		■		■	■	

¹⁾ Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.

10. OPTIONEN

10.1 Extra Leise

Der Geräuschpegel wird reduziert, ohne die Trockenqualität zu beeinträchtigen. Dabei verlängert sich die Programmdauer.

10.2 Eco

Diese Option ist standardmäßig bei allen Programmen eingeschaltet.

Der Stromverbrauch wird minimiert.

10.3 Trockengrad

Mit dieser Funktion kann die Wäsche stärker getrocknet werden. Es stehen 4 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Extratrocken
- Schranktrocken+ (nur für Baumwolle)
- Schranktrocken
- Bügeltrocken

10.4 Zeitwahl

Für Baumwolle, pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe. Damit kann die Dauer des Trockenprogramms von min. 10 Minuten bis max. 2 Stunden (in Schritten von 10 Minuten) eingestellt werden. Wenn diese Option auf die höchste Stufe gestellt wird, erlischt die Beladungsanzeige.

10.5 Knitterschutz

Verlängert die Knitterschutzphase (30 Minuten) am Ende des Trockenprogramms auf bis zu 120 Minuten. Nach der Trocknungsphase dreht sich die Trommel in kurzen Abständen, damit die Wäsche knitterfrei bleibt. Während der Knitterschutzphase kann Wäsche entnommen werden.

10.6 Beladung

Diese Option trocknet die Wäsche stärker und steht nur für das Wollprogramm zur Verfügung. Es stehen 3 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Stark verschmutzt
- Normal verschmutzt
- Leicht verschmutzt


10.7 ⌚ Zeitvorwahl



Ermöglicht die Startverzögerung eines Trockenprogramms um mindestens 10 Minuten und höchstens 24 Stunden.

1. Stellen Sie das Trockenprogramm und die Optionen ein.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf die Zeile **Zeitvorwahl**, um das Untermenü zu öffnen.
3. Blättern Sie in der Stunden- und der Minutenzeile nach links/ rechts, um die gewünschte Zeitvorwahl einzustellen.
4. Berühren Sie zum Einschalten der Option **Zeitvorwahl** die Taste **Start/Pause**.

Der Countdown wird durch die Berührung der Start/Pause-Taste gestartet.

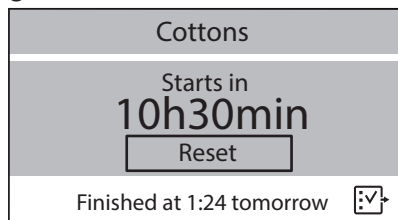

Sie können den Countdown der Zeitvorwahl jederzeit durch Drücken der Taste **Reset** anhalten.

10.8 ☆ Speicher

Sie können bis zu 2 Ihrer bevorzugten Programmkonfigurationen und Optionen im Gerätespeicher speichern. Nachdem Sie die Konfigurationen gespeichert haben, können Sie sie in der Programmliste auswählen.

OPTIONEN

Ihre bevorzugten Konfigurationen sind in der Programmliste mit **M1** und **M2** gekennzeichnet.

11. TÄGLICHER GEBRAUCH

11.1 Vorbereiten der Wäsche

- Schließen Sie die Reißverschlüsse.
- Schließen Sie Bettbezüge.
- Trocknen Sie keine Krawatten oder lose Bänder (z.B. von Schürzen). Binden Sie sie zusammen, bevor Sie ein Programm starten.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen.
- Drehen Sie Kleidungsstücke mit einem Innenfutter aus Baumwolle auf links. Das Baumwollfutter muss nach außen zeigen.
- Stellen Sie ein Programm ein, dass sich für die Wäscheart eignet.
- Mischen Sie nicht helle mit dunklen Textilien.
- Achten Sie auf die Auswahl von geeigneten Programmen für Baumwolle, Trikotwäsche und Strickwaren, um das Einlaufen der Wäsche zu verringern.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge, die im Kapitel Programmübersicht oder auf dem Display angegeben ist.
- Trocknen Sie nur Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie das Pflegeetikett der Textilien.
- Trocknen Sie nicht große und kleine Wäschestücke zusammen. Kleine Wäschestücke können sich in den großen verfangen und werden nicht getrocknet.

Pflegeetikett	Beschreibung
	Die Wäsche ist trocknergeeignet.
	Die Wäsche kann bei höheren Temperaturen getrocknet werden.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Pflegeetikett	Beschreibung
	Die Wäsche darf nur bei niedrigeren Temperaturen getrocknet werden.
	Die Wäsche ist nicht trocknergeeignet.


11.2 Einfüllen der Wäsche

VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass die Wäsche nicht zwischen der Tür und der Gummidichtung eingeklemmt ist.

1. Ziehen Sie die Gerätetür auf.
2. Füllen Sie die Wäsche Stück für Stück ein.
3. Schließen Sie die Gerätetür.

11.3 Einschalten des Geräts

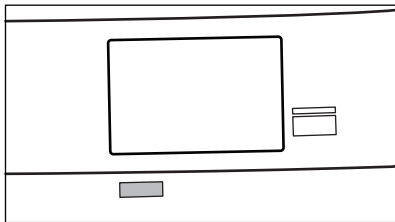

Einschalten des Geräts:

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet das Display.

11.4 Auto Off Funktion


Um den Energieverbrauch zu verringern, schaltet die Funktion Auto Off das Gerät in den folgenden Fällen automatisch aus:

- Wenn in den letzten 5 Minuten keine Auswahl getroffen wurde.
- 5 Minuten nach dem Programmende.



Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste Ein/Aus.
Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet das Display.

11.5 Einstellen eines Programms


- Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwahlschalter aus.

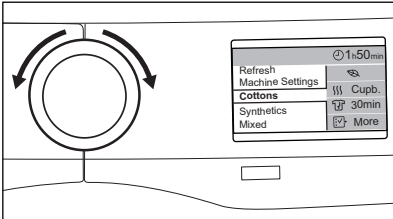

- Sie können das Programm auch über den Touchscreen einstellen.
Ist der Übersichtsbildschirm eingeblendet, tippen Sie einmal auf ihn, um die Programmliste anzuzeigen.

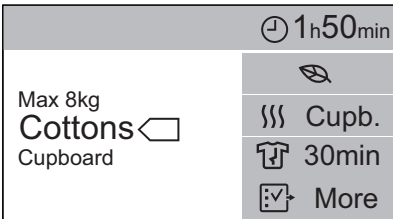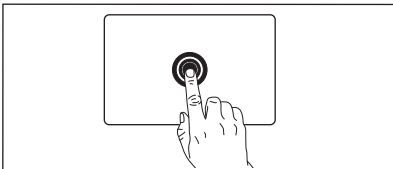

Scrollen Sie in der Programmliste nach oben/unten, um das Programm einzustellen.

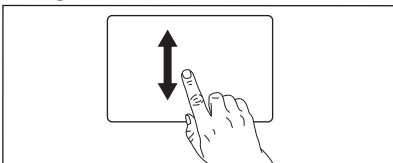

TÄGLICHER GEBRAUCH

⌚ 1h50min	
Refresh Machine Settings	
Cottons	Cupb.
Synthetics	 30min
Mixed	 More

Die voraussichtliche Programmdauer erscheint in der Zeitzeile.



Die tatsächliche Trockenzeit hängt von der Art der Beladung (Menge und Zusammensetzung), der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit der Wäsche nach der Schleuderphase ab.

11.6 Optionen

Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.

Möchten Sie die Parameter der ausgewählten Optionen ändern, tippen Sie auf die Option, die Sie bearbeiten möchten.


⌚ 1h50min	
Max 8kg Cottons ◀ Cupboard	
	Cupb.
	 30min
	 More

Auswählen zusätzlicher Optionen:

1. Tippen Sie auf **Mehr**, um die Liste der Optionen anzuzeigen, die für das gewählte Programm verfügbar sind.

⌚ 1h50min	
Max 8kg Cottons ◀ Cupboard	
	Cupb.
	 30min
	 More

2. Blättern Sie in der Optionsliste nach oben/unten.

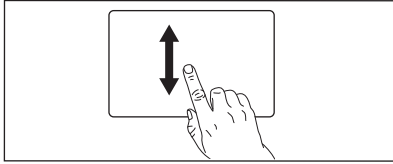


<Cottons		⌚ 1h50min
dB	Extra silent	OFF
🌿	Eco	ON
}}} Dryness Level	Cup.	
☀️	Dry Time	00h00min
👕	Anti-crease	30min

3. Tippen Sie auf die Option, um sie auszuwählen.

Es gibt zwei Arten von Optionen:


- mit dem Status **EIN** oder **AUS** (z.B. Eco).
- mit editierbaren Parametern (z.B. Trockengrad).
Ziehen Sie die Parameterleiste nach rechts/links, um den Parameter zu ändern.

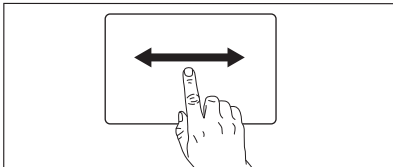



<Cottons		⌚ 1h50min
}}} Dryness Level		Cupb.
<	Cupb.	>

Tippen Sie auf die zuvor ausgewählte Option, um zur Optionsliste zurückzukehren.


TÄGLICHER GEBRAUCH

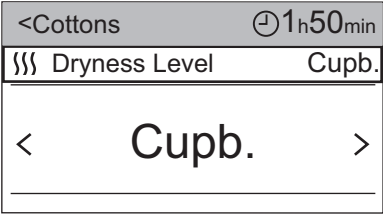

i
Sie können jederzeit den Übersichtsbildschirm direkt aufrufen. Tippen Sie hierzu auf die linke Seite der obersten Zeile mit dem Programmnamen.

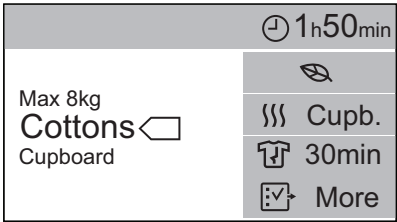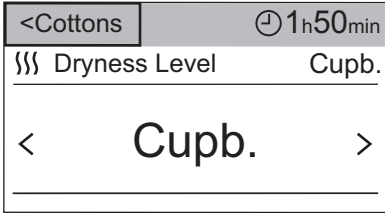


11.7 Starten eines Programms

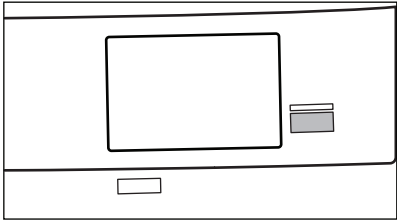

Zum Starten des Programms berühren Sie die **Start/Pause**-Taste. Das Gerät startet und die Kontrolllampe über der Taste blinkt nicht mehr, sondern leuchtet konstant.

Auf dem Bildschirm sehen Sie:

- Den Programmnamen.
- Die verbleibende Trockenzeit.
- Den Fortschrittsbalken.
- Die Programmphase (Trocknen, Knitterschutz, Abkühlen),
- Die wahrscheinliche Endzeit des Programms.

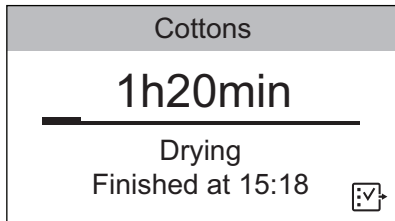

Einschalten der Kindersicherung:

Sie können die Kindersicherung jederzeit während des Trockengangs einschalten.

1. Tippen Sie auf das Symbol  der Optionen, um die Optionsliste zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Option Kindersicherung .

Das Symbol  der Optionen ändert sich in das Symbol .



Zum Ausschalten der Kindersicherung berühren Sie das Symbol  einige Sekunden.

11.8 Programmänderung

Ändern eines Programms:

1. Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts die Taste Ein/Aus.

TÄGLICHER GEBRAUCH

2. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts nochmals die Taste Ein/Aus .
3. Wählen Sie ein neues Programm.

11.9 Programmende



Reinigen Sie das Sieb und leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trockenprogramm. (Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE)

Nach Abschluss des Trockenprogramms erscheint das Symbol **0** im Display. Ist die Option  Programmendesignal eingeschaltet, ertönt etwa eine Minute lang eine akustische Signalfolge.



Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten, startet die Knitterschutzphase (nicht bei allen Programmen). Während dieser Phase kann Wäsche entnommen werden. Das Display zeigt das Ende der Knitterschutzphase durch **0h00min** an

Entnehmen der Wäsche:

1. Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Taste Ein/Aus 2 Sekunden gedrückt.
2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.

12. GERÄTEEINSTELLUNGEN

Scrollen Sie im Programmbildschirm nach oben oder unten, um die Maschineneinstellungen zu suchen und tippen Sie auf das Symbol , um die Einstellungsliste aufzurufen.

Easy Iron Refresh	
Machine Settings	
Cottons Syntetics	

<Programs Machine Settings	
 Wi-Fi	OFF
 Set Clock	15h18min
 Language	ENG
 Display Brightness	3

12.1 Uhrzeit einstellen

Sie können die Uhr jederzeit erneut einstellen.

Ändern der Zeit:

1. Tippen Sie auf die Zeile **Uhrzeit einstellen**.
2. Blättern Sie in der Minuten- und der Stundenzeile nach rechts/ links, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

<Programs Machine Settings	
 Set Clock	01h00min
< 24	01 ^h 02 >
< 59	00 ^{min} 01 >

3. Tippen Sie auf die Zeile **Uhrzeit einstellen**, um zur Einstellungsliste des Geräts zurückzukehren, oder tippen Sie auf die Zeile **<Programme**, um zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren.

GERÄTEEINSTELLUNGEN

12.2 Sprache

Ändern der Sprache:

1. Tippen Sie auf die Zeile **Sprache**.
2. Blättern Sie in der Sprachenliste nach oben/unten zur gewünschten Sprache, und tippen Sie darauf.

Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

12.3 Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Displays einstellen. Es gibt 6 Helligkeitsstufen.



Zur besseren Lesbarkeit des Displays, wenn auf der Waschmaschine ein Trockner aufgestellt ist, stellen Sie die 6. Helligkeitsstufe für das Display ein. Wenn kein Trockner auf der Waschmaschine aufgestellt ist, wird die Stufe 1 bis 5 empfohlen.

Ändern der Helligkeit des Displays:

1. Tippen Sie auf die Zeile **Helligkeit**.
2. Blättern Sie in der Zeile nach rechts/links zur gewünschten Helligkeitsstufe.

<Programs	Machine Settings
 Display Brightness	4
< 3	4 5 >

3. Tippen Sie auf die Zeile **Helligkeit**, um zur Einstellungsliste des Geräts zurückzukehren, oder tippen Sie auf die Zeile **<Programme**, um zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren.

12.4 Programmendesignal


Der Summer ertönt:

- Am Programmende
- Zu Beginn und am Ende der Knitterschutzphase

Mit dieser Option können Sie den Signalton ausschalten oder die Dauer des Signaltons einstellen. Die Dauer des Signaltons lässt sich in 3 Stufen einstellen (Kurz, Mittel und Lang).

Ausschalten des Summers oder Einstellen der Dauer des Signaltons:

1. Tippen Sie auf die Zeile **Programmendesignal**.
2. Blättern Sie in der Zeile nach rechts/links, um den gewünschten Wert einzustellen.

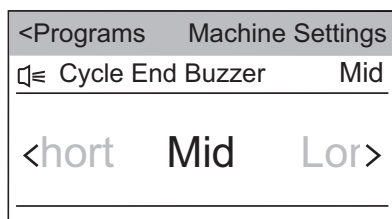

3. Tippen Sie auf die Zeile **Programmendesignal**, um zur Einstellungsliste des Geräts zurückzukehren, oder tippen Sie auf die Zeile **<Programme**, um zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren.

12.5 Wasserhärte

Das Gerät ermöglicht die Wahl zwischen 3 Stufen (Hart, Mittel, Weich) entsprechend den verschiedenen Wasserhärtebereichen.


Je nach Land, wird die Wasserhärte in vergleichbaren Maßeinheiten angegeben: z. B. Französische Grad (°f), Deutsche Grad (°d), Englische Grad (°e) und mmol/l.

Bei Bedarf kontaktieren Sie Ihr lokales Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrer Gegend zu erfahren.

Ändern des Standard-Wasserhärtegrads:

GERÄTEEINSTELLUNGEN

1. Tippen Sie auf die Zeile **Wasserhärte**.
2. Blättern Sie in der Zeile nach rechts/links zum gewünschten Härtegrad.

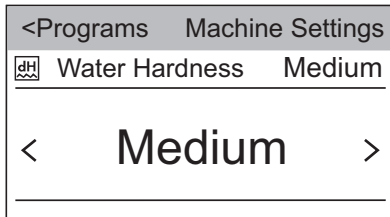


3. Tippen Sie auf die Zeile **Wasserhärte**, um zur Einstellungsliste des Geräts zurückzukehren, oder tippen Sie auf die Zeile **<Programme**, um zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren.

12.6 **Schleuderdrehzahl Waschgang**

Mit dieser Option können Sie den für Ihre Wäsche am besten geeigneten Trockengrad einstellen. Sie können die Option benutzen, wenn Sie die Schleuderdrehzahl aus dem vorangegangenen Waschprogramm kennen. Durch eine höhere Schleuderdrehzahl wird der Wäsche mehr Feuchtigkeit entzogen.

Ändern der Schleuderdrehzahl des Waschprogramms:

1. Tippen sie auf die Zeile **Schleuderdrehzahl Waschgang**, um die Liste der Programme zu erweitern für die Sie die Schleuderdrehzahl ändern können.
2. Tippen Sie auf die Zeile **Baumwolle** oder **Weitere Programme**.

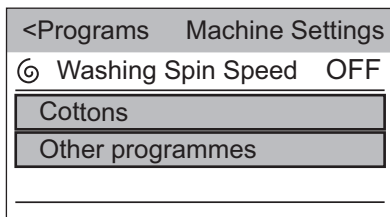

3. Scrollen Sie in der Zeile nach rechts oder links, um die gewünschte Schleuderdrehzahl einzustellen.

<Programs		Machine Settings	
	Cottons	OFF	
<000	1200	14(>	

<Programs		Machine Settings	
	Others programmes	OFF	
<000	1200	14(>	

4. Tippen Sie auf die Zeile **Baumwolle** oder **Weitere Programme**, um die Wahl abzuschließen.
5. Tippen Sie auf die Zeile **Schleuderdrehzahl Waschgang**, um zur Einstellungsliste des Geräts zurückzukehren, oder tippen Sie auf die Zeile **<Programme**, um zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren.

12.7 Wassertank prüfen

Die Wasserbehälteranzeige leuchtet am Ende des Trockenprogramms oder während des Programms, wenn der Wasserbehälter voll ist. Wenn der Bausatz zur Ableitung des Kondenswassers installiert ist, wird das Wasser automatisch abgepumpt und die Anzeige kann ausgeschaltet werden.

Tippen Sie auf die Zeile **Wassertank prüfen**, um die Anzeige ein- oder auszuschalten.

Eine von 2 Konfigurationen ist möglich:

- Die Anzeige ist eingeschaltet (der Status ist **EIN**)
- Die Anzeige ist ausgeschaltet (der Status ist **AUS**)

12.8 Service

Diese Einstellungen sind für den autorisierten Kundendienst reserviert.

Back

Services

Reserved for service

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

OK

12.9 Verknüpfungen

Einblenden der gewünschten Verknüpfungssymbole:

1. Tippen Sie auf die Zeile **Verknüpfungen**, um die Liste verfügbarer Verknüpfungen zu erweitern.

<Back

Shortcuts

 Child Lock

ON

 Cycle End Buzzer

ON

2. Tippen Sie auf die Verknüpfungen, die Sie einblenden möchten, um den Status in **EIN** zu ändern.
3. Tippen Sie auf die Zeile **<Zurück**, um zur Einstellungsliste des Geräts zurückzukehren.

Die Verknüpfungen werden in der linken oberen Ecke des Übersichtsbildschirms angezeigt.

 1h50min

Max 8kg
Cottons 



 Cupb.
 30min

 More

12.10 ⓘ **Maschineninformationen**

Hier finden Sie eine kurze Beschreibung der Programme, Optionen und Einstellungen.

Zum Finden der gewünschten Optionen:

1. Tippen Sie auf die Zeile **Maschineninformationen**.
2. Tippen Sie auf die Zeile **1. Programme**.
3. Tippen Sie auf die Zeile **Baumwolle**, damit die entsprechende Beschreibung angezeigt wird.


12.11 [DEFAULT] **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

Rücksetzen auf Werkseinstellung setzt die Einstellungen auf die Werte zurück, die im Werk eingestellt wurden.

Einschalten von Rücksetzen auf Werkseinstellung:

1. Tippen Sie auf die Zeile **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Das Dialogfenster erscheint.

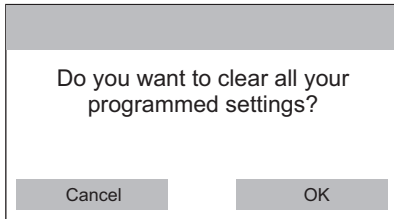

2. Tippen Sie zur Bestätigung von Rücksetzen auf Werkseinstellung auf **OK** oder auf **Abbrechen**, um die aktuellen Einstellungen beizubehalten.

13. TIPPS UND HINWEISE

13.1 Umwelttipps

- Schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen ausreichend.
- Überschreiten Sie nicht die in der Programmübersicht aufgeführten Füllmengen.
- Reinigen Sie das Sieb nach jedem Trockengang.
- Benutzen Sie keinen Weichspüler für Wäsche, die Sie anschließend in den Trockner geben. Im Wäschetrockner wird die Wäsche automatisch weich.
- Verwenden Sie destilliertes Wasser, wie für Dampfbügeleisen. Reinigen Sie ggf. das destillierte Wasser (z.B. mit einem Kaffeefilter), um Partikel zu entfernen.
- Verstellen Sie nicht die Lüftungsschlitze am Boden des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort des Geräts gut belüftet ist.

14. REINIGUNG UND PFLEGE

14.1 Reinigen des Siebs

Am Ende eines jeden Programms erscheint die Meldung **Flusensieb reinigen** im Display und Sie müssen das Sieb reinigen.



Das Sieb hält die Flusen während des Trockengangs zurück.




Um die beste Trocknungsleistung zu erzielen, reinigen Sie das Sieb regelmäßig. Ein verstopftes Sieb führt zu längeren Programmen und einem erhöhten Energieverbrauch. Reinigen Sie das Sieb mit Ihrer Hand und ggf. mit einem Staubsauger.



VORSICHT!


Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser zur Reinigung des Siebs. Werfen Sie die Flusen in den Abfalleimer (Vermeiden Sie die Einleitung von Kunststofffasern in das in der Umwelt vorhandene Wasser).

1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie das Sieb nach oben.


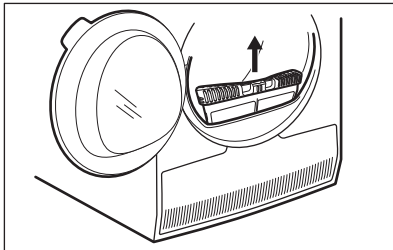


REINIGUNG UND PFLEGE

2. Drücken Sie auf den Haken, um das Sieb zu öffnen.

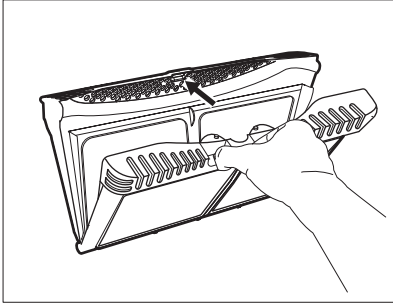


3. Entfernen Sie die Flusen aus den beiden inneren Teile des Siebs mit der Hand.

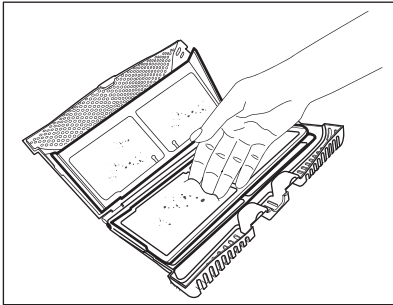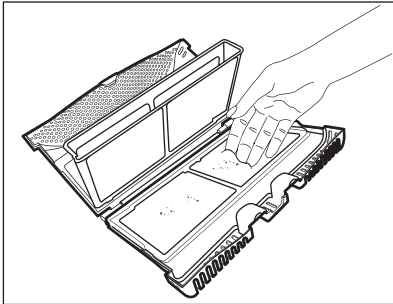

Werfen Sie die Flusen in einen Abfalleimer.

4. Reinigen Sie das Sieb ggf. mit einem Staubsauger. Schließen Sie das Sieb.

5. Entfernen Sie bei Bedarf Flusen aus der Siebaufnahme und der Dichtung. Sie können dazu einen Staubsauger verwenden. Setzen Sie das Sieb in seine Aufnahme ein.

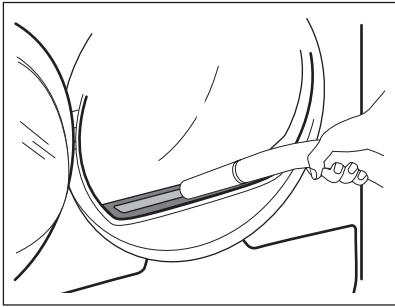


14.2 Leeren des Wasserbehälters

Der Kondensatbehälter muss nach jedem Trockengang entleert werden.


Wenn der Kondensatbehälter voll ist, stoppt das Programm automatisch. Die Meldung **Wassertank prüfen** erscheint im Display und Sie müssen den Wasserbehälter leeren.

So leeren Sie den Behälter:

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus und halten Sie ihn waagrecht.

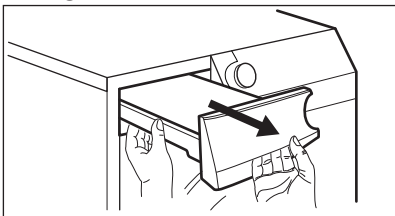

2. Ziehen Sie die Kunststoffverbindung heraus und entleeren Sie das Wasser in ein Waschbecken.

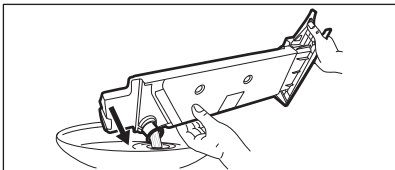

3. Drücken Sie die Kunststoffverbindung wieder ein und setzen Sie den Wasserbehälter wieder in das Gerät.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um das Programm fortzusetzen.

14.3 Reinigen des Kondensators


Wenn die Meldung **Wärmetauscherbereich reinigen** im Display erscheint, müssen der Kondensator und sein Fach überprüft werden. Sind sie verschmutzt, reinigen Sie beide. Führen Sie diese Kontrolle mindesten alle 6 Monate durch.

WARNUNG!


Berühren Sie die Metalloberfläche nicht mit bloßen Händen. Verletzungsgefahr. Tragen Sie Schutzhandschuhe. Gehen Sie vorsichtig vor, damit die Metalloberfläche nicht beschädigt wird.

Prüfung:


1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie das Sieb nach oben.

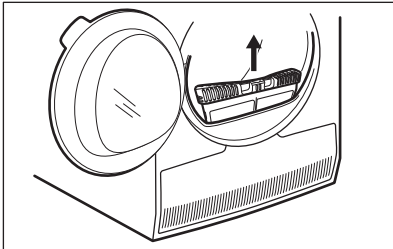


2. Öffnen Sie die Kondensatorabdeckung.

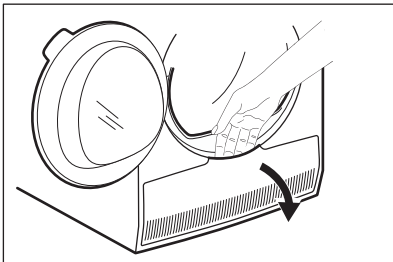


3. Drehen Sie den Hebel, um den Kondensatordeckel zu entriegeln.

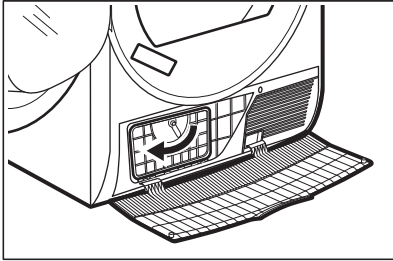

4. Klappen Sie den Kondensatordeckel nach unten.

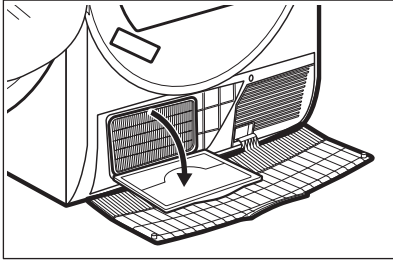

5. Entfernen Sie nach Bedarf die Flusen aus dem Kondensator und seinem Fach. Hierzu können Sie einen feuchten Lappen und/oder einen Staubsauger mit einem Bürstenaufsatz verwenden.

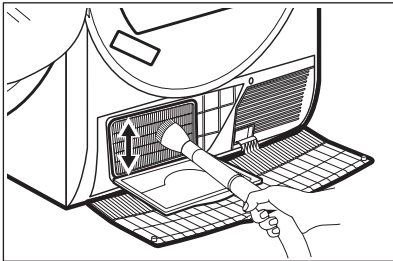

6. Schließen Sie den Kondensatordeckel.
7. Drehen Sie den Hebel, bis er einrastet.
8. Setzen Sie das Sieb wieder ein.

14.4 Reinigen der Trommel

 WARNUNG!

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Verwenden Sie zur Reinigung der Trommelinnenfläche und der Abweiser einen handelsüblichen neutralen Reiniger. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.

 VORSICHT!

Verwenden Sie zur Reinigung der Trommel keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen.

14.5 Reinigen des Bedienfelds und Gehäuses

Verwenden Sie zur Reinigung des Bedienfelds und Gehäuses einen handelsüblichen neutralen Reiniger.

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.

 VORSICHT!

Verwenden Sie keine Möbelsreiniger oder Reinigungsmittel, die eine Korrosion des Geräts verursachen können.

14.6 Reinigen der Lüftungsschlitze

Beseitigen Sie Flusen aus dem Lüftungsgitter mit einem Staubsauer.

15. FEHLERSUCHE

Störung ¹⁾	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Wäschetrockner funktioniert nicht.	Der Wäschetrockner ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.
	Die Tür ist offen.	Schließen Sie die Tür.
	Die Ein/Aus-Taste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
	Die Start/Pause-Taste wurde nicht berührt.	Berühren Sie die Taste Start/Pause.
	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

FEHLERSUCHE

Störung ¹⁾	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nicht zufriedenstellendes Trockenergebnis.	Es wurde ein falsches Programm eingestellt.	Wählen Sie ein geeignetes Programm. ²⁾
	Das Sieb ist verstopft.	Reinigen Sie das Sieb. ³⁾
	Die Option Trockengrad war auf <i>Bügel trocken eingestellt</i> .	Stellen Sie die Option Trockengrad auf eine höhere Stufe.
	Das Gerät war überladen.	Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge.
	Die Lüftungsschlitze sind verstopft.	Reinigen Sie die Lüftungsschlitze am Boden des Geräts.
	Schmutz auf dem Feuchtigkeitssensor in der Trommel.	Reinigen Sie die vordere Fläche der Trommel.
	Der Trockengrad wurde nicht auf die gewünschte Stufe gestellt.	Stellen Sie den Trockengrad ein. ⁴⁾
	Der Kondensator ist verstopft.	Reinigen Sie den Kondensator. ³⁾

Störung ¹⁾	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Einfülltür schließt nicht	Das Sieb ist nicht eingerastet.	Setzen Sie das Sieb korrekt ein.
	Zwischen der Tür und der Dichtung ist Wäsche eingeklemmt.	Entfernen Sie die eingeklemmten Wäschestücke und schließen Sie die Tür.
Das Programm oder die Option kann nicht geändert werden.	Nach dem Programmstart kann das Programm oder die Option nicht geändert werden.	Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder ein. Ändern Sie bei Bedarf das Programm oder die Option.
Es kann keine Option gewählt werden. Es ertönt ein akustisches Signal.	Die Option, die Sie einschalten möchten, lässt sich nicht mit dem ausgewählten Programm kombinieren.	Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder ein. Ändern Sie bei Bedarf das Programm oder die Option.
Die Trommelbeleuchtung funktioniert nicht	Defekte Trommellampe.	Kontaktieren Sie den Kundendienst und lassen Sie die Trommellampe austauschen.

FEHLERSUCHE

Störung ¹⁾	Mögliche Ursache	Abhilfe
Unerwartete Daueranzeige auf dem Display.	Die Dauer des Trockenprogramms wird entsprechend der Wäschemenge und der Restfeuchte berechnet.	Dies geschieht automatisch - das Gerät funktioniert ordnungsgemäß.
Das Programm läuft nicht.	Der Wasserbehälter ist voll.	Leeren Sie den Wasserbehälter, drücken Sie die Start/Pause-Taste. ³⁾
Der Trockengang ist zu kurz.	Die Wäschemenge ist nicht ausreichend.	Wählen Sie ein Zeitprogramm. Die Zeitdauer ist entsprechend der Wäschemenge einzustellen. Wir empfehlen für ein Wäschestück oder eine kleine Wäschemenge kurze Trockenzeiten einzustellen.
	Die Wäsche ist zu trocken.	Wählen Sie ein Zeitprogramm oder einen höheren Trocknungsgrad (z. B. <i>Extratrocken</i>)

Störung ¹⁾	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Trockengang ist zu lang ⁵⁾	Das Sieb ist verstopft.	Reinigen Sie das Sieb.
	Das Gerät ist überladen.	Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge.
	Die Wäsche wurde nicht genug geschleudert.	Schleudern Sie die Wäsche richtig.
	Die Raumtemperatur ist zu niedrig oder zu hoch; es handelt sich nicht um eine Gerätestörung.	Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur zwischen +5 °C und +35 °C beträgt. Die optimale Raumtemperatur für die besten Trocknungsergebnisse liegt zwischen 19 °C und 24 °C.
Die Meldung Fehler beim Herstellen der Verbindung mit Ihrem Wi-Fi erscheint auf dem Display des Trockners	Unterbrochenes Funk-signal.	Prüfen Sie Ihr Heimnetzwerk und den Router. Starten Sie den Router neu. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie weitere Probleme mit dem drahtlosen Netzwerk haben.

FEHLERSUCHE

Störung ¹⁾	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die App kann sich nicht mit dem Trockner verbinden.	Unterbrochenes Funk-signal.	Prüfen Sie, ob Ihr intelligentes Gerät mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie Ihr Heimnetzwerk und den Router. Starten Sie den Router neu. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie Probleme mit dem drahtlosen Netzwerk haben.
	Es wurde ein neuer Router installiert oder die Routerkonfiguration geändert.	Der Trockner, das intelligente Gerät oder beide müssen neu konfiguriert werden.

Störung ¹⁾	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die App kann sich oft nicht mit dem Trockner verbinden.	Das Funksignal erreicht den Trockner nicht.	Stellen Sie den Router so nah wie möglich an den Trockner oder kaufen Sie einen Repeater.
	Das Funksignal wird durch die Mikrowelle unterbrochen.	Schalten Sie die Mikrowelle aus. Verwenden Sie nicht die Mikrowelle und die Fernbedienung des Ofens gleichzeitig. Die Mikrowelle unterbricht das Funksignal.

1) Das Display zeigt eine Fehlermeldung an (z. B. **E51**): Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder ein. Wählen Sie ein neues Programm. Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Funktioniert das Gerät nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst und geben Sie den Fehlercode an.

2) Lesen Sie die Programmbeschreibung - siehe Kapitel PROGRAMME

3) Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE

4) Siehe Kapitel TIPPS UND HINWEISE

5) Hinweis: Nach maximal 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen.

16. TECHNISCHE DATEN

Höhe x Breite x Tiefe	850 x 596 x 638 mm (max. 663 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür	1108 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür	958 mm
Einstellbare Höhe	850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelvolumen	118 l
Maximale Beladungsmenge	8 kg
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schallleistungspegel	63 dB
Gesamtleistungsaufnahme	700 W
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei voller Beladung. ¹⁾	1,47 kWh
Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei Teilbeladung. ²⁾	0,83 kWh
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	176,50 kWh

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme im Ein-Zu-stand ⁴⁾	0,05 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zu-stand ⁴⁾	0,05 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ⁴⁾	2,0 W
Zeit bis zum vernetzten Bereitschaftsbetrieb ⁴⁾	15 Min.
Einsatzgebiet	Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.	IPX4
Das Gerät enthält hermetisch verschlossene fluorierte Treibhausgase.	
Gasbezeichnung	R134a
Gewicht	0,30 kg

TECHNISCHE DATEN

Treibhauspotenzial (GWP)	1430
--------------------------	------

- 1) Siehe EN 61121. 8 kg Baumwolle, geschleudert bei 1000 U/min.
- 2) Siehe EN 61121. 4 kg Baumwolle, geschleudert bei 1000 U/min.
- 3) Energieverbrauch pro Jahr in kWh, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teilbeladung sowie der Verbrauch der Niedrigleistungsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Verwendung des Haushaltsgeräts ab (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
- 4) Siehe EN 61121.

Die in der obigen Tabelle angegebenen Daten erfüllen die EU-Kommissionsverordnung 392/2012 Umsetzungsrichtlinie 2009/125/EC.

16.1 Verbrauchswerte

Programm	U/min/Restfeuchte	Trockenzeit ¹⁾	Energieverbrauch ^{h2)}
Baumwolle Eco 8 kg			
Schrantrocken	1400 U/min/50%	134 Min.	1,30 kWh
	1000 U/min/60%	152 Min.	1,47 kWh
Baumwolle 8 kg			
Bügeltrocken	1400 U/min/50%	103 Min.	0,93 kWh
	1000 U/min/60%	125 Min.	1,09 kWh

TECHNISCHE DATEN


Programm	U/min/Restfeuchte	Trockenzeit ¹⁾	Energieverbrauch ^{h2)}
Baumwolle Eco 4 kg			
Schrankschlecken	1400 U/min/50%	90 Min.	0,76 kWh
	1000 U/min/60%	97 Min.	0,83 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg			
Schrankschlecken	1200 U/min/40%	57 Min.	0,47 kWh
	800 U/min/50%	66 Min.	0,58 kWh

¹⁾ Für Teilbeladung ist die Programmdauer kürzer und das Haushaltsgerät verbraucht weniger Energie.

²⁾ Unpassende Umgebungstemperatur und/oder schwach geschleuderte Wäsche können die Programmdauer verlängern und den Energieverbrauch steigern.

17. ZUBEHÖR

17.1 Wasch-Trocken-Säule

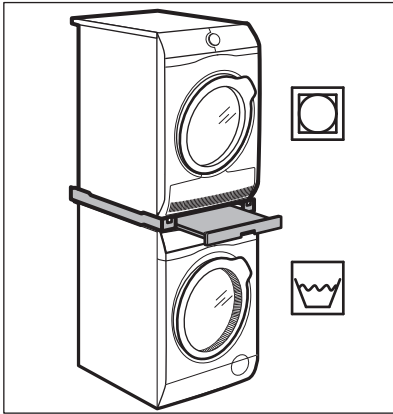


Zubehörbezeichnung: SKP11GW, STA9GW

Erhältlich bei Ihrem autorisierten Händler.

Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann nur mit den in der beiliegenden Broschüre aufgeführten Waschmaschinen und Wäschetrocknern verwendet werden. Siehe beiliegende Broschüre.

Lesen Sie die mit dem Zubehör gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

17.2 Kondensatablauf

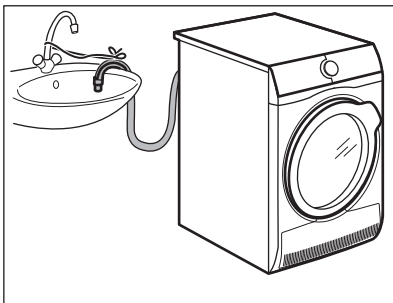

Zubehörbezeichnung: DK11.


Erhältlich bei Ihrem autorisierten Händler (kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden)

Für die Ableitung des Kondenswassers in ein Waschbecken, einen Siphon, einen Gully o. ä.. Nach der Montage wird der Wasserbehälter automatisch geleert. Der Wasserbehälter muss im Gerät bleiben.

Der Schlauch muss mindestens 50 cm und höchstens 100 cm über dem Boden angebracht werden. Der Schlauch darf nicht zu einer Schlaufe geformt werden. Kürzen Sie den Schlauch bei Bedarf.

Lesen Sie die mit dem Zubehör gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

17.3 Sockel mit Schublade

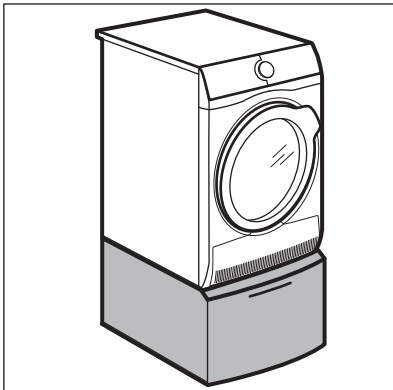

Zubehörbezeichnung: PDSTP10, E6WHPED2.

Erhältlich bei Ihrem autorisierten Händler.

Das Gerät steht höher und die Be- und Entladung ist einfacher.

Die Schublade kann zur Aufbewahrung von Wäsche benutzt werden, z. B. für Handtücher, Reinigungsmittel usw.

Lesen Sie die mit dem Zubehör gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

18. PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU- VERORDNUNG 1369/2017

Produktdatenblatt	
Warenzeichen	AEG
Modellkennung	T9DE98685 PNC916098617
Nennkapazität in kg	8
Abluft- oder Kondensationswäschetrockner	Wärmetauscher
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch in kW/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	176,50
Wäschetrockner mit Automatik oder Wäschetrockner ohne Automatik	Automatisch
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in kWh	1,47
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung in kWh	0,83
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,05
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand in W	0,05

PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU- VERORDNUNG 1369/2017

Dauer de unausgeschalteten Zustands in Minuten	10
Das „Standard-Baumwollprogramm“, das bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm ist jenes, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen; dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten	
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung	121
Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in Minuten	152
Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in Minuten	97
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A
durchschnittliche Kondensationseffizienz und des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung als Prozentsatz	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz und des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung als Prozentsatz	91

**PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-
VERORDNUNG 1369/2017**

Gewichtete Kondensationseffizienz für das „Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung"	91
Schallleistungspegel in dB	63
Einbaugerät J/N	Nein

Die in der obigen Tabelle angegebenen Daten erfüllen die EU-Kommissionsverordnung 392/2012
Umsetzungsrichtlinie 2009/125/EC.


19. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

www.aeg.com/shop



136965131-A-422019

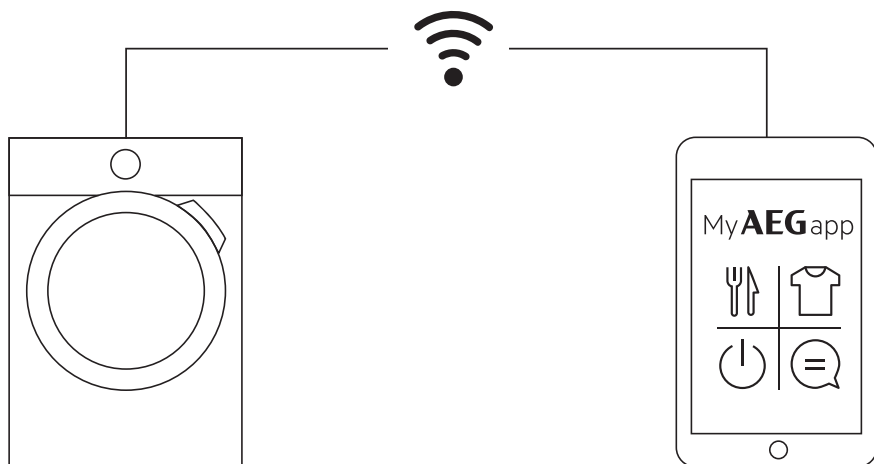

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

AEG