

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT

ENTSCHIEDEN HABEN.  
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register) an




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

## BEDIENTAFEL

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Taste Start/Pause
- Auswahlstasten Optionen**
- 3 Active Care
- 4 Signal Prog. Ende
- 5 Knitterschutz (bei langem Tastendruck von Favoriten Hinzufügen)
- 6 Optionen (bei langem Tastendruck von Einstellungen)
- 7 Trockengrad
- 8 Zeit-Programme
- 9 Start In

### Navigationstasten und Tastensperre

- 10 AUF
- 11 AB
- 12 BESTÄTIGUNG  (bei langem Tastendruck von Tastensperre)

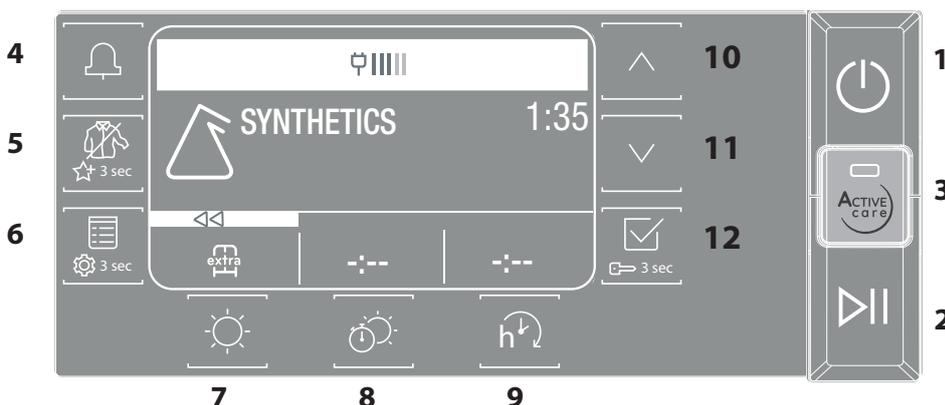

## ANZEIGEN

**Programmphase:** ☀️ Trocknen - ❄️ Kühlen - **END** Programm Ende

🚰 **Wassertank entleeren** - 🧼 **Türfilter reinigen** - 🗑️ **Bodenfilter reinigen** 📶 **Ecomonitor**

Abschnitt Fehlersuche nachschlagen: 🛠️ **Störung:** Kundendienst Rufen **DEMO Demo**

## ERSTINBETRIEBNAHME

Bei Erstinbetriebnahme des Geräts wird die Bedientafel automatisch das Menü zur Sprachauswahl anzeigen. Mit den Tasten **AUF** und **AB** ist es möglich, die in der Maschine vorhandenen Sprachen anzuzeigen. Die Taste  zur Bestätigung drücken. Es ist nicht möglich, die Maschine zu benutzen, wenn die Sprachauswahl nicht vorgenommen wurde. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig eingesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch auf der Rückseite des Trockners richtig befestigt ist, entweder an dem Wasserbehälter des Trockners oder an ihrem häuslichen Abwassersystem. Der Trockner soll bei einer Zimmertemperatur von 20 bis 23 °C angeschlossen werden für eine optimale Wirkung. Er funktioniert jedoch auch bei einer Zimmertemperatur von 14 bis 30 °C. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Trockner mindestens sechs Stunden lang in vertikaler Position gestanden hat, bevor Sie ihn benutzen. Wenn Sie die Anschlagseite der Tür wechseln wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf. (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft).

## TÄGLICHER GEBRAUCH

**Die nachstehend beschriebenen Maßnahmen werden es Ihnen gestatten, Ihren Trockner in EINWANDFREIEM Zustand zu halten. Vergessen Sie nicht, den Wassertank nach jedem Trockenprogramm zu entleeren und die Filter zu reinigen (siehe Abschnitt „Pflege und Wartung“).**

1. Die Tür öffnen und die Wäsche einfüllen. Halten Sie sich bei der Wahl des Programms an die Angaben auf den Etiketten der Wäschestücke und an die angegebene maximale Beladung. Taschen müssen entleert werden. Sicherstellen, dass zwischen Tür und Flusenfilter keine Wäschestücke eingeklemmt sind.
2. Die Tür schließen.
3. Die Ein-/Austaste drücken.
4. Das Programm je nach Art der Wäsche wählen, mit dem entsprechenden Griff.
5. Bei Bedarf, die entsprechenden Optionen anwählen.
6. Zum Starten des Programms die Taste Start/Pause drücken.
7. Das Ende des Trockenprogramms wird durch ein Tonsignal gemeldet. Eine Anzeige an der Bedienblende meldet das Ende des Programms. Die Wäsche sofort herausnehmen, um Knittern zu vermeiden.
8. Die Maschine anhand der Ein-/Austaste abschalten, die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen. Wenn die Maschine nicht von Hand abgeschaltet wird, wird sie eine Viertelstunde nach Ende des Programms automatisch abgeschaltet, um Energie zu sparen.

Für den Fall, dass die Wäsche nicht sofort entnommen wird, verfügen einige Maschinen bzw. Programme über ein Knitterschutzsystem. Nach dem Trocknen dreht sich die Trommel in regelmäßigen Abständen, um das Knittern zu vermeiden. Im Fall eines Stromausfalls muss die Taste Start/Pause gedrückt werden, um das Programm fortzusetzen.

### Ecomonitor

Diese Kontrolllampe zeigt den Energieverbrauch je nach Programm und eingestellten Optionen. Der Verbrauch ist proportional zur Anzahl der auf dem Display vorhandenen Linien, neben der Ikone des Ecomonitors.

## ÖFFNEN DER TÜR BEI LAUFENDEM PROGRAMM

Es ist möglich, die Tür bei laufendem Programm zu öffnen. Nachdem die Tür wieder geschlossen wurde, muss die Taste Start/Pause gedrückt werden, um den Trockner wieder in Betrieb zu setzen.

## NAVIGATION

Die Tasten **"AUF"** und **"AB"** dienen dazu, durch die verfügbaren Menüs zu navigieren. Die Taste  zur Bestätigung der Auswahl drücken. Die Optionstaste entsprechend des Symbols <<, wenn auf dem Display vorhanden, drücken, um auf die vorherige Bildschirmseite zurückzukehren. **Wenn keine Auswahl bestätigt wird, kehrt nach circa 2 Minuten das Display auf die Hauptbildschirmseite zurück.**

## EINSTELLUNGEN

Zum Zugriff auf das Menü der Einstellungen, die entsprechende Taste einige Sekunden gedrückt halten.

**Sprache wählen** zeigt die verfügbaren Sprachen auf dem Display an. **Signaltöne** ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Signaltöne (einige Signaltöne wie zum Beispiel die Warntöne bleiben allerdings aktiv). **Helligkeit** ermöglicht die Änderung der Helligkeit des Displays. **Werkseinstellung** ermöglicht die Wiederherstellung der Werkseinstellungen. Nach Auswahl der Einstellung, die Taste  einige Sekunden gedrückt halten.

## PROGRAMME


- 1. Mischwäsche kg 4**   
Dieses Programm ist ideal für das gleichzeitige Trocknen von Baumwoll- und pflegeleichten Geweben bis auf eine Trocknungsstufe, die das Bügeln erleichtert.
- 2. Öko Baumwolle kg Max\***   
Standard-Baumwollprogramm, geeignet für trockene bis normal feuchte Baumwollwäsche. Das im Energieverbrauch effizienteste Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche. Die Werte am Energielabel beziehen sich auf dieses Programm.
- 3. Pflegeleicht kg 4**   
Zum Trocknen von Wäsche aus pflegeleichten Fasern.

**\*MAX BELADUNG 8 Kg (Trockenladung)**

## ETIKETTEN MIT PFLEGEHINWEISEN

Kontrollieren Sie die Etiketten der Kleidungsstücke, besonders wenn Sie diese zum ersten Mal in den Wäschetrockner geben. Nachfolgend führen wir die gebräuchlichsten Symbole an:

-  Kann im Wäschetrockner getrocknet werden.
-  Nicht im Wäschetrockner trockenbar.
-  Bei hoher Temperatur trocknen.
-  Bei niedriger Temperatur trocknen.



Die Dauer der Programme ist abhängig von Beladung, Art der Gewebe, Schleudergeschwindigkeit Ihrer Waschmaschine und angewählten Optionen.

**Bei Modellen mit Display wird die Programmdauer an der Bedienblende angezeigt.** Die Restlaufzeit wird während des Trockenprogramms ständig überwacht und aktualisiert, um Ihnen die bestmögliche Schätzung zu liefern..

**4. Wolle** **kg 1**   
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Wolle. Es empfiehlt sich, die Stücke vor dem Trocknen zu wenden. Schwerere, noch feuchte Säume und dgl. von selbst trocknen lassen.

**5. Seide** **kg 0,5**   
Schonendes Trocknen von Seidenkleidung.

**6. Antiallergie** **kg Max\***   
Dieses Programm hat das von "The British Allergy Foundation" verliehene Siegel "Allergy UK" erhalten, zum Nachweis der effektiven Reduzierung und Beseitigung von Allergenen. Es kann sowohl bei feuchter (Trocknen und Behandlung) als auch bei trockener Wäsche (nur halbe Ladung) verwendet werden.

**7. Täglich** **kg 2**   
Ideal für das Trocknen von Kleidungsstücken aus gemischtem Baumwoll-/ pflegeleichtem eGewebe nach dem Schleudern mit hoher Geschwindigkeit in der Waschmaschine.

**8. Bügelleicht**   
Dieses Programm glättet die Fasern der Wäsche und erleichtert so das Bügeln und das Zusammenlegen. Nicht bei noch nassen Stücken verwenden. Geeignet für kleine Ladungen von Wäschestücken aus Baumwolle oder Baumwollmischgewebe.

**9. Auffrischen**   
Ein Kurzprogramm zum Auffrischen von Fasern und Kleidungsstücken durch Zuführung von frischer Luft. Keine noch nassen Stücke verwenden.  
Das Programm kann für jede Lademenge verwendet werden, ist jedoch bei geringer Füllmenge wirksamer. Das Programm dauert ca. 20 Minuten.

**10. Favorit**   
Die Position gestattet die Wahl zwischen vorher gespeicherten Programmen und zugehörigen Optionen. Die Pfeiltasten nach **AUF** und **AB** gestatten das Durchblättern der gespeicherten Favoriten-Programme. Zur Auswahl und Bestätigung eines Programms die Taste  drücken. Zum Speichern von Programmen die entsprechende Option verwenden.

**11. Spezial**   
Diese Position gestattet die Wahl zwischen verschiedenen Spezialprogrammen, die anhand der Pfeiltasten nach **AUF** und **AB** angezeigt werden können. Zur Bestätigung des gewählten Programms die Taste  drücken.

 **Mikrofaser** **Kg 2**  
Schonendes Trocknen für Mikrofaser.

 **Kuscheltiere** **Kg 2,5**  
Dieses Programm behält bestmöglich das ursprüngliche Aussehen und die Farben von Kuscheltieren bei. Vor dem Trocknen alle Zubehöreile entfernen. Das einzelne Kuscheltier darf nicht mehr als 600 g wiegen.

 **Bett & Bad** **Kg Max\***  
Zum Trocknen von Handtüchern und Bettwäsche aus Baumwolle.

 **Sport** **Kg 4**  
Zum Trocknen von Sportbekleidung aus Kunstfasern oder Baumwolle.

 **Daunen-Jacken** **Kg 1,5**  
Zum Trocknen von Stepp- und Daunenjacken, die dadurch ihre natürliche Weichheit wieder erhalten (2 Jacken).

 **Teppiche** **Kg 3**  
Zum Trocknen kleiner Bade- und Küchenmatten.  
Keine Matten mit Kunststoffteilen trocknen, da diese Brandgefahr verursachen können.

## OPTIONSTASTEN

Diese Tasten dienen zur Anpassung des gewählten Programms an die eigenen Erfordernisse.

Nicht alle Optionen stehen in allen Programmen zur Verfügung. Einige Optionen sind mit anderen, vorher eingestellten, nicht verträglich. Die Unverträglichkeit wird durch ein Tonsignal und/oder das Blinken von Kontrolllampen gemeldet. Wenn eine bestimmte Option verfügbar ist, leuchtet die entsprechende Anzeige stetig. Einige Optionen können im Speicher des Programms bereits vorhanden sein, wenn sie beim vorherigen Trocknen schon angewählt wurden.

 **Dessous** **Kg 2**  
Zum Trocknen von sehr empfindlicher Unterwäsche. Vor dem  Trocknen alle Haken schließen.

**12. Daunendecke**   
Zum Trocknen von voluminösen Stücken, wie beispielsweise eine Einzelbett- Daunendecke.

**13. Baby** **kg 2**   
Ein speziell für das Trocknen von Kleidung und Wäsche von Kleinkindern (Baumwolle und Chenille) und Feinwäsche ausgelegtes Programm. Keine Teile mit Kunststoffbeschichtung trocknen.

**14. Jeans** **kg 3**   
Zum Trocknen von Jeans und Kleidungsstücken aus robustem Baumwollstoff wie Denim, beispielsweise Hosen und Jacken.

**15. Hemden** **kg 3**   
Dieses Programm ist spezifisch für Hemden aus Baumwolle oder aus Baumwoll-Mischgewebe.

## OPTIONEN

**Nach Anwahl des Programms können je nach Bedarf die verschiedenen Optionen eingestellt werden.**

 **Active Care**  
Diese Funktion hilft, das ursprüngliche Aussehen und die Farbkraft Ihrer Kleidungsstücke zu bewahren, indem die Laufgeschwindigkeit des Motors, die Rotation der Trommel und die Temperatur gesteuert werden.

 **Trockengrad**  
Die entsprechende Taste mehrmals drücken, um einen unterschiedlichen Restfeuchtgrad der Wäsche zu erzielen. Das Display zeigt die angewählte Stufe an.  
Nach einigen Sekunden Inaktivität kehrt das Display zu dem Hauptmenü zurück.

 **Bügel trocken:** sehr schonendes Trocken. Erleichtert das Bügeln unmittelbar nach dem Programmende.

 **Aufhängetrocken:** ein speziell für empfindliche Wäschestücke entwickelter Trockengrad, die danach aufgehängt werden können.

 **Schranks trocken:** die Wäsche kann zusammengelegt und im Schrank verstaut werden.

 **Extra Trocken:** die Kleidungsstücke können danach direkt wieder getragen werden.

 **Start In**

Diese Option gestattet die Einstellung eines zeitverzögerten Anlaufs des Programms.  
Zur Einstellung der gewünschten Startzeit, mehrmals die entsprechende Taste drücken. Bei Erreichen der maximal einstellbaren Zeit wird die Option bei nochmaligem Drücken der Taste zurückgesetzt. Eine Anzeige an der Bedienblende zeigt die gewählte Zeit an. Nach Drücken der Taste Start/Pause zeigt die Maschine die noch verbleibende Zeit bis zum Start des Programms an.  
Wenn die Tür geöffnet wird, muss nach dem Schließen derselben nochmals die Taste Start/Pause gedrückt werden.

 **Zeit-Programme**  
Diese Option gestattet die Einstellung der Dauer des Trockenprogramms. Zur Einstellung der gewünschten Dauer, mehrmals die entsprechende Taste drücken. Eine Anzeige an der Bedienblende zeigt die gewählte Zeit an.

 **Signal Prog. Ende**  
Diese Option aktiviert ein längeres akustisches Signal am Ende des Zyklus. Sie ist zu aktivieren, wenn nicht sicher ist, dass am Ende des Zyklus der normale Signalton zu hören ist.  
Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.

 **Tastensperre**  
Diese Option sperrt alle Bedientasten der Maschine mit Ausnahme der Ein-/Austaste.

Bei eingeschalteter Maschine:

- Um die Option zu aktivieren, muss die Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis die Maschine signalisiert, dass die Option aktiviert ist.
- Um die Option zu deaktivieren, muss die Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis die Maschine signalisiert, dass die Option deaktiviert ist.

Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.

 **Knitterschutz**  
Diese Option aktiviert am Ende des Programms eine Knitterschutzfunktion durch Drehen der Trommel in regelmäßigen Zeitabständen (Dauer bis zu 10 Stunden). Sie ist besonders sinnvoll, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, die Wäsche gleich nach dem Trocknen zu entnehmen. Sofern diese Option mit der Startzeitvorwahl kombiniert wird, gilt sie auch für Programme mit vorgewählter Startzeit. Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.

**★ Favoriten Hinzufügen**

Diese Taste ermöglicht das Hinzufügen zu den "Favoriten" der meist benutzten Programme (maximal 6 - wenn ein 7. Programm hinzugefügt wird, wird eines der bereits gespeicherten Programme gelöscht), inklusive Optionen.

- Das Programm und die Optionen auswählen, die gespeichert werden sollen.
- Die Taste einige Sekunden gedrückt halten.
- Die Speicherung wird durch eine Meldung auf dem Display bestätigt. Es ist nicht möglich, dasselbe Programm zweimal mit unterschiedlichen Optionen zu speichern.

**☰ Optionen**

Diese Taste ermöglicht den Zugriff auf ein Menü mit den verfügbaren Optionen (siehe nachfolgende Optionen). Es ist möglich, durch die Optionen mit den Tasten "AUF" und "AB" zu navigieren und die Auswahl mit der Taste  zu bestätigen.

**☀️ Schonen**

Ermöglicht eine schonende Behandlung der Wäsche durch Reduzierung der Trocknentemperatur.

**👉 Bügelbereit**

Durch Tonsignale und Meldungen am Display gestattet diese Option festzustellen, wann bestimmte Wäschestücke bügeltrocken sind. Die Wäsche, die gebügelt werden soll, herausnehmen, die Tür schließen und die Taste Start/Pause drücken. Der Wäschetrockner setzt dann das Programm fort, bis alle Wäschestücke den eingestellten Trockengrad erreicht haben.

**PFLEGE UND WARTUNG**

**Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Wäschetrockner vom Stromnetz trennen.**

**☑️ Nach jedem Programm (siehe Abb. A) den Wassertank entleeren.**

Den Behälter herausnehmen und den Inhalt in ein Waschbecken oder einen anderen geeigneten Abfluss entleeren. Dann wieder richtig einsetzen. Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Behälter wieder eingesetzt zu haben.

**🧺 Nach jedem Programm den Türfilter reinigen (siehe Abb. B).**

Den Filter herausnehmen, eventuelle Flusen durch Ausspülen unter fließendem Wasser oder Absaugen mit dem Staubsauger entfernen. Für optimale Leistung trocknen Sie alle Filter vor dem Wiedereinsetzen. Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Filter wieder eingesetzt zu haben.

Zum Herausnehmen des Türfilters ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Tür öffnen und den Filter nach oben ziehen.
2. Den Filter öffnen und alle Bestandteile von Flusen befreien.

Den Filter wieder richtig einsetzen und kontrollieren, dass er bündig an der Dichtung des Trockners anliegt.


**☰ Reinigung des Bodenfilters bei Aufleuchten der zugehörigen Kontrolllampe (siehe Abb. C):**

den Filter herausnehmen, eventuelle Flusen durch Ausspülen unter fließendem Wasser oder Absaugen mit dem Staubsauger entfernen. Es empfiehlt sich jedoch, diesen Filter nach jedem Programm zu reinigen, um die optimale Leistung beizubehalten.

Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Filter wieder eingesetzt zu haben.

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

1. Wassertank
2. Gitter der Belüftungsöffnung
3. Bodenfilter
4. Türfilter

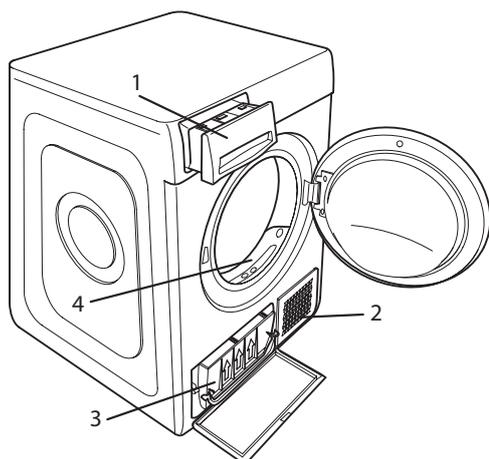

Zum Herausnehmen des Bodenfilters ist wie folgt vorzugehen:

1. Die untere Tür öffnen.
2. Den Griff fassen und den Bodenfilter herausziehen.
3. Die Rückwand des Filter öffnen und eventuelle Flusen auf den Innenfläche des Siebs entfernen.
4. Die Kammer des Bodenfilters reinigen, wobei der direkte Kontakt mit den Lamellen zu vermeiden ist.
5. Die Rückwand des Bodenfilters wieder schließen und diesen wieder einsetzen, wobei darauf zu achten ist, dass er richtig in seiner Aufnahme sitzt.
6. Den Griff des Filters nach unten drücken und die Tür schließen.
7. Sicherstellen, dass das Gitter der Belüftungsöffnung frei ist.

**Die Filter sind wesentliche Elemente des Trockners. Sie haben die Aufgabe, die Flusen zurückzuhalten, die sich beim Trocknen bilden. Verstopfte Filter würden den Umlauf der Luft im Trockner stark beeinträchtigen: die Maschine würde mehr Zeit benötigen, mehr Strom verbrauchen und Schaden nehmen. Wenn die Filter nicht ordnungsgemäß gereinigt werden, läuft der Trockner möglicherweise nicht an.**

**TRANSPORT/UMZUG**

Heben Sie den Trockner nie durch Festhalten an der Arbeitsplatte an.


1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Stellen Sie sicher, dass die Tür und der Wassertank korrekt geschlossen sind.
3. Wenn der Abflussschlauch an Ihr Abwassersystem angeschlossen ist, befestigen Sie den Abflussschlauch auf der Hinterseite des Trockners (siehe Installationsanleitung).

Leistungsaufnahme			
Im ausgeschalteten Zustand (Po) - Watt			0.50
Im unausgeschalteten Zustand (Pi) - Watt			1.00
Programme	Kg	kWh	Minuten
Öko Baumwolle* <input type="checkbox"/>	8	1.41	158
Öko Baumwolle <input type="checkbox"/>	4	0.78	93
Pflegeleicht	4	0.94	113

\* Referenzprogramm für Energielabel, das zum Trocknen normaler nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten ist. (Standard-/Vorgegebene Anfangskonfiguration).

**Wärmepumpensystem**

Die Wärmepumpe enthält Treibhausgas, das in einer hermetisch dichten Einheit enthalten ist. Diese Einheit enthält 0.43 kg Gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

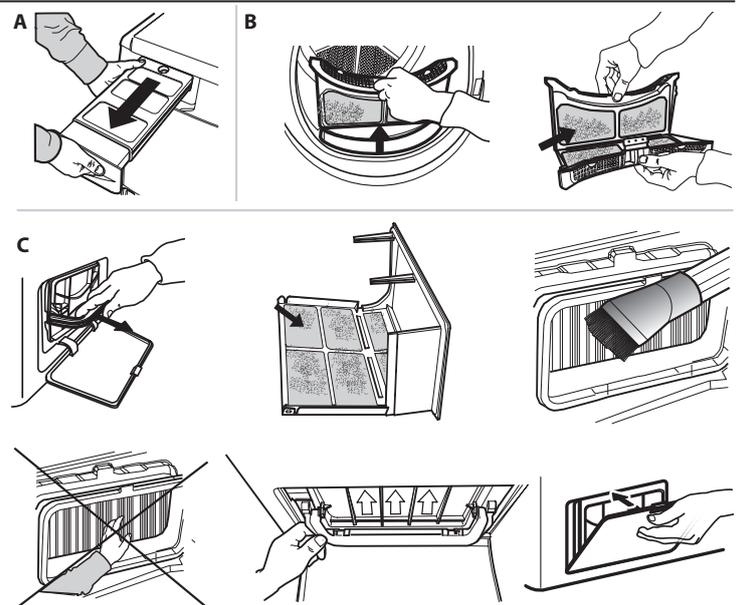

## FEHLERSUCHE

Im Störfall bitte die nachstehende Tabelle prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen. Funktionsstörungen sind oft nur geringfügig und können in wenigen Minuten behoben werden.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Wäschetrockner lässt sich nicht einschalten.	Der Stecker wurde nicht in die Steckdose gesteckt.	Den Stecker in die Steckdose stecken.
	Die Steckdose ist defekt.	Als Gegenprobe ein anderes Haushaltsgerät an die gleiche Steckdose anschließen. Für den Anschluss am Stromnetz keine Zwischenelemente wie Adapter oder Verlängerungskabel verwenden.
	Die Stromversorgung ist ausgefallen.	Abwarten, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist.
Der Wäschetrockner läuft nicht an.	Die Tür ist offen.	Die Tür schließen.
	Es wurde eine spätere Startzeit des Programms eingestellt.	Bei Maschinen, die mit dieser Funktion ausgestattet sind: abwarten, bis die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist oder die Maschine abschalten, um sie zurückzusetzen. Die Optionen-Auswahl kontrollieren.
	Die Taste Start/Pause zum Starten des Programms wurde nicht gedrückt.	Die Taste Start/Pause drücken.
	Bei Maschinen mit Tastensperre wurde dieser Option eingeschaltet.	Die Optionen-Auswahl kontrollieren. Sofern die Tastensperre vorhanden ist, muss diese abgeschaltet werden. Zum Abschalten dieser Option genügt es <b>nicht</b> , die Maschine auszuschalten.
Die Trockenzeiten sind sehr lang.	Es wurde keine ausreichende Wartung vorgenommen.	Den Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen und die dort beschriebenen Arbeitsgänge ausführen.
	Eingestelltes Programm, Dauer und/oder Trockengrad sind für die Art oder die Menge der in den Trockner eingeführten Ladung nicht geeignet.	Das richtige Programm und die richtigen Optionen im Abschnitt Programme und Optionen nachschlagen.
	Die Wäsche bleibt zu nass.	Nach dem Waschen in der Waschmaschine mit höherer Drehzahl schleudern, um so viel Wasser wie möglich zu beseitigen.
	Der Trockner ist möglicherweise überlastet.	Die maximale Ladung für die einzelnen Programme im Abschnitt Programme nachschlagen.
Das Programm ist nicht beendet.	Es ist möglicherweise ein Stromausfall aufgetreten.	Beim einem Stromausfall des Programm anhand der Taste Start/Pause wieder gestartet werden.

### Leuchten oder Blinken der Anzeigen


<b>Wassertank</b>	Der Wassertank ist voll.	Den Wassertank entleeren. Den Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen.
<b>Türfilter und/oder Bodenfilter*</b>	Störung des für den Betrieb der Maschine notwendigen Luftstroms.	Den Türfilter und den Bodenfilter reinigen und kontrollieren, dass das Gitter der Belüftungsöffnung frei ist. Wenn diese Vorgänge nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, könnte der Wäschetrockner Schaden nehmen.
<b>Bodenfilter*</b>	Der Bodenfilter muss gereinigt werden.	Den Bodenfilter reinigen. Den Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen.
<b>DEMO</b> Das Programm dauert nur wenige Minuten.	Der Wäschetrockner befindet sich in Modalität DEMO. Die Kontrolllampe DEMO leuchtet.	Die Modalität DEMO abschalten. Die nachstehenden Vorgänge müssen ohne Unterbrechung nacheinander ausgeführt werden. Die Maschine ein- und wieder ausschalten. Die Taste Start/Pause drücken bis ein Tonsignal gegeben wird. Die Maschine wieder einschalten. Die Anzeige „DEMO“ blinkt und erlischt dann.
Das Symbol des Schraubenschlüssels weist auf eine Störung hin.	Die Sensoren der Maschine haben eine Störung festgestellt.	Den Trockner abschalten und vom Stromnetz trennen. Sofort die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen, damit die Hitze entweichen kann. Circa 15 Minuten warten. Den Trockner wieder an das Stromnetz anschließen, die Wäsche einfüllen und das Programm starten. <b>Sollte das Problem weiter bestehen bleiben, den Kundendienst rufen und diesem die Lettern und Ziffern mitteilen, die am Display blinken. z.B. F3 und E2</b>

\*Hinweis: einige Modelle sind selbstreinigend, nicht mit dem Bodenfilter ausgestattet. Abschnitt Pflege und Wartung nachschlage.



Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:

- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

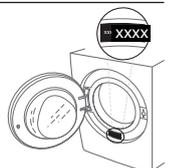

**Bauknecht**



W11384656

07/2019