


KURZANLEITUNG

DE

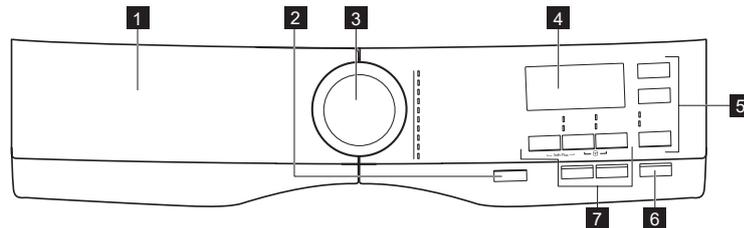

- 1 Waschmittelschublade
- 2 Ein/Aus-Taste
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Display

- 5 Taste Optionen/Phase überspringen
- 6 Start/Pause-Taste
- 7 Taste Optionen/Phase überspringen

! Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät einschalten.

! Entfernen Sie alle Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät einschalten.

i Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.


DIE EIN/AUS-TASTE

Die Ein/Aus-Funktion schaltet das Gerät in folgenden Fällen automatisch aus, um den Stromverbrauch auf Null zu reduzieren:

- Vor Berühren der Taste Start/Pause, wenn das Gerät etwa fünf Minuten lang nicht benutzt wird. Alle Einstellungen werden gelöscht. Schalten Sie das Gerät erneut mit der Taste Ein/Aus ein.
- Fünf Minuten nach dem Ende des Waschprogramms. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde, zeigt das Display das Programmende an.


DIE WASCHMITTELSCHUBLADE

-  Fach für die Vorwäsche und Einweichphase.
-  Fach für die Hauptwäsche.
-  Fach für flüssige Pflegemittel.
-  Fach für den Fleckentferner.
-  Klappe für Waschpulver  (obere Position) oder Flüssigwaschmittel  (untere Position).

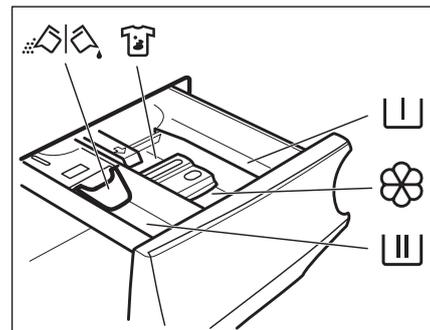

AEG

INTERAKTIVES DISPLAY

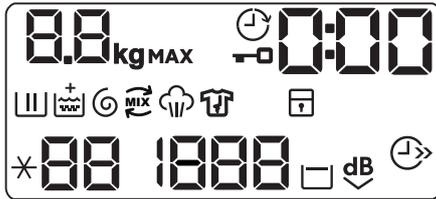

Höchstbeladungsanzeige

Anzeige Türverriegelung und Kindersicherung

Anzeige Zeitvorwahl

In diesem Bereich kann Folgendes angezeigt werden: Programmdauer (e.g. *2:40*), Zeitvorwahl (e.g. *2h*), Programmende (), und Warncode (e.g. *E20*)

Phasenkontrolllampen:

Waschgang Spülen

Soft Plus Schleudern

Knitterschutz Dampf

OKO-MIX (falls vorhanden)

Anzeige Zeit Sparen

Anzeige Schleuderdrehzahl

Anzeige Spülstopp und Extra Leise

Anzeige Temperatur und Kaltwäsche

DIE PROSENSE BELADUNGSERKENNUNG

Das Gerät passt die Programmdauer automatisch an die Wäschemenge an, um das PERFEKTE Waschergebnis in der kürzest möglichen Zeit zu erzielen. Der Doppelpunkt blinkt (z.B. *2:05*).

Etwa 15 Minuten nach dem Start des Programms zeigt das Display die neue Programmdauer an. Der Doppelpunkt blinkt nicht mehr (z.B. *2:05*).

ALARMCODES

Das Display kann Alarmcodes anzeigen (siehe Tabelle „Fehlersuche“ im Benutzerhandbuch):

E10: Der Wassereinfluss in das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.

E20: Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.

E40: Die Gerätetür steht offen oder ist nicht richtig geschlossen.

E50: Das Überlaufschutzsystem ist eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie den Wasserhahn zu. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

EINSCHALTEN DES GERÄTS

TÄGLICHER GEBRAUCH

1. Öffnen Sie den Wasserhahn und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Geben Sie jedes Wäschestück einzeln in die Trommel. Vergewissern Sie sich, dass keine Wäschestücke zwischen Dichtung und Tür eingeklemmt sind.
4. Schließen Sie die Tür und füllen Sie Wasch- und Pflegemittel in die entsprechenden Fächer der Waschmittelschublade.
5. Drehen Sie den Programmwahlschalter, um ein Programm einzustellen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

Z. B. Pflegeleichtprogramm bei 40 °C, 1200 U/min, 4 kg

6. Das Display zeigt die maximal zulässige Füllmenge, die Standardtemperatur, die maximale Schleuderdrehzahl, die Programmphasen (falls verfügbar) und die Programmdauer an. Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um die Temperatur und/oder Schleuderdrehzahl zu ändern, oder fügen Sie zur Auswahl stehende Optionen hinzu.
7. Wenn gewünscht, stellen Sie die Zeitvorwahl ein. Berühren Sie die Taste Zeitvorwahl wiederholt, bis im Display die gewünschte Zeitvorwahl angezeigt wird.
8. Berühren Sie die Start/Pause-Taste, um das Programm zu starten. Die ProSense Funktion berechnet die Programmdauer (der Doppelpunkt blinkt 3:05). Nach etwa 15 Minuten zeigt das Display die tatsächliche Programmdauer an (der Doppelpunkt leuchtet konstant 2:05). Wenn Sie eine Zeitvorwahl eingestellt haben, beginnt das Gerät die Zeit herunterzuzählen.



9. Nach Ablauf des Programms hält das Gerät automatisch an. Auf dem Display leuchten alle Programmphasenanzeigen und im Zeitbereich leuchtet konstant . Die Beleuchtung der Taste Start/Pause und die Türverriegelungsanzeige erlöschen. Die Tür wird entriegelt.

Wenn Sie die Option Spülstopp oder Extra Leise eingestellt haben, siehe Abschnitt „Abpumpen des Wassers nach dem Programmende“ im Benutzerhandbuch.

10. Nehmen Sie die Wäsche aus dem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel leer ist. Lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade einen Spalt breit geöffnet, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.

NACH DEM PROGRAMMSTART


Falls ein Programm unterbrochen werden muss, berühren Sie die Taste Start/Pause und warten Sie, bis die Tür entriegelt wird. Berühren Sie die Taste erneut, um das Programm wieder zu starten.

Falls ein laufendes Programm abgebrochen werden muss, drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät auszuschalten. Die Auswahl wird gelöscht.

REINIGUNG UND PFLEGE



Reinigen Sie das Sieb des Geräts regelmäßig. Siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“ im Benutzerhandbuch.

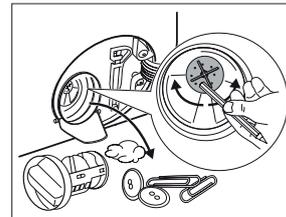

Programm	Temperaturbereich	Beladung
Waschprogramme		
Eco 40-60	60 °C - 30 °C	Weiß und bunte Baumwolle, normal verschmutzt.
Baumwolle	95 °C - Kalt	Weiß und bunte Baumwolle, normal, stark und leicht verschmutzt.
Pflegeleicht	60 °C - Kalt	Pflegeleichte Wäsche oder Mischgewebe, normal verschmutzt.
Feinwäsche	40 °C - Kalt	Feinwäsche, z. B. aus Acryl, Viskose oder Polyester, normal verschmutzt.
Wolle/Seide	40 °C - Kalt	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwäsche.
Dampfprogramm		
Dampf	-	Dampfprogramm für Baumwolle und pflegeleichte Wäsche.
Waschprogramme		
ÖKOPower	60 °C - 30 °C	Baumwolle und farbechte pflegeleichte Wäschestücke. Dieses Programm sorgt für eine gute Waschleistung in einer kurzen Zeit.
20 min. - 3 kg	40 °C - 30 °C	Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche, leicht verschmutzt oder einmal getragen.
Outdoor	40 °C - Kalt	Moderne Sportwäsche, z. B. Sportbekleidung für Fitnessstudio, Radfahren, Jogging sowie ähnliche Teile.
Dauen	60 °C - Kalt	Einzelne Decke aus Synthetikfasern, wattierte Kleidungsstücke, Daunendecken, Daunenhüllen.