


Batteriespannung, Batteriekontakt und richtige Polung überprüfen. Wählen Sie einen geeigneten Standort mit genügend Abstand zu anderen Haushaltsgeräten, optimal ist Fensternähe. Wenn nach mehrmaligem Wiederholen des Startvorgangs die Zeit sich nicht einstellt, dann ist der Sender gestört. Einige Stunden abwarten, dann den Startvorgang wiederholen.




Appareils ménagers non-antiparasités. Distance d'au moins 2 m d'un appareil de télévision. Appareils avec émission de haute fréquence (par exemple PC). Au-delà d'une distance de plus de 1.500 km des ondes longues peuvent être la cause d'une perturbation de réception si les conditions topographiques et météorologiques sont désavantageuses.

Inserire 1 pila o, nel caso di orologio a pendolo, 2 pile alcaline 1,5 V AA - A6, nell'apposito scomparto, rispettando le polarità e + - indicate. Le sfere dell'orologio si posizioneranno automaticamente sulle ore 4:00, 8:00 oppure 12:00. L'orologio inizierà la ricezione del segnale orario radio-controllato; dopo la ricezione del segnale DCF/MSF le lancette si posizioneranno automaticamente sull'ora esatta (questa operazione durerà 4 minuti al massimo). Durante il processo di ricezione del segnale non spostare l'orologio dalla sua posizione. Se il livello di ricezione è scarso, l'orologio interrompe il tentativo di sincronizzazione per riprenderlo dopo due ore; in questo caso, prima che l'orologio compia un nuovo tentativo di sincronizzazione, suggeriamo di spostare la posizione dell'orologio, estraendo prima la pila per reinserirvi nell'apposito vano dopo 1 minuto. Nel caso di un orologio a pendolo, rimuovere e reinserire la batteria dal vano batteria di destra; sganciare il gancio del pendolo dal suo fermo all'estremità inferiore del movimento e inserire il pendolo in dotazione. Una volta effettuata la regolazione, è possibile posizionare o appendere l'orologio nella posizione desiderata.

Dati tecnici (Radioricevitore integrato per la ricezione del segnale orario del trasmettitore DCF77/MSF60)

Smaltere i vecchi apparecchi elettrici nel rispetto dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici contengono sostanze nocive e risorse preziose. Ogni consumatore è quindi obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi elettrici presso un punto di raccolta o di restituzione autorizzato. In questo modo si garantisce che vengano riciclati nel rispetto dell'ambiente e delle risorse. È possibile smaltire gratuitamente i vecchi apparecchi elettrici presso il centro di raccolta differenziata locale. Per ulteriori informazioni su questo argomento, rivolgersi al proprio rivenditore.

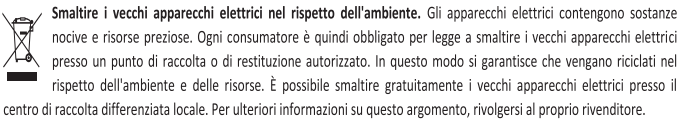

Geschäftsführer:
Adalbert Mayer
Clemens Mayer
Ust.IdNr: DE 141915078
WEEE: DE 52921995

正面 Size: 490x105mm