


- Bevor Sie mit der Montage des Rollos beginnen, prüfen Sie bitte den Inhalt des Zubehörbeutels. Er muss enthalten (**Abb. 1**):

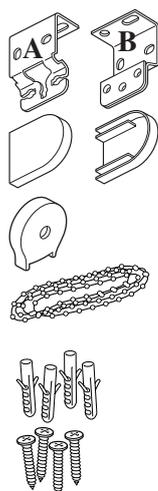

- 1 2 Rolloträger
- 2 2 Abdeckkappen für Rolloträger
- 3 1 Endkappe
- 4 1 Zugkette
- 5 4 Dübel
- 6 4 Befestigungsschrauben

Abb. 1

- Der Rolloträger **1A** mit den Aufnahmeschlitz für den Federspannzapfen **C** des Rollos, muss auf der Seite angebracht werden, auf der sich die Zugkette **4** befindet (**Abb. 2**).

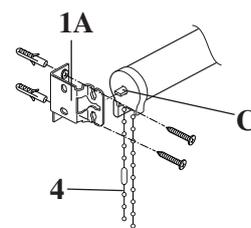


Abb. 2

Rolloträger **1B** mit den Löchern auf der gegenüberliegenden Seite anbringen (**Abb. 3**).

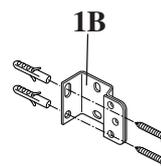


Abb. 3

Montageanleitung

Seitenzugrollo

Die mitgelieferten Rolloträger **1A** und **1B** ermöglichen die Befestigung oben an der Decke und/oder seitlich an der Wand (**Abb. 3 und 4**).

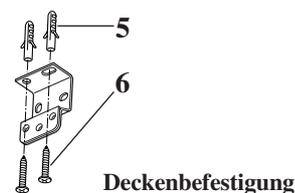


Abb. 4



Abb. 5

Vor der Montage ist zu prüfen, ob sich das Fenster nach innen oder nach außen öffnen lässt. Wenn sich das Fenster nach innen öffnen lässt, sind die Rollohalter im Normalfall direkt am Fenster zu montieren. Es sei denn, der Fenstersturz ist so hoch, dass das Rollo auch oberhalb des Fensters im Mauerwerk befestigt werden kann.

Die Bohrlöcher durch die Montageöffnungen der Rolloträger **1A** und **1B** markieren. Wir empfehlen, eine Wasserwaage zu verwenden. Löcher bohren, Dübel **5** einsetzen und die Rolloträger mit den Schrauben **6** befestigen.

Zugkette **4** einsetzen (**Abb. 6**) und die Endkappe **3** auf das Rolloende drücken. Das Kettenschloss **D** der Zugkette muss ca. 10cm unterhalb der Endkappe **3**, nach hinten zum Fenster platziert sein.

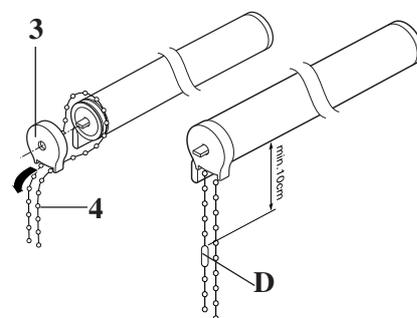


Abb. 6

Rollo in die Rolloträger einsetzen und die Abdeckkappen **2** auf die Rolloträger drücken (**Abb. 7**).

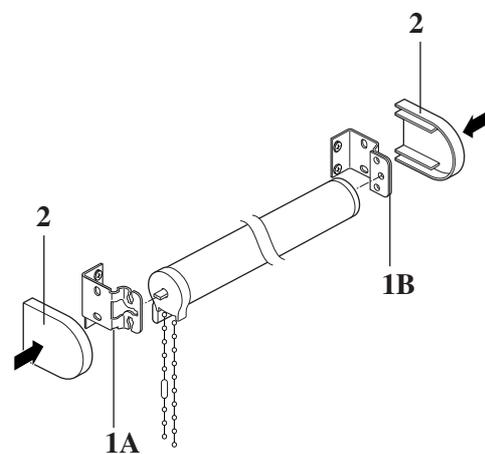


Abb. 7

Bedienung:

Zum Schließen des Rollos, die „hintere“, näher am Fenster befindliche Kette vorsichtig nach unten ziehen.

Zum Öffnen des Rollos die „vordere“ Kette vorsichtig nach unten ziehen.