

Bedienungsanleitung – Sprechender Funkwecker



Funktionsbeschreibung

- Funk-Genau: Empfängt ein präzises Zeitsignal von der Atomuhr DCF77
- Ankündigung der Uhrzeit, des Datums und der Raumtemperatur
- Kann bis zu fünf separate Alarmzeiten einrichten. Schlummerfunktion – drei 5-minütige Schlummerpausen pro Alarm
- Fünf verschiedene Alarmtöne
- Stündlicher Glockenschlag ("Chime") (von 7.00 bis 20.00 Uhr)
- Reisemodus / manueller Modus ohne Funk
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- LED-Hintergrundbeleuchtung für die Betrachtung bei Nacht
- Einstellbare Lautstärke, 5 Stufen
- Der Sekundenzeiger stoppt von Mitternacht bis 6 Uhr morgens, um die Batterielebensdauer zu verlängern
- Batterie: 2x AA (Alkaline / Alkali-Mangan)

1. Tastenfunktionen

TALKING-Taste: Sagt Uhrzeit, Datum und Empfangsstatus an

Erster Druck: „Die Uhrzeit ist 10:09 Uhr, die Temperatur ist ... Grad“

Zweiter Druck „Heute ist Freitag, der 21. Oktober.“

Dritter Druck: „Zeit aktualisiert“ oder „Zeit nicht aktualisiert“

ALARM-Taste: Gibt die Alarmzeit und den Ein-/Aus-Status an (bis zu 5 Zeiten) Beispiel:

Erster Tastendruck: „Die Zeit für Alarm 1 ist 6 Uhr - Der Alarm EIN“

Zweiter Tastendruck: „Die Zeit für Alarm 2 ist 8 Uhr - der Alarm AUS“

Dies kann für alle fünf Alarmeinstellungen ausgegeben werden. Bitte warten Sie bis zur akustischen

Bestätigung der Uhr mit weiteren Einstellungen / Tastennutzung.

ON/OFF-Taste: Auswahl des Alarmtons

Drücken Sie wiederholt, um den Alarmton auszuwählen (fünf Optionen).


CHIME-Taste: Schaltet den stündlichen Glockenton (=“Chime“) ein/aus - Drücken Sie die CHIME-Taste, um den stündlichen Glockenton ein- oder auszuschalten

SET-Taste: LED-Hintergrundbeleuchtung oder Einstellungsmodus aufrufen

Drücken Sie kurz die SET-Taste, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten. Halten Sie die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Weitere Anweisungen zum Einstellungsmodus finden Sie unten.

Tasten „Stunden“ (+) und „Min“ (-): Passen Sie die Lautstärke an

Wenn Sie sich nicht im Einstellungsmodus befinden, drücken Sie die Taste „Hour“ (+), um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie die Taste „Min“ (-), um die Lautstärke zu verringern

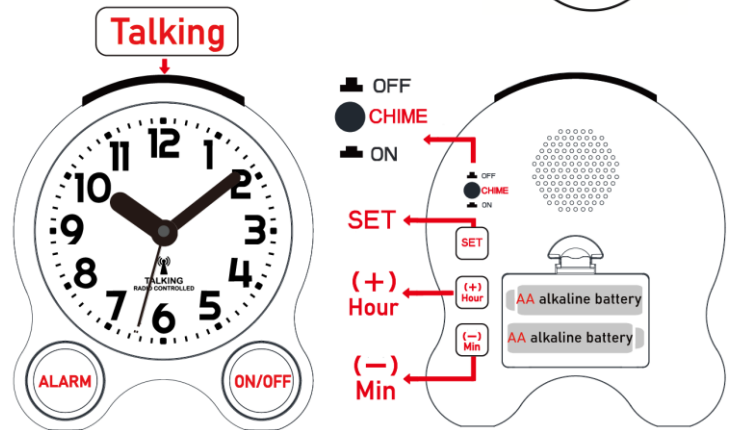

2. Batterieinstallation

Die Uhr benötigt 2 AA-Alkalibatterien. Bitte legen Sie die Batterien ordnungsgemäß in das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr ein.

Einschalten

Nachdem die Batterien eingelegt wurden, zeigen die Uhrzeiger auf 12 Uhr und Ihre Uhr beginnt mit der Suche nach dem Atomuhrsignal. Die Synchronisierung mit der Atomuhr dauert normalerweise etwa fünf Minuten.

Nachdem Ihre Uhr mit der Atomuhr synchronisiert ist, drehen sich die Zeiger auf die richtige Zeit.

Wenn Sie weit von der Atomuhr entfernt wohnen oder in Ihrer Nähe Funkstörungen durch Gebäude oder nahegelegene Hügel auftreten, kann es sein, dass Ihre Uhr Schwierigkeiten hat, sich mit der Atomuhr zu synchronisieren, und Ihre Uhr beginnt ab 24:00 Uhr erneut mit der Zeitmessung.

Für einen guten Signalempfang:

Platzieren Sie Ihre Uhr neben einem Fenster, das in Richtung der Atomuhr zeigt. Wenn Sie sich in einem mehrstöckigen Gebäude befinden, bringen Sie Ihre Uhr in die oberste Etage Ihres Gebäudes und stellen Sie sie neben ein Fenster, das auf die Atomuhr zeigt.

Lassen Sie Ihre Uhr über Nacht am Fenster stehen. Um 3:00 Uhr morgens versucht Ihre Uhr automatisch, sich mit der Atomuhr zu synchronisieren. Damit dies ordnungsgemäß funktioniert, ist es wichtig, dass Ihre Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist.

3. Manueller Signalabruf

Sie können den manuellen Signalabruf verwenden, um Ihre Uhr jederzeit dazu zu zwingen, das Signal der Atomuhr zu suchen. Um dies zu tun:

Halten Sie die Stunden- (+) und Min-Taste (-) gleichzeitig länger als 1 Sekunde gedrückt. Ihre Uhr piept und der Sekundenzeiger stoppt. Ihre Uhr versucht jetzt, sich mit der Atomuhr zu synchronisieren. Am besten ist es, wenn Sie sich dabei in der Nähe eines Fensters aufhalten.

Wenn Sie Hour (+) und Min (-) erneut länger als 1 Sekunde gedrückt halten, verlässt Ihre Uhr den manuellen Synchronisierungsmodus.

4. Lautstärkeeinstellung

(auf einer Skala von 0-5) Im normalen Laufmodus - Drücken Sie die Stundentaste (+), um die Lautstärke zu

erhöhen -Drücken Sie die Min-Taste (-), um die Lautstärke zu verringern

5. Manuelle Einstellungen für Uhrzeit und Datum **REISEMODUS ohne Funk**

Wenn der Signalempfang nach dem Einschalten fehlschlägt, oder es steht kein Funksignal zur Verfügung, können Sie die korrekte Ortszeit manuell einstellen: Halten Sie im normalen Betriebsmodus die SET-Taste gedrückt. Die Uhr sagt: „um die Uhrzeit einzustellen ...“

Drücken Sie die Taste Hour(+), um die Stunde einzustellen, drücken Sie Min(-), um die Minute einzustellen.

Drücken Sie die SET-Taste, um die Jahreseinstellung aufzurufen.

Drücken Sie die Taste „Stunde“ (+) oder „Min“ (-), um das Jahr einzustellen (Stunde (+) dient zum Erhöhen der Zahlen und Min(-) zum Verringern).

Drücken Sie die SET-Taste, um die Monateinstellung aufzurufen.

Drücken Sie die Stunden-(+) oder Min(-)-Taste, um den Monat einzustellen

Drücken Sie die SET-Taste, um die Tageseinstellung aufzurufen.

Drücken Sie die Stunden(+)- oder Min(-)-Taste, um den Tag einzustellen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie zur Bestätigung die TALKING-Taste (oben). Notiz:

Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Bedienung erfolgt, wird die Einstellung bestätigt und automatisch beendet.

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Einstellung jederzeit durch Drücken der TALKING-Taste bestätigen und beenden.

Nach der Bestätigung bewegen sich die Zeiger schnell, um der gerade eingestellten Zeit zu entsprechen. (Alle Tasten funktionieren während dieser Zeit nicht)

Um wieder in den Funk-Modus zurück zu gelangen, führen Sie bitte einen manuellen Signalabruf (Pkt. 3) durch.

7. Alarm einstellen

Überprüfung der Alarmzeit:

Im normalen Betriebsmodus: Drücken Sie die ALARM-Taste, um die Alarme von 1 bis 5 der Reihe nach umzuschalten.

Jedes Mal, wenn Sie die ALARM-Taste drücken, wird die Alarmzeit und der entsprechende Status angesagt, zum Beispiel: „ALARM 1 ist 6:00 Uhr, der Alarm ist eingeschaltet“.

8. Alarm EIN/AUS

Sie können die EIN/AUS-Taste drücken, um z.B. umzuschalten

Zum Beispiel: Drücken Sie die ALARM-Taste einmal, es heißt: „Die Zeit für ALARM 1 ist 6:00 Uhr. Der Alarm ist EIN“, dann drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten, und drücken Sie zur Bestätigung die ALARM-Taste.

Drücken Sie die ALARM-Taste zweimal, es heißt: „Die Zeit für ALARM 2 ist 6:00 Uhr, der Alarm ist AN“, dann

drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten, und drücken Sie zur Bestätigung die ALARM-Taste. Nach der Bestätigung gibt die Uhr die Alarmzeit und den Ein-/Aus-Status an. Wenn der Weckton zu ertönen beginnt, drücken Sie die TALKING-Taste, um ihn zu stoppen, oder drücken Sie die ALARM-Taste, um die Schlummerfunktion einzuschalten. Das bedeutet, dass der Weckton nach 5 Minuten erneut erklingt (insgesamt dreimal Schlummern).

9. Alarmzeiteinstellung:

Im normalen Betriebsmodus. Drücken Sie die ALARM-Taste, um auszuwählen, welchen Alarm Sie einstellen möchten. – Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten

Drücken Sie Hour(+), um die Stunde einzustellen, und Min(-), um die Minute einzustellen Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ALARM (oder TALKING). Nach der Bestätigung gibt die Uhr die Alarmzeit und den Ein-/Aus-Status an.

10. Auswahl des Alarmtons

Drücken Sie im normalen Betriebsmodus wiederholt die EIN/AUS-Taste, um den Klingelton der Reihe nach umzuschalten (insgesamt sind 5 Klingeltöne verfügbar).

11. Stündlicher Glockenton (“Chime”) EIN/AUS

Drücken Sie im normalen Betriebsmodus die CHIME-Taste (auf der Rückseite), um die Funktion ein-/auszuschalten. Die Uhr gibt den Status entsprechend an. Wenn der Stundenton eingeschaltet ist. Es wird nur von 7.00 bis 20.00 Uhr gearbeitet.

12. LED-Hintergrundbeleuchtung

Sie leuchtet jedes Mal 5 Sekunden lang auf, wenn Sie die SET-Taste kurz drücken.

Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten. Dieses Produkt darf nach Ende seiner Lebensdauer nicht dem normalen Haushaltsabfall zugeführt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Bedienungsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständigen Entsorgungsstellen.

- Verbrauchte Batterien entsorgen! Uhr nicht wegwerfen, sondern umweltgerecht entsorgen! Hierfür bestehende Sammelplätze oder Sondermüllplätze benutzen!
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwertbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu! Ihre Gemeindeverwaltung informiert Sie gerne.

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass sich diese Armbanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Dieses Produkt entspricht den EMV Richtlinien der EU



Trend News Europe GmbH, Eichholzer Str. 3c, D-21436 Marschacht

09/2023