


**hanseat**

HBLVC700BVMC

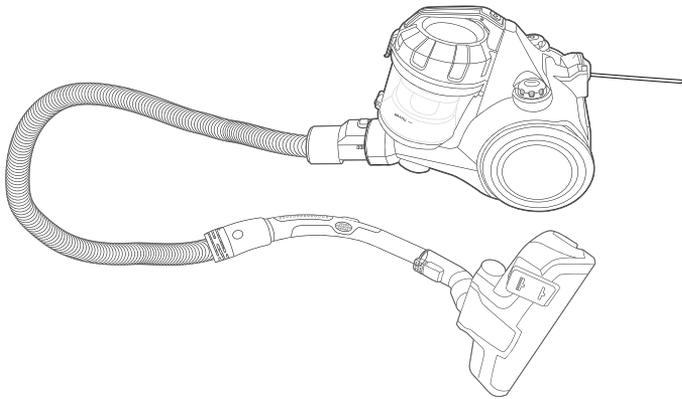

## Gebrauchsanleitung

## Zyklonstaubsauger

Anleitung/Version:  
2014-01077 20241010  
Bestell-Nr.: 96268418  
Nachdruck, auch  
auszugsweise, nicht  
gestattet!

# Inhaltsverzeichnis

---

Begriffs- und Symbolerklärungen . . . . .	DE-3	Filter reinigen/wechseln . .	DE-24
Begriffserklärung . . . . .	DE-3	Motorschutzfilter reinigen/wechseln . . . . .	DE-24
Sicherheit . . . . .	DE-4	Hygienefilter reinigen/wechseln . . . . .	DE-26
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . . . . .	DE-4	Staubsauger reinigen . . . . .	DE-28
Sicherheitshinweise . . . . .	DE-4	Multi-Oberflächenbürste reinigen . . . . .	DE-28
Lieferung . . . . .	DE-11	Fehlersuchtafel . . . . .	DE-29
Lieferumfang . . . . .	DE-11	Service . . . . .	DE-31
Lieferung kontrollieren . . . . .	DE-11	Allgemeiner Service . . . . .	DE-31
Geräteteile, Bedienelemente und Düsen . . . . .	DE-12	Ersatzteile . . . . .	DE-31
Düsen . . . . .	DE-13	Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung . . . . .	DE-32
Inbetriebnahme . . . . .	DE-15	Abfallvermeidung . . . . .	DE-32
Gerät auspacken . . . . .	DE-15	Kostenlose Altgeräte- Rücknahme . . . . .	DE-32
Gerät einrichten . . . . .	DE-15	Entsorgung . . . . .	DE-33
Bedienung . . . . .	DE-17	Verpackung . . . . .	DE-34
Bevor Sie beginnen . . . . .	DE-17	Anhang . . . . .	DE-36
Boden saugen . . . . .	DE-17	Technische Daten . . . . .	DE-36
Saugkraft einstellen . . . . .	DE-19		
Saugen beenden . . . . .	DE-19		
Abstellen und Aufbewahren . . . . .	DE-21		
Staubbehälter entleeren . . . . .	DE-22		

# Begriffs- und Symbolerklärungen

---



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

## Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

### **WARNUNG**

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

---

### **VORSICHT**

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

---

### **HINWEIS**

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

---

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

---

# Sicherheit

---

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Das Gerät ist nicht zugelassen zur Aufnahme von

- gefährlichem Staub
- Wasser und anderen Flüssigkeiten
- glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern
- Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub
- spitzen Gegenständen wie Glassplittern.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

## Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

### WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder! Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

### WARNUNG

Gesundheitsgefahr! Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.

### WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

### WARNUNG

#### Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen aussetzen.
- Gerät nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
  - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Gerät von der Stromversorgung trennen. Gerät ausschalten und reparieren lassen (siehe Kapitel „Service“).

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter).
- Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Gerät, Netzstecker und Netzanschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzanschlussleitung nicht knicken, klemmen oder mit dem Gerät überfahren. Die

Folge kann ein Kabelbruch sein.

- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
- Netzstecker nie an der Netzanschlussleitung aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker und Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in die elektrischen Teile dringt.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.
- Beachten, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen werden muss, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnun-

gen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.

- Gerät niemals mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.



**VORSICHT**

Brandgefahr!  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.

 HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

 HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!  
Oberflächen können durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.

- Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Nur weiche Tücher verwenden.

### Risiken im Umgang mit dem Staubsauger

 VORSICHT

Verletzungsgefahr!  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Die Netzanschlussleitung beim Aufrollen festhalten. Durch das kräftige Einziehen der Netzanschlussleitung kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen (Hin- und Herschlagen der Netzanschlussleitung).
- Netzanschlussleitung so legen, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.

 VORSICHT

Brandgefahr!  
Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten noch Streichhölzer aufsaugen.
- Keine entflammaren Substanzen einsaugen.



### VORSICHT

**Gesundheitsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist.

Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.



### HINWEIS

**Gefahr von Sachschäden!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.


- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.
- Gerät nur mit eingesetztem Motorschutzfilter benutzen.

Der Motorschutzfilter darf nicht beschädigt sein.

- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Staubbeutel, Motorschutzfilter und Hygienefilter verwenden.
- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.
- Das Gerät nicht zum Aufsaugen von Wasser verwenden. Keine nassen Teppiche absaugen.
- Bei frisch schamponiertem Teppich mit dem Absaugen so lange warten, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
- Niemals spitze Gegenstände wie z. B. Glassplitter aufsaugen.
- Falls der Saugschlauch, das Teleskoprohr oder die Düse verstopft sind, Gerät sofort ausschalten und Verstopfung beseitigen.

- Zum Saugen die Netzanschlussleitung immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals die Netzanschlussleitung über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.
- Den Staubsauger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.
- Den Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner etc. trocknen. Der Hygienefilter wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen des Motorschutzfilters nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen.
- Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
- Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen.
- Der Schlauch ist regelmäßig zu überprüfen und darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist.

# Lieferung

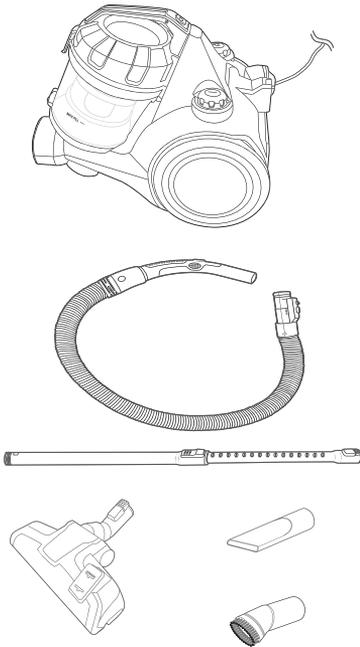

## Lieferumfang

- Zyklonstaubsauger
- Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- Teleskoprohr
- Multi-Oberflächenbürste
- Staubbürste
- Fugendüse

## Lieferung kontrollieren




1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort, und packen Sie es aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Kapitel „Service“).

### WARNUNG

**Stromschlaggefahr!**  
Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

## Geräteteile, Bedienelemente und Düsen

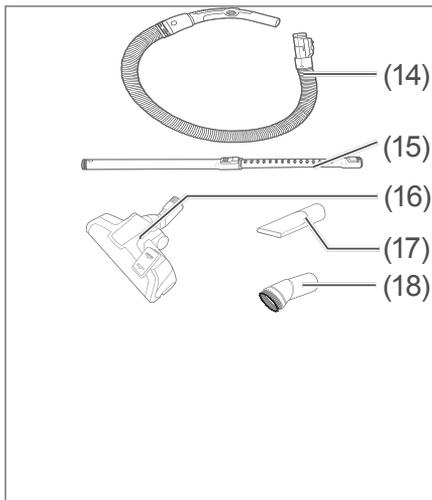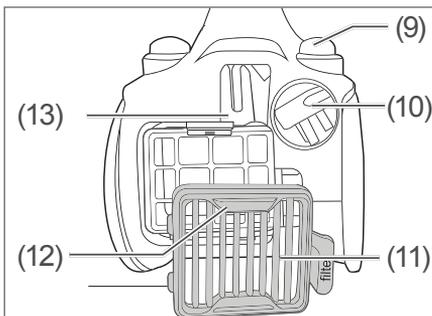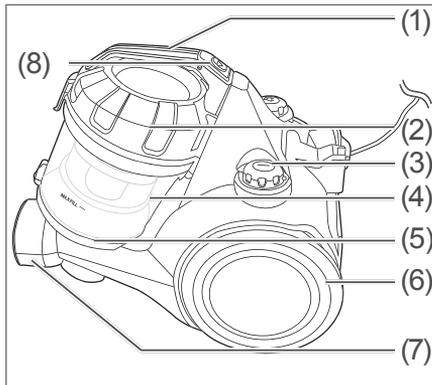


- (1) Tragegriff
- (2) Staubbehälterdeckel
- (3) Fußschalter Ein/Aus
- (4) Staubbehälter
- (5) Staubbehälterboden
- (6) Laufrad
- (7) Öffnung für die Saugschlauch-Verbindung
- (8) Verriegelungstaste für den Staubbehälter
- (9) Fußschalter Kabelaufwicklung
- (10) Netzkabel mit Netzstecker
- (11) Abluftauslass und Hygienefilterklappe
- (12) Entriegelungstaste für Hygienefilterklappe
- (13) Parkhalterung
- (14) Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- (15) Teleskoprohr
- (16) Multi-Oberflächenbürste
- (17) Fugendüse
- (18) Staubbürste

## Düsen

Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf den Teleskoprohrgriff des Saugschlauchs (14) oder das Teleskoprohr (15) gesteckt werden.

### Multi-Oberflächenbürste

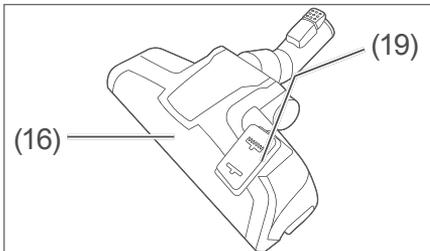

Mit der Multi-Oberflächenbürste (16) werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große ebene Flächen geeignet ist.


Das beste Saugergebnis erhalten Sie, wenn Sie das Gerät mit Hilfe des Umschalt-Fußhebels (19) an den Untergrund anpassen.

- Für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen:  
Umschalt-Fußhebel (19) in Stellung  bringen.

- Für hochflorige Teppiche:  
Umschalt-Fußhebel (19) in Stellung  bringen.


Der Umschalt-Fußhebel (19) lässt sich auch während des Betriebs umstellen.

### Fugendüse

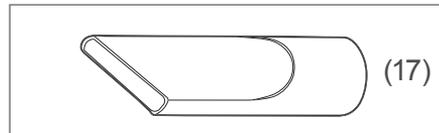

Die Fugendüse (17) eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken und Nischen, die Sie mit der Bodendüse nicht erreichen können.

### Staubbürste

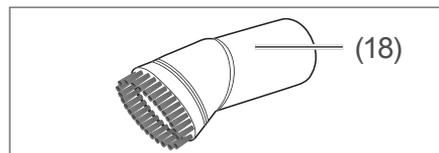

Mit der Staubbürste (18) können Sie Bücher oder empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen etc. entstauben.

# Inbetriebnahme


## Gerät auspacken

### ! HINWEIS


Beschädigungsgefahr!  
Unsachgemäßer Umgang  
mit dem Gerät kann zu Be-  
schädigungen führen.

- Beim Auspacken keine  
spitzen Gegenstände ver-  
wenden.
1. Packen Sie das Gerät aus.
  2. Entfernen Sie vorsichtig alle  
Verpackungsteile, Kunststoff-  
profile, Klebestreifen und  
Schaumpolster.


## Gerät einrichten

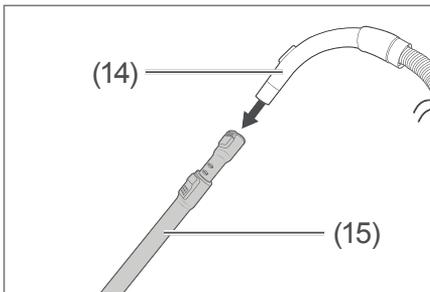

1. Stecken Sie den Saug-  
schlauch (14) und das Tele-  
skoprohr (15) zusammen.

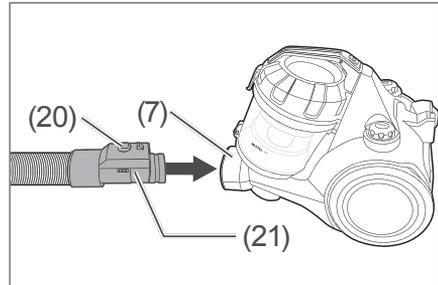

2. Drücken Sie die Arette-  
rung (20) am Verbindungs-  
stück (21) leicht zusammen,  
während Sie das Verbind-  
ungsstück (21) in die Öff-  
nung (7) stecken.
3. Wählen Sie die gewünschte  
Düse aus, z. B. die Multi-  
Oberflächenbürste (16), und  
stecken Sie sie auf das Teles-  
koprohr (15).  
Sie können alle Düsen auch  
direkt auf den Teleskoprohr-  
griff am Saugschlauch (14)  
stecken.

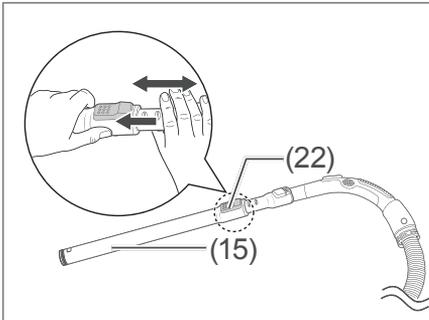

4. Um die Länge des Teleskop-  
rohrs (15) zu verändern und  
dadurch an die Körpergröße  
des Benutzers anzupassen,  
drücken Sie den Arretier-  
knopf (22) nach unten, und  
schieben Sie dabei das Teles-  
koprohr (15) auseinander oder  
zusammen.

Mit einem Klick rastet das  
Teleskoprohr (15) in der  
nächsten Kerbe ein.

Alle Filter sind werkseitig bereits  
eingelegt, und Ihr Staubsauger ist  
nun einsatzbereit.

## Bedienung

### Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheit“ und insbesondere die Sicherheitshinweise (siehe „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).
- Richten Sie das Gerät ein, wie im Kapitel „Gerät einrichten“ beschrieben.

### Boden saugen

#### VORSICHT

**Stromschlaggefahr!**  
Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann zu schweren Schäden führen.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.

#### VORSICHT

**Gesundheitsgefahr!**  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

#### HINWEIS


**Gefahr von Sachschäden!**  
Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien verstopft die Filter und kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.


#### HINWEIS

**Gefahr von Sachschäden!**  
Unsachgemäßes Herausziehen der Netzanschlussleitung kann das Gerät beschädigen.

- Zum Saugen die Netzanschlussleitung immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals die Netzanschlussleitung über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.

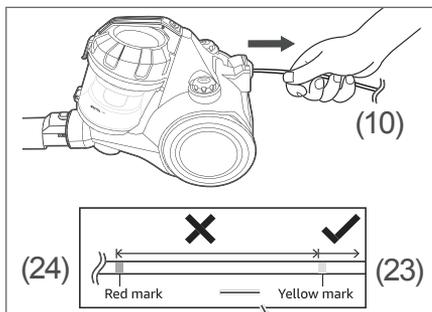

1. Ziehen Sie das Netzkabel (10) heraus, bis die gelbe Markierung (23) auf dem Netzkabel (10) sichtbar wird. Wenn die rote Markierung (24) zum Vorschein kommt, ist das Netzkabel (10) zu weit abgewickelt. Ziehen Sie das Netzkabel (10) etwas ein (siehe „Saugen beenden“).
2. Stecken Sie den Netzstecker (10) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

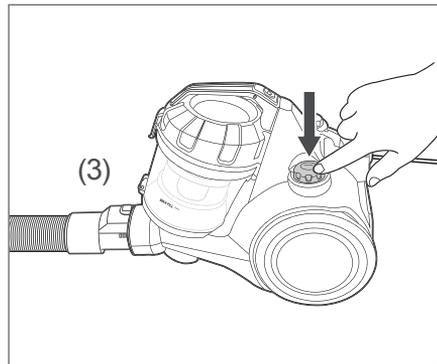


3. Drücken Sie auf den Fußschalter Ein/Aus (3), um das Gerät einzuschalten.
4. Zum Saugen ziehen und schieben Sie die Düse über die zu saugende Fläche. Um die Ecken besser zu erreichen, drehen Sie den Teleskoprohrgriff (14) etwas. Hierdurch stellt sich die Düse schräg.

**i** In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

## Saugkraft einstellen

### Nebenluftventil

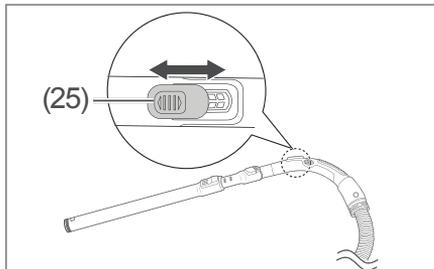

Bei Bedarf können Sie die Saugkraft mithilfe des Nebenluftventils (25) regulieren. Die Abdeckung des Nebenluftventils (25) lässt sich stufenlos verschieben.


**i** Falls Sie versehentlich etwas ein- oder ansaugen, können Sie durch Öffnen des Nebenluftventils augenblicklich die Saugkraft verringern. Auf diese Weise lässt sich bisweilen verhindern, dass eingesaugte Gegenstände in den Staubbehälter gelangen.

## Saugen beenden


**!** VORSICHT

**Verletzungsgefahr!**  
Durch das kräftige Einziehen der Netzanschlussleitung kann es zum Hin- und Herschlagen der Netzanschlussleitung („Peitscheneffekt“) kommen. Verletzungen können die Folge sein.

■ Die Netzanschlussleitung beim Aufrollen festhalten.

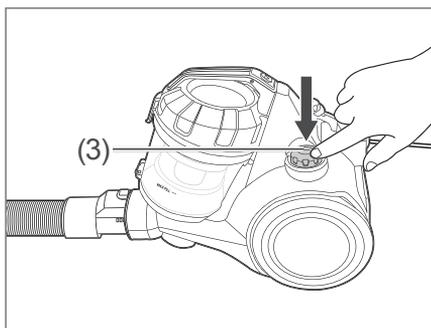


1. Drücken Sie auf den Fußschalter Ein/Aus (3), um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker (10) aus der Steckdose.

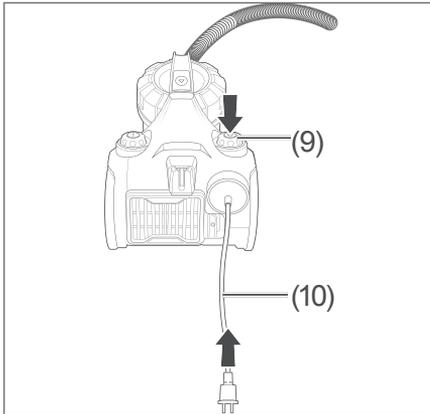

3. Treten Sie zum Aufwickeln des Netzkabels (10) auf den Fußschalter für Kabelaufwicklung (9). Halten Sie dabei das Netzkabel (10) am Netzstecker in der Hand, um einen eventuellen „Peitscheneffekt“ zu verhindern.

## Abstellen und Aufbewahren

---

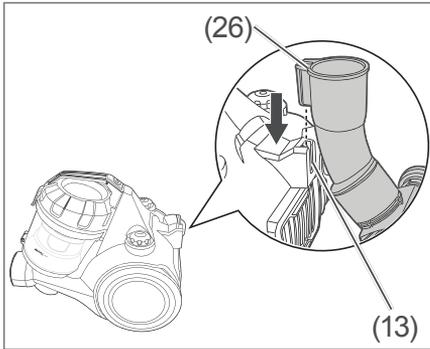

- Stecken Sie die Haltevorrichtung (26) an der Multi-Oberflächenbürste in die Parkhalterung (13).

# Staubbehälter entleeren

## ⚠️ WARNUNG

**Stromschlaggefahr!**  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Entleeren des Staubbehälters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

## ⚠️ VORSICHT


**Gesundheitsgefahr!**  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen entleeren. Zum Entleeren des Staubbehälters auf den Balkon gehen, oder den Staubbehälter im Freien direkt über der Mülltonne entleeren.


**i** Wir empfehlen, den Staubbehälter (4) nach jedem Saugen zu entleeren, spätestens jedoch, wenn das untere

Drittel des Staubbehälters (4) voll ist.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (10) aus der Steckdose.

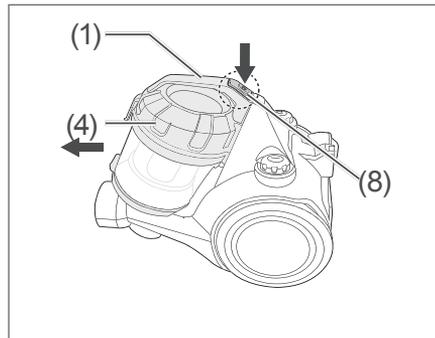

2. Drücken Sie die Verriegelungstaste (8) für den Staubbehälter, und heben Sie den Staubbehälter (4) am Tragegriff (1) nach oben aus dem Gerät heraus.
3. Halten Sie den Staubbehälter (4) über einen Mülleimer.

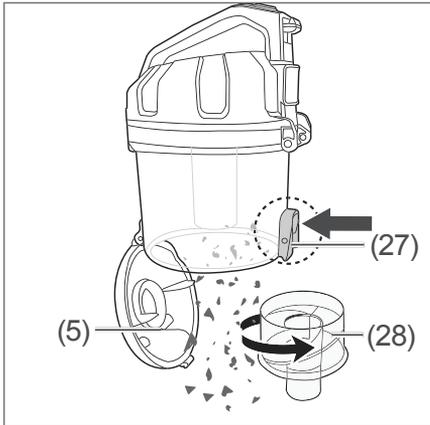

4. Drücken Sie die Verriegelung (27) ein.  
Der Staubbehälterboden (5) klappt nach unten. Schütten Sie den Staub aus dem Staubbehälter (4) aus.
5. Drehen Sie den Zyklonabscheider (28) entgegen dem Uhrzeigersinn ab. Entsorgen Sie den angesammelten Schmutz.
6. Drehen Sie den Zyklonabscheider (28) auf den Staubbehälterboden (5) auf. Klappen Sie den Staubbehälterboden (5) zurück, so dass die Verriegelung (27) hörbar einrastet.
7. Setzen Sie den Staubbehälter (4) so wieder in den Staubsauger ein, dass die Verriegelungstaste (8) hörbar einrastet.

## Filter reinigen/wechseln

---

Ihr Zyklonstaubsauger ist mit einem Motorschutzfilter und einem Hygienefilter ausgestattet. Um eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers zu gewährleisten, müssen Sie die Filter von Zeit zu Zeit reinigen bzw. auswechseln.

### Motorschutzfilter reinigen/wechseln



#### WARNUNG

**Stromschlaggefahr!**  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Motorschutzfilters den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.



#### HINWEIS

**Beschädigungsgefahr!**  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.


- Immer die zum Gerät passenden Filter verwenden, da nur so die einwand-

freie Funktion des Geräts gewährleistet ist.


- Niemals ohne oder mit beschädigtem Filter saugen. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.
- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler verwenden.

Der Motorschutzfilter besteht aus Schaumstoff und sollte regelmäßig gereinigt werden, spätestens jedoch, wenn die Saugwirkung nachlässt.


1. Ziehen Sie den Netzstecker (10) aus der Steckdose.

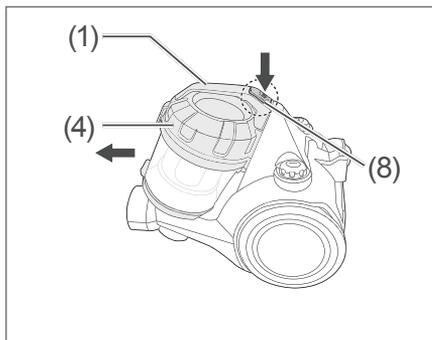


2. Drücken Sie die Verriegelungstaste (8) für den Staubbehälter, und heben Sie den Staubbehälter (4) am Tragegriff (1) aus dem Gerät heraus.

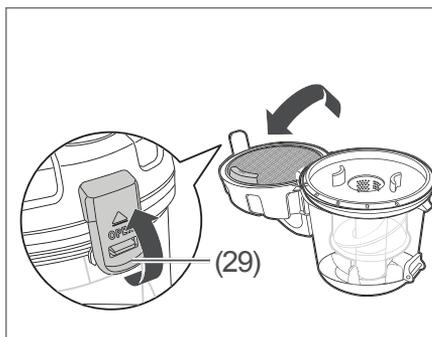

3. Drücken Sie den Behälterentriegelungsknopf (29), um den Deckel des Staubbehälters zu öffnen.

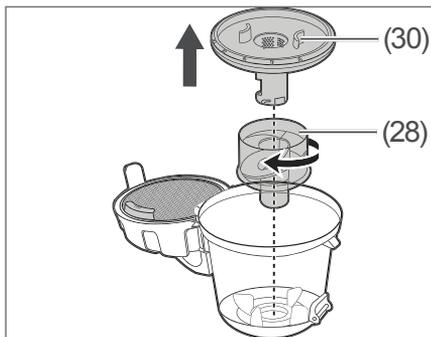

4. Drehen Sie den Separator (30) aus dem Zyklonabscheider (28). Reinigen Sie beide mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

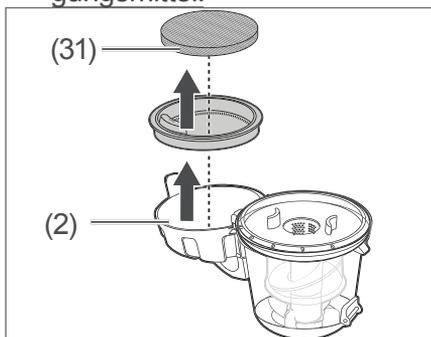

5. Entnehmen Sie den Staubbehälterfilter (31) aus dem Staubbehälterdeckel (2).
6. Spülen Sie sowohl den Rahmen als auch den Staubbehälterfilter unter fließendem Wasser aus.

7. Lassen Sie den Staubbehälterfilter (31) **vollständig durchtrocknen**.
8. Setzen Sie den Staubbehälterfilter (31) und dessen Rahmen sowie Separator (30) und Zyklonabscheider (28) in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Staubsauger ein.
9. Setzen Sie den Staubbehälter (4) so wieder in den Staubsauger ein, dass die Verriegelungstaste (8) hörbar einrastet.

## Hygienefilter reinigen/ wechseln

### WARNUNG

**Stromschlaggefahr!**  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Hygienefilters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.


### HINWEIS

**Beschädigungsgefahr!**  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.


- Gerät nur mit eingebauten Filtern benutzen.
- Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner, etc. trocknen. Er wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen des Hygienefilters nicht die Waschmaschine verwenden.
- Hygienefilter nur an der Raumluft trocknen lassen.

Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt oder der Hygienefilter zu stark verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (10) aus der Steckdose.

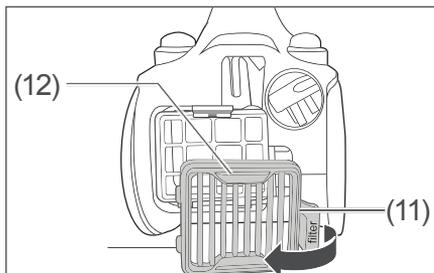

2. Schieben Sie die Entriegelungstaste (12) nach unten und nehmen Sie die Hygienefilterklappe (11) ab.

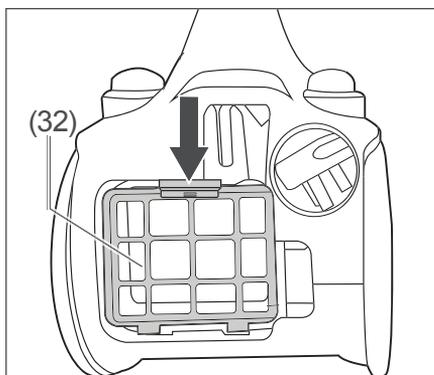

3. Ziehen Sie den Hygienefilter (32) heraus.
4. Spülen Sie den Hygienefilter nur mit klarem Wasser ab oder klopfen Sie ihn aus bzw. reinigen Sie ihn mit Druckluft. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Spülmittel zum Reinigen des Hygienefilters.

5. Lassen Sie den Hygienefilter **vollständig** durchtrocknen, ohne ihn direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
6. Setzen Sie den Hygienefilter und die Hygienefilterklappe wieder ein.

**i** Die Artikelnummer zum Nachbestellen des Hygienefilters finden Sie im Kapitel „Service“.

# Staubsauger reinigen

---

## WARNUNG

**Stromschlaggefahr!**  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor jeder Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.

## HINWEIS

**Beschädigungsgefahr!**  
 Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Oberfläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.

- das Innere des Abluftauslasses hinter dem Hygienefilter
- das Zubehör mit einem feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen.

- Nehmen Sie den Hygienefilter (32) aus dem Gerät (siehe „Hygienefilter reinigen“).
- Säubern Sie den Abluftauslass hinter dem Hygienefilter von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.

## Multi-Oberflächenbürste reinigen

- Saugen Sie gelegentlich die Unterseite der Multi-Oberflächenbürste (16) mit der Fugendüse (17) ab.

- Wischen Sie bei Bedarf
  - das Gehäuse,

## Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

### WARNUNG

**Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!**  
Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Fußschalter Ein/Aus nicht betätigt.	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose kontrollieren.
	Steckdose defekt.	Gerät an einer anderen Steckdose ausprobieren.
		Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten kontrollieren.
Netz kabel defekt.	Netzkabel auf Beschädigungen kontrollieren. Ggf. unseren Service verständigen (siehe Kapitel „Service“).	
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Bürste/Düse verstopft.	Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Bürste/Düse säubern.
	Motorschutzfilter verstopft. Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Gerät mindestens 1/2 Stunde abkühlen lassen und Motorschutzfilter reinigen.
	Teleskoprohr / Saugschlauch verstopft.	Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen und ggf. säubern.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Saugleistung ist schwach.	Staubbehälter sitzt nicht korrekt.	Staubbehälter korrekt einsetzen.
	Staubbehälter voll.	Staubbehälter entleeren.
	Bürste/Düse sitzt nicht richtig.	Bürste/Düse korrekt aufsetzen.
	Gegenstand verstopft die Düse.	Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen. Gegenstand entfernen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.
	Nebenluftventil ist geöffnet.	Nebenluftventil schließen.
Staub tritt aus dem Gerät aus.	Staubbehälter ist voll.	Staubbehälter entleeren.
	Staubbehälter sitzt nicht korrekt.	Staubbehälter korrekt einsetzen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.



In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

## Service

---

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
Hanseatic Zyklonstaubsauger	HBLVC700BVMC	96268418

Zubehörbezeichnung	Bestellnummer
1 × HEPA-Filterset (Motorschutz- + Hygienefilter)	34167431

## Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

## Ersatzteile

### Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**.

Tel. (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: [ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com](mailto:ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com)

### Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

# Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

---

## Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

## Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche  $> 100 \text{ cm}^2$  und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgerätes 25 cm überschreiten.

## Entsorgung

### Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

### Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

### Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\*<sup>1</sup>) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

\*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

## Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

– Außenverpackung aus Pappe

- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

# Anhang

---

## Technische Daten


Hersteller	Hanseatic
Gerätebezeichnung	Zyklonstaubsauger
Modell	HBLVC700BVMC
Schalleistungspegel in dB(A)	76
Leistung in W	700
Versorgungsspannung in V~ / 50-60 Hz	220–240
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) in kg, ca.	5,25
Bestellnummer	96268418

**Hinweis:** Der Staubsauger wurde als Universalstaubsauger getestet.



**hanseat**

HBLVC700BVMC

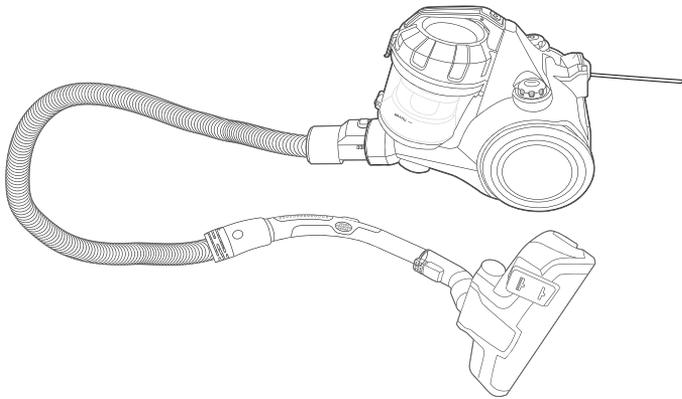

User manual

Cyclone Vacuum Cleaner

Manual/version:  
2014-01077 20241010  
Order no.: 96268418  
Reproduction, even of  
excerpts, is not per-  
mitted!

# Table of contents

---

Explanation of terms/ symbols . . . . .	EN-3	Cleaning/changing the filters . . . . .	EN-23
Explanation of terms . . . . .	EN-3	Cleaning/changing the motor protection filter . . . . .	EN-23
Safety . . . . .	EN-4	Cleaning/changing the hygiene filter . . . . .	EN-25
Intended use . . . . .	EN-4	Cleaning the vacuum cleaner . . . . .	EN-27
Safety notices . . . . .	EN-4	Cleaning the multi-surface brush . . . . .	EN-27
Delivery . . . . .	EN-11	Troubleshooting table . . . . .	EN-28
Package contents . . . . .	EN-11	Service . . . . .	EN-30
Checking the delivery . . . . .	EN-11	Waste prevention, free return and disposal . . . . .	EN-31
Appliance parts, controls and nozzles . . . . .	EN-12	Appendix . . . . .	EN-35
Nozzles . . . . .	EN-13	Technical specifications . . . . .	EN-35
Start-up . . . . .	EN-14		
Unpacking the appliance . . . . .	EN-14		
Setting up the appliance . . . . .	EN-14		
Operation . . . . .	EN-16		
Before getting started . . . . .	EN-16		
Vacuuming floors . . . . .	EN-16		
Setting the suction force . . . . .	EN-18		
Finishing vacuuming . . . . .	EN-18		
Shutdown and storage . . . . .	EN-20		
Emptying the dust bin . . . . .	EN-21		

## Explanation of terms/symbols

---



Please read through the safety notices and this user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and safely.

Be absolutely sure to also observe the national regulations in your country, which are also valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the appliance.

## Explanation of terms

The following signal terms can be found in this user manual.

### WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

---

### CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

---

### NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

---

 This symbol refers to useful additional information.

---

# Safety

---

## Intended use

The appliance is intended for vacuuming up loose and dry dirt, such as dust, lint, crumbs on floors and cushions around the home and car.

The appliance is designed for use in private households only and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several families in an apartment building).

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

No technical changes may be made to the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The appliance is not suitable for vacuuming up

- hazardous dust
- water and other fluids

- glowing ash, burning cigarettes or matches
- clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust
- sharp objects, such as glass splinters.

Use the appliance exclusively as described in this user manual.

Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

## Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation and cleaning etc.

## Risks to children and certain groups of individuals

### WARNING

Risk of suffocation for children!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the appliance or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

### WARNING

Health hazard!

Even with the filters, the appliance exhaust air may still contain small quantities of dirt particles. If breathed in by small children, these can lead to allergic reactions.

- Do not vacuum close to children.

### WARNING

Risk of injury!

Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## Risks in handling household electrical appliances



### WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Never expose the appliance to the weather.
- Connect the appliance only if the mains voltage at the socket corresponds to that indicated on the type plate.
- Do not operate or continue to operate the appliance if it
  - has visible damage,
  - starts smoking or there is a smell of burning,
  - makes unfamiliar noises.

In such cases, disconnect the appliance from the power supply. Switch off the appliance and have it repaired (see chapter “Service”).

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- Connect the appliance only to an easily accessible socket, to allow you to disconnect it quickly from the mains in the event of a fault.
- Keep the appliance, mains plug and supply cord away from naked flames and hot surfaces.
- Do not kink, pinch or run over the supply cord with the appliance. This can result in a break in the cable.
- Never leave the appliance unattended while the mains plug is connected to the socket.
- Never pull the mains plug out of the socket by the

supply cord, always hold the mains plug itself.

- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cord or plug in water or any other liquids.
- Ensure that water does not enter the electrical components.
- Only insert the mains plug into the socket if all appliance components are completely dry.
- Note that the plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- Never clean the appliance with a high-pressure cleaner or steam cleaner.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair the appliance yourself.

#### CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Only connect to a properly installed earthing contact socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.

#### NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

 NOTICE

Risk of damage to property!  
Unsuitable cleaning agents can damage the surfaces.

- Never use soap or any harsh, granular, soda-based, acid-based, solvent-based or abrasive cleaners. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- Use care products only on the outer surfaces.
- Use only soft cloths.

Risks when handling the vacuum cleaner

 CAUTION

Risk of injury!  
Improper handling of the appliance may result in injury.

- Hold the supply cord when winding it up. Forcefully retracting the supply cord can cause a 'whipping effect' (on account of the supply cord swinging uncontrollably).

- Lay out the supply cord in such a way that it does not become a tripping hazard.

 CAUTION

Fire hazard!  
Vacuuming glowing ash, burning cigarettes, etc. will set the filter on fire.

- Do not vacuum glowing ash, burning cigarettes or matches.
- Do not vacuum any flammable substances.

 CAUTION

Health hazard!  
Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the hygiene or motor protection filter is missing or damaged.  
Otherwise, vacuumed dust can penetrate the appliance and escape into the ambient air.


 NOTICE

Risk of damage to property!  
Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Never sit or stand on the appliance.
- Use the appliance only if the motor protection filter is in place. The motor protection filter must not be damaged.
- Only the original supplied accessories and the specified dust bag, motor protection filter and hygiene filter may be used.
- Never vacuum clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust. Vacuuming these materials blocks the filter.
- Do not use the appliance to vacuum up water. Never vacuum wet carpets/rugs.
- On freshly shampooed carpets, always wait until the detergent is completely dry before vacuuming.
- Never vacuum sharp objects e.g. glass fragments.
- If the suction hose, telescopic tube or nozzle are blocked, immediately switch off the appliance and remove the blockage.
- When using the vacuum cleaner, always pull out the supply cord completely to the yellow marker.
- Never pull the supply cord out beyond the red marker. Pulling the cord out further can damage the cable reel.
- Never place the vacuum cleaner directly next to a heater or oven.
- Never dry the hygiene filter on a heater or with a hair-dryer or tumble dryer. The hygiene filter is porous and can be damaged.
- Never wash the motor protection filter in a washing machine or dishwasher.
- The filter must be air-dried only.

- Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance and accessories. They could damage the surface of the appliance.
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

# Delivery

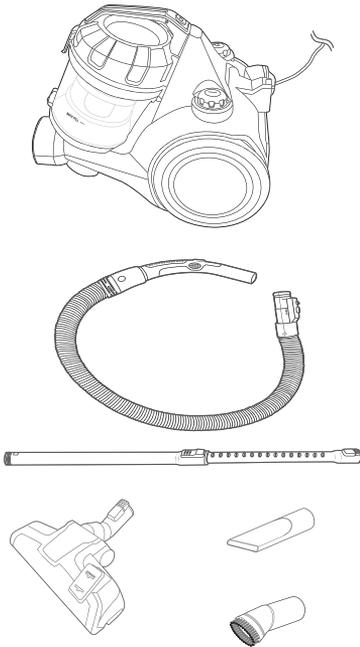

## Package contents

- Cyclone Vacuum Cleaner
- Suction hose with telescopic tube handle
- Telescopic tube
- Multi-surface brush
- Dust brush
- Crevice nozzle

## Checking the delivery




1. Transport the appliance to a suitable place and unpack it.
2. Check that all parts have been delivered.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If any parts are missing or the appliance has been damaged in transit, please contact our service team (see chapter “Service”).

### WARNING

Risk of electric shock!  
Touching live parts may result in severe injury or death.

- Never use a damaged appliance.

## Appliance parts, controls and nozzles

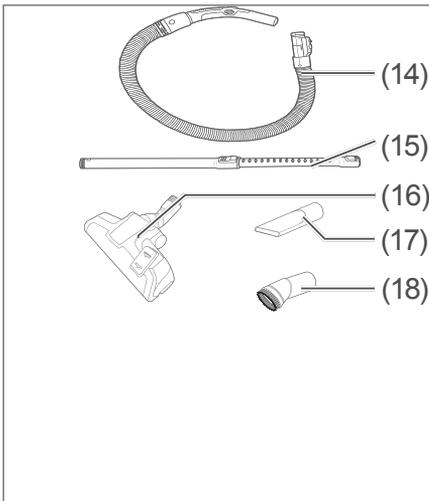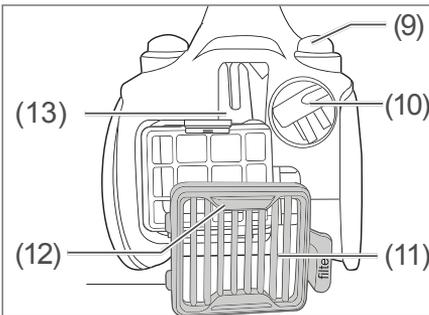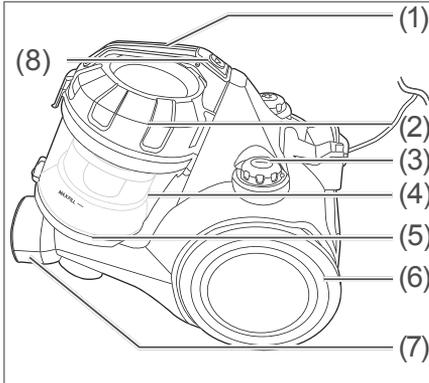


- (1) Carrying handle
- (2) Dustbin lid
- (3) On/Off foot switch
- (4) Dust bin
- (5) Dust bin base
- (6) Wheel
- (7) Opening of the suction hose connector
- (8) Lock button for the dust bin
- (9) Foot switch for cable retractor
- (10) Mains cord with mains plug
- (11) Exhaust air outlet and hygiene filter flap
- (12) Release button for hygiene filter flap
- (13) Storage holder
- (14) Suction hose with telescopic tube handle
- (15) Telescopic tube
- (16) Multi-surface brush
- (17) Crevice nozzle
- (18) Dust brush

## Nozzles

The vacuum cleaner comes with various nozzles designed for a range of uses. Where required, before or during vacuuming, each nozzle can be attached to the telescopic tube handle on the suction hose (14) or the telescopic tube (15).

### Multi-surface brush

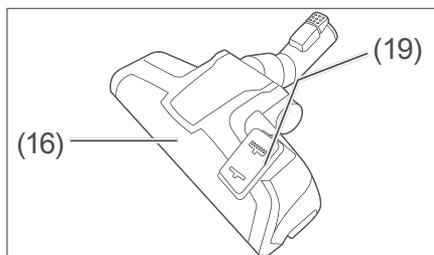

You will work with the multi-surface brush (16) most of the time, as it is designed for large, flat surfaces.

Best vacuuming results are achieved when you adapt the appliance to the floor surface using the foot selector switch (19).

- For short-pile or smooth floors such as needle felt, PVC, parquet or tiles:


Set the foot selector switch (19) to the  position.

- For long-pile rugs/carpets:

Set the foot selector switch (19) to the  position.


The foot selector switch (19) can also be switched during operation.

### Crevice nozzle

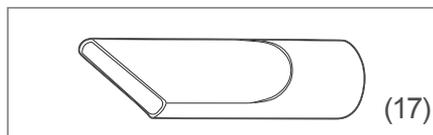

The crevice nozzle (17) is suitable for vacuuming material folds, joints, corners and niches that cannot be reached with the floor nozzle.

### Dust brush

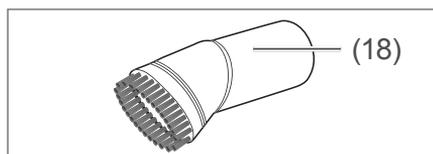

With the dust brush (18) you can dust books or fragile items such as picture frames.

## Start-up

### Unpacking the appliance


**! NOTICE**

Risk of damage!  
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

1. Unpack the appliance.
2. Carefully remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.

### Setting up the appliance

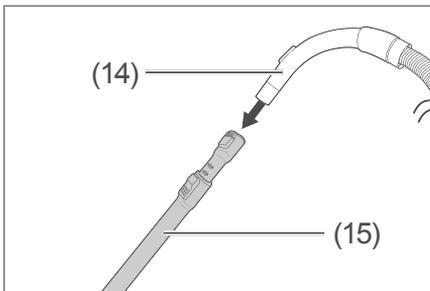


1. Connect the suction hose (14) and the telescopic tube (15).

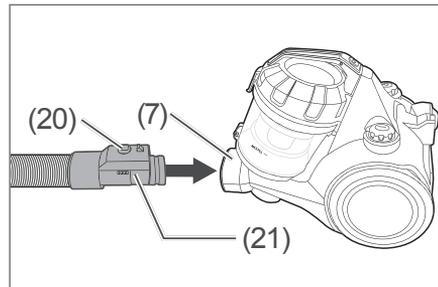

2. Gently squeeze the tab (20) on the connecting piece (21) while inserting the connecting piece (21) into the opening (7).
3. Select the desired nozzle e.g. the multi-surface brush (16) and attach it to the telescopic tube (15).

You can also attach all nozzles directly to the telescopic tube handle located on the suction hose (14).

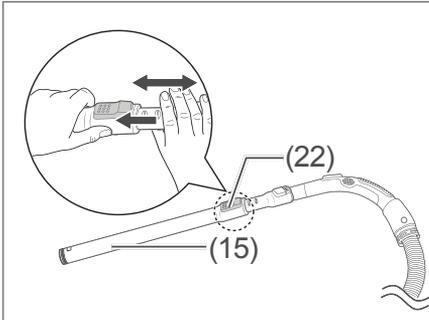

4. To change the length of the telescopic tube (15) and thus adjust it to the user's height, push the release button (22) down and slide the telescopic tube (15) to pull it apart or to push it together. An audible click will indicate that the telescopic tube (15) has been locked in place at the next notch.

All filters are prefitted in the factory, and your vacuum cleaner is now ready to use.

## Operation

---

### Before getting started

- Read the chapter “Safety” and particularly the safety instructions (see “Intended use”).
- Set up the device as described in the chapter “Setting up the device”.

### Vacuuming floors

#### CAUTION

Risk of electric shock!  
Improper use of the appliance can cause severe damage.

- Do not vacuum glowing ash, burning cigarettes or matches, sharp objects, glass fragments, water or other liquids. Glowing ash, burning cigarettes, etc. set the filter on fire; moisture can cause short circuits; sharp objects damage the filter and can cause short circuits.

#### CAUTION

Health hazard!  
Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the hygiene or motor protection filter is missing or damaged. Otherwise, vacuumed dust can penetrate the appliance and escape into the ambient air.

#### NOTICE

Risk of damage to property!  
Vacuuming unsuitable materials blocks the filter and can damage the appliance.

- Never vacuum clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust.


#### NOTICE

Risk of damage to property!  
Failure to unplug the supply cord in an appropriate way may damage the appliance.


- When using the vacuum cleaner, always pull out the

supply cord completely to the yellow marker.

- Never pull the supply cord out beyond the red marker. Pulling the cord out further can damage the cable reel.

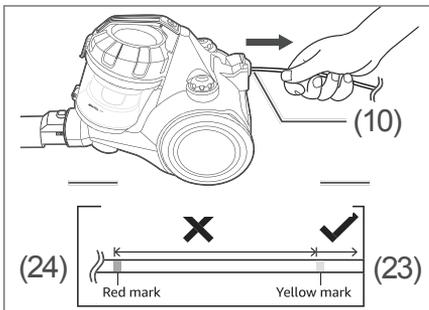

1. Pull the mains cord (10) out until the yellow marking (23) is visible on it. If the red marking (24) is visible, the mains cord (10) has been pulled out too far. Allow the mains cord (10) to retract slightly (see “Finishing vacuuming”).
2. Insert the mains plug (10) into a properly installed socket.

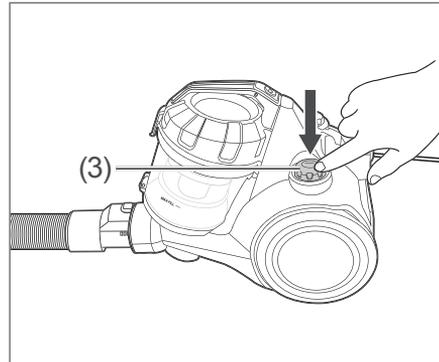


3. Press the on/off foot switch (3) to switch the appliance on.
4. To vacuum, push and pull the nozzle across the surface you are vacuuming. Rotate the telescopic tube handle (14) slightly to reach corners more effectively. This positions the nozzle diagonally.

**i** In rare cases there may be a whistling noise initially. This is not a malfunction and stops after a while.

## Setting the suction force

### Air by-pass vent

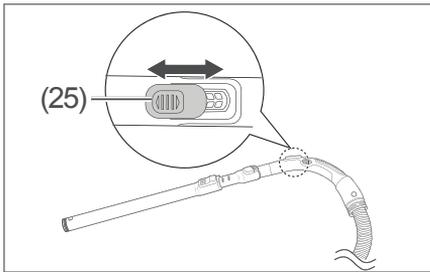

You can adjust the suction force as needed by using the air by-pass vent (25). The covering of the air by-pass vent (25) can be adjusted as desired.

**i** Should the vacuum cleaner accidentally vacuum up an object, opening the air by-pass vent immediately reduces the suction force. This remedial action may prevent such items from being drawn into the dust-bin.


## Finishing vacuuming

### CAUTION


**Risk of injury!**

Forcefully retracting the supply cord can cause the supply cord to swing uncontrollably ('whipping effect'). This could result in injury.

- Hold the supply cord when winding it up.

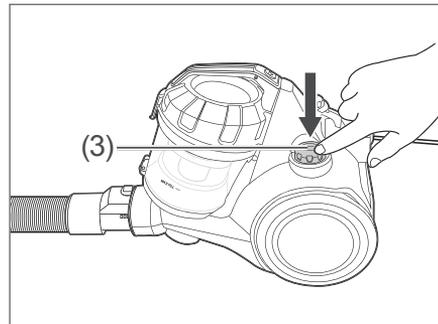


1. Press the on/off foot switch (3) to switch the appliance off.
2. Pull the mains plug (10) out of the socket.

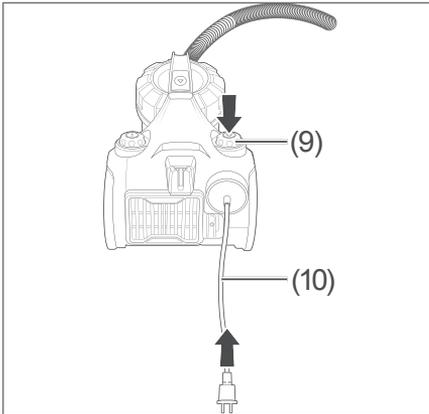

3. To retract the mains cord (10), press your foot down on the foot switch for the cable retractor (9). To avoid a 'whipping effect', hold the mains plug on the mains cord (10) in your hand.

## Shutdown and storage

---

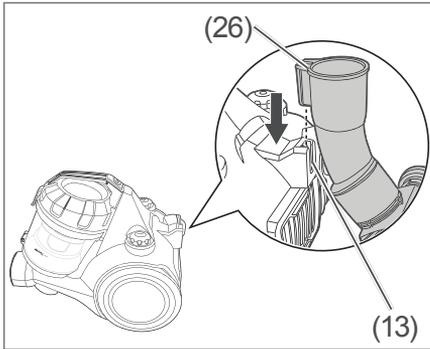

- Insert the mounting bracket (26) found on the multi-surface brush into the storage holder (13).

## Emptying the dust bin

### ⚠ WARNING

Risk of electric shock!  
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before emptying the dust bin, always pull the mains plug out of the socket.


### ⚠ CAUTION

Health hazard!  
Improper handling of the appliance may result in health hazards.


- Do not empty the dust bin in enclosed spaces. Empty the dust bin on a balcony, or outdoors directly into the waste bin.

**i** We recommend emptying the dust bin (4) after each vacuuming, but at the latest when the lower third of the dust bin (4) is full.

1. Pull the mains plug (10) out of the socket.

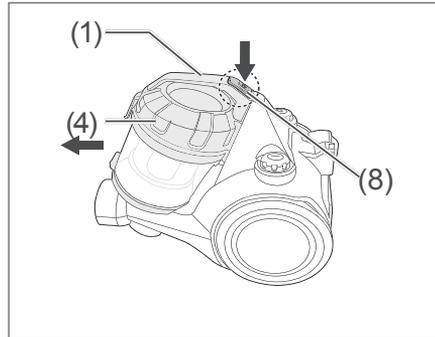

2. Push the dust bin lock button (8) and lift the dust bin (4) by the carrying handle (1) up to clear the appliance.
3. Hold the dust bin (4) over a waste bin.

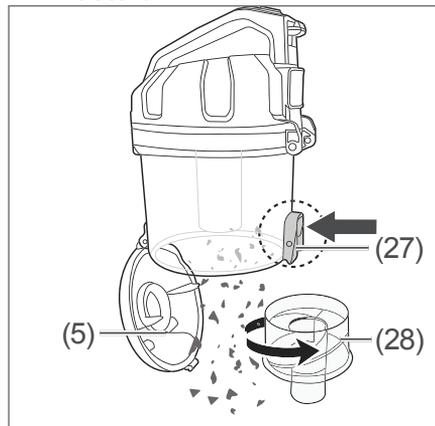

4. Press the lock (27) in. The dust bin base (5) folds down. Shake the dust out of the dust bin (4).

5. Unscrew the cyclone separator (28) anti-clockwise. Dispose of accumulated dirt.
6. Screw the cyclone separator (28) onto the dust bin base (5). Fold the dust bin base (5) back so that the lock (27) clicks firmly into place.
7. Insert the dust bin (4) back into the vacuum cleaner so that the lock button (8) clicks into place.

## Cleaning/changing the filters

Your cyclone vacuum cleaner is fitted with a motor protection filter and a hygiene filter. To ensure that your vacuum cleaner works properly, you will need to periodically clean or change the filters.

### Cleaning/changing the motor protection filter

#### WARNING

Risk of electric shock!  
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Always pull the mains plug out of the socket prior to changing or cleaning the motor protection filter.

#### NOTICE

Risk of damage!  
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Always use the correct filter for the appliance, otherwise the appliance may not function optimally.
- Never vacuum without filters or with damaged fil-

ters. The vacuumed dust would penetrate the appliance and damage the motor.


- Do not wash the filter in a washing machine or a dishwasher.

The motor protection filter consists of foam and should be cleaned regularly, at the latest when the suction force diminishes.


1. Pull the mains plug (10) out of the socket.

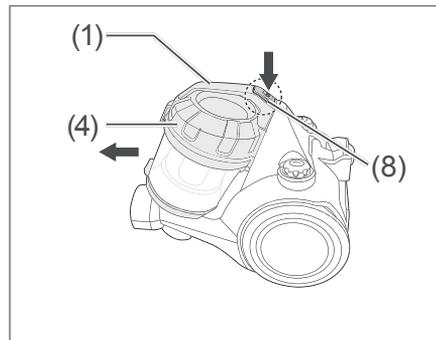


2. Push the dust bin lock button (8) and lift the dust bin (4) by the carrying handle (1) out of the appliance.

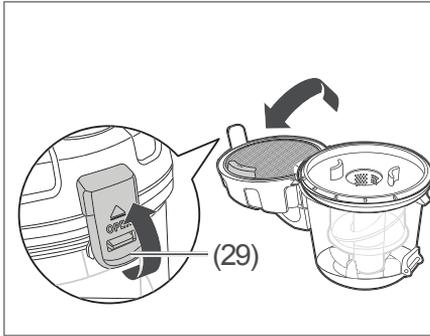

3. Press the container release button (29) to open the dust bin lid.

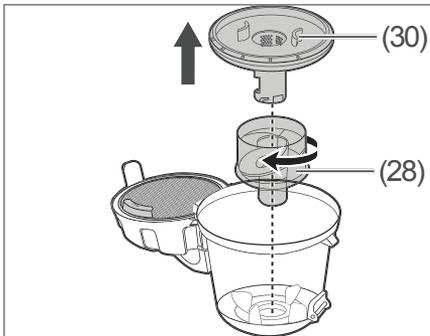

4. Unscrew the separator (30) from the cyclone separator (28).  
Clean both with water and a mild detergent.

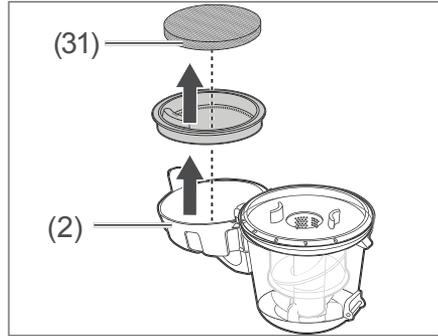

5. Remove the dust bin filter (31) from the dust bin lid (2).
6. Rinse both the frame and the dust bin filter under running water.
7. Let the dust bin filter (31) **dry completely**.
8. Reinsert the dust bin filter (31) and its frame as well as the separator (30) and cyclone separator (28) into the vacuum cleaner in reverse order.
9. Insert the dust bin (4) back into the vacuum cleaner so that the lock button (8) clicks into place.

## Cleaning/changing the hygiene filter

### WARNING

Risk of electric shock!  
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before changing or cleaning the hygiene filter, always pull the mains plug out of the socket.


### NOTICE

Risk of damage!  
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Only use the appliance with the filters installed.
- Never dry hygiene filters on a heater or with a hairdryer or tumble dryer, etc. It will become porous and can be damaged.
- Never wash the hygiene filter in a washing machine.
- Let the hygiene filter air-dry only.

If odours cannot be removed by cleaning or the hygiene filter is too heavily soiled, it must be replaced.

1. Pull the mains plug (10) out of the socket.

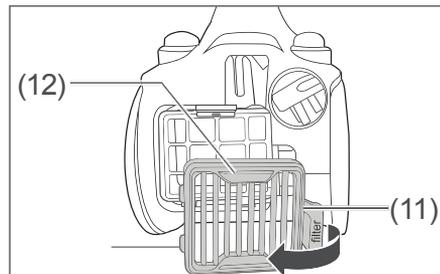

2. Slide the release button (12) down and remove the hygiene filter flap (11).

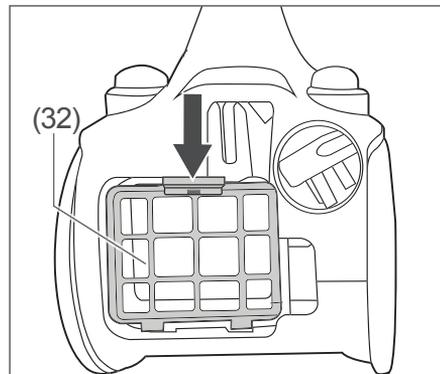

3. Pull out the hygiene filter (32).
4. Rinse the hygiene filter only with clean water, tap it out

and/or clean it with compressed air. Never use detergent or washing-up liquid to clean the hygiene filter.

5. Allow the hygiene filter to dry **completely** without exposing it to direct sunlight.
6. Reinsert the hygiene filter and the hygiene filter flap.



The order number for re-ordering the hygiene filter is listed in the chapter “Service”.

## Cleaning the vacuum cleaner

---

### WARNING

Risk of electric shock!  
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before cleaning the appliance, pull the mains plug out of the socket.
- Ensure that no water seeps into the appliance.
- Never immerse the appliance in water.
- Only insert the mains plug into the socket if all appliance components are completely dry.

### NOTICE

Risk of damage!  
Improper cleaning of the appliance can impair the surface.

- Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance.
- 
- Wipe
    - the housing,
    - the interior of the exhaust air outlet behind the hygiene filter

- the accessories with a damp cloth as required. Never allow liquid to penetrate the vacuum cleaner.

- Remove the hygiene filter (32) from the appliance (see “Cleaning/changing the hygiene filter”).
- Clean the exhaust air outlet behind the hygiene filter from time to time with a soft brush.

### Cleaning the multi-surface brush

- Vacuum the underside of the multi-surface brush (16) from time to time with the crevice nozzle (17).

## Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

### WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Appliance is not working.	On/Off foot switch not activated.	Switch the appliance on.
	Mains plug is loose.	Check that the mains plug is firmly inserted into the socket.
	The socket is defective.	Try the appliance with a different socket.
		Check fuses and/or circuit breakers.
Mains cord is defective.	Check mains cord for damage. Contact our Service, where necessary (see chapter "Service").	
Appliance switches itself off.	Brush/nozzle blocked.	Switch the appliance off, pull out mains plug, clean brush/nozzle.
	Motor protection filter blocked. Overheat protection has been activated.	Switch the appliance off, pull out mains plug, leave appliance to cool for at least 1/2 hour and clean motor protection filter.
	Telescopic tube / suction hose is blocked.	Switch the appliance off, pull out mains plug, check telescopic tube and suction hose for blockage, and clean if necessary.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Suction force is weak.	Dust bin is not positioned correctly.	Insert the dust bin correctly.
	Dust bin full.	Empty the dust bin.
	Brush / nozzle is not positioned correctly.	Position the brush / nozzle correctly.
	Object is plugging the nozzle.	Switch the appliance off, pull out mains plug, check telescopic tube and suction hose for blockage. Remove object.
	Filters are inserted incorrectly or are contaminated.	Insert filters correctly and/or clean them.
	Air by-pass vent is open.	Close the air by-pass vent.
Dust is escaping from the appliance.	Dust bin is full.	Empty the dust bin.
	Dust bin is not positioned correctly.	Insert the dust bin correctly.
	Filters are inserted incorrectly or are contaminated.	Insert filters correctly and/or clean them.



In rare cases there may be a whistling noise initially. This is not a malfunction and stops after a while.

## Service

---

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
Hanseatic Cyclone Vacuum Cleaner	HBLVC700BVMC	96268418

Name of accessory	Order number
1 × HEPA filter set (Inlet filter+Outlet filter)	34167431

### General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

### Spare parts

#### Customers in Germany

Please contact **Hermes Fulfilment GmbH**.

Tel. (057 32) 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

Email: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

#### Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

# Waste prevention, free return and disposal

## Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

## Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance

selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm<sup>2</sup>, and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

## Disposal

### Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

### **Don't forget to erase data!**

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

### **Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs**

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that single-use and rechargeable batteries may not be disposed of with the household

waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances\*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

Charge your batteries properly and fully to maximize their lifespan. If necessary, fully dis-

charge them using a suitable charger before recharging.

Always use the correct type of batteries for your devices. Incorrect use can shorten the life of the batteries and possibly cause harmful effects.

\*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

## Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)

- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

# Appendix

---

## Technical specifications

Manufacturer	Hanseatic
Name of appliance	Cyclone Vacuum Cleaner
Model	HBLVC700BVMC
Sound power level in dB(A)	76
Output in W	700
Supply voltage in V~ / 50-60 Hz	220–240
Protection class	II
Weight (assembled) in kg, ca.	5.25
Order number	96268418

**Notice:** The vacuum cleaner was tested as a universal vacuum cleaner.

