


Kinderhochstuhl - Bedienungsanleitung High Chair - Assembly Instructions

**WICHTIG:
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH
AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN.**

**IMPORTANT:
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

High Chair Assembly Instruction

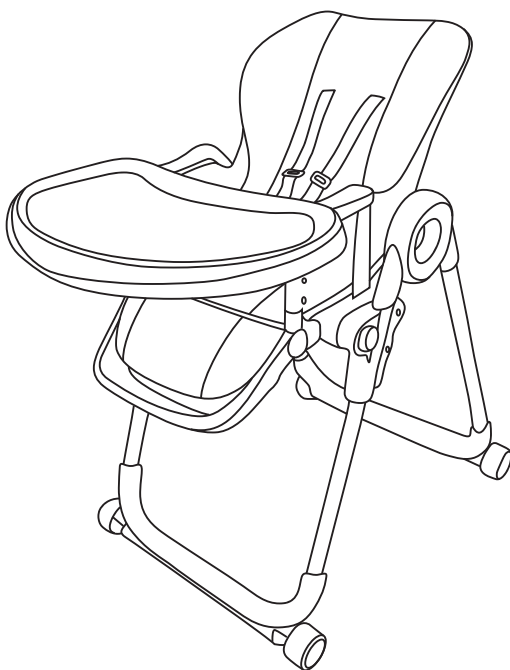

EN High Chair
Assembly Instructions

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Dear Parents:

Thank you for purchasing this high chair. Read this manual carefully before using the highchair.

This high chair is approved to European safety standards: EN 14988-2017 Children's high chairs.

CONTENTS:

Warnings

Parts List

Operating Instructions

Care and Maintenance

WARNING!

ATTENTION! YOUR CHILD WILL BE MOST SECURE IF YOU FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS GIVEN IN THIS USER'S MANUAL!

CAUTION! NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED!

CAUTION! THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR CHILDREN, WHO CAN SIT ALONE UNAIDED, AGED UP TO 3 YEARS AND WEIGHING NO MORE THAN 15 KG.

CAUTION! ALWAYS USE THE SAFETY BELTS, WHEN THE CHILD IS IN THE CHAIR! ALWAYS CHECK IF THEY ARE SECURELY FIXED TO THE HIGH CHAIR'S FRAME!

CAUTION! DANGER OF FALLING: DO NOT LET THE CHILD CLIMB ON THE PRODUCT!

CAUTION! DO NOT USE THE HIGH CHAIR BEFORE HAVING MADE SURE THAT ALL PARTS ARE IN GOOD ORDER AND ARE SET IN THE CORRECT POSITION!

CAUTION! KEEP THIS PRODUCT AWAY FROM FIRE! BE AWARE OF THE RISK OF OPEN FIRE AND OTHER SOURCE OF STRONG HEAT IN THE NEAR VICINITY OF THE HIGH CHAIR!

CAUTION! OBSERVE THE RISK OF THE PRODUCT TILTING IF THE CHILD REACHES AND PUSHES WITH ITS FEET SOLD BASE SUCH AS A TABLE.

Assembly of the product to be done only by adult!

To avoid injury, make sure your child is at safe distance during folding and unfolding of the product!

High Chair

This high chair is not suitable and must not be used by children, who cannot sit unaided and stay in this position by their own!

This high chair must not be used for children weighing more than 15 kg!

The high chair has a single seat, intended for one child only.

Do not lift the chair by the food tray!

Discontinue using the product if you find any missing or damaged parts!

Do not let your child stand in the high chair!

Never lift, move, make any setting or repair to the chair, while there is a child in it!

Do not place the chair on elevated and/or uneven surfaces, while there is a child in it!

Do not place the chair near stairs, pools or other hazardous areas!

Use the high chair only by its purpose.

Always apply the parking devices on rear wheels! **USE THE WHEELS ONLY TO MOVE THE CHAIR!**

Do not place objects in storage basket under the seat and accessories heavier than 1 kg.

Do not use any spare parts or other components, which are not approved by the producer! The producer does not take any responsibility for the safety of the child when you have not used the proper and original spare parts, approved and provided by him!

Do not apply any changes or modifications to the high chair's construction! Contact the dealer or an authorized repair service for advice and/or repair instead!

Strings can cause strangulation! Do not place additional strings to the product to avoid injuries!

Do not allow children younger than 3 years near the high chair during the assembly or disassembly, in order to prevent the risk of injury or swallowing of small parts!





The packaging of the product must be kept out of the reach of children to avoid the risk of strangulation!

MAIN FEATURES

- High chair is suitable for one child, who can sit alone unaided
- High chair is suitable for one child aged up to 3 years and weighing not more than 15 kg.
- 5-point safety harness system
- Adjustable leg rest – 3 positions
- Adjustable backrest - 3 positions
- Adjustable height of the seat – 6 positions
- Double tray – can be adjusted forth and back
- Upper part of the tray is detachable
- Compact for storage after folding

High Chair

MAIN PARTS

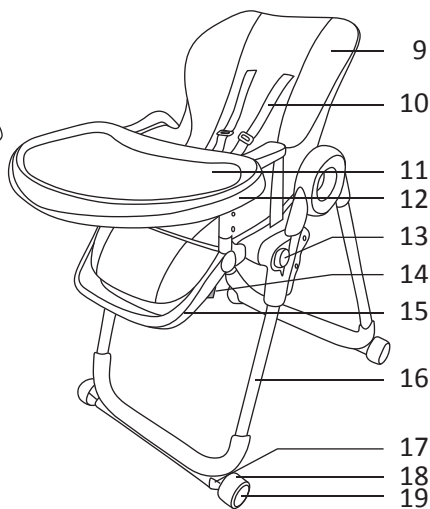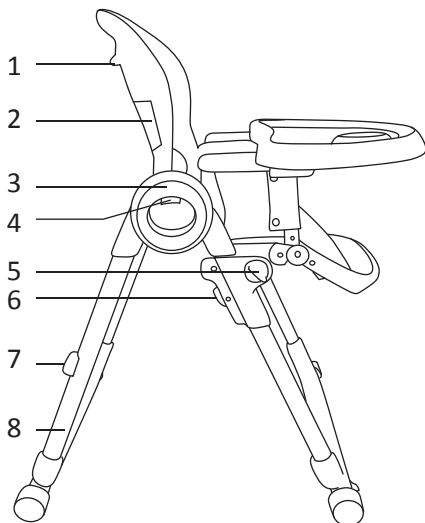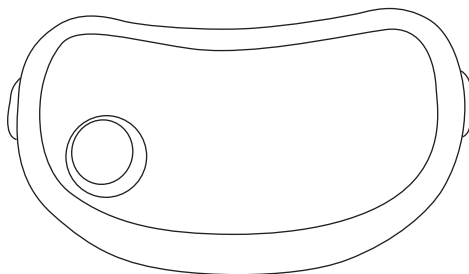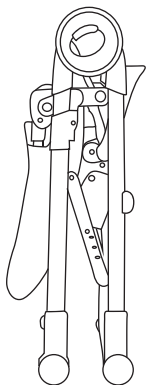

- 1 Backrest adjustment lever
- 2 Pocket with net
- 3 Joint
- 4 Folding button
- 5 Button for turning the seat
- 6 Height adjustment Button
- 7 Hook
- 8 Rear legs
- 9 Seat cover
- 10 5-point safety belt

- 11 Upper tray
- 12 Double tray
- 13 Button for turning the seat
- 14 Button for leg rest adjustment
- 15 Leg rest
- 16 Front legs
- 17 Parking device
- 18 Wheels cover
- 19 Wheels

High Chair

ASSEMBLY INSTRUCTION AND FUNCTIONS


ATTENTION! Follow exactly the instructions given and the order assembly and usage, described in texts and pictures. In order to complete the assembly, you do not need any tools.

ATTENTION! CHECK THE STABILITY OF FIXING AFTER EACH OPERATION!

1 – OPEN THE CHAIR

Important! Remove the tray from rear legs of high chair.



ATTENTION! Make sure the high chair is fully open and fixed in this position!

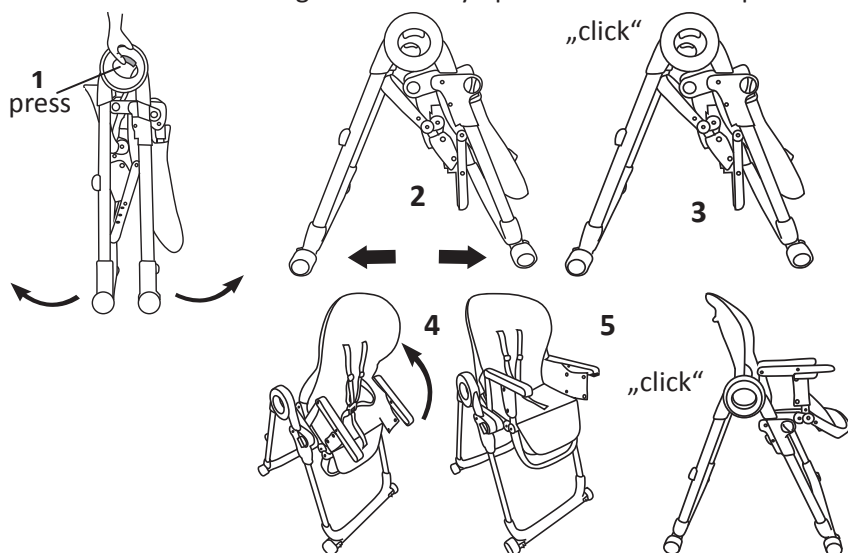

2 – ASSEMBLY AND REMOVAL OF FOOD TRAY. ASSEMBLY OF STORAGE BASKET

2-1 Assembly


There are 3 positions of food tray, marked with **1, 2 and 3** on the armrests. During assemble set the food tray in position 1. For fixing of each position, release the lever until you hear a click sound.

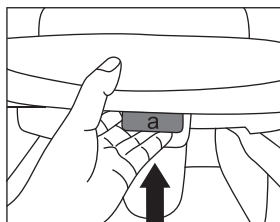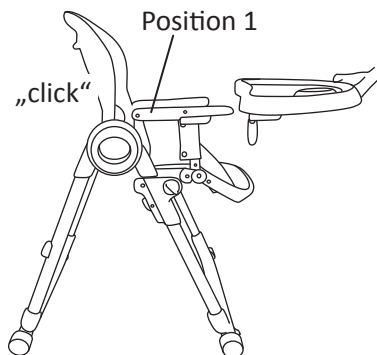

High Chair


2-2 - Removal

Pull the handle under the tray outwards to pull the tray out of the armrest. Insert the tray hanging buckle into the tray hook on the rear leg as shown.

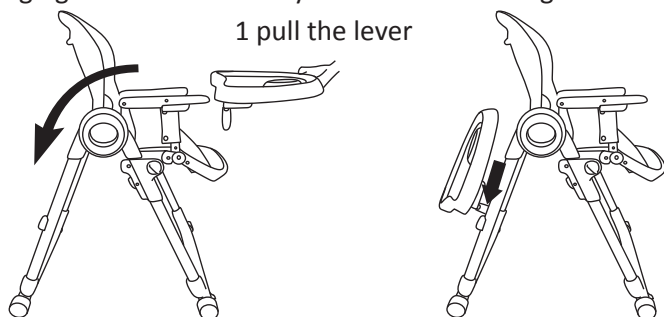

3 – HEIGHT ADJUSTMENT OF THE SEAT

To set the seat in upper position, grab the frame with one hand and pull upwards the seat with other hand until you reach the required height position. Press the button to slide down the seat. **Note:** Fixing is always accompanied with “click” sound.

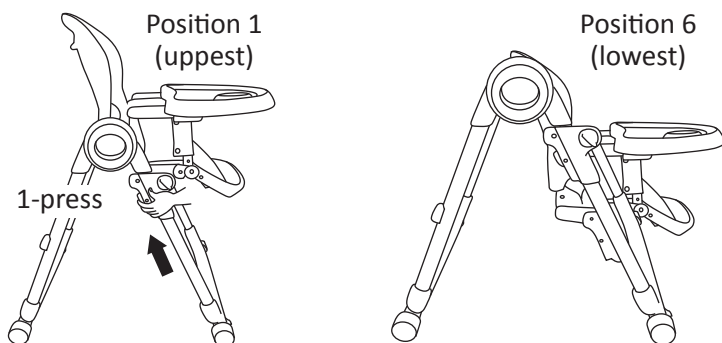


4 – BACKREST ADJUSTMENT (3 positions)

Pull up the backrest adjustable handle, then push forward or backward to adjust the angle of the backrest, which can be adjusted in three positions.

Note: Fixing is always accompanied with “click” sound.

⚠ WARNING: Backrest vertical state is not suitable for children under 6 months!

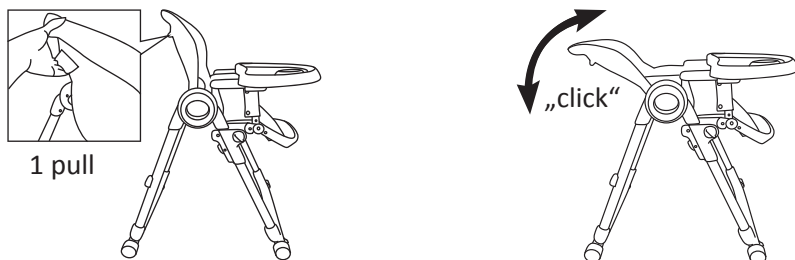


High Chair

5 – LEG REST ADJUSTMENT


The footrest has four up- and down angle positions.

Push up the footrest for the rest position.

Press the button on the footrest to be able to push it downwards.

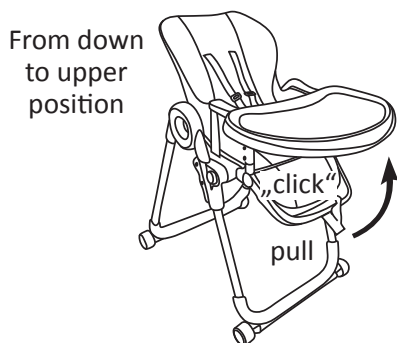

From up to lower position

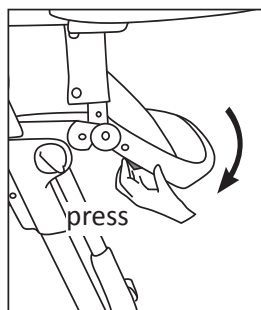

6 – RESTRAINT SYSTEM ATTENTION!

The five-point seat belt is designed to ensure the safety of your child.

To unlock, press the buckle button and pull out the buckles

To fasten the belt, place the straps on the straps at the waist in the buckles and press them until they lock.


Sliding controls are mounted on the shoulder straps and waist belt.

Stuff should be carefully adjusted, taking into consideration the child's convenience.

Safety harnesses must not be worn out or torn and buckles must be strong, without any damages and provide secure connection.

The harness must fit well the baby and must not be twisted. They must not change their length after they are locked.


Do not place the child in the high chair in belts are not fixed. They are very important for your child's safety!

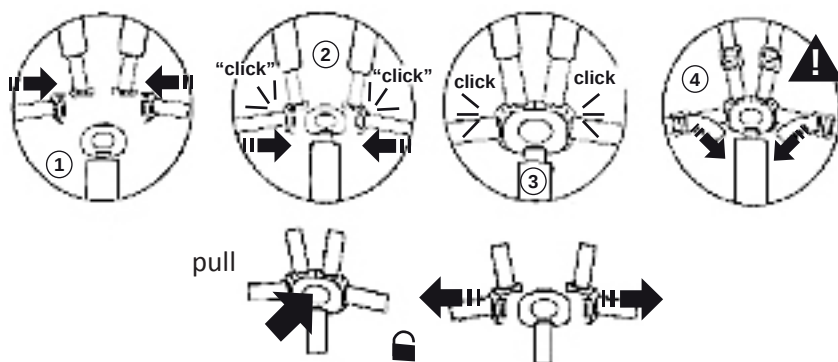

High Chair

7 – PARKING DEVICES OF THE WHEELS ON REAR TUBES

When placing the child in the high chair, make sure that you have activated the braking system to avoid skimming the high chair into insecure places. To release the braking system, press the pedal of the wheel in the opposite direction and the wheel can be lifted freely.

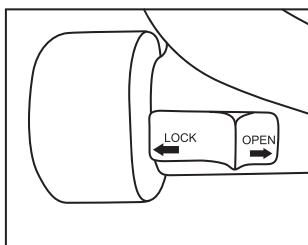


8 – FOLDING OF HIGH CHAIR

Step 1 – Remove the food tray before folding, adjust the backrest to the most upright position and the footrest in the lowest position.

Step 2 – To fold the seat push the round button on one side of the seat inwards. At the same time turn the button on the other side of the seat and push it inwards to turn the seat face forward.

Step 3 – Press the button in the ring hole and close the front and rear legs inwards.


Step 4 – Place the food tray on the hooks located on rear legs.

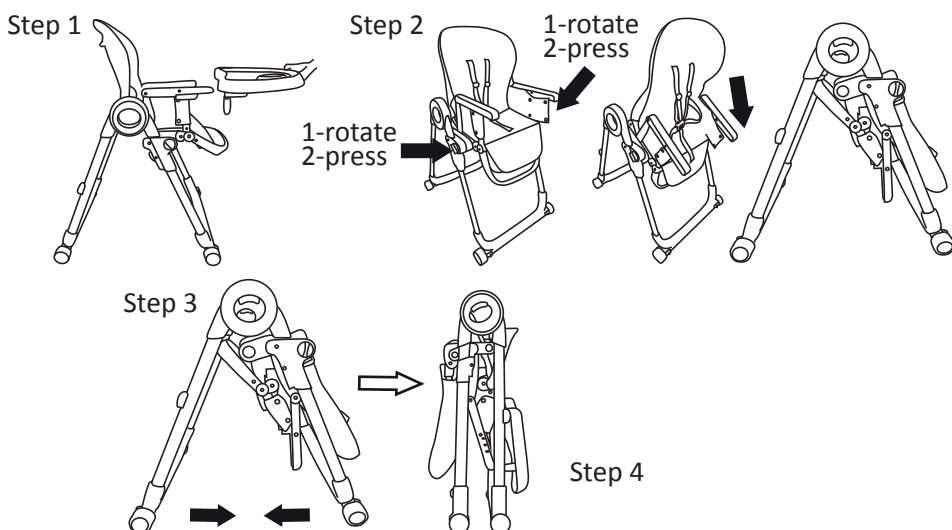

High Chair

9 – HOW TO REMOVE THE CUSHION

Unfasten the snap on both sides of the seat cushion.

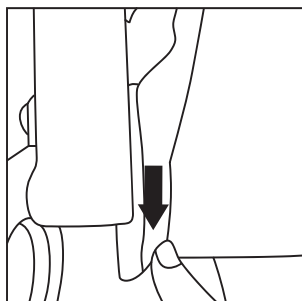

Before removing the cushion, please first unfasten the metal buckle on both sides of the tube of seat back and take out the plastic strap buckle which stuck in the cushions front hole.

Adjust the backrest to the angle of lying flat, pull back both sides of the cushion to make the fixed strips on both sides of the seat cushion slide back out from the armrest slot and whole cushion can be removed.



WARNING:

Because the seat is hollow structure of pipe fitting, please do not use after removing the cushion to keep children from falling.

10 – CARE AND MAINTENANCE

- Clean the fabrics, plastic parts and metal parts with damp cotton cloth or sponge and mild soap.
- Do not use abrasive, bleach or other aggressive detergents.
- Always after cleaning leave the high chair fully dry and after that use it or store it. It may appear mold to your high chair if you keep it moist.
- Do not put any objects and things in high chair or on the top of it to avoid damages of the structure.
- Always store your high chair indoors. Do not expose to direct environment influence - sun, rain, moisture and high temperature intervals.


Fabric Composition:

Outer: 100% PU leather

Filling: 100% polyester



Kinderhochstuhl Bedienungsanleitung

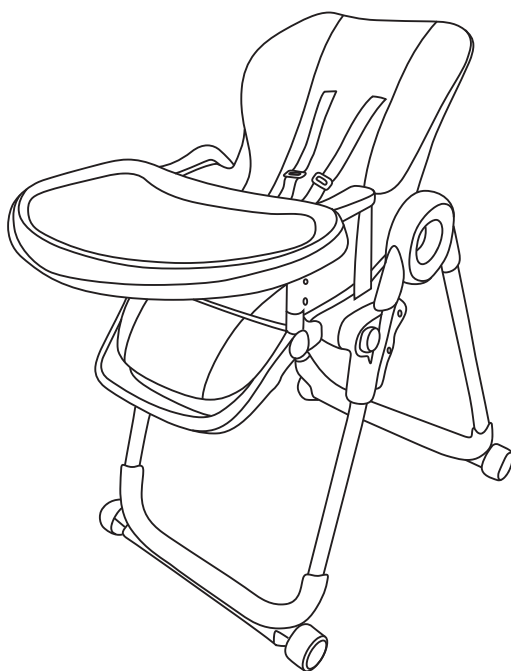

D Kinderhochstuhl
Bedienungsanleitung

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Sehr geehrte Eltern:

Vielen Dank für den Kauf dieses Hochstuhls. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Stuhls sorgfältig durch.

Dieser Hochstuhl ist nach europäischen Sicherheitsstandards zugelassen: EN 14988-2017 Kinderhochstühle.

INHALTSVERZEICHNIS:

Warnungen

Teileübersicht

Gebrauchsanleitungen

Reinigung und Pflege

WARNUNG!

ACHTUNG! UM DIE MAXIMALE SICHERHEIT IHRES KINDES ZU GEWÄHRLEISTEN, BEFOLGEN SIE BITTE DIE ANLEITUNGEN UND EMPFEHLUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG!

VORSICHT! LASSEN SIE IHR KIND NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT!

VORSICHT! DIESES PRODUKT IST GEEIGNET FÜR KINDER, DIE EIGENSTÄNDIG SITZEN KÖNNEN, BIS ZU 3 JAHRE ALT SIND UND NICHT MEHR ALS 15 KG WIEGEN.

VORSICHT! VERWENDEN SIE IMMER DIE SICHERHEITSGURTE, WENN DAS KIND IM STUHL SITZT! ÜBERPRÜFEN SIE IMMER, OB DIE GURTE SICHER AM RAHMEN DES HOCHSTUHL S BEFESTIGT SIND

VORSICHT! STURZGEFAHR: LASSEN SIE IHR KIND NICHT AUF DEN STUHL KLETTERN!

VORSICHT! DO NOT USE THE HIGH CHAIR BEFORE HAVING MADE SURE THAT ALL PARTS ARE IN GOOD ORDER AND ARE SET IN THE CORRECT POSITION!

VORSICHT! HALTEN SIE DIESES PRODUKT VON FEUER FERN! ACHTEN SIE AUF OFFENES FEUER UND ANDERE STARKE WÄRMEQUELLEN IN DER UNMITTELBAREN UMGEBUNG DES STUHL S!

VORSICHT! BERÜCKSICHTIGEN SIE IMMER, DASS DER STUHL UMKIPPEN KÖNNTE, WENN DAS KIND NACH DINGEN GREIFT ODER SICH MIT DEN FÜSSEN AN GEGENSTÄNDEN WIE TISCHEN ABSTÖSST.

Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen installiert werden!

Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind sich während des Auf- und Zusammenklappens des Stuhls in sicherem Abstand zum Stuhl befindet!

High Chair

Dieser Hochstuhl ist nicht geeignet für und darf nicht verwendet werden von Kindern, die sich nicht eigenständig hinsetzen und in sitzender Position verbleiben können! Dieser Hochstuhl darf nicht von Kindern, die mehr als 15 kg wiegen, verwendet werden!

Dieser Hochstuhl hat einen einzigen Sitz, der nur für ein Kind bestimmt ist.

Heben Sie den Stuhl nicht an der Fußstütze an!

Beenden Sie den Gebrauch des Produkts, falls Teile fehlen oder beschädigt sind!

Lassen Sie Ihr Kind nicht im Stuhl stehen!

Niemals den Stuhl anheben, umstellen, einstellen oder reparieren, während ein Kind darin sitzt!

Stellen Sie den Stuhl nicht auf einen geneigten und/oder unebenen Untergrund, während ein Kind darin sitzt!

Stellen Sie den Stuhl nicht in der Nähe von Treppen, Wasserbecken oder anderen gefährlichen Orten auf!

Verwenden Sie den Hochstuhl nur zweckgemäß.

Aktivieren Sie immer die Bremsen an den Rollen! VERWENDEN SIE DIE ROLLEN NUR ZUM UMSTELLEN DES STUHL!

Verwenden Sie keine Ersatzteile oder anderen Komponenten, die nicht für dieses Produkt zugelassen wurden! Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Kindes, sofern Sie nicht die ordnungsgemäßen und originalen Ersatzteile verwenden, die von ihm zugelassen und bereitgestellt wurden!

Der Hochstuhl darf nicht verändert oder modifiziert werden! Wenden Sie sich an den Händler oder eine autorisierte Werkstatt, falls Sie Beratung und/oder Reparaturen benötigen!

Bei Riemen besteht Strangulationsgefahr! Halten Sie andere Riemen vom Produkt fern, um Verletzungen zu vermeiden!





Halten Sie Kinder unter 3 Jahren während der Installation bzw. Deinstallation des Stuhls fern, um Verletzungsgefahren oder Gefahren durch das Verschlucken kleiner Teile zu vermeiden!

Halten Sie die Verpackung des Produkts von Kindern fern; es besteht Strangulationsgefahr!

PRODUKTMERKMALE

- Der Hochstuhl ist geeignet für ein Kind, das eigenständig sitzen kann.
- Der Hochstuhl ist geeignet für ein einziges Kind im Alter von bis zu 3 Jahren und mit einem Gewicht von maximal 15 kg.
- 5-Punkt-Sicherheitsgurtsystem
- Verstellbare Fußstütze – 3 Positionen
- Verstellbare Rückenlehne – 3 Positionen
- Verstellbare Sitzhöhe – 6 Positionen
- Zweifaches Essbrett – nach vorn und hinten verstellbar
- Oberer Teil des Essbretts ist abnehmbar
- Kompaktes zusammenklappbares Design für einfache Lagerung

TEILEÜBERSICHT

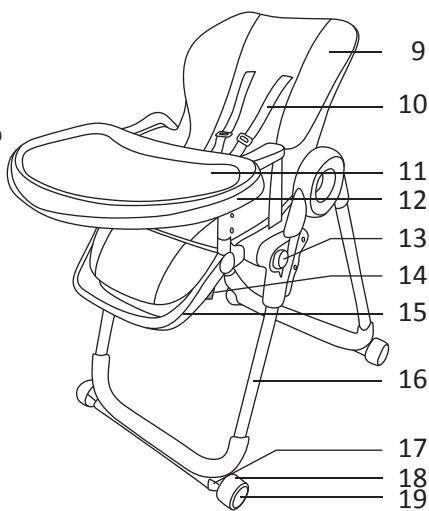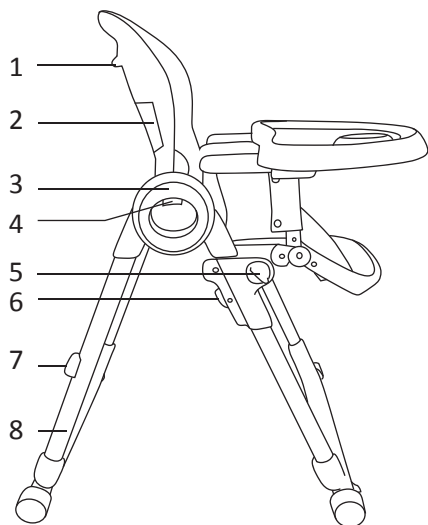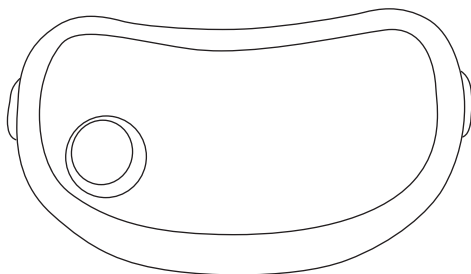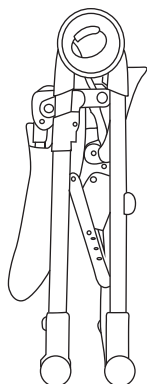

- 1 Einstellhebel Rückenlehne
- 2 Netztasche
- 3 Verbindungsstück
- 4 Taste zum Zusammenklappen
- 5 Taste zum Drehen des Sitzes
- 6 Höheneinstelltaste
- 7 Haken
- 8 Hintere Standbeine
- 9 Sitzbezug
- 10 5-Punkt-Sicherheitsgurt

- 11 Oberes Essbrett
- 12 Zweifaches Essbrett
- 13 Taste zum Drehen des Sitzes
- 14 Einstelltaste Fußstütze
- 15 Fußstütze
- 16 Vordere Standbeine
- 17 Bremse
- 18 Rollenabdeckung
- 19 Rollen

INSTALLATIONSANLEITUNGEN UND FUNKTIONEN


ACHTUNG! Befolgen Sie genau die angegebenen Anweisungen sowie die in Texten und Bildern beschriebene Reihenfolge für die Montage und Verwendung. Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt.

ACHTUNG! ÜBERPRÜFEN SIE NACH JEDEM SCHRITT DIE STABILITÄT DER VERBINDUNGEN!

1 – OPEN THE CHAIR



Wichtig! Entfernen Sie das Essbrett von den hinteren Standbeinen des Stuhls.

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl vollständig geöffnet ist und in dieser Position eingerastet ist!

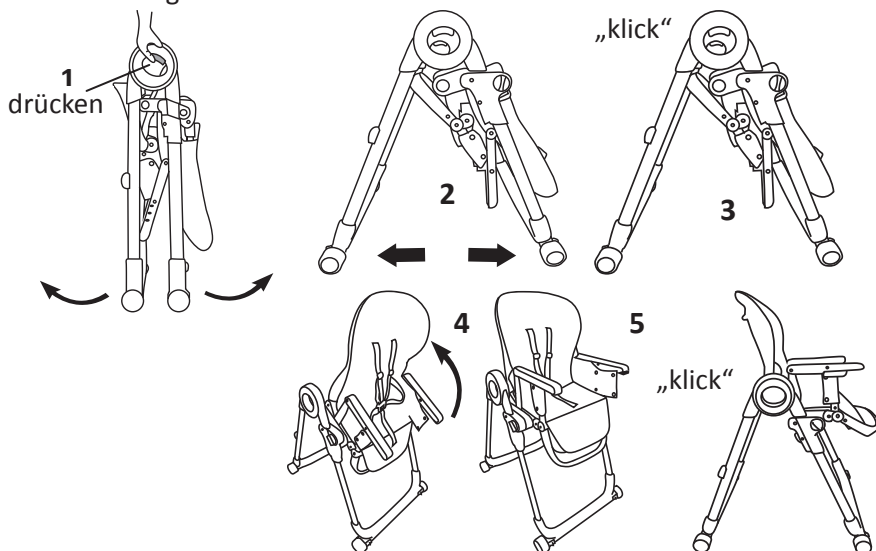

2 – ESSBRETT INSTALLIEREN UND ENTFERNEN 2-1 Installation


Das Essbrett verfügt über 3 Positionen, die auf der Armlehne jeweils mit **1, 2 und 3** markiert sind. Bringen Sie das Essbrett während des Aufbaus in die Position 1. Um den Stuhl in jeder Position zu sichern, lösen Sie den Hebel, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

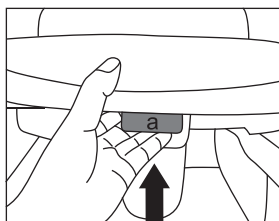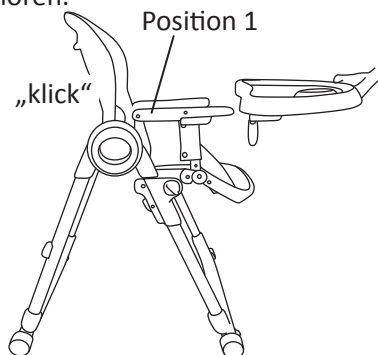

High Chair

2-2 - Entfernen


Ziehen Sie den Griff unterhalb des Essbretts, um das Essbrett von der Armlehne zu ziehen. Stecken Sie den Hängeverschluss des Essbretts in den Brett-Haken am hinteren Standbein; siehe Abb..

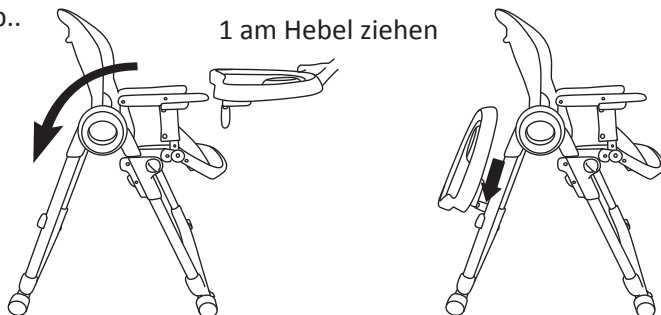

3 – HÖHENEINSTELLUNG DES SITZES

Um den Sitz in der oberen Position zu sichern, halten Sie den Rahmen mit einer Hand fest und ziehen Sie den Sitz mit der anderen Hand nach oben, bis Sie die gewünschte Höhe erreichen. Drücken Sie die Taste, um den Sitz nach unten zu schieben.



Hinweis: Beim Arretieren hört man immer ein „klick“ Geräusch.

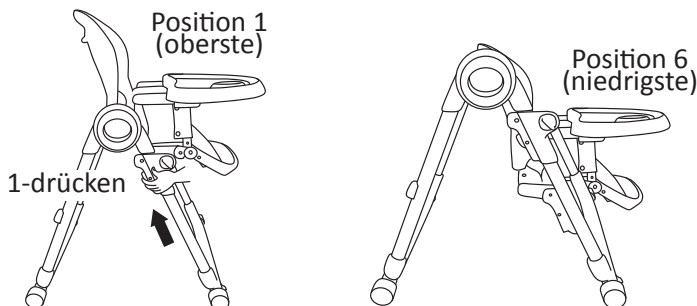

4 – EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE (3 Positionen)

Ziehen Sie den Einstellgriff der Rückenlehne nach oben, dann drücken Sie die Lehne nach vorn oder hinten, um deren Winkel einzustellen, der zwischen 3 Positionen wählbar ist. Hinweis: Beim Arretieren hört man immer ein „Klick“.

⚠ WARNING: Die vertikale Position der Rückenlehne ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet!

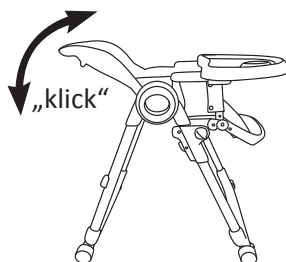
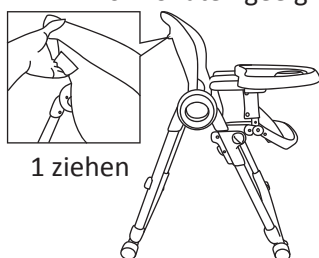


5 – EINSTELLUNG DER FUSSTÜTZE

Die Fußstütze verfügt über vier Winkelpositionen.

Drücken Sie die Fußstütze nach oben, für die Ruheposition

Drücken Sie die Taste an der Fußstütze, um sie nach unten klappen zu können.

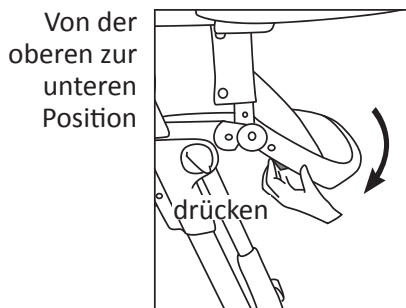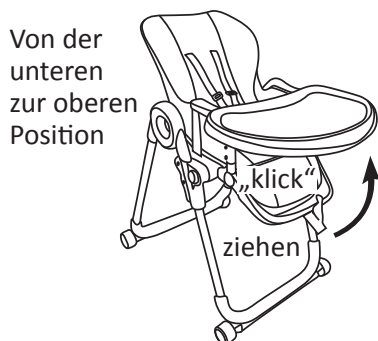

6 – SICHERHEITSGURTSYSTEM VORSICHT!

Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt ist zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Kindes vorgesehen.

Um den Gurt zu lösen, drücken Sie auf die Taste der Schnalle und ziehen Sie die Schnallen heraus.

Sichern Sie den Gurt, indem Sie die Riemen auf den Hüftriemen in den Schnallen positionieren und auf diese drücken, bis sie einrasten.


Die Schieberegler werden an den Schulterriemen und am Hüftgurt befestigt.

Stellen Sie die Gurte sorgfältig ein und berücksichtigen Sie das Wohlbefinden des Kindes.

Der Sicherheitsgurt darf nicht verschlissen oder eingerissen sein. Die Schnallen müssen intakt und unbeschädigt sein und eine sichere Verbindung garantieren.

Das Gurtsystem muss gut passen und darf nicht verdreht sein. Nach der Sicherung des Gurts dürfen die Riemen nicht mehr verstellt werden.


Setzen Sie das Kind nicht ohne installierten Sicherheitsgurt in den Stuhl. Die Gurte sind für die Sicherheit Ihres Kindes äußerst wichtig!

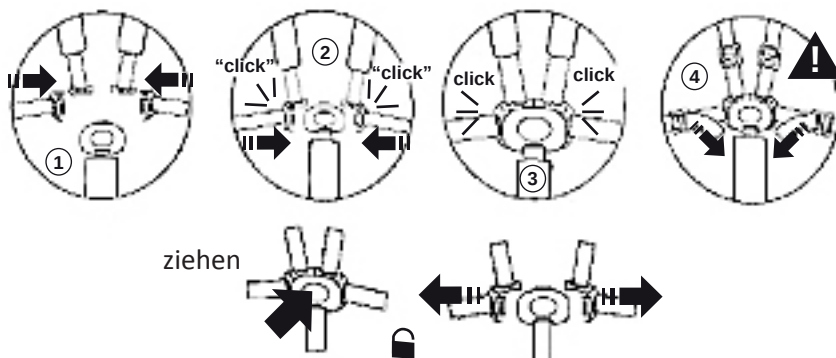

High Chair

7 – BREMSEN AN DEN ROLLEN DER HINTEREN ROHRSTANGEN

Wenn Sie das Kind in den Stuhl setzen, vergewissern Sie sich, dass die Bremsen aktiviert sind, um zu verhindern, dass der Stuhl verrutscht. Um die Bremsen zu lösen, drücken Sie das Pedal von der Rolle in die entgegengesetzte Richtung; die Rolle lässt sich dann problemlos anheben.

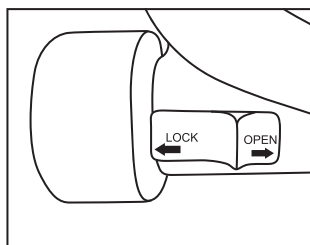


8 – STUHL ZUSAMMENKLAPPEN

Schritt 1 – Bevor Sie den Stuhl zusammenklappen, entfernen Sie das Essbrett und bringen Sie die Rückenlehne in die aufrechte Position und die Fußstütze in die niedrigste Position.

Schritt 2 – Drücken Sie die runde Taste an einer Seite des Sitzes nach innen, um den Stuhl zusammenzuklappen. Drehen Sie gleichzeitig die Taste an der anderen Seite des Sitzes und drücken Sie diese nach innen, um den Sitz nach vorne zu drehen.



Schritt 3 – Drücken Sie die Taste in der Ringöffnung und klappen Sie die vorderen und hinteren Standbeine nach innen.

Schritt 4 – Setzen Sie das Essbrett auf die Haken der hinteren Standbeine.

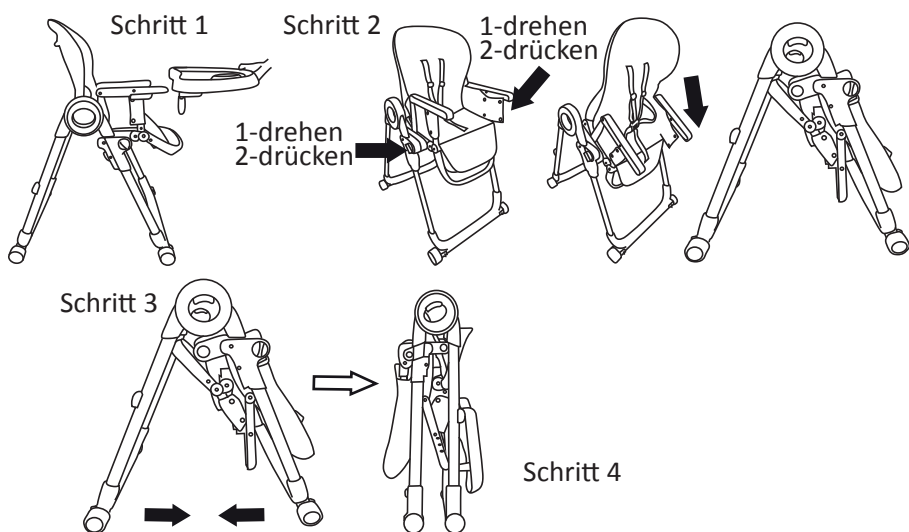

9 – POLSTER ENTFERNEN

Lösen Sie die Verriegelung an beiden Seiten des Sitzpolsters.

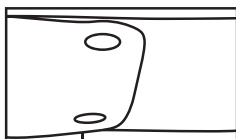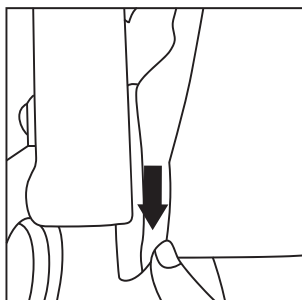

Bevor Sie das Polster entfernen, lösen Sie die Metallschnalle an beiden Seiten der Stange der Sitzlehne und ziehen Sie den Kunststoffriemen heraus, der in der vorderen Öffnung des Polsters steckt.

Verstellen Sie die Rückenlehne soweit, bis sie flach liegt, ziehen Sie beide Seiten des Polsters zurück, damit die fixierten Riemen an beiden Seiten des Sitzpolsters aus der Armlehne herausrutschen und das gesamte Polster entfernt werden kann.

WARNUNG:

Da der Sitz hohle Stangen verwendet, verwenden Sie ihn nicht, nachdem das Polster entfernt wurde, um ein Herunterfallen des Kindes zu vermeiden.

10 – PFLEGE UND WARTUNG

- Reinigen Sie die Stoffe, Kunststoffteile und Metallteile mit einem feuchten Baumwolltuch oder Schwamm und milder Seife.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.
- Lassen Sie den Hochstuhl nach jeder Reinigung vollständig trocken und verwenden oder lagern Sie ihn danach. Es kann sich Schimmel auf Ihrem Hochstuhl bilden, wenn Sie ihn feucht halten.
- Stellen Sie keine Gegenstände in den Hochstuhl oder darauf, um Beschädigungen am Material zu vermeiden.
- Bewahren Sie Ihren Hochstuhl immer im Haus auf. Nicht direkten Umwelteinflüssen aussetzen - Sonne, Regen, Feuchtigkeit und hohen Temperaturintervallen.

Stoffzusammensetzung:

Außenmaterial: 100% PU-Leder

Füllung: 100% Polyester





Impressum:

BbayGO Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Tel.: 0049 5242 418 86 81
Fax: 0049 5242 418 86 80
e-mail: info@babygo.eu
web: www.babygo.eu