

**SALCO**

# Popcornmaker SNP-27CC

## Bedienungsanleitung



## Sicherheit

Ihre Sicherheit und die Sicherheit von anderen Personen ist sehr wichtig.

Wir haben mehrere wichtige Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, sowie auf dem Gerät angebracht. Lesen und befolgen Sie jeden dieser Hinweise!



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol.

Dieses Symbol warnt Sie vor möglichen Gefahren, die Sie und andere Personen verletzen könnten.

Alle Sicherheitshinweise folgen dem Sicherheitswarnsymbol.

Alle Sicherheitshinweise informieren Sie über die mögliche Gefahrenquelle, wie Sie das Risiko einer Verletzung vermeiden können und was passiert, wenn dieser Hinweis nicht befolgt wird.

### Technische Daten:

220-240V 50/60Hz 310W

CE Approved



## Wichtige Sicherheitsbestimmungen

1. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
2. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
3. Niemals Scheuerschwämme oder – Tücher zur Reinigung des Geräts verwenden.
4. Niemals Polierpads zur Reinigung verwenden.
5. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
6. Der Kessel darf niemals gewaltsam in die Halterungen eingesetzt oder aus den Halterungen entfernt werden.



7. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder es reinigen.
8. Benutzen Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel oder –Stecker oder wenn Funktionsstörungen auftreten.
9. Reinigen Sie niemals Teile des Geräts in der Spülmaschine.
10. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
11. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
12. Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder aufsichtsbedürftige Personen ohne Aufsicht geeignet.
13. Kleinkinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



## **Wichtige Sicherheitsvorkehrungen**

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dies betrifft besonders die folgenden:

1. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme durch.
2. Halten Sie die Gerätetür während des Betriebs geschlossen.
3. Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie niemals das Netzkabel, den Stecker oder andere Teile dieses Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Eine enge Beaufsichtigung ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder reinigen.
6. Benutzen Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel oder –Stecker oder wenn das Gerät beschädigt ist.
7. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung von Zusatzteilen nicht. Dies kann zu einer erhöhten Verletzungsgefahr führen.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Stellen Sie das Gerät in die Nähe der Steckdose, um jegliche Gefahren durch ein Stolpern über das Netzkabel zu vermeiden.
10. Lassen Sie den Motor nicht weiterlaufen, wenn das Popcorn fertig ist.

11. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen.
12. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
13. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
14. Kontrollieren Sie den Kessel vor dem Gebrauch auf Fremdkörper.
15. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass der Kessel fest in die Halterungen eingesetzt ist und der Motorverbindungsstecker mit dem Kessel verbunden ist.
16. Das Gerät verfügt über ein kurzes Netzkabel, um Risiken durch Stolpern über ein langes Kabel zu vermeiden.
17. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, lassen Sie Vorsicht walten.
18. Die für ein Verlängerungskabel angegebene Leistung muss der Leistung des Geräts mindestens entsprechen.
19. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
20. Wenn das Netzkabel beschädigt ist muss es vom Hersteller oder von Fachpersonal ausgetauscht werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.
21. Dieses Gerät darf nicht mittels Zeitschaltuhren oder Fernbedienungssystemen benutzt werden.
22. Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie unerfahrenen Personen nur dann bedient werden, wenn ihnen die sichere Benutzung des Gerätes erklärt wurde und sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes darf von Kindern über 8 Jahren nur dann durchgeführt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
23. Halten Sie das Gerät und das Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
24. Dieses Gerät darf im Privathaushalt, sowie in ähnlichen Umgebungen benutzt werden. Hierzu zählen:
  - Personalküchen in Geschäften oder Büros
  - Bauernhöfe
  - Hotels, Motels und Ferienwohnungen
  - Bed & Breakfast Herbergen

25. **Bewahren Sie diese Anleitung auf!**

# EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Salco Popcornmaker SNP-27CC entschieden haben.

Mit seinem stylischen Look ist dieses Gerät der Hit auf jeder Party.


Er beinhaltet einen großen Kessel aus Edelstahl und ein eingebautes Rührsystem. Ihr Salco Popcornmaker SNP-27CC hat ein Fenster und eine Beleuchtung. Zur Ausstattung gehören ein Messlöffel für Öl und ein Messbecher für Maiskörner, so dass jede Portion perfekt gelingt. So gut hat Popcorn daheim noch nie geschmeckt!

# EINZELTEILE & MONTAGE


## Montage

Ihr Salco Popcornmaker SNP-27CC kommt komplett montiert zu Ihnen.


Setzen Sie einfach nur den Kessel in die vorgesehenen Halterungen und schrauben Sie die Kurbel fest.

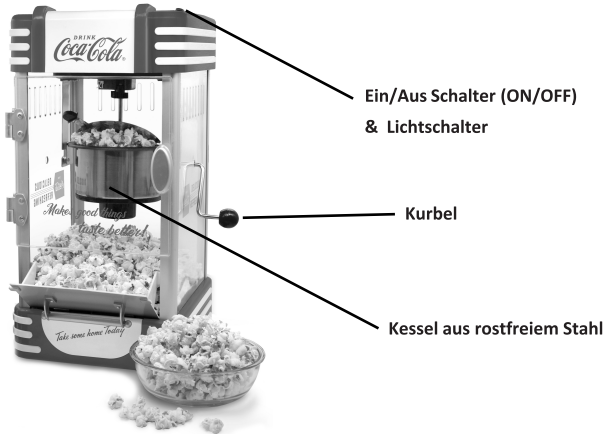

## Einzelteile

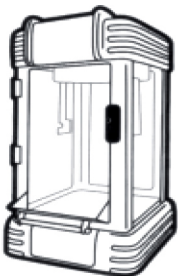

(A) Gerät

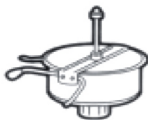

(B) Kessel



(C) Messbecher  
für Maiskörner



(D) Messlöffel  
für Öl



(E) Schaufel

# GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, nicht scheuerndem Schwamm oder Tuch aus und trocknen Sie es mit einem Tuch nach

Stellen Sie sicher, dass der Kessel richtig in die Halterungen eingesetzt ist, bevor Sie beginnen.

1. Suchen Sie vor dem Beginn zuerst einen stabilen Untergrund in der Nähe einer Steckdose. Versichern Sie sich immer, dass sich das Netzkabel nicht in der Nähe von Wasser befindet. Falls notwendig, kann ein Verlängerungskabel benutzt werden.
2. Stellen Sie alles für die Zubereitung von Popcorn bereit: Popcorn, Gewürze, Schüsseln, Speiseöl, Messbecher und Messlöffel.
3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Der Schalter muss auf OFF stehen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Kessel fest in die Halterungen eingesetzt ist.
5. Stellen Sie sicher, dass der Kesselmotor angeschlossen ist.
6. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Schalters auf der Oberseite ein. Warten Sie 3 -5 Minuten bis sich der Kessel erhitzt hat.
7. Schalten Sie das Gerät auf OFF.
8. Geben Sie 2 Messlöffel Ihres bevorzugten Speiseöls in den Kessel.
9. Geben Sie 1 Messbecher Mais hinzu.
10. Schließen Sie die Gerätetür und schalten Sie auf ON. In kurzer Zeit können Sie hören, wie das Popcorn aufplatzt. Frisches, heißes Popcorn beginnt aus dem Kessel hervorzuquellen, genau wie im Kino.
11. Wenn das Geräusch des Aufplatzens stoppt, schalten Sie das Gerät auf OFF: Um den Kessel zu leeren, drehen Sie ihn mit der Handkurbel herum.

# NÜTZLICHE TIPPS

## Rauchentwicklung

Falls ihr Salco Popcornmaker SNP-27CC während des Betriebs zu rauchen beginnt, so kann der Grund hierfür eine Fettablagerung sein. Um die Rauchentwicklung zu unterbinden, sollten Sie den Kessel nach jedem Gebrauch reinigen.

## REINIGUNG & WARTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vor der Reinigung gezogen und das Gerät abgekühlt ist. Ziehen Sie den Netzstecker und lösen Sie die Verbindung des Motors zum Kessel im Inneren des Geräts.
2. Benutzen Sie einen feuchten, kratzfreien Schwamm oder ein Tuch, um das Innere und Äußere des Geräts sauber zu wischen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
3. Lösen Sie die Verbindung zum Kesselmotor und nehmen Sie den Kessel aus den Halterungen.
4. Nehmen Sie den Kessel aus dem Gerät. Füllen Sie den Kessel bis zu 2/3 der Höhe mit heißem Seifenwasser.
5. Warten Sie 15 bis 20 Minuten, bis sich das Fett gelöst hat (Die Zeit hierfür kann variieren, sie hängt vom Verschmutzungsgrad des Kessels ab).
6. Leeren Sie das Wasser aus dem Kessel. Wenn notwendig, benutzen Sie die Scheuerseite eines Reinigungsschwamms, um das Innere des Kessels zu säubern.
7. Spülen Sie das Innere sorgfältig aus und trocknen Sie den Kessel ab.
8. Wischen Sie das Äußere des Kessels mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn ab.



**ACHTUNG:** Um die Motorverbindung vor Feuchtigkeit zu schützen, tauchen Sie den Kessel niemals in Flüssigkeiten! Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Reinigen Sie niemals Teile im Geschirrspüler. Reinigen Sie diese immer per Hand.

# GARANTIE

Wir gewähren auf diesen Artikel eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsatzgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit original Quittung akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrem Händler in Verbindung. Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im Original-Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche.

Normaler Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

**Kundendienst: [online@salco-gmbh.com](mailto:online@salco-gmbh.com)**

# ENTSORGUNG

Dieses Gerät ist nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen. Bitte bringen Sie es zu einer Recyclingsammelstelle für elektrische und elektronische Geräte in Ihrer Nähe für eine umweltgerechte Entsorgung.

Gemäß der 2012/19/EU WEEE Richtlinie, können Privathaushalte in der EU elektrische Geräte gebührenfrei bei einer Recyclingstelle abgeben.

Mit dem Recyceln, der Materialwiederverwendung oder einer anderen Form der Wiederverwertung dieses Gerätes, leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle.

# REZEPTE

Der Salco Popcornmaker SNP-27CC macht jederzeit heißes, frisches Popcorn wie im Kino! Genießen Sie Ihr Popcorn in einer völlig neuen Vielfalt und probieren Sie einige der folgenden Rezepte!

**Hinweis:** 1 Gallone = 3,79 Liter ca. 190 Gramm Popcorn (1 Liter Popcorn wiegt ca. 50 Gramm)

## **PARMESAN POPCORN**

1 Gallone Popcorn (ca. 190 Gramm)

1 Teelöffel Knoblauchpulver mit einem halben Esslöffel Pfeffer, 3 fein geschnittene Frühlingszwiebeln, einem halben Teelöffel Meersalz und einer Tasse Parmesan vermischen

3 Löffel heißes Olivenöl über das Popcorn träufeln und die weiteren Zutaten hinzumischen.

## **CHUNKY MONKEY**

1 Gallone Popcorn (ca. 190 Gramm)

340 Gramm Schokoladenchips und 340 Gramm Erdnussbutterchips auf dem Herd einschmelzen und vermischen

100 Gramm Bananenchips mit dem Popcorn vermischen

Die Mixtur aus Schokoladenchips und Erdnussbutterchips über das Popcorn mit den Bananenchips gießen und 300 Gramm Erdnüsse darüber streuen

Abkühlen lassen

Nach dem Abkühlen in kleine Stücke brechen

## **POPCORN PEPPERMINT BARK**

1 Gallone Popcorn (ca. 190 Gramm)

340 Gramm Schokoladenchips auf dem Herd schmelzen und über das Popcorn träufeln

1 Tasse Pfefferminzstückerleinern auf das Popcorn mit der geschmolzenen Schokolade geben

Abkühlen lassen

Nach dem Abkühlen in kleine Stücke brechen



COCA-COLA, COKE, the Contour Bottle Design, and the Dynamic Ribbon Device are trademarks of The Coca-Cola Company. ©The Coca-Cola Company. All rights reserved. Distributed by SALCO Vertriebs GmbH.

## SÉCURITÉ

Votre sécurité et la sécurité d'autres sont très importantes.

Nous avons fourni beaucoup de messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours et obéissez à tous les messages de sécurité.



C'est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous alerte aux hasards potentiels

Cela peut tuer ou faire mal à vous et d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité.

Tous les messages de sécurité vous diront que le hasard potentiel

Est, dites-vous comment réduire la chance de blessure et vous dire

Ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

### Spécifications d'appareil:

220-240V 50/60Hz 310W

CE Approved

# RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

1. Ne plongez JAMAIS dans l'eau.
2. N'utilisez JAMAIS près de l'eau.
3. N'utilisez JAMAIS une éponge abrasive ou un tissu.
4. N'utilisez JAMAIS un bloc de fouille sur l'appareil.
5. Ne quittez JAMAIS l'appareil sans surveillance pendant que dans l'utilisation.
6. Ne forcez JAMAIS la bouilloire dans ou des parenthèses puisque cela peut faire le changement de vitesse devenir misaligned et l'appareil n'opérera pas correctement.
7. Débranchez l'unité pendant le nettoyage.
8. Ne faites pas marcher cet appareil avec une corde endommagée ou une prise de courant, ni si l'appareil mal fonctionne jamais.
9. Ne nettoyez pas de parties de cet appareil dans un lave-vaisselle.
10. Gardez hors de portée des enfants.
11. Cet appareil n'est pas UN JOUET.
12. De petits enfants non supervisés et des individus cognitivement défiés ne devraient jamais faire marcher cet appareil.
13. De petits enfants devraient être supervisés pendant que dans la proximité de l'appareil pour garantir qu'ils ne jouent pas avec cela.

# RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

## GÉNÉRALES

Les précautions de sécurité fondamentales devraient toujours être suivies en utilisant des appareils électriques, en incluant la chose suivante :

1. Lisez toutes les instructions avant de faire marcher cet appareil.
2. Gardez la porte d'Unité Principale fermée en faisant marcher cet appareil.
3. Pour protéger contre le choc électrique ne plongent pas la corde, la prise de courant ou de partie de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
4. La surveillance proche est nécessaire quand tout appareil est utilisé près des enfants.
5. Débranchez de la sortie après l'utilisation, avant d'enlever des parties et avant le nettoyage.
6. Ne faites pas marcher d'appareil avec une corde endommagée ou une prise de courant, ni si l'appareil a été endommagé dans de la manière. Rendez l'appareil au magasin de réparation.
7. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'attacheauxiliaires. L'utilisation d'attacheauxiliaires peut provoquer des blessures.
8. N'utilisez pas dehors.
9. Placez l'appareil aussi près de la sortie que possible pour prévenir la blessure en raison du fait de trébucher dehors.
10. Ne quittez pas le moteur de Bouilloire courant dès que le bruit sec a cessé.
11. La prudence extrême doit être l'utilisation en déplaçant cet appareil.
12. N'utilisez pas l'appareil pour autre que son utilisation projetée.
13. Un appareil qui est branché une sortie ne devrait pas être quitté sans surveillance pendant que dans l'opération.
14. Vérifiez la Bouilloire pour la présence d'objets étrangers avant l'utilisation.
15. Assurez-vous que la Bouilloire est attachée correctement aux parenthèses avant d'opérer et que la prise de courant automobile est branchée à la Bouilloire.
16. Une corde d'alimentation électrique courte est fournie pour réduire le risque provenant de la formation embrouillé ou le fait de trébucher une longue corde.
17. De plus longues cordes d'alimentation électrique détachables peuvent être utilisées si le soin est exercé dans leur utilisation.
18. L'estimation électrique marquée d'une corde d'extension devrait être grande au moins aussi que l'estimation électrique de l'appareil.

19. Les enfants devraient être supervisés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
20. si la corde de réserves est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou similiary ont autorisé des personnes pour éviter un hasard.
21. L'appareil n'est pas intended pour être pratiqué au moyen du minuteur externe ou séparer le système de télécommande
22. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et personnes avec les corporels réduits ou les capacités intellectuelles si la surveillance et instruction sont données concernant l'usage de l'appareil et est assuré que les usagers comprennent les dangers possibles. Des enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et ne peut pas être effectué par des enfants, s'ils plus âgé que 8 ans et ne sont pas sans surveillance.
23. Tenez éloignés l'appareil et le câble de courant des enfants moins de 8 ans.
24. Cet appareil peut être utilisé dans le budget. A ceci comptent aussi:
  - Cuisines personnelles dans des commerces ou bureaux
  - Fermes
  - Hôtels, motels et appartements de vacances
  - Auberges
25. **Sauvez ces instructions !**

# INTRODUCTION


Merci d'avoir acheté le Coca-Cola Popcorn-Maker.

Avec son regard des ANNÉES 1950 chic, ce pop-corn sera le coup de chaque soirée!


## ASSEMBLAGE

Votre Salco Popcorn-Maker est complètement rassemblé.


Mettez la bouilloire dans l'appareil et vis la poignée.

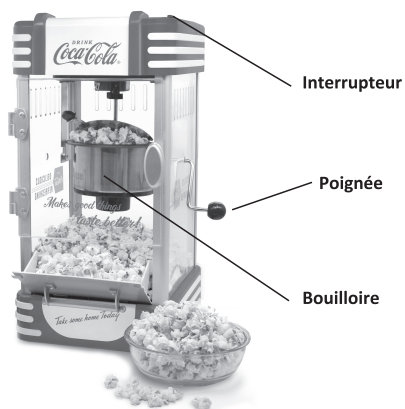

## PARTIES

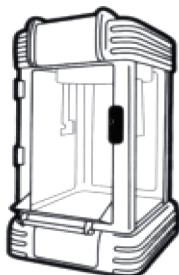

(A) Appareil



(B) Bouilloire



(C) Mesure pour  
le maïs



(D) Mesure pour  
l'huile



(E) Pelle

## UTILISATION

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur de l'unité en essuyant avec une éponge moite, non-abrasive, une serviette ou un tissu et essuyez ensuite avec une serviette sèche non-abrasive. Nettoyez l'intérieur de la Bouilloire.

1. Trouvez une surface plate près d'une sortie électrique avant le commencement. Assurez-vous que votre corde est loin de toute source d'eau. Il est acceptable d'utiliser une corde d'extension.
2. Cueillez vos réserves de réalisation de pop-corn : le pop-corn, l'assaisonnement, les bols ou les sacs pour tenir le pop-corn, l'huile de cuisson et la tasse de mesure.
3. La prise de courant dans l'appareil pendant que le changement est basculé à DE la position.
4. Assurez-vous que la Bouilloire est correctement protégée dans les parenthèses de soutien.
5. Assurez-vous que le moteur de Bouilloire est branché.
6. Allumez l'appareil. Attendez 3-5 minutes pour chauffer la Bouilloire.
7. Éteignez l'unité.
8. Utilisez la Cuillère de Mesure d'Huile fournie votre Créateur de Pop-corn Salco pour ajouter une cuillère à soupe de votre huile de cuisson de pop-corn préférée à la

bouilloire.

9. Ajoutez des amandes de pop-corn de tasse à la Bouilloire en utilisant la Tasse de Mesure d'Amande fournie.

10. Allumez l'unité et fermez la porte.

11. Dès que les amandes ont arrêté d'éclater, inclinez la Bouilloire en utilisant le bouton rouge sur la poignée pour libérer le pop-corn.

## TIPPS

### FUMER

Si votre Salco Popcorn Maker commence à fumer pendant la cuisine, il peut être dû de graisser s'accumulent. Pour réduire le tabagisme, assurez-vous que vous nettoyez l'intérieur de la Bouilloire entre les utilisations.

## NETTOYAGE

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant le nettoyage. Débranchez la prise de courant extérieure à la sortie comme la prise de courant de moteur de Bouilloire à l'intérieur de l'Unité Principale.

2. Utilisez l'éponge légèrement humide, non-abrasive, la serviette ou le tissu pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur.

3. Débranchez le moteur de bouilloire et enlevez la bouilloire des parenthèses de soutien.

4. Prenez la bouilloire de l'appareil. Après avoir enlevé la bouilloire de l'appareil, remplissez 2/3 de bouilloire avec l'eau chaude, savonneuse.

5. Attendez 15-20 minutes pour couper la graisse.

6. Si nécessaire, utilisez le côté scrubber d'une éponge de nettoyage pour frotter à l'intérieur de la bouilloire.

7. Rinçage à l'intérieur soigneusement.

8. Essuyez à l'extérieur de la bouilloire avec le tissu humide.

**ATTENTION: Ne plongez jamais la bouilloire dans aucun liquid!**

Ne placez jamais aucunes parties dans le lave-vaisselle. Lavez-vous toujours à la mains.

## RECETTES

Le Salco Popcorn Maker fait chaud et frais pop-corn de style de théâtre à tout moment! Appréciez votre maïs fraîchement fait éclater dans une variété de voies :

Le pop-corn de style de théâtre régulier - ajoute du beurre et du sel.

Ajoutez un pincement de sucre et de sel au pop-corn pour un goût de maïs de bouilloire doux.

Essayez certaines de ces recettes amusantes

**1 Gallon = 16 tasses**

### PARMESAN POPCORN

- 1 Gallon de maïs
- 1 poudre d'ail
- Poivre en poudre, sel marin et fromage parmesean. Mettre de côté.
- 3 Oignons Verts, dans un grand bol de mélange
- Huile d'olive finement coupée sur le pop-corn
- 1 Sel Marin Tsp ajoute lentement dans les ingrédients secs pendant que continuellement
- 1 tasse Parmesean



## **CHUNKY MONKEY**

- 1 Gallon de Popcorn
- 1 sac de 12 onces frites au chocolat et morceaux de beurre de cacahuète
- 1 drap de biscuit de Lien de Cacahuète de sac de 12 onces avec le papier de cire
- Morceaux de beurre
- Frites, popcorn de Propagation cassé et puce à la banane
- Dans le petit mélange de morceaux également sur le drap de biscuit
- Cacahuètes de sac de 11 onces
- La bruine a fait fondre du beurre de cacahuète et du chocolat
- Mélange sur le popcorn et les frites à la banane.
- Saupoudrez des cacahuètes sur le chocolat et mélange de beurre de cacahuète
- Refroidir

## **POPCORN PEPPERMINT BARK**

- 1 Gallon de Popcorn
- 1 sac de 12 onces semi - frites de chocolat
- Frites au chocolat
- 1 1/4 drap de biscuit de Ligne de Pastille de menthe de tasse avec le papier de cire.
- Bâtons, pop-corn de Propagation écrasé également sur le drap de biscuit.
- La bruine a fait fondre du chocolat sur le pop-corn.
- Saupoudrez des pastilles de menthe écrasées sur le chocolat.
- Refroidir
- Quand le chocolat aura durci, se désagréger
- Peut être conservé dans les sacs de congélateur de plastique.

COCA-COLA, COKE, the Contour Bottle Design, and the Dynamic Ribbon Device are trademarks of The Coca-Cola Company. ©The Coca-Cola Company. All rights reserved. Distributed by SALCO Vertriebs GmbH.

## Seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido varios mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta de potenciales peligros que lo puedan matar o dañar a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

### Especificaciones del Aparato:

220-240V 50/60Hz 310W  
CE Apobado



## Precauciones Importantes

1. NUNCA lo sumerja en agua.
2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
3. NUNCA utilice una esponja ni un paño que sean abrasivos.
4. NUNCA utilice un estropajo para limpiar el equipo.
5. NUNCA deje el equipo sin atención mientras lo esté utilizando.

6. NUNCA fuerce el caldero al introducirlo en los soportes ni al extraerlo de los mismos, ya que esto puede provocar que los engranajes queden mal alineados y que el equipo no trabaje adecuadamente.
7. Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no esté usándola y durante su limpieza.
8. NO opere este equipo si tiene el cable o la espiga dañados, o si funciona inadecuadamente.
9. NO limpie ninguna de los componentes de este equipo en una lavadora de platos.
10. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
11. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
12. Este equipo no debe ser operado nunca por adolescentes ni por personas con dificultades en el aprendizaje si no están debidamente supervisados.
13. Los adolescentes debe estar bajo supervisión mientras estén en la proximidad del equipo para garantizar que no jueguen con el.



## Medidas Importantes

Cuando se utilizan equipos eléctricos deben tomarse medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de operar este equipo.
2. Mantenga cerrada la puerta de la unidad principal mientras lo esté operando. No toque el caldero mientras esté operando el equipo, se pone MUY CALIENTE.
3. Para protegerse de los choques eléctricos no sumerja el cable eléctrico, el enchufe ni cualquier otra parte de este equipo en agua ni en otros líquidos.
4. Cuando el equipo se esté utilizando cerca de niños, es necesaria una supervisión estrecha.
5. Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, antes de retirar piezas y antes de la limpieza.
6. NO opere ningún equipo electrodoméstico si tiene el cable o el enchufe dañados, ni si el equipo ha sido dañado de cualquier manera. Lleve el equipo al taller de reparaciones más cercano para su examen o reparación.
7. El fabricante no recomienda el empleo de implementos accesorios. El empleo de estos puede causar lesiones.
8. NO lo utilice en exteriores.
9. Coloque el equipo tan cerca del tomacorriente como sea posible para

- evitar lesiones ocasionadas al tropezar con el cable eléctrico.
10. NO deje el motor del caldero trabajando una vez que haya cesado la explosión de las palomillas.
  11. Cuando se mueva este equipo deben tomarse precauciones extremas.
  12. NO use el equipo para otro propósito que no sea aquel para el cual está destinado.
  13. Un equipo que esté enchufado en un tomacorriente no debe dejarse sin supervisión mientras esté en operación.
  14. Antes de usar el caldero verifique que no haya en ella objetos extraños.
  15. Asegúrese de que el caldero esté colocado adecuadamente en los soportes antes de operarlo y de que el enchufe del motor esté enchufado en el caldero.
  16. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de que se enrede o que se tropiece con él.
  17. Se pueden utilizar cables prolongadores de suministro de energía si se tiene cuidado en su uso..
  18. La clasificación eléctrica indicada en un prolongador debe ser al menos del mismo valor que la clasificación eléctrica del aparato.
  19. Este aparato posee un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para ser ingresado en un tomacorriente polarizado de una única forma
  20. Si el cable de alimentación está dañado, debe dirigirse al fabricante, al servicio o Técnico o al personal calificado para evitar descargas eléctricas.
  21. El Aparato no puede estar conectado a temporizadores u operado por medio de sistemas controlables a distancia.
  22. Este Aparato sólo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales, personas sin experiencia cuando se les dijo el uso seguro del Aparato e informando los peligros potenciales. Los niños no pueden jugar con el Aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato sólo pueden ser realizados por niños mayores de 8 años, si están supervisados.
  23. Mantenga el cable y el Aparato de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
  24. Este Aparato se puede usar dentro de la casa y en ambientes similares. Estos incluyen:
    - Cocinas del personal en Tiendas u Oficinas
    - Granjas
    - Hoteles, Moteles y Apartamentos de vacaciones
    - Alojamiento y Hostales

**25. ¡Guarde estas instrucciones!**

# Introducción


Gracias por comprar la fábrica de palomitas de maíz KETTLE POPCORN MAKER. ¡Con su elegante presentación de los años 50, este tostador de palomitas de maíz será el éxito de toda fiesta! Cuenta con una Olla grande de acero inoxidable con un sistema mezclador incorporado y tuesta hasta 8 tazas de palomitas de maíz por tanda. Incluye una Cuchara Medidora para el aceite y una Taza Medidora para los granos de maíz, para que cada tanda se tueste perfectamente. Una ventana de vidrio templado y una luz le permiten observar el maíz mientras se tuesta, y el filtro de de granos de maíz sin tostar, mantiene a estos últimos separados de las palomitas de maíz para servir. ¡Con la fábrica de palomitas de maíz KETTLE POPCORN MAKER las palomitas de maíz nunca han sido tan ricas en casa!

# Partes y Ensamble


## Armando

Su fábrica de palomitas de maíz KETTLE POPCORN MAKER viene completamente armada.


Simplemente inserte la Olla en las ménsulas y atornille en la manivela.

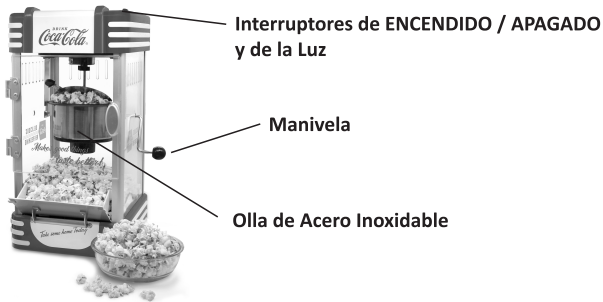

## Partes Unitarias

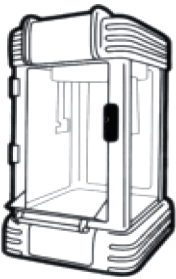

(A) Unidad Principal

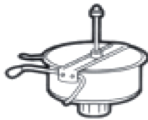

(B) Olla



(C) Taza  
Medidora  
de Granos



(D) Cuchara  
Medidora  
de Aceite



(E) Palita  
de plástico

# Cómo Funciona

Antes del primer uso, limpie al interior de la unidad frotándola con una esponja, toalla o paño no abrasivos húmedos y a continuación frótela con una toalla seca no abrasiva. Limpie bien el interior del caldero y asegúrese de que esté bien colocado en los soportes antes de comenzar.

1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté alejado de cualquier fuente de suministro de agua. Si es necesario, se acepta el uso de un cable de extensión.
2. Haga acopio de los suministros para hacer palomillas de maíz: maíz para palomillas, sazonadores, tazones o bolsas para contener las palomillas, aceite para cocinar, medida para el caldero y cucharón para medir el aceite. (Estos últimos se incluyen con la unidad).
3. Enchufe el equipo estando en interruptor de alimentación en la posición de apagado (OFF).
4. Asegúrese de que el caldero esté firmemente asegurado en los soportes.
5. Asegúrese de que el motor del caldero esté acoplado.
6. ENCIENDA el aparato girando el interruptor de la parte superior de la máquina. Deje que el aparato trabaje durante 3 a 5 minutos para calentar la Olla.
7. Apague la unidad.
8. Utilice la Cuchara Medidora de Aceite que viene con su KETTLE POPCORN MAKER para agregar a la Olla 2 cucharadas de su aceite favorito para cocinar palomitas de maíz. Para obtener mejores resultados de cocción se sugiere que utilice aceite vegetal suave.
9. Agregue una taza de granos de palomitas de maíz a la Olla utilizando la Taza Medidora de la Olla suministrada.
10. Encienda la unidad y cierre la puerta. Casi de inmediato oír el crepitar de las palomitas. Comenzarán a salir palomitas frescas y calientes por las tapas inclinadas del caldero, ¡igual que en el teatro!
11. Una vez que la olla haya dejado de tostar, incline la Olla utilizando la perilla roja de la Manivela para soltar las palomitas de maíz.

# Consejos Útiles

## Emisión de Humo

Si su KETTLE POPCORN MAKER comienza a emitir humo durante la cocción, puede deberse a la acumulación de grasa. Para reducir la emisión de humo, asegúrese de limpiar el interior del caldero entre un uso y otro.

## Limpieza y Mantenimiento

1. Asegúrese de que el equipo esté desenchufado antes de limpiarlo. Desenchufe del tomacorriente el enchufe exterior y desenchufe el motor de la olla dentro de la unidad principal.
2. Use una esponja, toalla o paño no abrasivos húmedos para frotar todo el interior y el exterior de la unidad principal; luego frote con una toalla no abrasiva para secarla.
3. Luego de Haber desenchufado el motor de la Olla y una vez que la Olla se haya enfriado completamente, gire la Manivela en sentido opuesto a las agujas del reloj para soltar y quitar la Olla.
4. Retire la Olla de los soportes.
5. Saque la Olla de la Unidad Principal. Luego de sacar la Olla de la Unidad Principal, llene 2/3 de la Olla con agua caliente y jabón.
6. Deje reposar la Olla durante 15 a 20 minutos para cortar la grasa. (El tiempo podría variar – utilice su propio criterio dependiendo de la cantidad de limpieza necesaria)
7. Vacíe el agua. Si es necesario, utilice el lado con estropajo de una esponja de limpieza para raspar la parte interior de la Olla.
8. Enjuague el interior cuidadosamente y seque.



**Precaución:** Para que no se moje el enchufe del motor, nunca sumerja la Olla en ningún líquido. Nunca coloque ninguna parte en el lavavajillas. Siempre lave a mano.



## Garantía

Garantizamos que este producto durante un período de 24 meses a partir de la fecha de compra. Su recibo es su prueba de compra, por lo que los mantiene en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida siempre y cuando el producto se utiliza según lo previsto y se siguió el manual de instrucciones. Tenga en cuenta que este producto está indicado sólo para uso privado y no para ser utilizados con fines comerciales.

El uso incorrecto anulará la garantía. Las mercancías de retorno sólo pueden cuidadosamente embalado en su caja original y aceptado con recibo original. Esto no afecta a sus derechos legales. Por favor, póngase en contacto con su reparación con su distribuidor. Los productos deben ser limpiados y en lo posible ser devueltos en los valores originales de fábrica.

La garantía no cubre: daños causados por uso indebido, daños, calcificación o intentos de reparación no autorizadas ni desgaste de uso normal tampoco.

**Kundendienst: [online@salco-gmbh.com](mailto:online@salco-gmbh.com)**

## Destrucción

Este dispositivo no está a ser desechados de la basura doméstica normal. Por favor, llevarlo a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos en su área para la eliminación ecológica.

De acuerdo con la Directiva WEEE / CE 2012/19, los hogares pueden entregar sin cargo en un centro de reciclaje en el equipo eléctrico de la UE.

Por el reciclaje, el reciclaje u otras formas de reciclado de este equipo, se hace una importante.

Para la contribución a la protección de nuestro medio ambiente. Por favor, consulte con su comunidad local o el consejo de la ciudad para el punto de recogida más cercano.

# RECETAS

La máquina de Palomitas de Maíz fue elaborada para hacer palomitas de maíz calientes, frescas, al estilo del cine, en cualquier momento!

Disfrute de sus palomitas de maíz recién tostadas en una variedad de formas:

- Palomitas de maíz estilo regular, añada mantequilla y sal.
- Añada una pizca de azúcar y sal a las palomitas para que tengan un sabor dulzón.
- Palomitas condimentadas - añada condimentos de cualquier juego de condimentación para palomitas.
- Pruebe algunas de estas divertidas recetas:

## PALOMITAS DE MAÍZ CON PARMESANO

- 3.8 L de Palomitas de Maíz Tostadas
- 1 Cucharada de Ajo en Polvo
- 3 Chalotes, finamente picados
- ½ Cucharada de Pimienta Negra Machacada
- 1 Cucharada de Sal Marina
- 1 Taza de Queso Parmesano rallado (aproximadamente, para dar gusto)
- 3 Cucharadas de Aceite de Oliva, caliente

Tueste los granos de maíz utilizando la palomerita según como se indica en el Manual.

Mezle ajo en polvo, chalotes, pimienta negra machacada, sal marina y queso parmesano. Deje a un lado por unos minutos.

En un recipiente grande verter el aceite de Oliva caliente sobre las palomitas de maíz. Sacuda hasta cubrir bien.

Agregue lentamente los ingredientes secos mientras mezcla las palomitas de maíz continuamente hasta cubrir bien.

También se puede mezclar bien los ingredientes secos sobre las palomitas de maíz dentro de una bolsa grande de papel o de muselin

## CHUNKY MONKEY

- 3.8 L de Palomitas de Maíz
- 1 Bolsa de 12 Onzas (340 Gramos) de Pepitas de Chocolate Semiamargo
- 1 Bolsa de 12 Onzas (340 Gramos) de Bocaditos de Manteca de Maní

- 1 Bolsa de 4,2 Onzas (120 Gramos) de Pepitas de Banana, Cortados en Pedacitos Chicos
- 1 Bolsa de 11 Onzas (300 Gramos) de Maní

Tueste granos de maíz utilizando la máquinita según se indica en el Manual.

Derrita las pepitas de chocolate y los bocaditos de manteca de maní en el horno, como lo recomienda en el paquete.

Forre una fuente para horno con papel parafinado.

Mezcle palomitas de maíz con pepitas de banana.

Disperse la mezcla de palomitas de maíz y pepitas de banana de forma pareja en la fuente para horno.

Vuelque en forma de llovizna la mezcla de chocolate derretido y manteca de maní sobre las palomitas de maíz y las pepitas de banana.

Espolvoree maní sobre la mezcla de chocolate y manteca de maní.

Deje enfriar.

Cuando se hayan endurecido el chocolate y la manteca de maní, parta el Chunky Monkey en pedazos.

Se puede guardar en bolsas plásticas para freezer.

## **PALOMITAS DE MAÍZ CON CORTEZA DE MENTA**

- 3.8 L de Palomitas de Maíz
- 1 Bolsa de 12 Onzas (340 Gramos) de Pepitas de Chocolate Semiamargo o Amargo
- 1¼ Tazas de Ramitas de Menta, machacadas

Tueste granos de maíz utilizando la máquinita según se indica en el Manual.

Derrita las pepitas de chocolate en el horno como lo recomienda el paquete.

Forre una fuente para horno con papel parafinado.

Disperse palomitas de maíz de forma pareja en una fuente para horno.

Vuelque el chocolate en forma de lluvia sobre las palomitas de maíz.

Espolvoree menta machacada sobre el chocolate.

Deje enfriar.

Cuando se haya endurecido el chocolate, parta las Palomitas de Maíz con Corteza de Menta en pedazos.

Se puede guardar en bolsas plásticas para freezer.

COCA-COLA, COKE, the Contour Bottle Design, and the Dynamic Ribbon Device are trademarks of The Coca-Cola Company. ©The Coca-Cola Company. All rights reserved. Distributed by SALCO Vertriebs GmbH.

## SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards

That can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

### Appliance Specifications:

220-240V 50/60Hz 310W

CE Approved

## IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth.
4. NEVER use a scouring pad on the appliance.

5. NEVER leave appliance unattended while in use.
6. NEVER force Kettle in or out of the brackets as this may cause gears to become misaligned and appliance will not operate properly.
7. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
8. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
9. DO NOT clean any parts of this appliance in a dishwasher.
10. Keep out of reach of children.
11. This appliance is NOT A TOY.
12. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
13. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. Read all instructions before operating this appliance.
2. Keep door of Main Unit closed while operating this appliance.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
5. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
8. DO NOT use outdoors.
9. Position the appliance as close to the outlet as possible to prevent injury due to tripping over outdoors.

10. DO NOT leave Kettle motor running once popping has ceased.
11. Extreme caution must be use when moving this appliance.
12. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
13. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
14. Check Kettle for presence of foreign objects prior to use.
15. Make sure the Kettle is properly attached to brackets before operating and that the motor plug is plugged into the Kettle.
16. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
17. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
18. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
20. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified persons in order to avoid a hazard.
22. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
23. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
24. This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.

**25. Save these instructions!**

# INTRODUCTION

Thank you for purchasing the KETTLE POPCORN MAKER.

With its stylish 1950s look, this popcorn will be the hit of every party!


It features a large, stainless steel Kettle with a built-in stirring system and pops up to 8 cups of popcorn per batch. It includes a Measuring Spoon for oil and a Measuring Cup for popcorn kernels, so every batch pops perfectly. A tempered window and light allows you to watch the popcorn popping, and kernel catcher keeps unpopped corn out of every scoop. With the KETTLE POPCORN MAKER, popcorn has never tasted so good at home!

## PARTS & ASSEMBLY


### ASSEMBLY

Your KETTLE POPCORN MAKER comes fully assembled.


Simple insert the Kettle into brackets and screw in the crank handle.

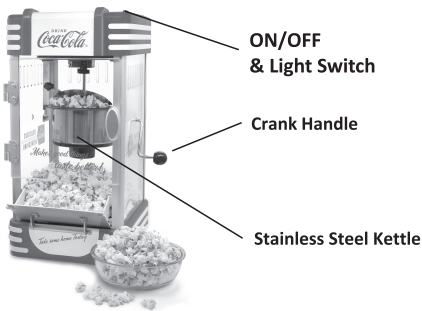

## PARTS

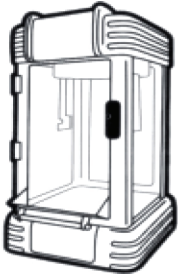

(A) Main Unit



(B) Kettle



(C) Kernel  
Measuring Cup  
( $\frac{2}{3}$  cup = 2 oz)



(D) Oil Measuring  
Spoon ( $\frac{2}{3}$  tbsps)



(E) Shovel

## HOW TO OPERATE

Before first use, clean the inside of the unit by wiping with a moist, non-abrasive sponge, towel or cloth and then wipe with a non-abrasive dry towel. Wipe down the inside of the Kettle and be sure it is properly placed in the brackets before starting.

12. First, find a flat surface near an electrical outlet before starting. Make sure your cord is away from any water source. It is acceptable to use an extension cord if need.
13. Gather your popcorn making supplies: popcorn, seasoning, bowls or bags for holding the popcorn, cooking oil, Kernel Measuring Cup and Oil Measuring Spoon. (Kernel Measuring Cup and Oil Measuring Spoon are included with your unit)
14. Plug in the appliance while switch is flipped to OFF position.
15. Make sure Kettle is properly secured in support brackets.
16. Make sure Kettle motor is plugged in.



17. Turn appliance ON by flipping the switch on the top of the machine. Allow the appliance to run 3-5 minutes to heat up Kettle.
18. Turn unit OFF.
19. Use the Oil Measuring Spoon supplied with your KETTLE POPCORN MAKER to add 2 spoons of your favorite popcorn cooking oil to the Kettle. For best popping results, it is suggested to use light vegetable oil.
20. Add 1 cup popcorn kernels to the Kettle using supplied Kernel Measuring Cup.
21. Turn the unit ON and close the door. In no time at all, you will hear the popping begin. Fresh, hot popcorn will begin to burst out of the flip lids on the Kettle-just like at the theater!
22. Once the kernels have stopped popping, tip the Kettle using the red knob on the Crank Handle to release the popcorn.

## HELPFUL TIPS

### SMOKING

If your KETTLE POPCORN MAKER begins to smoke during cooking, it may be due to grease build up. In order to reduce smoking, make sure that you clean the inside of the Kettle between uses.

## CLEANING & MAINTENANCE

23. Make sure appliance is unplugged before cleaning. Unplug the outer plug to the outlet as the Kettle motor plug inside the Main Unit.
24. Use slightly damp, non-abrasive sponge, towel or cloth to wipe down the inside and outside Of Main Unit, then wipe with a non-abrasive towel to dry.
25. Unplug Kettle motor and remove Kettle from support brackets.
26. Take Kettle out of the Main Unit. After removing Kettle from Main Unit, fill  $\frac{2}{3}$  of Kettle with hot, soapy water.

27. Let the Kettle sit for 15-20 minutes to cut the grease. (time may vary-use your own judgment depending on the amount of cleaning necessary)
28. Empty water. If necessary, use the scrubber side of a cleaning sponge to scrub inside of Kettle.
29. Rinse inside carefully and dry.
30. Wipe outside of Kettle with damp cloth and dry.

**NOTE:** To protect the motor plug from getting wet, **never immerse the Kettle in any liquid.** Never place any parts in the dishwasher. Always wash by hand.

## RECIPES

The KETTLE POPCORN MAKER makes hot, fresh theater style popcorn anytime! Enjoy your freshly popped corn in a variety of ways:

- Regular theater style popcorn-add butter and salt.
- Add a pinch of sugar and salt to popcorn for a sweet kettle corn taste.
- Flavored popcorn – add seasoning from any gourmet popcorn seasoning kit.
- Try some of these fun recipes

**NOTE:** 1 Gallon = 16 Cups

### PARMESAN POPCORN

- 1 Gallon of Popped Corn      Pop corn kernels using the KETTLE POPCORN MAKER
- 1 Tsp Garlic Powder      Combine garlic powder, green onions, cracked pepper, sea salt and parmesan cheese. Set aside.
- 3 Green Onions, Finely chopped      In a large mixing bowl, drizzle hot olive oil over popcorn
- 1/2 Tsp Cracked      Toss unit well coated.



Allow to cool

When chocolate and peanut butter has hardened.

break up the Chunky Monkey into pieces.

Can be stored in plastic freezer bags.

### **POPCORN PEPPERMINT BARK**

- 1 Gallon Popped Corn      Pop corn kernels using the KETTLE POPCORN MAKER
- 1 12-oz bag Semi-Sweet or Dark Chocolate Chips      Melt chocolate chips over stove, as packaging recommends.
- 1  $\frac{1}{4}$  cup Peppermint Sticks, crushed      Line cookie sheet with wax paper.  
Spread popcorn evenly over cookie sheet.

Drizzle melted chocolate over popcorn.

Sprinkle crushed peppermints over chocolate.

Allow to cool

When chocolate has hardened, break up

Popcorn Peppermint Bark into pieces.

Can be stored in plastic freezer bags.