
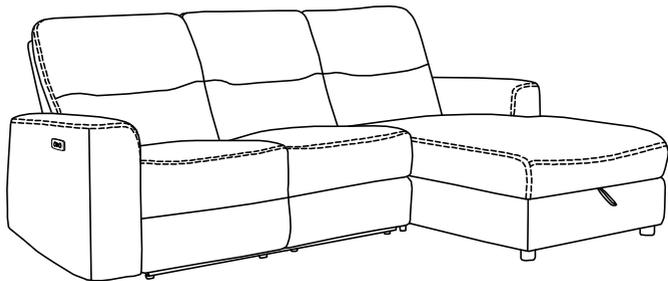


HS-60551E

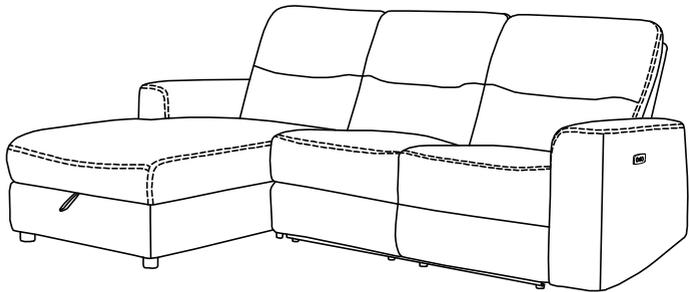

## Montage- und Gebrauchsanleitung

# Couchgarnitur mit elektrisch verstellbarer Sitzeinheit (Recliner)

Anleitung/Version:

wT-00059/280225

Bestell-Nr.: 30650126,

70789306, 76715423,

85594403

Nachdruck, auch auszugs-  
weise, nicht gestattet!

# Inhaltsverzeichnis



Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in der Montage- und Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produktes weiter.

Sicherheit .....	DE-3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	DE-3
Begriffserklärung .....	DE-4
Symbolerklärung .....	DE-4
Sicherheitshinweise .....	DE-4
Lieferung .....	DE-8
Lieferumfang .....	DE-8
Lieferung kontrollieren .....	DE-8

Montage und elektrischer Anschluss .....	DE-9
Produkt auspacken .....	DE-9
Montage .....	DE-9
Produkt zusammensetzen ...	DE-11
Elektrischer Anschluss .....	DE-12
Bedienung .....	DE-13
Bevor Sie beginnen .....	DE-13
Bedienblende .....	DE-13
Recliner benutzen .....	DE-13
Pflege und Reinigung .....	DE-16
Pflegehinweise für Textilien ..	DE-16
Pflege der Elektronik .....	DE-16
Technische Daten .....	DE-18
Informationsanforderungen ..	DE-19
Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung .....	DE-21
Abfallvermeidung .....	DE-21
Kostenlose Altgeräte-Rücknahme .....	DE-21
Entsorgung .....	DE-22
Verpackung .....	DE-23
Service .....	DE-24
Beratung, Bestellung, Ersatzteile und Reklamation .....	DE-24
Konformitätserklärung .....	DE-25

# Sicherheit

---

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist zum entspannten Sitzen im Wohnbereich geeignet. Der Einzelsitzplatz (Recliner) mit Armlehne kann elektrisch verstellt werden.



Außerdem verfügt der Recliner über einen USB-Anschluss, über den externe Geräte (Smartphone, MP3-Player etc.) geladen werden können. Laptops etc. können über den USB-Anschluss nicht geladen werden. Verwenden Sie das Produkt, insbesondere den Recliner, nur wie in der Montage- und Gebrauchsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

 Diese Gebrauchsanleitung bezieht sich auf mehrere Artikel mit unterschiedlichen Ausstattungen. Daher kann das abgebildete Produkt in Form und Farbe von dem von Ihnen bestellten abweichen.

---

Diese Gebrauchsanweisung ist für folgende Artikel gültig:

Abbildung	Typ	Farbe	Bestellnummer
	HS-60551E	dunkelgrau	30650126
		hellgrau	70789306
	HS-60551E	dunkelgrau	76715423
		hellgrau	85594403

## Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



### GEFAHR!

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### WARNUNG!

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### VORSICHT!

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



### HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

## Symbolerklärung



Mit dem CE-Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Nur in Innenräumen betreiben.



Schutzklasse II



Schaltnetzteil



Kurzschlussfester Sicherheitstrafo



Polarität der Steckverbindung

## Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie auch die Warnhinweise

in den einzelnen Kapiteln zu Inbetriebnahme, Bedienung, Aufbau etc.



## WARNUNG!

### Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Netzadapter nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Der Recliner darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter YH-A290018-A benutzt werden. Er muss entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät mit SELV (Sicherheitskleinspannung) versorgt werden.
- Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.
- Netzadapter und Recliner nicht in Betrieb nehmen oder weiterbetreiben, wenn er sichtbare Schäden aufweist, Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
- In diesen Fällen Netzadapter sofort vom Netz trennen (Sicherung ausschalten).
- Eingriffe und Reparaturen am Recliner dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service (siehe Seite DE-24). Eigenständige Reparaturen am Recliner können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, den defekten Recliner/Netzadapter selbst zu reparieren.
- Bei längerer Nichtverwendung, im Fehlerfall sowie vor Reinigung und Wartung den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- Der Netzadapter darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.

- Den Netzadapter nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzadapter selbst anfassen.
- Netzadapter niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Recliner nur in Innenräumen verwenden.
- Netzadapter zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Alle Teile nach dem Reinigen gründlich abtrocknen.



### VORSICHT!

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Recliner kann zu Verletzungen führen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wur-

den und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder dürfen weder mit dem Produkt/dem Recliner spielen, noch die Bedienblende benutzen.
- Darauf achten, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Die Fußstütze nicht zum Sitzen verwenden. Die Fußstütze darf nur mit max. 15 kg belastet werden.
- Während des Aus- und Einfahrens des Recliners nicht in sich bewegende Teile fassen. Es besteht Quetschgefahr.



### HINWEIS

#### Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Recliner kann zu Schäden am Gerät führen.

- Das Anschlusskabel nicht knicken oder klemmen. Die Folge kann ein Kabelbruch oder Kurzschluss sein.

- Elektrische Verstellung der Rückenlehne/Fußstütze nur max. 2 Minuten lang ununterbrochen in Betrieb lassen; danach mindestens 18 Minuten lang pausieren.
  - Über die USB-Buchse ist ausschließlich das Laden externer Geräte (Smartphone, MP3-Player etc.) möglich. Laptops etc. können über den USB-Anschluss nicht geladen werden.
-


# Lieferung

## Lieferumfang

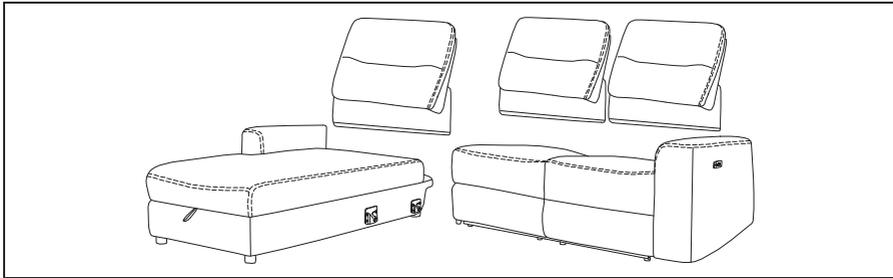

**i** Dieser Lieferumfang stellt die linksseitige Couchgarnitur dar. Die rechtsseitige Couchgarnitur ist identisch aber spiegelverkehrt.

- Couchgarnitur, bestehend aus:
  - Ottomane
  - Sofa mit einer Armlehne und elektrisch verstellbarem Element
  - Rückenlehnen

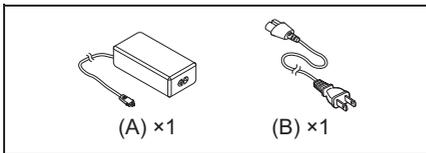

- Netzadapter
- Netzkabel
- Montage- und Gebrauchsanleitung

## Lieferung kontrollieren

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
2. Kontrollieren Sie, ob das Produkt Transportschäden aufweist.
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Produkt einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-24).

**! WARNUNG!**

Recliner nicht in Betrieb nehmen, wenn er einen Schaden aufweist.

# Montage und elektrischer Anschluss

---

## Produkt auspacken

### WARNUNG!

#### Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- 

### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produktes führen.


- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- 

1. Packen Sie die einzelnen Komponenten des Produktes aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.

## Montage

-  Diese Montageanleitung beschreibt die Montage für die linksseitige Couchgarnitur. Die Montage für die rechtsseitige Couchgarnitur muss spiegelverkehrt ausgeführt werden.
-

## Montage der Rückenlehne

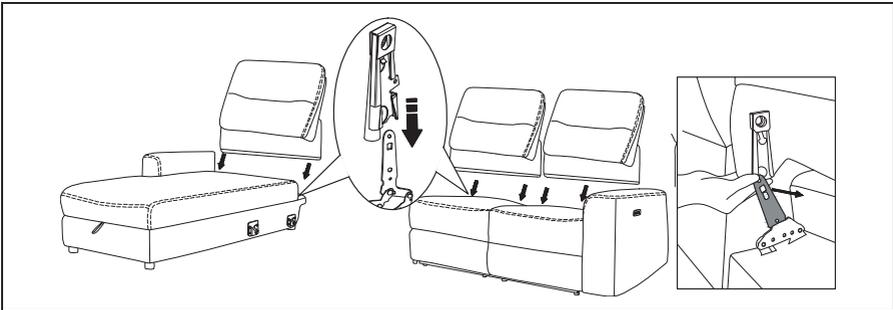


- Richten Sie die äußeren Halterungen an der Rückenlehne auf die inneren Halterungen am Sitzeinsatz aus und schieben Sie sie bis zum Anschlag. Stellen Sie sicher, dass die Halterungen in Position sind.


**i** Wenn die Halterung der Rückenlehne das Einsetzen des Verbindungsblechs nicht zulässt, passen Sie die Position des Blechs in der angegebenen Richtung an.

---

## Produkt zusammensetzen

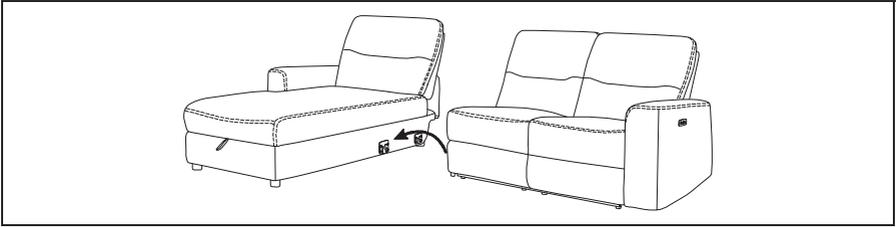


Je nachdem, in welcher Konfiguration Sie Ihr Produkt gekauft haben, müssen Sie die einzelnen Komponenten miteinander verbinden.


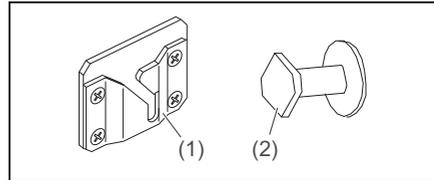


- Lassen Sie dabei jeweils die oberen Beschlage (2) in die unteren Beschlage (1) einrasten.

## Elektrischer Anschluss

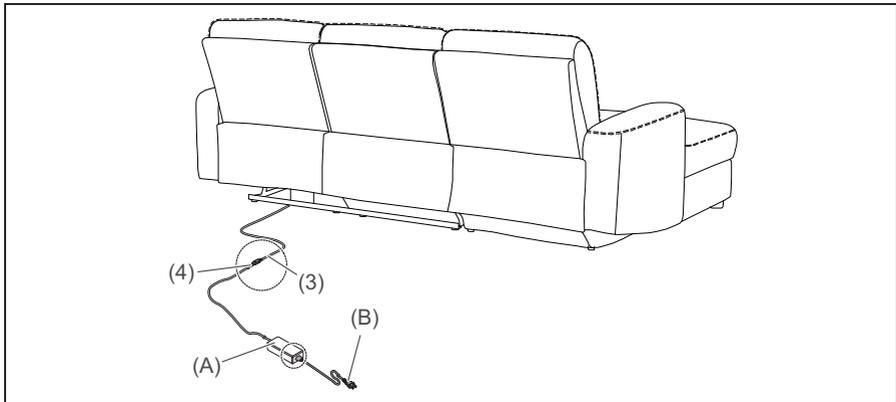


Um die elektrische Verstellfunktion des Recliners benutzen zu können, muss der elektrische Anschluss hergestellt werden.

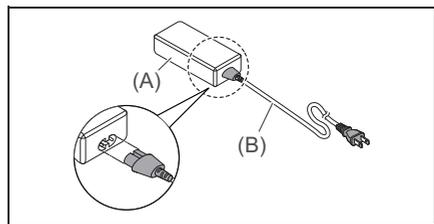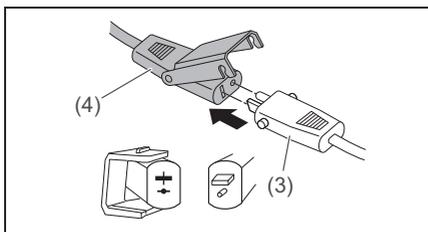

1. Stecken Sie den Stecker (3) in die Buchse (4). Durch die Form der Kontakte ist ein Verpolen nicht möglich.

3. Stecken Sie das Kabel (B) in den Anschluss des Netzadapters (A).  
4. Stecken Sie das Adapternetzteil in eine gut zugängliche Steckdose.

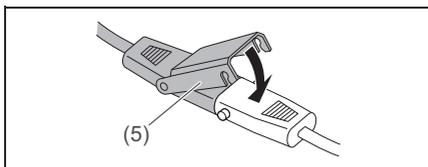

2. Klappen Sie den Riegel (5) herunter, um die Steckverbindung sicher zu verriegeln.


# Bedienung

## Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheit“ auf Seite DE-3 und alle Sicherheitshinweise. Überprüfen Sie den sicheren Zustand des Produktes:
- Prüfen Sie, ob es sichtbare Defekte gibt.
- Prüfen Sie, ob alle Teile des Produktes fest montiert sind.

## Bedienblende

Die Bedienblende des Recliners verfügt über folgende Funktionen:

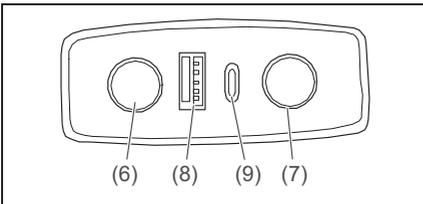

- (6) Recliner ausfahren
- (7) Recliner einfahren
- (8) USB Typ-A-Anschluss zum Laden externer Geräte (Smartphone, Tablet, MP3-Player etc. bis max. 2 A)
- (9) USB Typ-C-Anschluss zum Laden externer Geräte (Smartphone Tablet, MP3-Player etc. bis max. 2 A)

## Recliner benutzen

**! VORSICHT!**

### Verletzungsgefahr


- Die Fußstütze nicht zum Sitzen verwenden. Die Fußstütze darf nur mit max. 15 kg belastet werden.
- Während des Aus- und Einfahrens des Recliners nicht in sich bewegende Teile fassen. Es besteht Quetschgefahr.

**! HINWEIS**


Gefahr von Sachschäden!  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Recliner kann zu Schäden am Recliner führen.

- Elektrische Verstellung der Rückenlehne/Fußstütze nur max. 2 Minuten lang ununterbrochen in Betrieb lassen; danach mindestens 18 Minuten lang pausieren.


- Bitte mindestens 10 cm von der Wand entfernt aufstellen und 250 cm Breite Platz für das Produkt lassen.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn solche Anzeichen vorhanden sind oder wenn das Gerät fehlerhaft genutzt wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.
- Bei der Bedienung eines Schalters, der die Bewegung des Möbels einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung des Möbels beendet oder eine Änderung der Bewegungsrichtung des Möbels bewirkt, ist darauf zu achten, dass andere Personen ferngehalten werden.

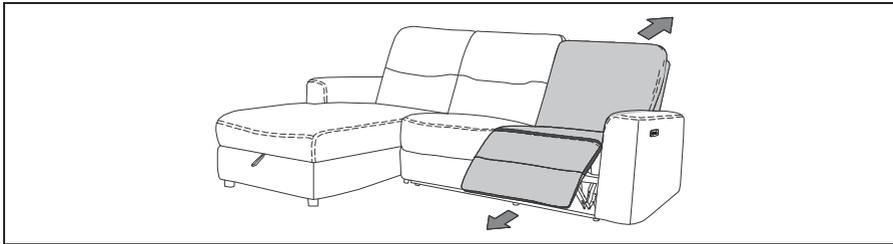


- Zum Ausfahren des Recliners drücken Sie Taste (6) und halten sie gedrückt, bis der Recliner in die gewünschte Stellung ausgefahren ist.

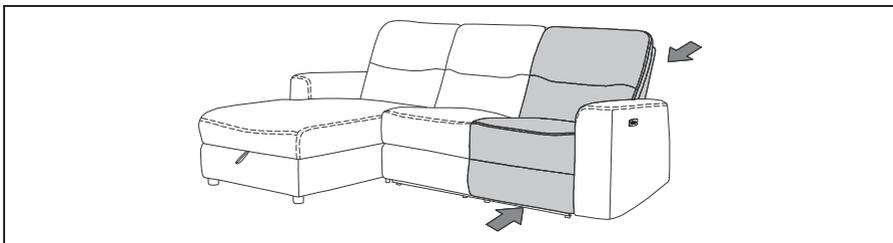

- Zum Einfahren des Recliners drücken Sie Taste (7) und halten sie gedrückt, bis der Recliner in die gewünschte Stellung eingefahren ist.

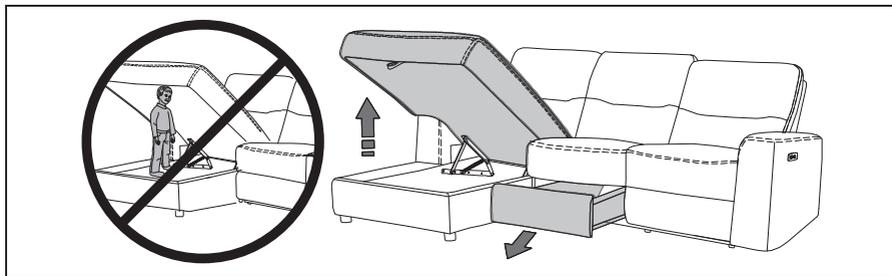

- Ziehen Sie den Griff nach oben, um den Stauraum zu öffnen.

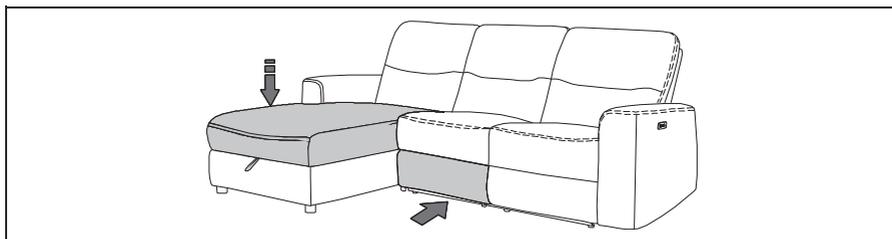

- Senken Sie ihn nach unten, um den Stauraum zu schließen.

## Pflege und Reinigung

---

### Pflegehinweise für Textilien

#### Reinigung der Bezüge – alle Stoffe

- Für eine leichte Reinigung mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Um ein Ausbleichen zu vermeiden, sollten Sie den Stoff nicht zu lange dem Sonnenlicht aussetzen.

#### Reinigung von Polstermöbeln aus Stoff: Flecken und Verschüttetes

- Entfernen Sie in jedem Fall überschüssiges Verschüttetes so schnell wie möglich mit einem sauberen, weißen, saugfähigen Tuch oder einer Papierrolle.
- Tupfen Sie die fleckige Stelle ab, damit der Stoff so trocken wie möglich ist.
- Tupfen Sie immer, anstatt zu reiben. Reiben kann die Stoffoberfläche Ihrer Polsterung abschleifen und aufgeraute Stellen oder Pilling verursachen.

- Verwenden Sie bei Bedarf klares, lauwarmes Wasser und tupfen Sie den Fleck vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab, das nicht aufweicht.
- Lassen Sie den Stoff an der Luft trocknen.

 Diese Informationen dienen nur als Orientierung und bei größeren Verschüttungen oder Flecken empfehlen wir eine professionelle Reinigung.

---

#### **WARNUNG!**

Abdeckungen sollten nicht in direkten Kontakt mit Wärmequellen kommen, z. B. einer Raumheizung, einer Zigarette oder einer Kerze, da dies zu Personen- oder Brandschäden führen kann.

---

### Pflege der Elektronik

- Überprüfen Sie alle Kabel, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.

- Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Halten Sie alle elektronischen Geräte frei von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.

**WARNUNG!**

Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Kabel, die vom externen Netzteil zur Steckdose führen, nicht in die Nähe von Quetschstellen oder mechanischen Verbindungen gelangen.

---

## Technische Daten

---

Produktbezeichnung	HS-60551E
Inverkehrbringer	AproductZ GmbH
Abmessungen in der hier beschriebenen Konfiguration (B × T × H)	250 × 93,5/161,5–157 × 98–81 cm
Sitzhöhe	49/50 cm
Sitzbreite	206 cm
Sitztiefe	51,5–119 cm
Rückenlehnenhöhe	53,5 cm
Rückenlehnenbreite	212 cm
Armlehnenbreite	21,5 cm
Armlehnenhöhe	63 cm
Rückenlehnenwinkel	111°
Gewicht	ca. 108,9 kg
Maximale Belastung	
– Fußstütze	15 kg
– pro Sitzeinheit	110 kg
Versorgungsspannung	100–240 V~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung Netzadapter	29 V DC
Stromaufnahme	max. 1,8 A
Ladestrom USB-Anschluss	max. 2 A
Schutzklasse	
– Recliner	II
– Netzadapter	II
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,2 W

## Informationsanforderungen

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Name des Herstellers: Dongguan Yiheng Electronics Co., Ltd Anschrift des Herstellers: Room 101, Building 4, Science and Technology Park of Shidaizhirui, No.159, Sanlian Road, Lu Wu, Changping Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China	
Modellkennung	YH-A290018-A	
Eingangsspannung	100–240	V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	29,0	V
Ausgangsstrom	1,8	A
Ausgangsleistung	52,2	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	89,4	%
Effizienz bei geringer Last (10%)	85,6	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,15	W

	Messungen und Berechnungen					
Modellkennung:	YH-A290018-A					
	Lastbe- dingung 1	Lastbe- dingung 2	Lastbe- dingung 3	Lastbe- dingung 4	Lastbe- dingung 5	Lastbe- dingung 6
	100%	75%	50%	25%	10%	0%
Effektiver Aus- gangsstrom (mA)	1800	1350	900	450	180	–
Effektive Aus- gangsspannung (V)	28,91	28,96	29,01	29,07	29,12	–
Wirkausgangsleis- tung (W)	52,038	39,096	26,109	13,082	5,242	–
Effektive Eingangs- spannung (V)	230	230	230	230	230	230
Effektive Eingangs- leistung (W)	57,691	43,384	29,226	14,892	6,123	0,154
Oberschwingungs- gehalt des Ein- gangsstroms (THD%)	189,46%	197,31%	207,25%	218,74%	119,372 %	7,041%
Leistungsfaktor	0,462	0,447	0,427	0,394	0,344	0,028
Aufgenommene Leistung (W)	5,653	4,288	3,117	1,810	0,881	0,154
Effizienz im Betrieb (%)	90,20%	90,12%	89,33%	87,85%	85,61%	–
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (%)	89,37%				–	–

# Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

---

## Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

## Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber,

wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche  $>100 \text{ cm}^2$  und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgeräts 25 cm überschreiten.

## Entsorgung

### Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben. Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

### Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

### Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät

umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit

dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette

anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr.

Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

\*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber und Pb = Blei

## Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir

Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

# Service

---

Bitte beachten! Sie sind für den einwandfreien Zustand des Produkts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten.

Durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Produktbezeichnung	Farbe	Bestellnummer
Couchgarnitur mit elektrisch verstellbarer Sitzeinheit (Recliner)	dunkelgrau	30650126
	hellgrau	70789306
	dunkelgrau	76715423
	hellgrau	85594403

## Beratung, Bestellung, Ersatzteile und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Produkt Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

### Importiert von

AproductZ GmbH  
 Werner-Otto-Straße 1–7  
 22179 Hamburg  
 Deutschland

# Konformitätserklärung

## EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.  
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives.

**Artikelbezeichnung:** Electrical furniture  
Article description:

**Artikelnummer:** 37470864,25865162,59124912,49000909,30850126,70789306,76715423,85594403  
Article number:

**Brand:** -

**Type** HS-6607E, HS-60551E

**Firmenschrift:** **AproductZ GmbH**  
Company address Werner-Otto-Straße 1-7  
D-22179 Hamburg

### Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :

- |                                     |  |                                     |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)<br>Electromagnetic compatibility (EMC)<br>2014/30/EU   | <input type="checkbox"/>            | 2. Niederspannungs-Richtlinie<br>Low-voltage directive<br>2014/35/EU                     |
| <input type="checkbox"/>            | 3. Sicherheit von Spielzeug<br>Safety of toys<br>2009/48/EC  | <input type="checkbox"/>            | 4. Medizinprodukte (Klasse 1)<br>Medical device directive (Class 1)<br>93/42/EEC         |
| <input type="checkbox"/>            | 5. Funkanlagen und Telekommunikationsendinrichtungen<br>Radio and Telecommunication Terminal Equipment<br>RED 2014/53/EU   | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. Okodesign – Richtlinie<br>Energy – Related – Product – Directive (ERP)<br>2009/125/EC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter<br>gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten<br>Restriction of the use of certain hazardous substances<br>2011/65/EU | <input checked="" type="checkbox"/> | 8. Maschinen – Richtlinie<br>Machinery directive<br>2006/42/EC                           |

### Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:  
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- Zu 1. EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021
- Zu 6. EN 50563-1:2011+A1:2013; EN 50564:2011;  
(EC) NO 1275/2008; (EU) NO 801/2013; (EU) 2016/2282; (EU) 2023/826; (EU) No. 2019/1782
- Zu 7. IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017;  
IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-8:2017
- Zu 8. DIN EN 12520:2016; DIN EN 1022:2024; DIN EN 13759:2012;  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die AproductZ GmbH.  
AproductZ GmbH bears sole responsibility for issuing this declaration of conformity.

Unterschrift / Signature  
Stellung im Betrieb / Position

A. Rätz  
Bevollmächtigter der Geschäftsführung  
Authorised person of the Executive Board of Directors



**AproductZ GmbH**  
Werner-Otto-Str. 1-7  
22179 Hamburg

Anstellungsdatum / Date of issue: 2025-01-09

Report No. T-24372177-13-R1



HS-60551E

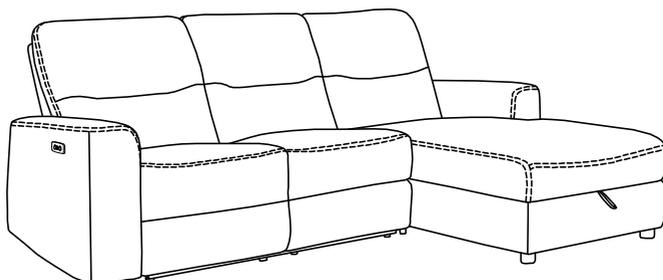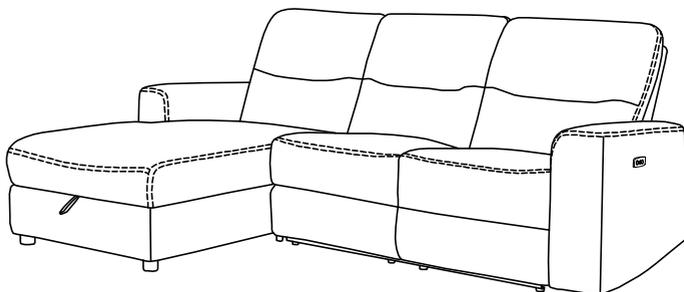

## Assembly instructions and user manual

## Couch suite with electrically adjustable seat (recliner)

Manual/version:

wT-00059/280225

Order no.: 30650126,

70789306, 76715423,

85594403

Reprinting, also of excerpts,  
prohibited!

# Table of contents

---



Please read the safety instructions and user manual carefully

before using the product. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Also be absolutely sure to observe the national regulations in your country, which also apply in addition to the regulations described in the assembly instructions and user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

- Safety ..... GB-3
  - Intended use ..... GB-3
  - Explanation of terms ... GB-4
  - Explanation of symbols . GB-4
  - Safety notices ..... GB-4
  
- Delivery ..... GB-7
  - Package contents ..... GB-7
  - Checking package contents  
..... GB-7
  
- Assembly and electrical  
connection ..... GB-8
  - Unpacking the product .. GB-8
  - Assembly ..... GB-8

- Connecting the product . GB-9
  - Electrical connection .. GB-10
  
- Operation ..... GB-11
  - Before you begin ..... GB-11
  - Control panel ..... GB-11
  - Using the recliner ..... GB-11
  
- Care and cleaning ..... GB-14
  - Care Guidance for Fabric  
..... GB-14
  - Electronics Care ..... GB-15
  
- Technical data ..... GB-16
  - Information requirements  
..... GB-17
  
- Waste prevention, free return  
and disposal ..... GB-19
  - Waste prevention ..... GB-19
  - Free return of old electrical  
appliances ..... GB-19
  - Disposal ..... GB-19
  - Packaging ..... GB-21
  
- Service ..... GB-22
  - Advice, order, spare parts and  
complaints ..... GB-22
  
- Declaration of Conformity  
..... GB-23

# Safety

---

## Intended use

The product is suitable for relaxed sitting in a living area. The single seater (recliner) with armrest can be adjusted electrically.

The recliner also features a USB port for charging the external devices (smartphone, MP3 player etc.). Laptops etc. cannot be charged via the USB port.



Only use the product, in particular the recliner, as described in the assembly instructions and user manual.

Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

 These instructions apply to several products with different features. The shape and colour of the depicted product can therefore differ from the one you ordered.

---

These instructions are valid for the following product:

Image	Type	Colour	Order number
	HS-60551E	dark grey	30650126
		light grey	70789306
	HS-60551E	dark grey	76715423
		light grey	85594403

## Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.

### DANGER!

This symbol indicates a hazard with a high risk level, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### WARNING!

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### CAUTION!

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

### NOTE

This symbol warns against possible damage to property.

 This symbol refers to useful additional information.

## Explanation of symbols

-  Products marked with the CE symbol meet all applicable Community regulations for the European Economic Area.
-  Only operate in indoor rooms.
-  Protection class II
-  Switching power supply
-  Short-circuit proof safety transformer
-  Polarity of the plug connection

## Safety notices

In this chapter, you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also pay attention to the warnings in individual chapters on installation and operation, etc.

### WARNING!

#### Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only connect the mains adapter if the mains voltage of the socket corresponds to the specification on the rating plate.
  - The recliner may only be used with the enclosed YH-A290018-A mains adapter. It must be supplied with SELV (safety extra-low voltage) according to the label.
  - Connection to a timer or separate remote control system for the purposes of remotely monitoring and controlling it is not permitted.
  - Do not operate or continue to operate the mains adapter and recliner if it exhibits visible damages, emits smoke or smells burnt.
  - In these cases, immediately disconnect the mains adapter from the mains (switch off the fuse).
  - Modifications of and repairs to the recliner may only be performed by authorised specialists such as our service team (see page GB-22). Own repairs to the recliner may result in damage to property and injury to persons and void liability and warranty claims. Never attempt to repair the defective recliner/mains adapter yourself.
  - If not used for a prolonged period of time, in the event of an error as well as before cleaning and maintenance, pull the mains adapter out of the socket.
  - The mains adapter must not come into contact with hot parts.
  - Never pull the mains adapter out of the socket by the cable, always take hold of the mains adapter itself.
  - Never touch the mains adapter with wet hands.
  - Only use the recliner in indoor rooms.
  - Do not clean the mains adapter by immersing it in water or other liquids.
  - Thoroughly dry all parts after cleaning.
-



## CAUTION!

### Risk of injury!

Handling the recliner improperly may result in injury.

- This device may be used by children ages 8 and over as well as persons with impaired physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in how to safely use the appliance, and have understood the risks associated with operating it. Children must not be allowed to play with the appliance.
- Children must neither play with the product/recliner nor use the control panel.
- Make sure that children do not insert any objects into the product.
- Do not sit on the foot support. The foot support must not be loaded with any more than 15 kg.

- While the recliner is extending or retracting, do not reach into the moving parts. There is a risk of crushing.
- 



## NOTE


### Risk of damage to property!

Handling the recliner improperly may result in damage to the device.

- Do not kink or clamp the connector cable. This could break the cable or cause a short circuit.
  - Do not allow the electrical adjustment of the backrest/foot support to continuously operate for more than 2 minutes; then take a break of at least 18 minutes.
  - The USB jack can only be used to charge external devices (smartphone, MP3 player, etc.). Laptops etc. cannot be charged via the USB port.
-


# Delivery

## Package contents

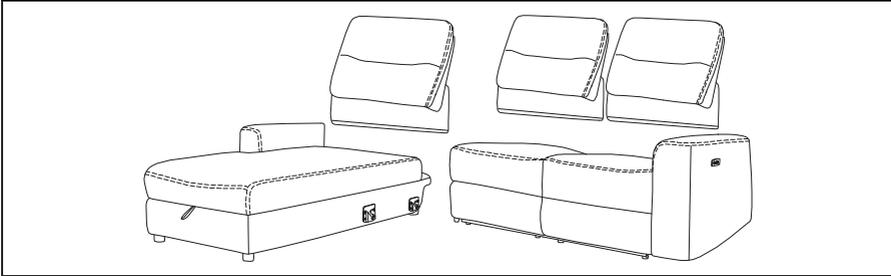

**i** These package contents represent the left-hand facing couch suite. The right-hand facing couch suite is identical, but mirror-inverted.

- Couch suite, consisting of:
  - Chaise
  - Sofa with one armrest and with power recliner
  - Backrests

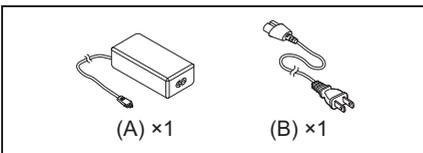

- Mains adapter
- Power line
- Assembly instructions and user manual

## Checking package contents

1. Check that the delivery is complete.
2. Check whether the product was damaged during transit.
3. If the delivery is incomplete or the product has been damaged during transit, please contact our service department (see page GB-22).

**! WARNING!**

Do not use the recliner if it is damaged.

## Assembly and electrical connection

---

### Unpacking the product

#### WARNING!

Risk of suffocation!

Children can become entangled in the packaging film and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- 

#### NOTE

Risk of damage!

Improper handling may result in damage to the product.

- Do not use any pointed objects to unpack it.
- 


1. Unpack the individual components of the product.
2. Carefully remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.

### Assembly

 These assembly instructions describe how to assemble the left-hand facing couch suite. Assembly for the right-hand facing couch suite must be mirror-inverted.

---


## Assembling the backrest

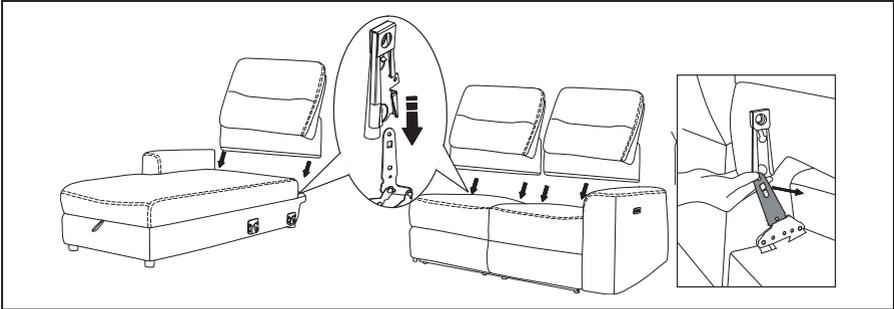


- Align the female brackets at the back onto the male brackets at the seat insert and push to the end, make sure the brackets are secured in position.

**i** If the backrest bracket does not allow you to insert the connecting sheet metal, adjust the sheet metal position in the direction shown

## Connecting the product

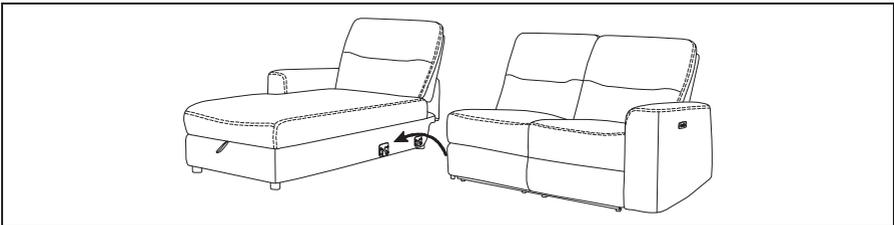


Depending on the configuration of your product you have purchased, you must connect the individual components with one another.

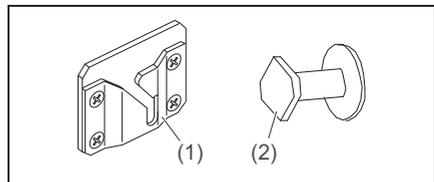


- In the process, let the top fittings (2) lock into the bottom fittings (1).


## Electrical connection

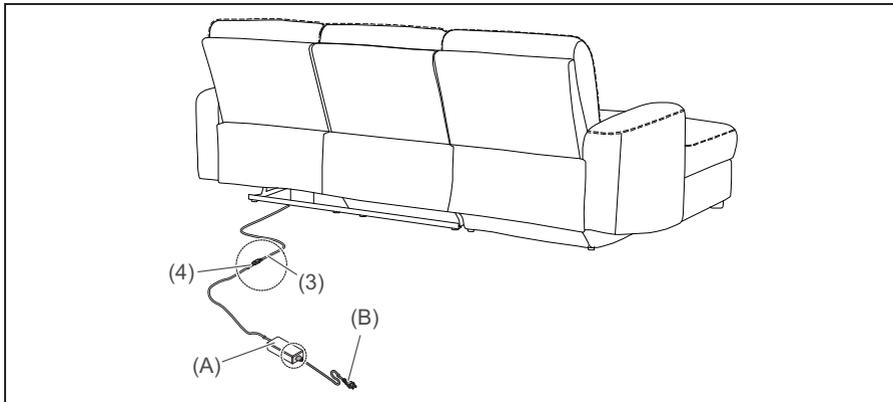


The electrical connection must be established in order to use the electric adjustment function of the recliner.

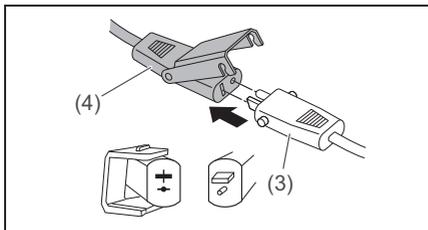

1. Insert the plug (3) into the jack (4). The form of the contacts prevents any reversal of polarity.

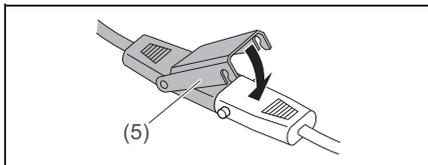

2. Fold the latch (5) down to securely lock the plug connection.

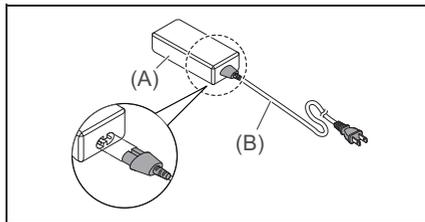

3. Plug the cable (B) into the power adapter (A).
4. Insert the power adapter into an easily accessible socket.

# Operation

## Before you begin


- Read section “Safety” on page GB-3 and all safety information.

Check to make sure the device is in a safe operating condition:

- Check to make sure there are no visible defects.
- Check to make sure all device components are correctly mounted.

## Control panel

The control panel of the recliner has the following functions:

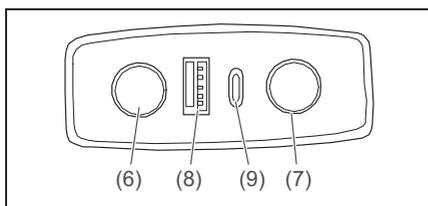

- (6) Extend the recliner
- (7) Retract the recliner
- (8) USB Type-A port for charging external devices (smartphone, tablet, MP3 player etc. up to max. 2 A)
- (9) USB Type-C port for charging external devices (smartphone, tablet, MP3 player etc. up to max. 2 A)

## Using the recliner

### ⚠ CAUTION!

#### Risk of injury


- Do not sit on the foot support. The foot support must not be loaded with any more than 15 kg.
- While the recliner is extending or retracting, do not reach into the moving parts. There is a risk of crushing.

### ⚠ NOTE


Risk of damage to property!  
Handling the recliner improperly may result in damage to the recliner.

- Do not allow the electrical adjustment of the backrest/ foot support to continuously operate for more than 2 minutes; then take a break of at least 18 minutes.


- Please place at least 10 cm away from the wall, and leave 250 cm width space for the product.
- Check the device for signs of wear or damage. If such signs are present, or if the device has been used incorrectly or is not working, contact the supplier for more information.
- When operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture, make sure that other persons are kept away.

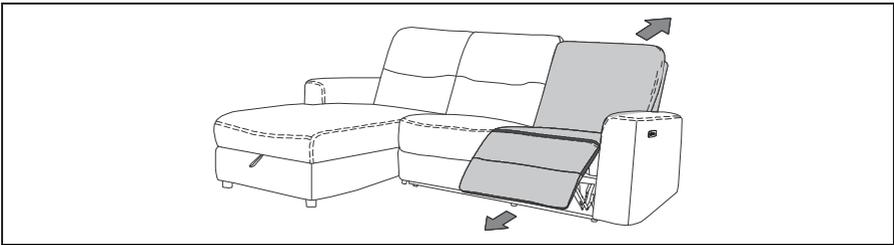


- To extend the recliner, push the button (6) and hold it down until the recliner has extended to the desired position.

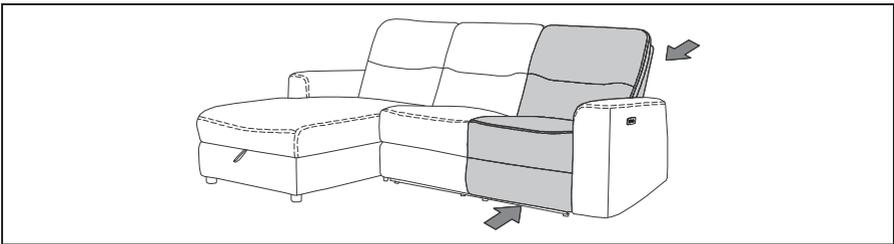

- To retract the recliner, push the button (7) and hold it down until the recliner has retracted to the desired position.

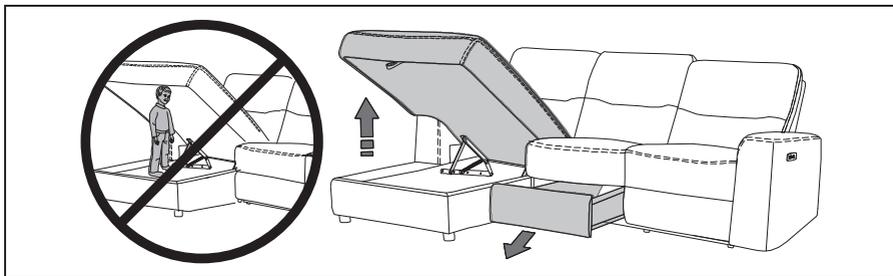

- Pull up the handle to open the storage.

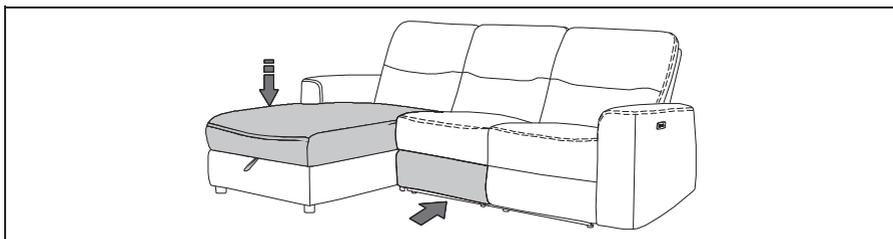

- Put down the storage.

## Care and cleaning

---

### Care Guidance for Fabric

#### Cleaning the Upholstery – all fabrics

- For minor cleaning, wipe down with a damp cloth.
- To avoid fading do not overexpose to sunlight.

#### Cleaning Fabric Upholstery: Spots and Spills

- In all cases remove excess spillage as quickly as possible using a clean white absorbent cloth or paper roll.
- Blot the stained area so that the fabric is as dry as possible.
- Always use a dabbing rather than a rubbing action. Rubbing can abrade the fabric

surface of your upholstery and cause roughened or pilled patches.

- If necessary, use clear, luke-warm water and gently blot the spill with a damp cloth do not soak.
- Allow the fabric to dry naturally.

 This information is provided as guidance only and for any major spill or stain we would recommend professional cleaning.

---

#### WARNING!

Covers should not be allowed to come in direct contact with any type of heat source, e.g., a space heater, cigarette or candle as personal injury or fire damage may occur.

---

## Electronics Care

- Inspect all wiring to make sure they are not damaged.
- If damage is present, unplug the product and contact your retailer for service.
- Keep all electronics free from moisture and extreme temperatures.
- This product intended for indoor use only.



### WARNING!

To prevent any electrical shock, ensure that any wires leading from the external transformer to the electrical outlet are kept clear of pinch points and mechanical linkages.

---

## Technical data

---

Name of product	HS-60551E
Distributor	AproductZ GmbH
Dimensions in the configuration described here (W × D × H)	250 × 93,5/161,5– 157 × 98–81 cm
Seat height	49/50 cm
Seat width	206 cm
Seat depth	51,5–119 cm
Backrest height	53,5 cm
Backrest width	212 cm
Armrest width	21,5 cm
Armrest height	63 cm
Backrest angle	111°
Weight	ca. 108,9 kg
Maximum load – foot support – per seat unit	15 kg 110 kg
Supply voltage	100–240 V~ 50/60 Hz
Output voltage of the mains adapter	29 V DC
Power consumption	max. 1,8 A
Charging current of the USB port	max. 2 A
Protection class – Recliner – Mains adapter	II II
No-load power consumption	0,2 W

## Information requirements

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Manufacturer's name: Dongguan Yiheng Electronics Co., Ltd Manufacturer's address: Room 101, Building 4, Science and Technology Park of Shidaizhirui, No.159, Sanlian Road, Lu Wu, Changping Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China	
Model identifier	YH-A290018-A	
Input voltage	100–240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	29,0	V
Output current	1,8	A
Output power	52,2	W
Average active efficiency	89,4	%
Efficiency at low load (10%)	85,6	%
No-load power consumption	0,15	W

	Measurement and calculation					
Model:	YH-A290018-A					
	Load condition 1	Load condition 2	Load condition 3	Load condition 4	Load condition 5	Load condition 6
	100%	75%	50%	25%	10%	0%
Output current (mA)	1800	1350	900	450	180	–
Output Voltage (V)	28,91	28,96	29,01	29,07	29,12	–
Active Output Power (W)	52,038	39,096	26,109	13,082	5,242	–
Input Voltage (V)	230	230	230	230	230	230
Input Power (W)	57,691	43,384	29,226	14,892	6,123	0,154
Total Harmonic Distortion of current (THD%)	189,46%	197,31%	207,25%	218,74%	119,372%	7,041%
True Power Factor	0,462	0,447	0,427	0,394	0,344	0,028
Power consumed (W)	5,653	4,288	3,117	1,810	0,881	0,154
Active mode Efficiency (%)	90,20%	90,12%	89,33%	87,85%	85,61%	–
Average active Efficiency (%)	89,37%				–	–

# Waste prevention, free return and disposal

## Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure "Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal Lander".

## Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a

private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface  $>100 \text{ cm}^2$ , and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

## Disposal

### Ecological disposal of old electrical appliances



Electrical appliances contain hazardous substances and valuable resources.

Every consumer is therefore obligated by law to dispose of old electrical appliances

by taking them to a designated collection site. This ensures environmentally friendly and resource-saving utilisation. You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre. Please contact your dealer directly for more information about this topic.

### Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

### Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with

other household waste.

Consumers are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regard-

less of whether they contain harmful substances\* or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment.

Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore

important to tape off the poles of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Before disposing of the appliance, batteries and rechargeable batteries which are not permanently built into the appliance must be removed and disposed of separately.

Please only dispose of batteries and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

\*) labelled with:

Cd = Cadmium, Hg = Mercury  
and Pb = Lead

- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you wish to part with the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly manner.

## Packaging



Our packaging is made from environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)

# Service

---

Please note! You are responsible for the condition of the product and its proper use in the household.  
 The statutory warranty of 24 months applies for this article.  
 Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of product	Colour	Order number
Couch suite with electrically adjustable seat (recliner)	dark grey	30650126
	light grey	70789306
	dark grey	76715423
	light grey	85594403

## Advice, order, spare parts and complaints

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the product is damaged during transport,
- you have questions about your product,
- you would like to order further accessories.

### Imported by

AproductZ GmbH  
 Werner-Otto-Straße 1–7  
 22179 Hamburg  
 Germany

# Declaration of Conformity

## EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.  
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives.

**Artikelbezeichnung:** Electrical furniture  
Article description:

**Artikelnummer:** 37470864,25865162,59124912,49000909,30850126,70789306,76715423,85594403  
Article number:

**Brand:** -

**Type** HS-6607E, HS-60551E

**Firmenanschrift:** **AproductZ GmbH**  
Company address Werner-Otto-Straße 1-7  
D-22179 Hamburg

### Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :

- |                                     |  |                                     |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)<br>Electromagnetic compatibility (EMC)<br>2014/30/EU   | <input type="checkbox"/>            | 2. Niederspannungs-Richtlinie<br>Low-voltage directive<br>2014/35/EU                     |
| <input type="checkbox"/>            | 3. Sicherheit von Spielzeug<br>Safety of toys<br>2009/48/EC  | <input type="checkbox"/>            | 4. Medizinprodukte (Klasse 1)<br>Medical device directive (Class 1)<br>93/42/EEC         |
| <input type="checkbox"/>            | 5. Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen<br>Radio and Telecommunication Terminal Equipment<br>RED 2014/53/EU  | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. Okodesign – Richtlinie<br>Energy – Related – Product – Directive (ERP)<br>2009/125/EC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter<br>gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten<br>Restriction of the use of certain hazardous substances<br>2011/65/EU | <input checked="" type="checkbox"/> | 8. Maschinen – Richtlinie<br>Machinery directive<br>2006/42/EC                           |

### Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:  
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- Zu 1. EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021
- Zu 6. EN 50563-1:2011+A1:2013; EN 50564:2011;  
(EC) NO 1275/2008; (EU) NO 801/2013; (EU) 2016/2282; (EU) 2023/826; (EU) No. 2019/1782
- Zu 7. IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017;  
IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-8:2017
- Zu 8. DIN EN 12520:2016; DIN EN 1022:2024; DIN EN 13759:2012;  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die AproductZ GmbH.  
AproductZ GmbH bears sole responsibility for issuing this declaration of conformity.

Unterschrift / Signature  
Stellung im Betrieb / Position

A. Rätz  
Bevollmächtigter der Geschäftsführung  
Authorised person of the Executive Board of Directors

**AproductZ GmbH**  
Werner-Otto-Str. 1-7  
22179 Hamburg

Anstellungsdatum / Date of issue: 2025-01-09

Report No. T-24372177-13-R1

