


## Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

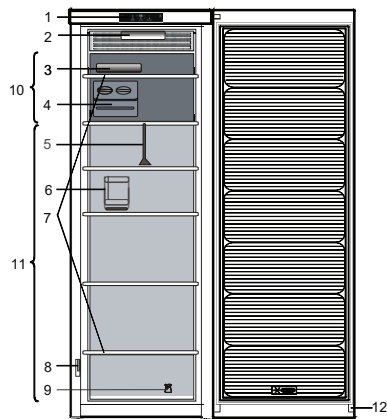

1. Bedientafel \*
2. Licht (LED-System) \*
3. Kühlakku\*
4. Ice Mate\* oder Eiswürfelbehälter\*
5. Schubladen-Trennelement\*
6. Flaschenfach\*
7. Glasablagen
8. Typenschild mit Handelsnamen \*
9. Bausatz für Türanschlagwechsel\*
10. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
11. Bereich zum Aufbewahren von gefrorenen Lebensmitteln
12. Türdichtung

\* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

## INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Gefrierfachs werden eingeblendet.

## TÜRANSCHLAG WECHSELN

- siehe beigelegte Gebrauchsanleitung (Version\_2)
- Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln.
- In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:
- bei Modellen mit integriertem Griff
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

**Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen.**

## Anzeige GEFRIERKONTROLLE

### ANZEIGE PROFREEZE GEFRIERKONTROLLE

ProFreeze / Freeze Control ist eine fortschrittliche Technologie, die Gefrierbrand reduziert und die ursprüngliche Qualität und Farbe der Lebensmittel bewahrt.

### TASTE Eco NIGHT-FUNKTION (Nachtstromnutzung) / GEFRIERKONTROLLE

#### Funktion Eco Night

Drücken Sie die Taste, um die Funktion Eco Night zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mit der Funktion Eco Night verbraucht das Gerät seine Energie hauptsächlich in den Phasen in denen günstiger Strom verfügbar ist (siehe Gebrauchsanleitung)

#### Gefrierkontrolle


Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt.

Halten Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der Gefrierkontrolle-Funktion die Taste Gefrierkontrolle 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet. Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet (siehe Gebrauchsanleitung).

## ON/STAND-BY-Taste

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Symbole außer der On/Stand-by-Anzeige schalten ab. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

## TEMPERATURDISPLAY

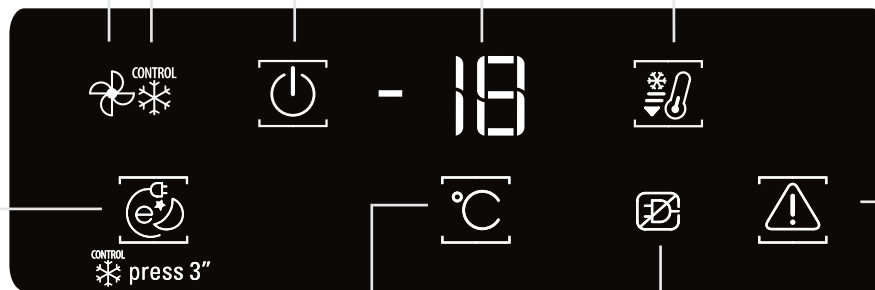

### TEMPERATUR-Taste Temperatureinstellung

In der Regel wird dieses Gerät ab Werk auf die empfohlene Betriebstemperatur von -18 °C eingestellt. Die Innentemperatur kann folgendermaßen zwischen -16 °C und -24 °C eingestellt werden:

- Drücken, um den eingestellten Wert (°C) zu ändern. Mit jedem Tastendruck wird die Lagertemperatur um -1 °C geändert: Der Wert wechselt zyklisch zwischen -16 °C und -24 °C.

## TASTE/ANZEIGE SCHNELL EINFRIEREN

Drücken Sie diese Taste Fast Freeze, um die Funktion Fast Freeze zu aktivieren / zu deaktivieren (siehe Gebrauchsanleitung). Die Funktion Schnell einfrieren schaltet nach 50 Stunden automatisch ab.

## Taste ALARM-STOPP

Drücken Sie diese Taste im Alarmfall (siehe folgende Alarmtabelle).

## STROMAUSFALL-ALARM

Anzeige für langen Stromausfall. (Siehe Gebrauchsanleitung)

## ALARMTABELLE

| ALARMTYP                  | Anzeige                                                                                                                                                                           | Ursache                                                                       | Abhilfe                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm Tür offen           | Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige  blinkt.                                                                                                                 | Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.                                    | Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.                                                                                             |
| Temperaturalarm           | Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige  leuchtet.                                                                                                                 | Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.                                    | Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist. |
| Langer Stromausfall-Alarm | Die Stromausfall-Alarm-Anzeige  bleibt an, die Alarm-Anzeige  blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an. | Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann. | Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist. |
| Störung                   | Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).                                                                                                                                    | Produktstörung.                                                               | Kontaktieren Sie den Kundendienst.                                                                                                                                                       |



www.bauknecht.eu/myfridge  
tel. 00800 - 400 88 400  
(free - kostenlos - gratuit)