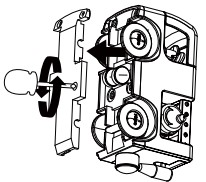
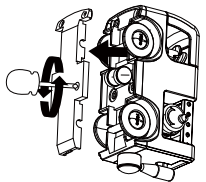
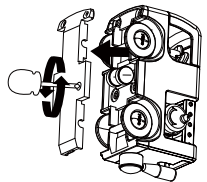
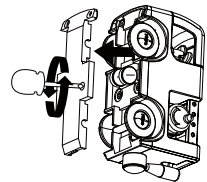
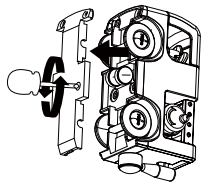
 功能 ●按下车子顶部的按键, 触发车子的警报系统, 车子会发出警报声以及闪烁的警报灯光。 触发开关后约6.5秒警报自动停止。 安装电池 ●本产品采用2节 LR44 1.5V纽扣电池供电, 参考示意图, 用螺丝刀打开底盖4个螺丝, 正确地将电池装入, 最后锁上盖子。	  Function ●Push the top button on the engine to trigger the alarm system. Siren and flashing lights will come along. After 6.5 seconds, the alarm will switch-off automatically. Inserting the batteries ●This product is powered by two LR44 1.5V batteries. Referring to the schematic diagram, use a screwdriver to unfasten the cover, then place the battery inside with the right direction and lock the cover.	  Funktion ●Drücken Sie den oberen Knopf um das Alarmsystem auszulösen (Sirene und blinkende Lichter). Nach 6.5 Sekunden schaltet sich der Alarm automatisch aus. Einsatz von Batterien ●Dieses Produkt wird von zwei LR44 1,5 V Batterien betrieben. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckung zu lösen. Legen Sie die Batterien ein (Achten Sie dabei auf die richtige Polarität) und schließen Sie die Abdeckung mit dem Schraubendreher.	  Fonctionnement ●Appuyez sur le bouton du haut du moteur pour déclencher le système d'alarme. Une sirène et des voyants clignotants s'allumeront. La sirène se coupera automatiquement au bout de 6.5 secondes. Insertion des piles ●Ce produit est alimenté par deux piles LR44 1,5 V. En vous reportant au schéma, utilisez un tournevis pour retirer le couvercle, placez ensuite les piles à l'intérieur dans le bon sens et refermez le couvercle.	  기능 ●경보 시스템을 개시하려면 엔진의 상단 버튼을 누르십시오. 사이렌이 울리면서 경광등이 함께 깜박입니다. 6.5초 후 경보는 자동으로 꺼집니다. 배터리 넣기 ●이 제품은 LR44 1.5V 건전지 2개로 작동됩니다. 개략도를 참조해 드라이버로 커버를 뚫 다음 배터리를 올바른 방향으로 넣고 커버를 잠급니다.	  產品功能 ●按壓車頭頂端的按鍵, 觸發警報系統。警報聲響起, 燈光閃爍。6.5秒後, 警報會自動關閉。 電池插入方法 ●本產品使用兩粒 1.5V LR44 電池供電。請參照電路圖, 用螺絲批打開電池蓋, 然後按照正確電極方向插入電池, 鎖緊電池蓋。	
重要提示 ● 電池應以正確的極性放入 ● 非充電電池不能充電。 ● 充電電池在充電前應從玩具中取出。 ● 充電電池只能在成人監護下充電。 ● 不同類型的電池或者新舊電池不能混用。 ● 用盡的電池應從玩具中取出。 ● 電源端子不得短路。 ● 如電池長時間不使用, 請從玩具中取出電池。 	Important ● Please install the batteries using the correct polarity. ● Non-rechargeable batteries must not be recharged. ● Rechargeable batteries must be removed from the toy before charging. ● Please charge the rechargeable batteries under the supervision of an adult. ● Do not mix different types of batteries or new and used ones. ● Flat or dead batteries should be removed from the toy. ● The power supply terminals are not to be short-circuited. ● Always remove the battery if the toy is not to be 	Wichtig ● Leg die Batterien unbedingt mit der richtigen Polarität ein. ● Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. ● Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. ● Lade die wiederaufladbaren Batterien unter der Aufsicht eines Erwachsenen auf. ● Alte und neue Batterien oder unterschiedliche Arten von Batterien dürfen in diesem Spielzeug nicht zusammen benutzt werden. ● Leere oder entladene Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden. ● Die Anschlussklemmen dürfen nicht miteinander verbunden werden. 	Important ●Prends soin de mettre les piles selon la bonne polarité. ●Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. ●Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de recharger celui-ci. ●Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte. ●Ne mélange pas différents types de piles ou des piles neuves et des piles usagées. ●Les piles vides ou ne fonctionnant plus doivent être retirées du jouet. ●Les terminaux d'alimentation en énergie ne doivent pas être court-circuités. ●Retirez toujours la pile du jouet s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. 	주의 사항 ● 건전지는극성맞게넣으십시오. ● 비충전식배터리를충전하면안됩니다. 충전식배터리를충전하기전에충전낭에서분리해야합니다. ● 충전지는성인의감독하에충전해주시십시오. ● 다른종류의건전지또는새건전지와사용한건전지를갈아서사용하지마십시오. ● 방전되거나수명이다된배터리는장난감에서분리해야합니다. ● 전원단자가단락되어서는안됩니다. ● 일정한간장난감을사용하지않을경우배터리를빼놓으십시오. 	重要提示 ● 請按照正確電極方向安裝電池。 ● 可充式電池在成人監護下方可充電。 ● 勿混用新舊電池或不同種類電池。 ● 禁止對非充電電池進行充電。 ● 可充電電池充電之前, 必須將其先從玩具中取出。 ● 缺電或電量耗盡的電池應從玩具中取出。 ● 電源端子不得短路。 ● 如在較長一段時間內不使用本玩具, 則應將電池取出。 	
● 電池或者故障电子产品请送往获准收集点处置。此类产品不能和生活垃圾一起丢弃。 ● 避免玩具触水或受潮。 ● 请在电源关闭状态下更换电池, 电池更换必须由成人完成。 ● 本包装不含电池, 请自行购买。	used for a long time. ● Used batteries and broken electrical and electronic products must be disposed of at an approved collection point. Such products must not be thrown away alongside regular household waste. ● Protect the toy from water or dampness. ● Please ensure that the power is turned 'off' before changing battery. Battery changing must be done by adults only. ● The battery is not included and must be purchased separately.	● Soll das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden, so sind die Batterien zu entfernen. ● Leere Batterien und beschädigte und defekte Elektronikprodukte müssen an zugelassenen Sammelstellen entsorgt werden. Sie dürfen nicht in den allgemeinen Haushaltsmüll gelangen. ● Schützen Sie das Spielzeug vor Wasser oder Feuchtigkeit. ● Achten Sie bitte darauf, dass der Netzschalter auf „Aus“ steht, ehe Sie die Batterie wechseln. Der Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen ausgeführt werden. ● Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden.	●Les piles usagées et les produits électriques et électroniques cassés doivent être déposés dans un point de collecte agréé. Ces produits ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. ●Protégez le jouet de l'eau ou de l'humidité. ●Veuillez vous assurer que l'alimentation est éteinte avant de changer la pile. Le remplacement des piles doit être effectué uniquement par des adultes. ●La pile n'est pas incluse et doit être achetée séparément.	● 사용한배터리및고장난전기및전자제품은공인된수집장소에폐기해야합니다. 이런제품을일반적인가정쓰레기와함께버려서는안됩니다. ● 제품에물또는습기가달지않도록하십시오. ● 배터리를교환하기전에전원을 ‘끄십시오’. ● 성인이배터리를교환해야합니다. ● 배터리는제품에포함되어있지않습니다. 별도로구매하십시오.	● 使用過的電池和損壞的電氣電子產品必須棄置於經過批准的回收地點, 此類廢棄產品不可與家庭其它常規垃圾一同丟棄。 ● 避免玩具進水或被潮氣侵入。 ● 更換電池之前請確保開關處於「off」位置。僅可由成年人更換電池。	
 警告 包含纽扣電池 如果将纽扣電池吞入或放入身体的任何部位, 可能会造成严重伤害。不要试图接触電池。立即处理用过的電池。让儿童远离新旧電池。如果您认为電池可能被吞食或进入身体的任何部位, 请立即就医。	 Warning: Contains Button Battery. A button battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body. Don't attempt to access the battery. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.	 Warnhinweis: Dieses Produkt enthält Knopfzellenbatterien. Das Verschlucken oder Einführen einer Knopfzelle in den Körper kann schwere Verletzungen verursachen. Die Batterien dürfen nicht geöffnet werden. Verbrauchte Batterien sollten sofort entsorgt werden. Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten. Bei Verdacht auf Verschlucken oder Einführen einer Batterie sollte sofort ein Arzt verständigt werden.	 Avertissement Contient une pile bouton. Une pile bouton peut causer de graves blessures si elle est ingérée ou insérée dans une quelconque partie du corps. N'essayez pas d'accéder à la pile. Débarrassez-vous immédiatement des piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou insérées dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Veuillez conserver ces instructions pour référence future!	 경고 버튼배터리가들어있습니다. 버튼형배터리를삼키거나신체의일부분을경우심각한상처를입을수있습니다. 배터리에접근하지마십시오. 사용한배터리는즉시폐기하십시오. 새배터리와사용한배터리는어린이의손이닿지않는곳에보관하십시오. 배터리를삼켰거나신체의일부분에넣었을수있다고생각되면즉시 의사의진료를받으세요.	 警告 包含有鈕扣電池。 如不慎吞入鈕扣電池, 它可能留在人體中, 對人體造成嚴重傷害。請勿嘗試自行取出電池。對使用完的電池, 請立刻丟棄。 無論電池是新的還是用過的, 都應將其放在兒童取不到的地方。如果您認為, 自己吞下了電池, 而電池留在體內, 請立刻尋求醫療協助。	 PAPER 
請妥善保留此說明書, 以備以後參考!	Please retain this instruction for future reference!	Diese Anleitung sollte zum späteren Nachschlagen sicher aufbewahrt werden!		향후 참조하기 위해이설명서를보관하십시오!	請保存本說明, 以供將來參考!	

660746V03

簡中

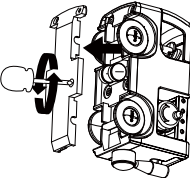
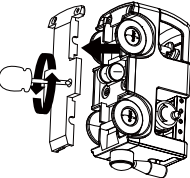
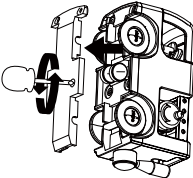
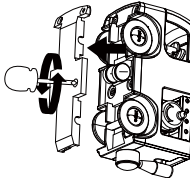
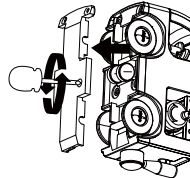
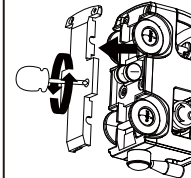
EN

DE

FR

KO

繁中

  Función •Pulse el botón superior de la camioneta para disparar el sistema de alarma. Se encenderán la sirena y las luces intermitentes. Después de 6.5 segundos, la alarma se apagará automáticamente. Colocación de las pilas •Este producto está alimentado por dos pilas LR44 de 1,5 V. Tomando como referencia el diagrama esquemático, utilice un destornillador para abrir la tapa; a continuación, inserte las pilas en la dirección correcta y cierre la tapa.	  Funzione •Premere il pulsante superiore sulla motrice per attivare il sistema di allarme. La sirena e le luci lampeggianti verranno attivate. Dopo 6.5 secondi, l'allarme si spegne automaticamente. Inserimento delle batterie •Questo prodotto è alimentato da due batterie LR44 1.5 V. Facendo riferimento al diagramma schematico, utilizzare un cacciavite per sganciare il coperchio, quindi posizionare la batteria all'interno nella direzione corretta e chiudere il coperchio.	  Funcție •Druk op de bovenste knop op de motor om het alarmsysteem in te schakelen. De sirene en de knipperlichten zullen in werking treden. Na 6.5 seconden schakelt het alarm automatisch uit. Plaatsen van de batterijen •Dit product wordt gevoed door twee LR44 1,5 V batterijen. Volg het schematische diagram en gebruik een schroevendraaier om het deksel te openen, plaats vervolgens de batterij in de juiste richting en sluit het deksel.	  Função •Prima o botão superior no motor para acionar o sistema de alarme. Serão iniciadas as luzes intermitentes e a sirene. Ao fim de 6.5 segundos, o alarme desliga-se Introdução das pilhas •Este produto é alimentado por duas pilhas LR44 de 1,5 V. Consultando o diagrama esquemático, use uma chave de fenda para soltar a tampa e, em seguida, coloque a pilha no interior com a orientação correta e trave a tampa.	  Funkcja •Naciśnij górny przycisk na silniku, aby uruchomić system alarmowy. Włączy się syrena i migające światła. Po 6,5 sekundy alarm wyłączy się automatycznie. Wkładanie baterii •Ten produkt jest zasilany 2 bateriami LR44 1,5 V. Odnosząc się do schematu, użyj śrubokręta do odkręcenia pokrywki, a następnie umieść baterię w środku we właściwym kierunku i zablokuj pokrywę.	  機能 •製品上部のボタンを押すと、アラームシステムが起動します。起動後はアラーム音が鳴り、ライトが点滅します。6.5秒後、アラームが自動的にオフになります。 電池の挿入方法 •本製品の使用には、1.5VのLR44型電池2個が必要です。プラスドライバーを使い、カバーを外します（図を参照）。正しい向きになるように電池を差し込んでから、カバーを閉めてください。	Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
Importante • Coloque las pilas respetando la polaridad correcta. • Las pilas no recargables no se deben recargar. • Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas. • Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. • No mezcle distintos tipos de pilas ni pilas nuevas con pilas usadas. • Las pilas agotadas o descargadas deben retirarse del juguete. • No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. • Retire siempre la pila si el juguete no se va a usar durante un período prolongado de tiempo. 	Importante •Installare le batterie con la polarità corretta. •Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. •Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal gioco per la ricarica. •Caricare le batterie ricaricabili sotto la supervisione di un adulto. •Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate. •Le batterie scariche devono essere rimosse dal gioco. •I terminali di alimentazione non devono essere messi in corto circuito. •Rimuovere sempre la batteria se il gioco non verrà usato per un certo periodo. 	Belangrijk •Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. •Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden. •Neem de oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u begint met opladen. •Laad de oplaadbare batterijen onder toezicht van een volwassene. •Combineer niet verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte. •Verwijder de lege of zwakke batterijen uit het speelgoed. •Let erop dat de stroomaansluiting geen kortsluiting veroorzaakt. •Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen. 	Importante • Instalar as pilhas utilizando a polaridade correcta. • Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. • Pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de carregar. • Carregar as pilhas recarregáveis sob a supervisão de um adulto. • Não misturar tipos de pilhas diferentes nem pilhas novas e usadas. • Pilhas gastas ou danificadas devem ser retiradas do brinquedo. • Os terminais de alimentação não podem entrar em curto-circuito. • Remover sempre a pilha, se o brinquedo não 	Ważne • Baterie należy instalować z zachowaniem prawidłowej biegunowości. • Akumulatory należy ładować pod nadzorem dorosłych. • należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. • Baterie jednorazowe nie mogą być ładowane. • Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem. • Rozładowane lub wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki. • Nie wolno zwierzać zacisków zasilania. • należy wyjmować baterię, jeśli zabawka nie będzie używana przez jakiś czas. 	重要事項 •プラス極とマイナス極が正しい向きになるように、電池を差し込んでください。 •充電式でない電池は充電しないでください。 •充電式電池は、製品から取り出してから充電してください。 •充電式電池は、大人の方の監督のもとで充電してください。 •異なる種類の電池、または、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。 •弱くなった電池や電気がなくなった電池は、製品から取り出してください。 •電力供給端子を短絡させないでください。 •製品をしばらく使用しない場合、必ず電池を取り外してください。 	the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
 ⚠ Advertencia Contiene una pila de botón. Las pilas de botón pueden causar lesiones graves si se ingieren o se introducen en cualquier parte del cuerpo. No intentes acceder a la pila. Desecha inmediatamente las pilas usadas. Conserva las pilas, tanto nuevas como usadas, fuera del alcance de los niños. Si crees que las pilas se pueden haber ingerido o introducido en cualquier parte del cuerpo, busca atención médica inmediatamente.	 ⚠ Attenzione Contiene Batterie a Bottone. Una batteria a bottone può causare gravi incidenti se viene ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo. Non tentare di accedere alla batteria. Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.	 ⚠ Waarschuwing Bevat een knopbatterij. Een knopbatterij kan ernstige verwondingen veroorzaken als deze wordt ingeslikt of in een deel van het lichaam terecht komt. Probeer geen toegang te krijgen tot de batterij. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam terecht zijn gekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.	 ⚠ Aviso ContémPilhas Botão. Uma pilha botão pode causar ferimentos graves se for engolida ou inserida em qualquer parte do corpo. Não tente acessar à pilha. Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se suspeitar que pilhas podem ter sido engolidas ou inseridas em qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.	 ⚠ Ostrzeżenie Zawiera baterie-guziki. Bateria guzik może spowodować poważne obrażenia, jeśli zostanie połknięta lub włożona do jakiegokolwiek części ciała. Nie próbuj otwierać baterii. Natychmiast utylizuj zużyte baterie. Przechowuj nowe i użyte baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli myślisz, że mogło dojść do połknięcia lub włożenia baterii do ciała, natychmiast skontaktuj się z pomocą medyczną.	 ⚠ 警告 ボタン電池が含まれます。ボタン電池を飲み込む、または体内に入れると大変危険です。バッテリーを取り出そうとしないでください。使用済みの電池は直ちに処分してください。新品または中古品に関わらず、電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。万が一電池を飲み込む、または体内に入るなどの可能性がある場合は、直ちに医師の診察をお受けになってください。	
¡Conservar este manual de instrucciones para futurasconsultas!	Conservare in modo sicuro questo manuale di istruzioni per riferimento futuro!	Bewaar deze handleiding zodat u deze ook in de toekomst kunt raadplegen!	Estas instruções devem ser guardadas para futuras consultas!	Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości!	後で参照できるよう、この取り扱い説明書は保管しておいてください!	

ES

IT

NL

PT

PL

JP