

Aufbauanleitung / Assembly instruction + Garantiekarte / guarantee card

MODEL: LUBLIN Couchtisch, rund 58685A19

10190

06/21

Bitte heben Sie die Garantiekarte und den Kaufbeleg auf!




Reklamationen und Ersatzteilbestellungen können nur unter Vorlage der Garantiekarte bearbeitet werden.











Die Garantiezeit beträgt 6 Monaten mit anschließender gesetzlicher Gewährleistung bis 2 Jahre ab Kaufdatum.

Please keep the guarantee card and the receipt of purchase!

Claims and spare part orders can only be processed with this guarantee card.

Guarantee is valid for 6 months and the warranty 2 years since purchasing date.

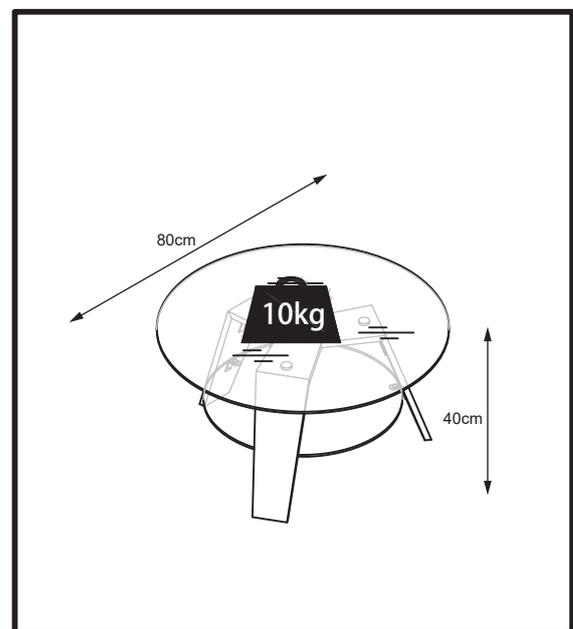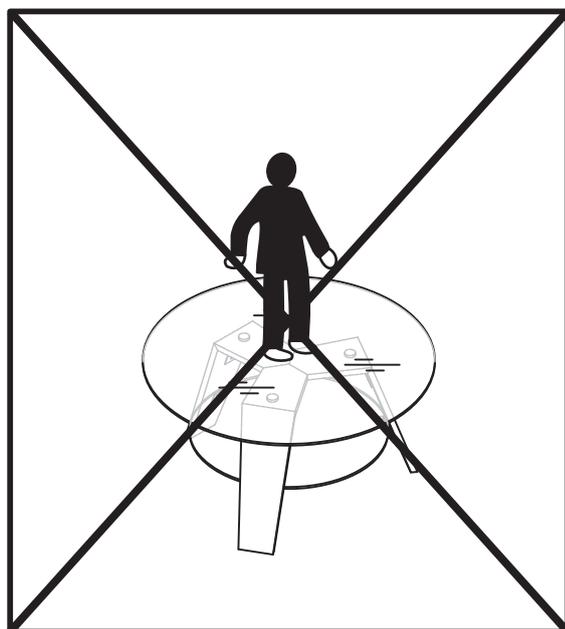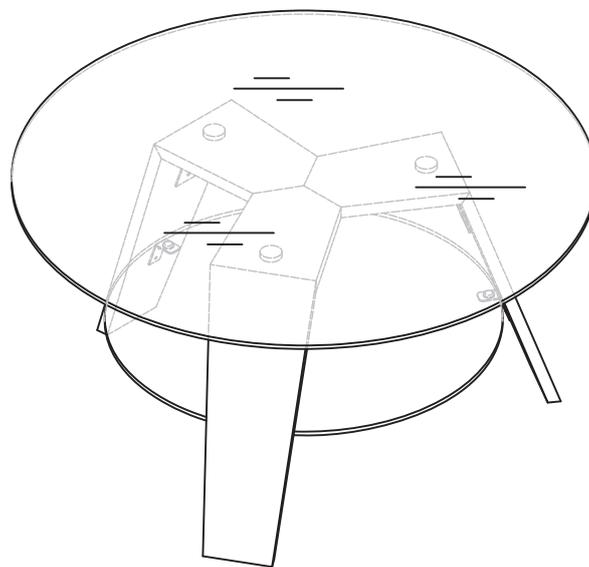

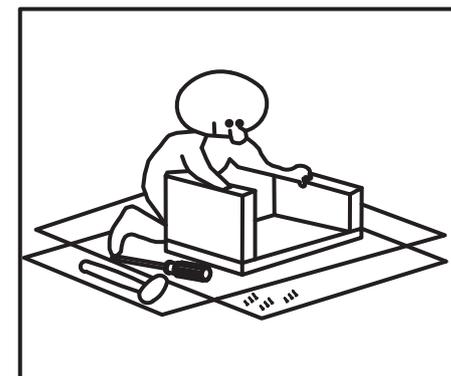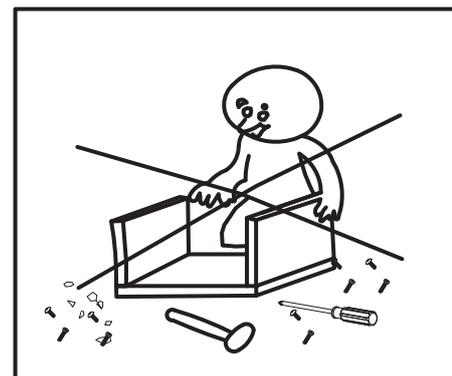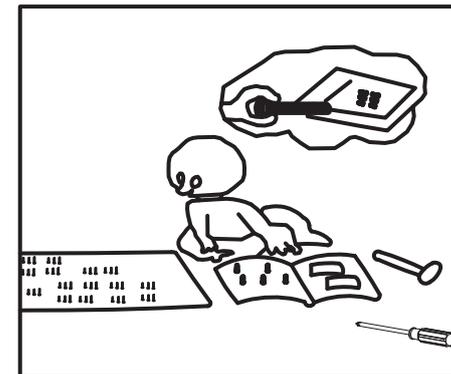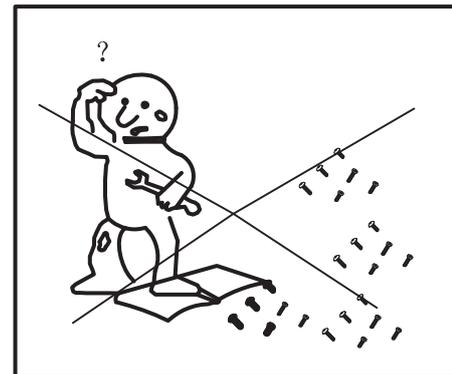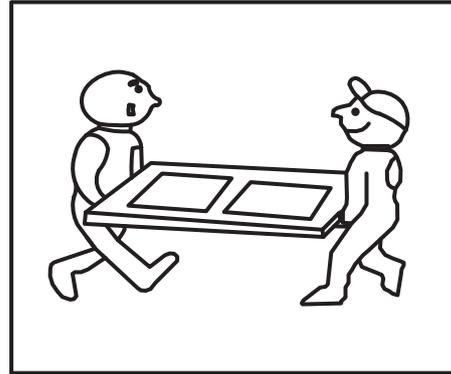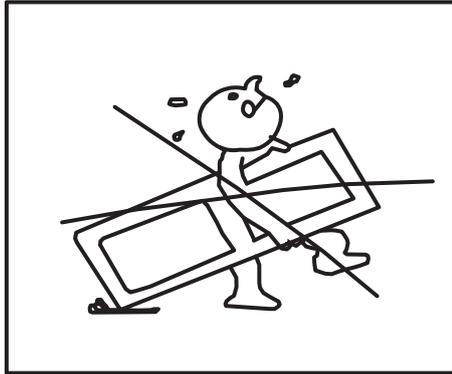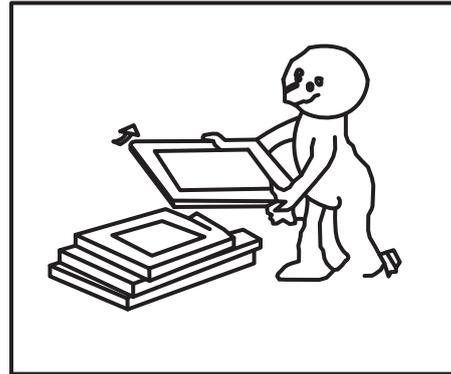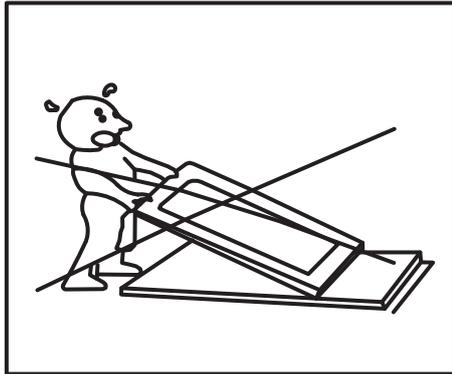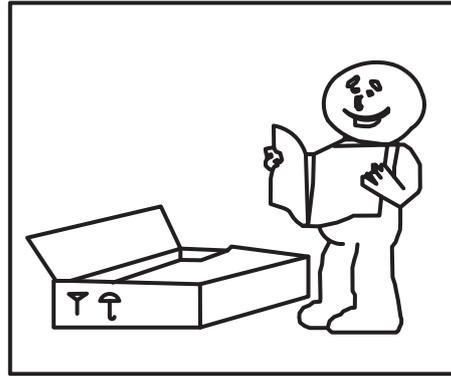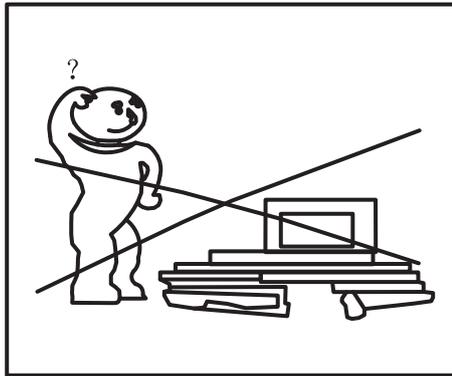


Garantiekarte / guarantee card

MODEL: LUBLIN Couchtisch, rund 58685A19













10190

06/21


fehlenden oder beschädigten Teile kennzeichnen. Please mark the missing or damaged parts if you place a spare part order.

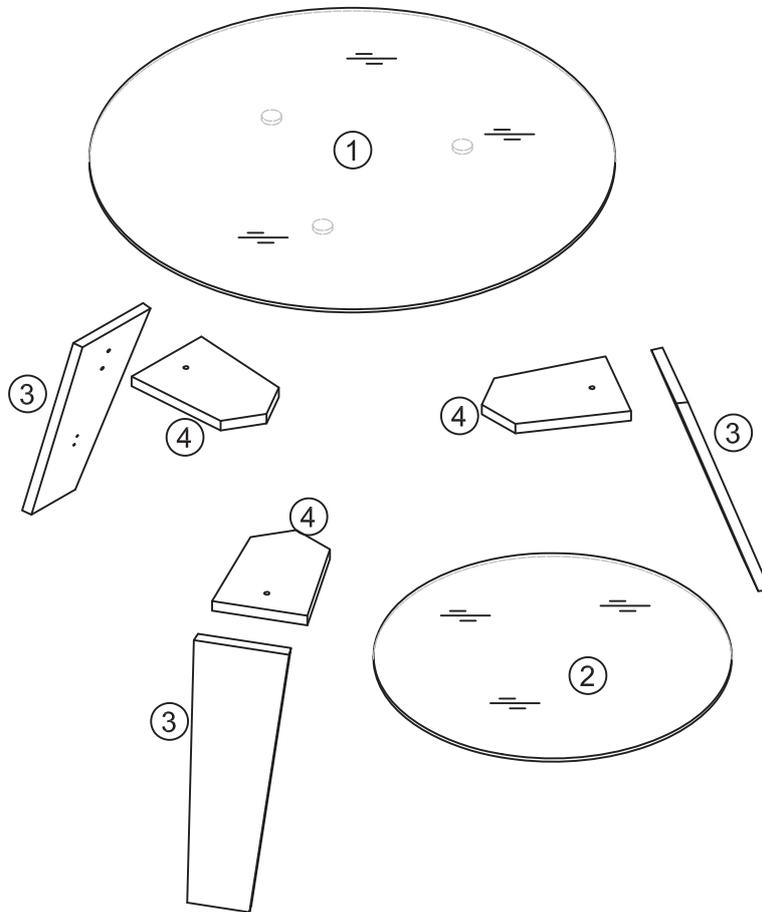


<p>1 PERSON</p>	<p>45 min</p>		
-----------------	---------------	--	--

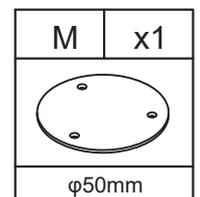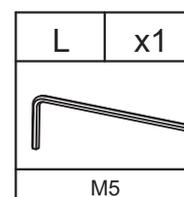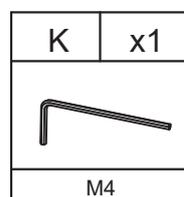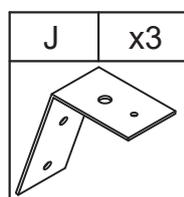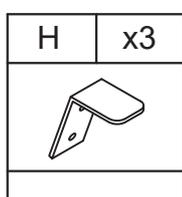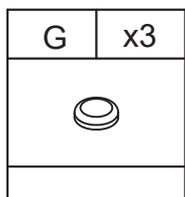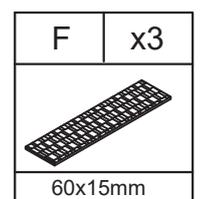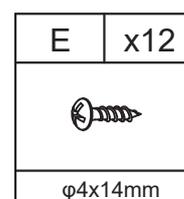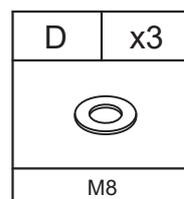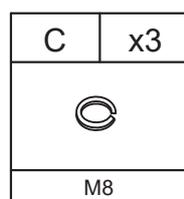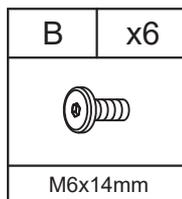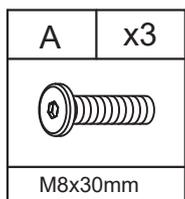

STEP 1

- Bx6 
- Jx3 
- Kx1 


x3

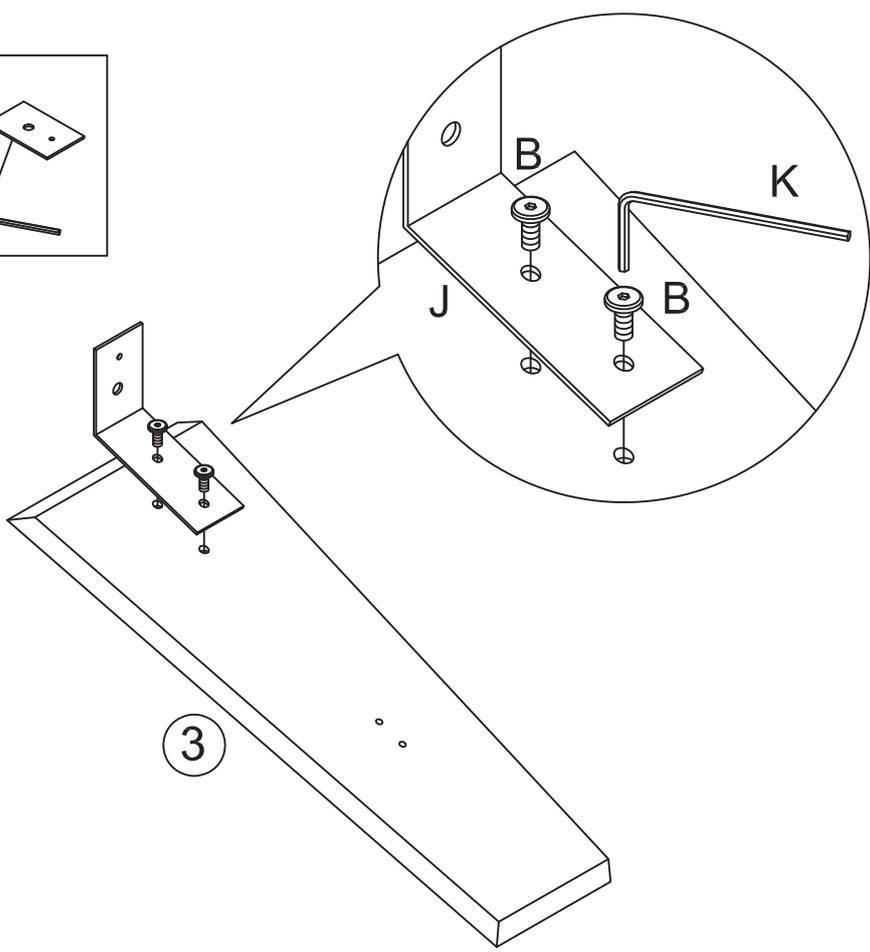


STEP 2


- Ex3 

x3

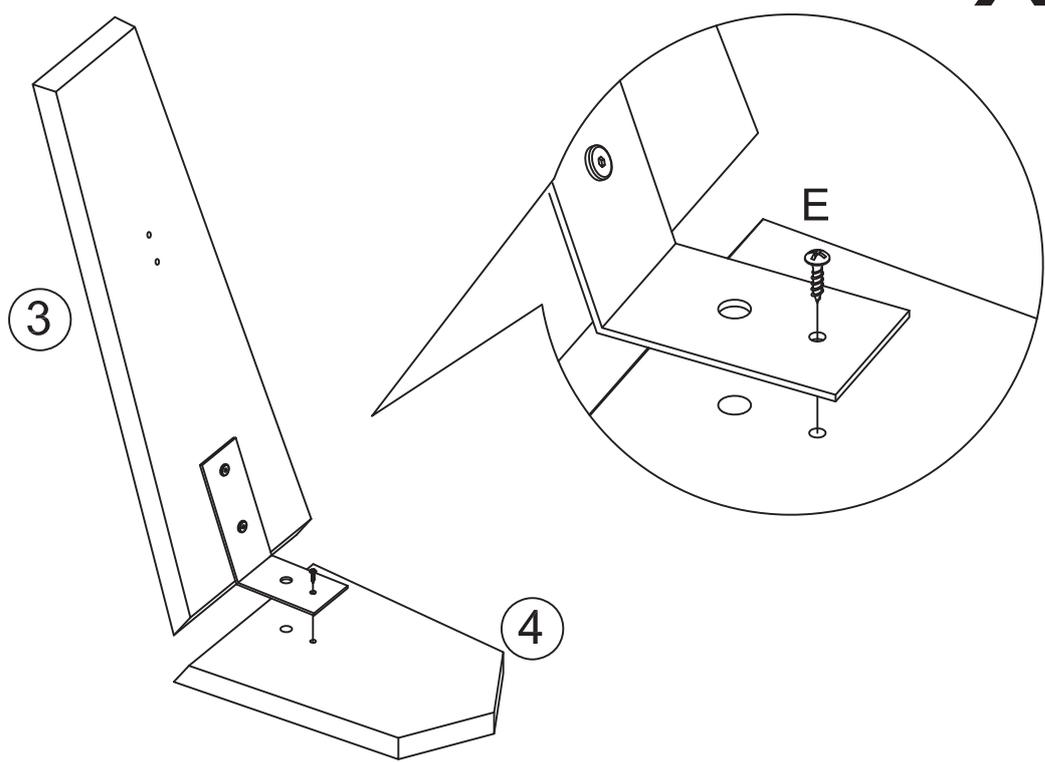


STEP3

- Ex7 
- Hx2 
- Mx1 
- Gx2 

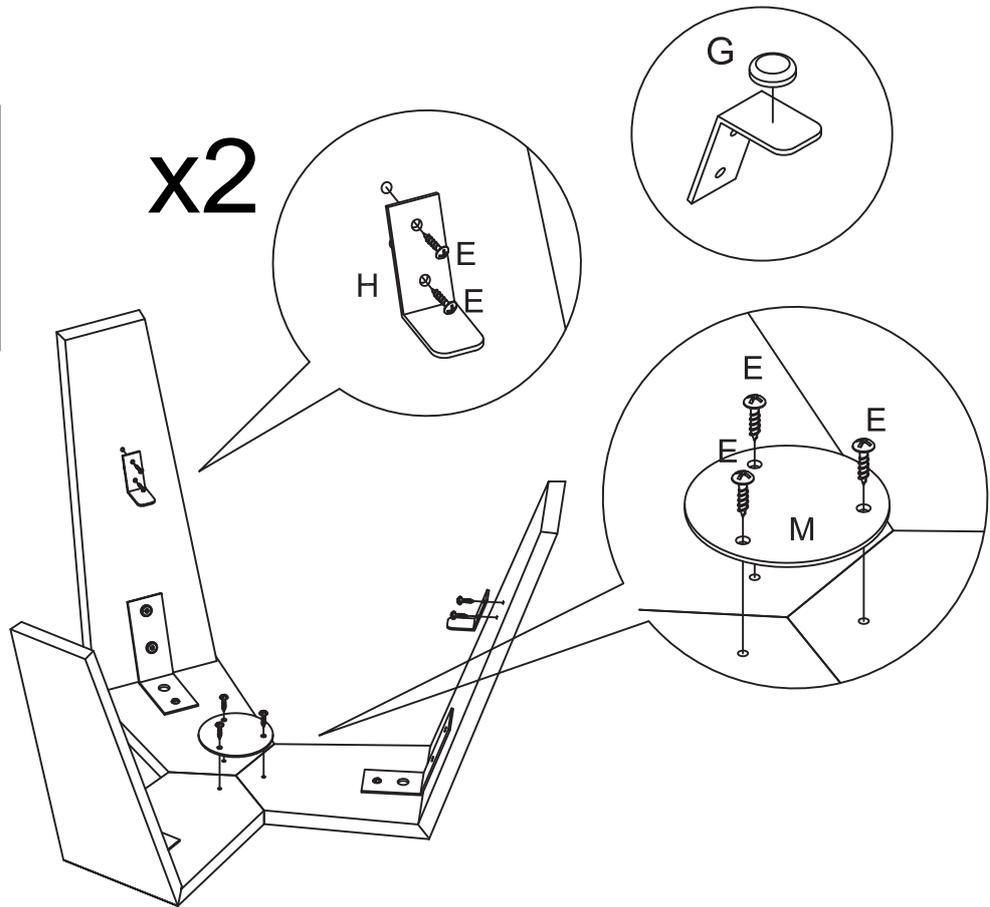


STEP4

- Ax3 
- Cx3 
- Dx3 
- Lx1 




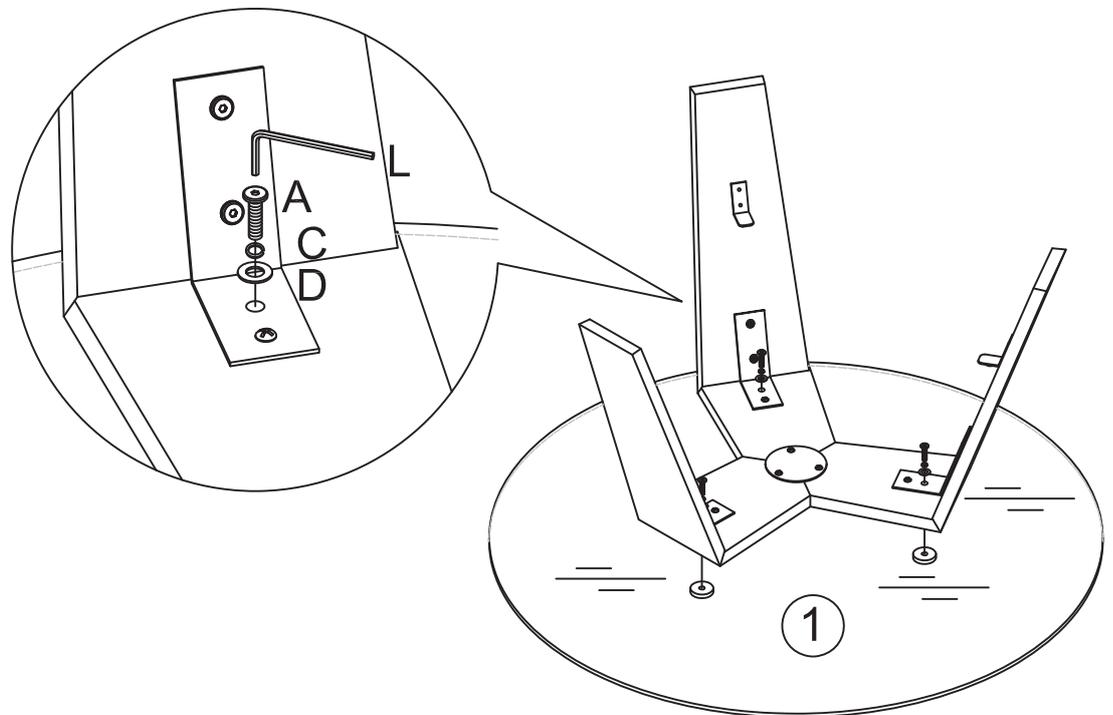


STEP5

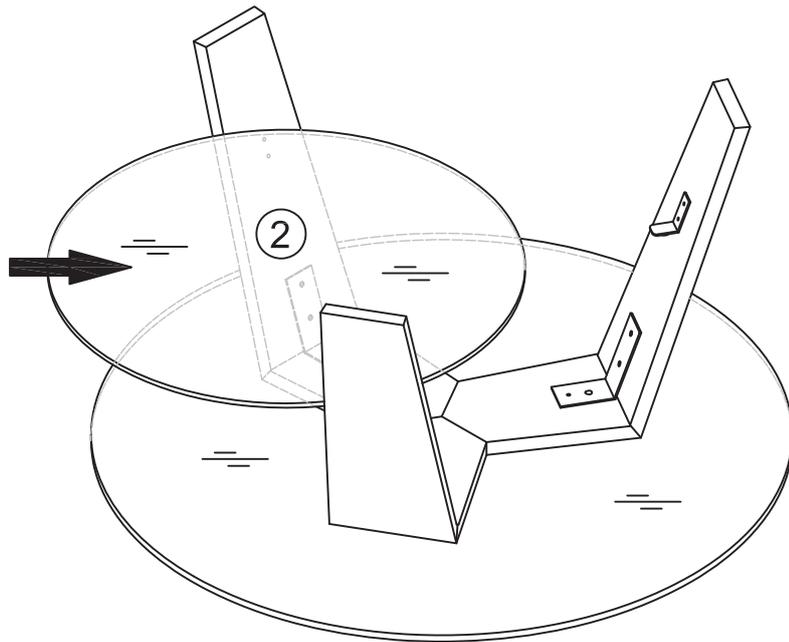

STEP6

- Ex2 
- Hx1 
- Gx1 
- Fx3 

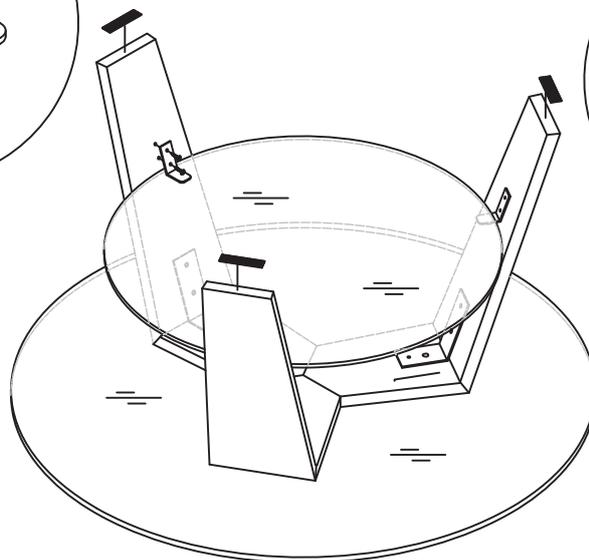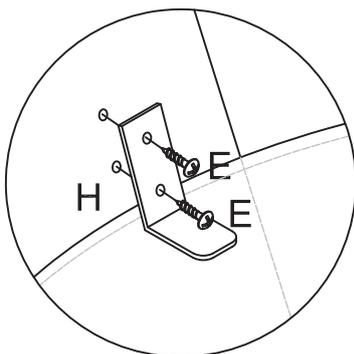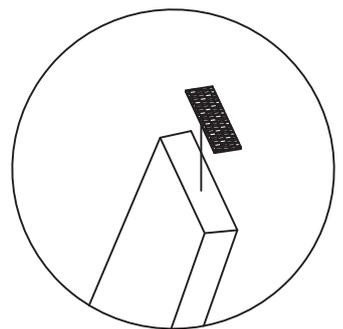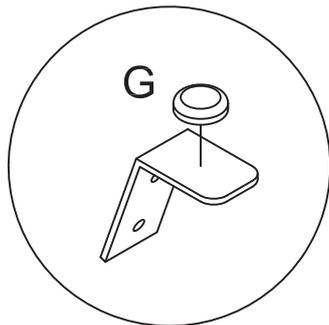

STEP 7

