



A x1

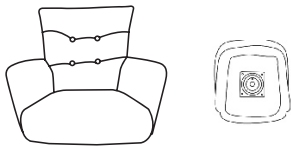

B x4



C x1



D x4



E x8




F x1




G x4




1

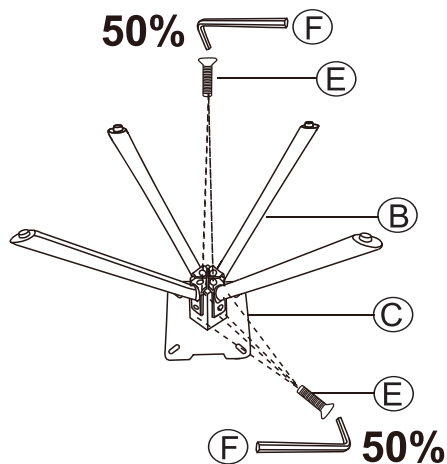


2

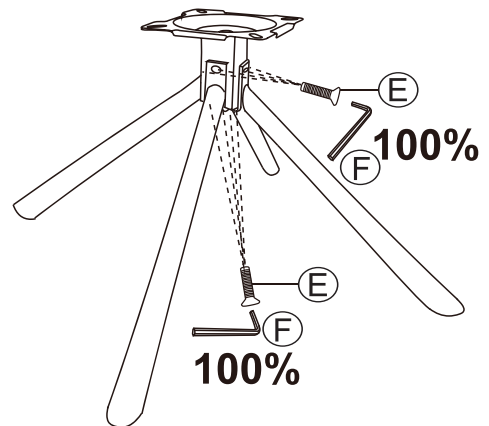

3

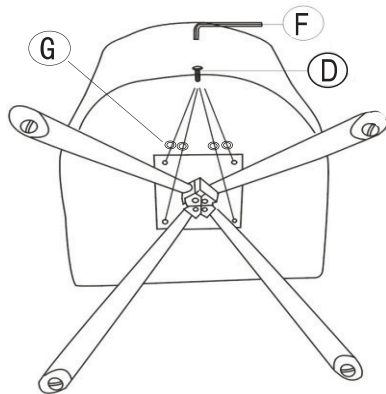

4

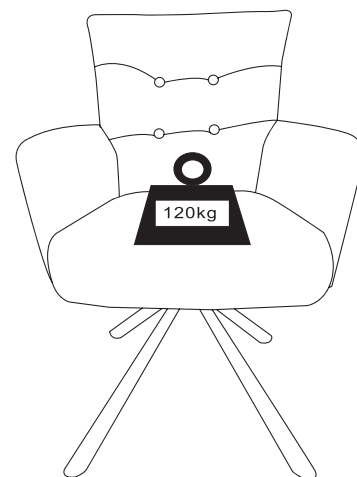

D - Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben.

D - Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchten Tuch abwischen.

GB - Please check the tightness of the screws at regular intervals.

GB - Please only wipe with a duster or damp cloth.

F - Veuillez vérifier à intervalles réguliers que les vis sont bien serrées.

F - Veuillez l'essuyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide.

ES - Compruebe periódicamente el apriete de los tornillos.

ES - Limpíela sólo con un plumero o un paño húmedo.

IT - Controllare il serraggio delle viti a intervalli regolari.

IT - Pulire solo con uno spolverino o un panno umido.

PL - Proszę w regularnych odstępach czasu sprawdzać dokręcenie śrub.

PL - Proszę przecierać tylko ściereczką do kurzu lub wilgotną.

NL - Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten.

NL - Alleen afnemen met een stofdoek of vochtige doek.

S - Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna med jämna mellanrum.

S - Torka endast av med en dammvippa eller en fuktig trasa.

SK - V pravidelných intervalech kontrolujte dotiahnutie skrutiek.

SK - Utierajte iba prachovkou alebo vlhkou handričkou.

SL - V rednih časovnih presledkih preverjajte zategnjenost vijakov.

SL - Obrišite ga le s krpo za prah ali vlažno krpo.

HR - Redovito provjeravajte cvrsto nalijeganje vijaka.

HR - Brišite samo krpom za prašinu ili vlažnom krpom.