

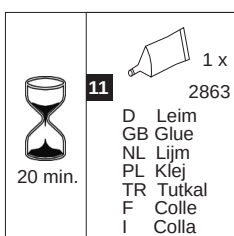
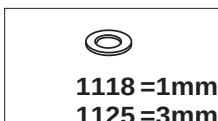
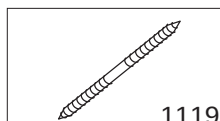


Setzen Sie die Fronten wie dargestellt zusammen

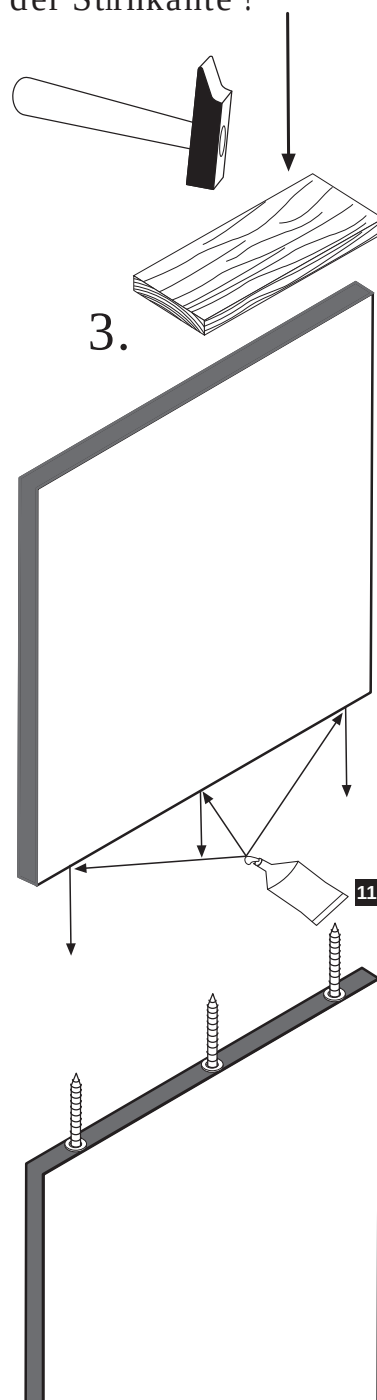

Bitte verwenden Sie beim
Einschlagen eine Zulage zum
Schutz der Stirnkante !

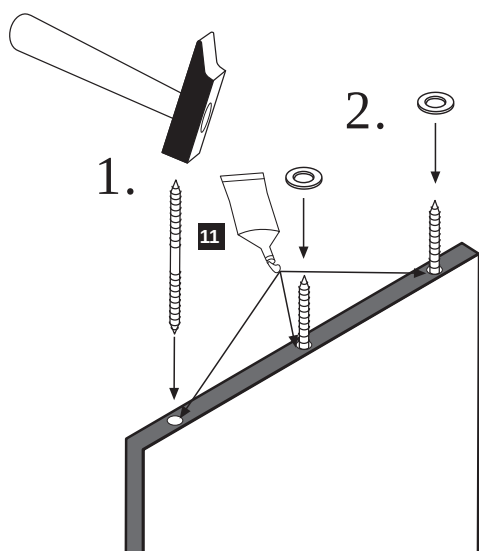

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**CZ****Dôležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.held-hilft.de




Pflegehinweise





H

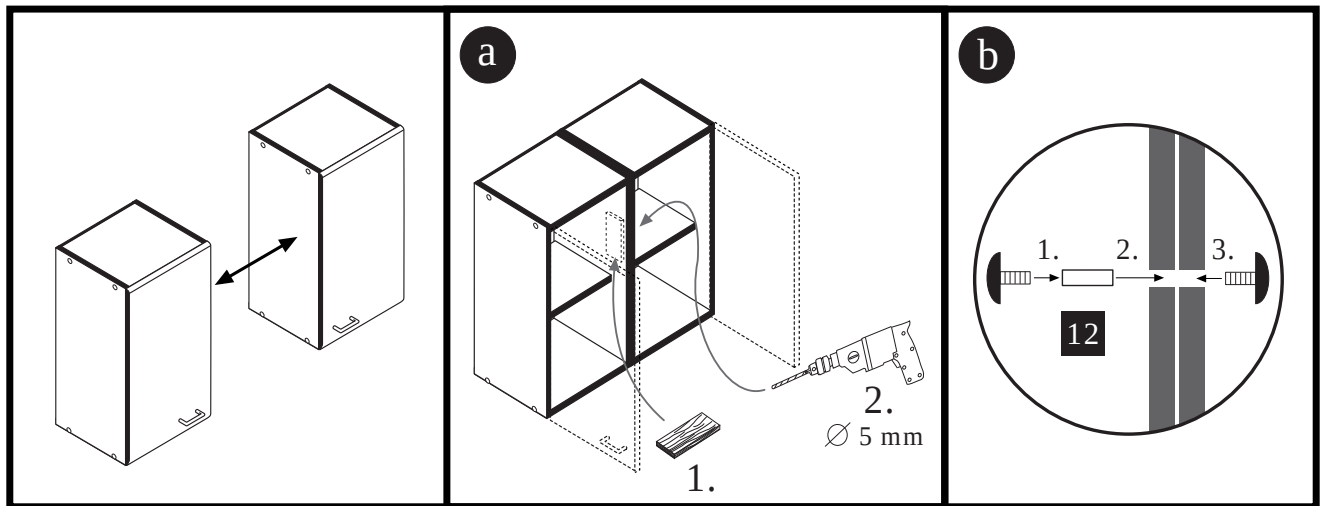

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de




28-06-2012

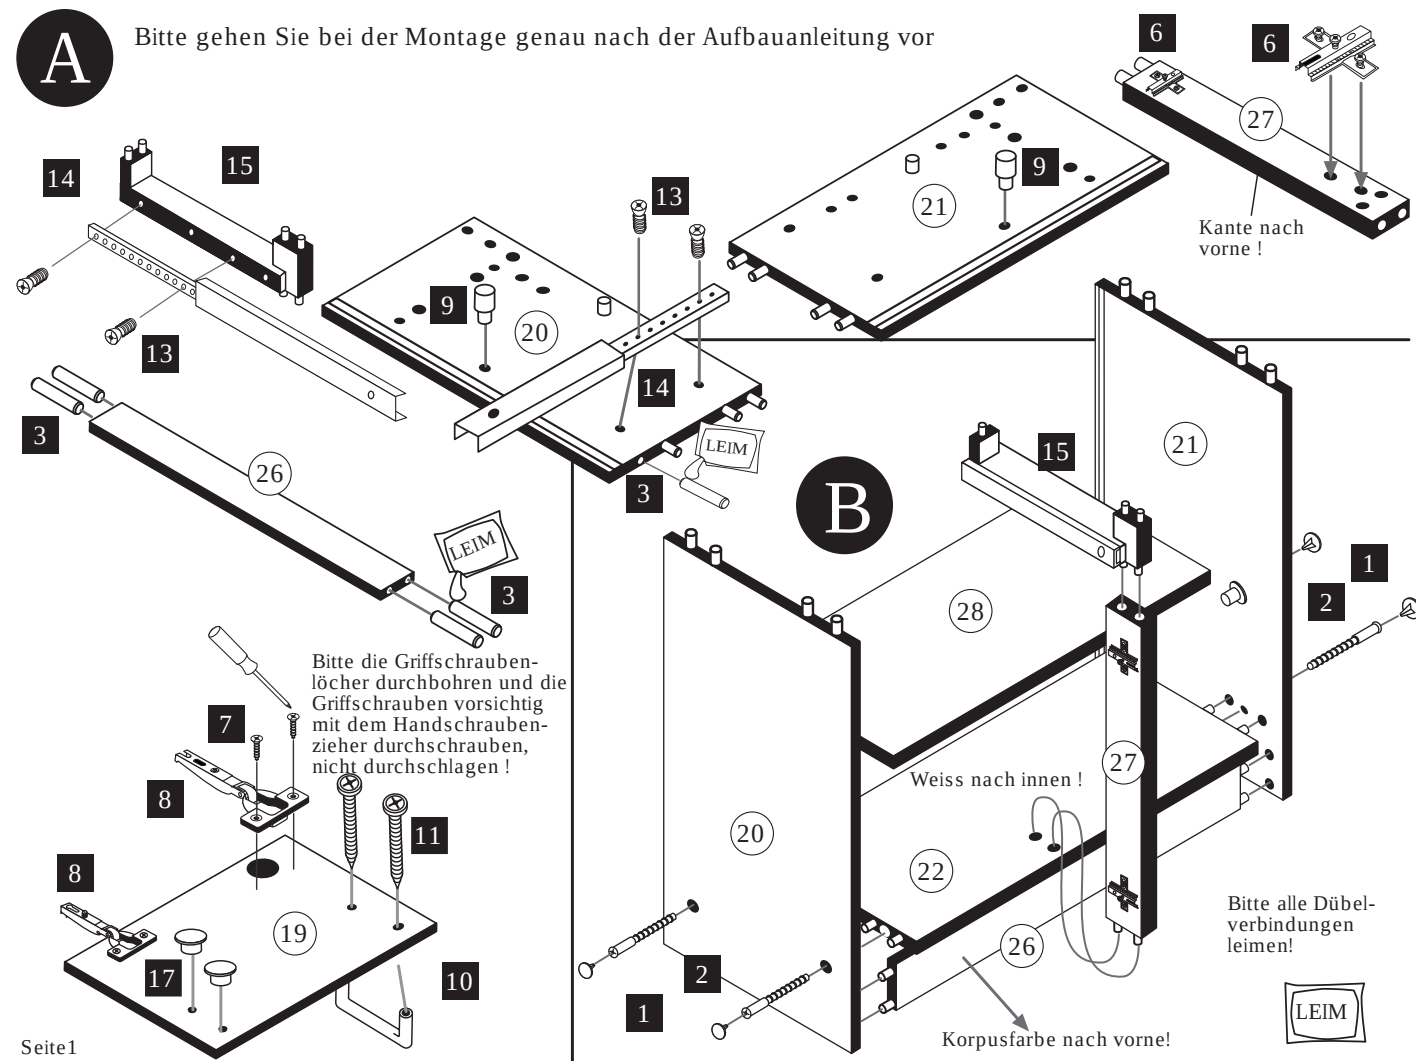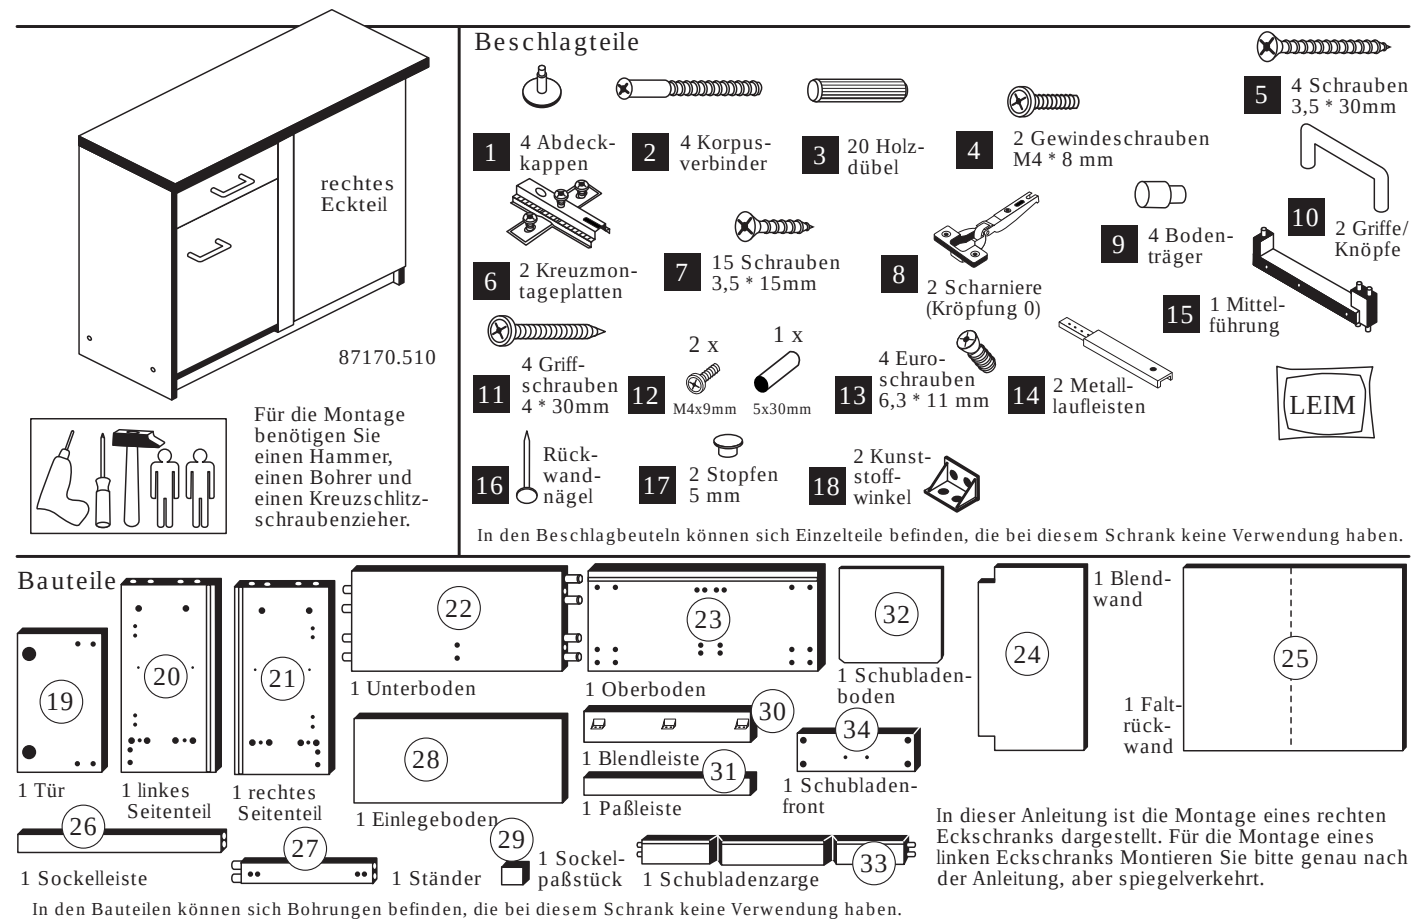


Seite 1

C


87170.510

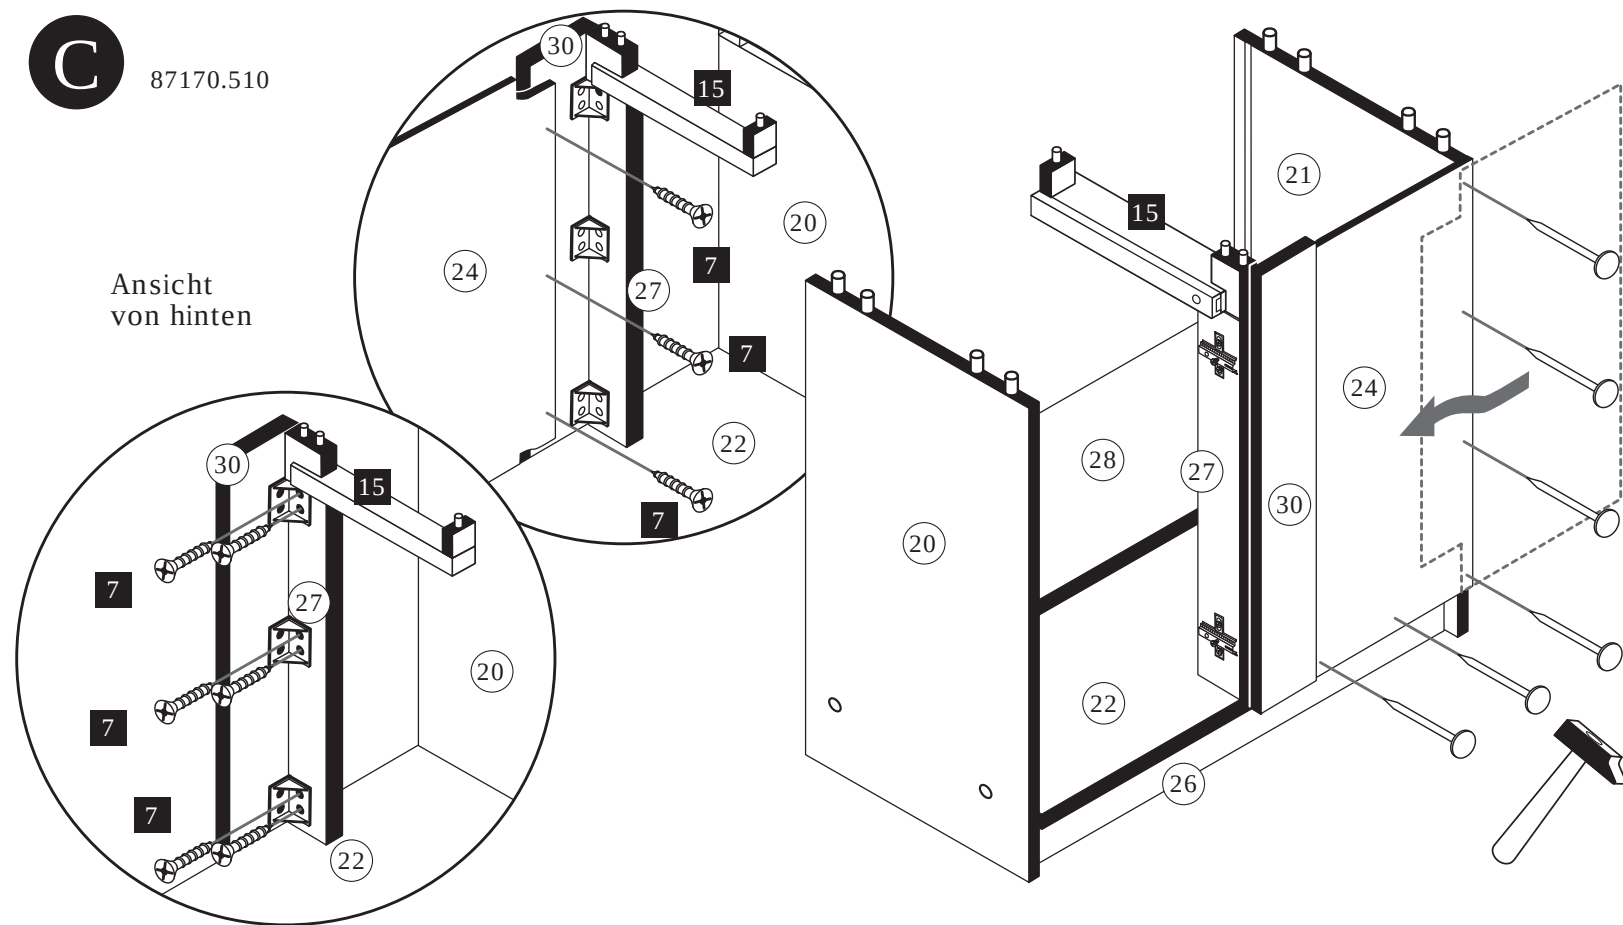Ansicht
von hinten




D

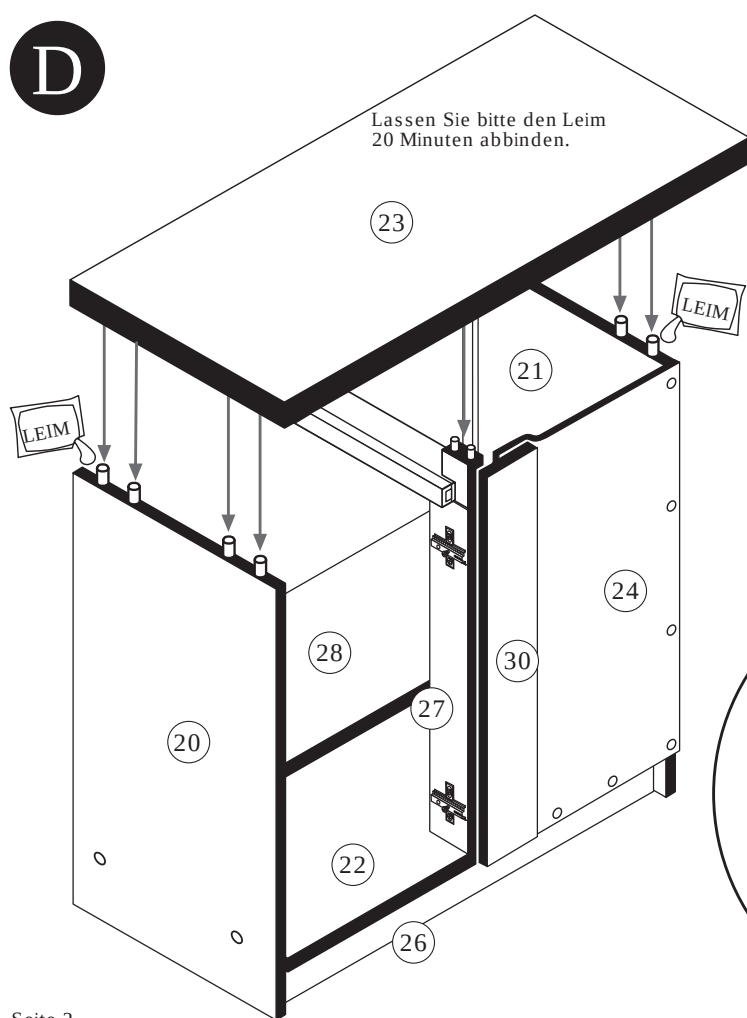Lassen Sie bitte den Leim
20 Minuten abbinden.

E

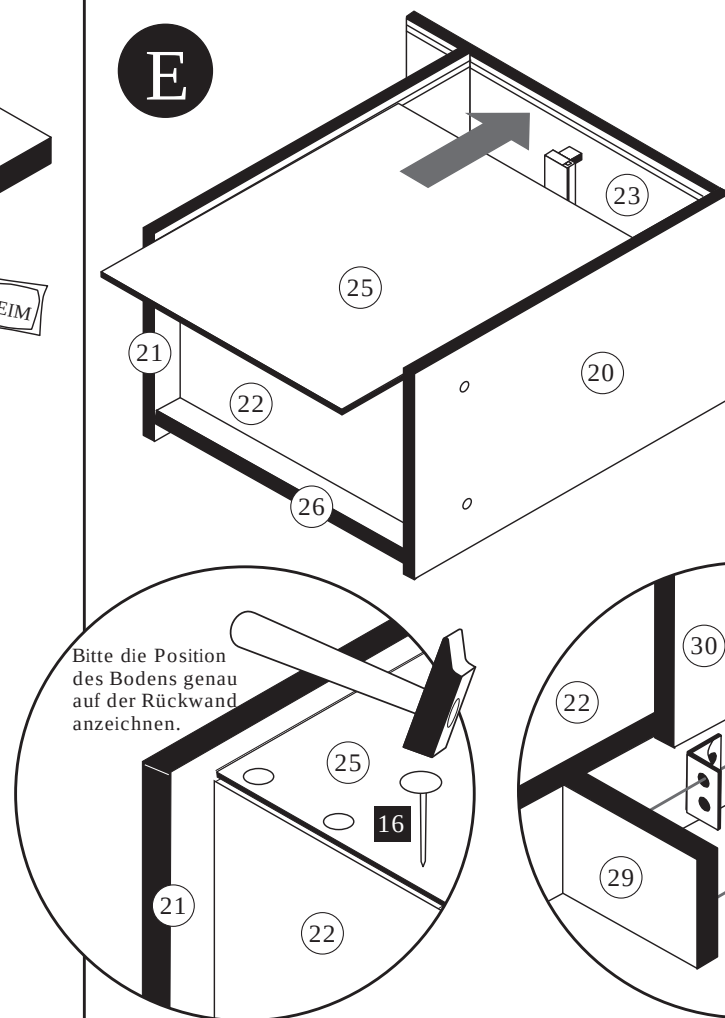

F

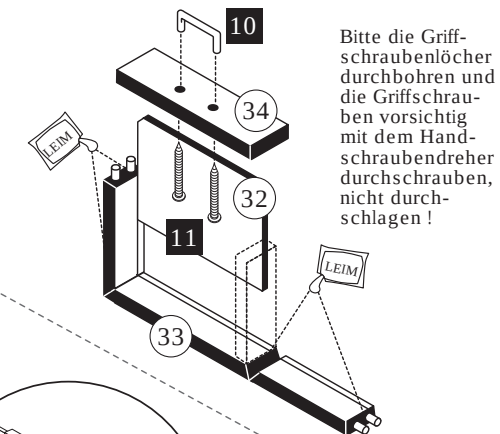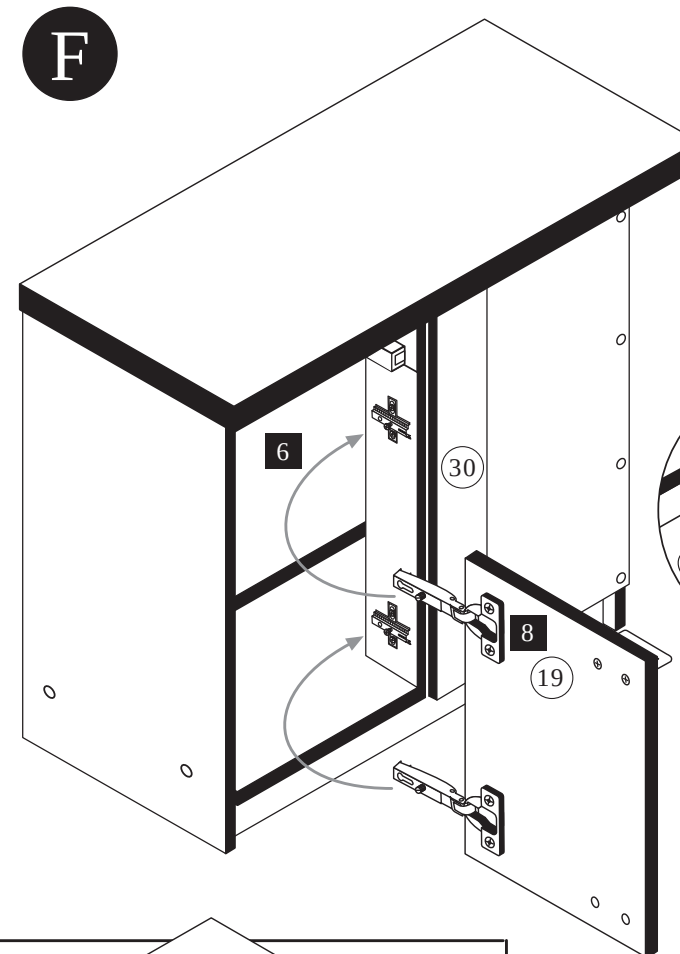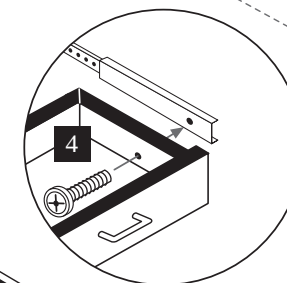
Bitte die Griff-
schraubenlöcher
durchbohren und
die Griffschrau-
ben vorsichtig
mit dem Hand-
schraubendreher
durchschrauben,
nicht durch-
schlagen!Die Metallauflisten ganz
ausziehen, den Schub-
kasten dazwischen
schieben und mit der
Schraube links
und rechts fixieren.Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende
Mängel an den Türen beseitigt werden:

FEHLER 1 Tür (Klappe) hängt bzw. gleitet auf dem Schrankboden.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).
2. Stellschraube **b** reindrehen.
3. Schraube **a** wieder festziehen.
Beim Schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.

FEHLER 2 Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).
2. Stellschraube **b** rein drehen.
3. Schraube **a** wieder festziehen


FEHLER 3 Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken
2. Schraube **a** wieder anziehen

FEHLER 4 Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben **c** lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.
3. Schrauben **c** wieder anziehen.

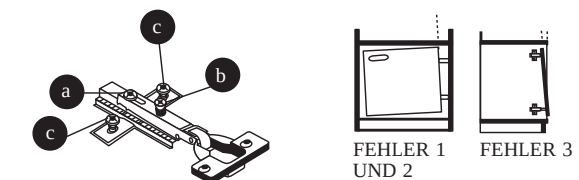FEHLER 1
UND 2

FEHLER 3

G

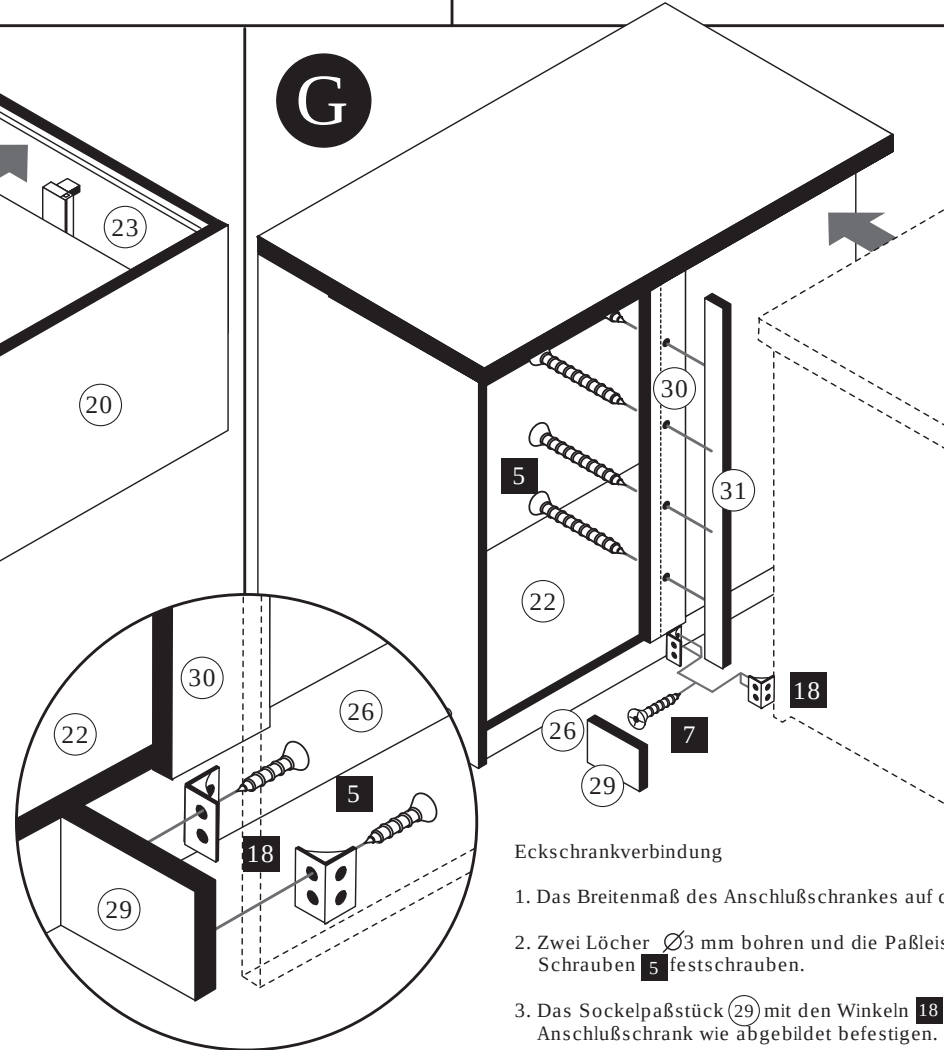

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste **30** anzeichnen.
2. Zwei Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste **31** von innen mit den Schrauben **5** festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück **29** mit den Winkeln **18** zwischen Sockelleiste **26** und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.