





Art. Nr. 14520158, 42125464

LKZ 41629

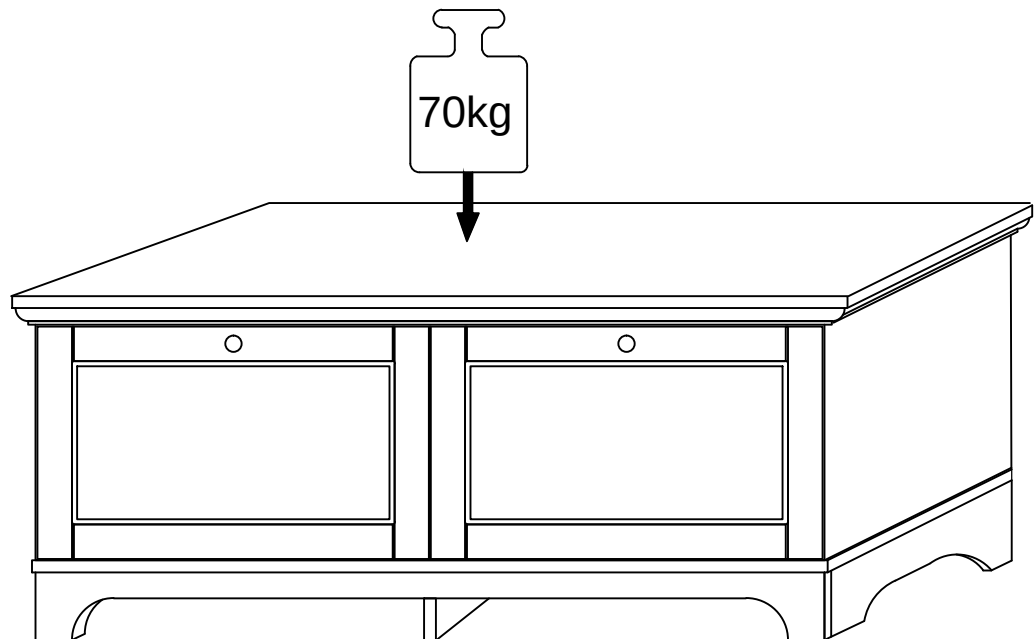


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| DE Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| NL Handieding voor de montage | PL Instrukcja montażu |
| CZ Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |
| TR Montaj talimati | RU Инструкция по монтажу |

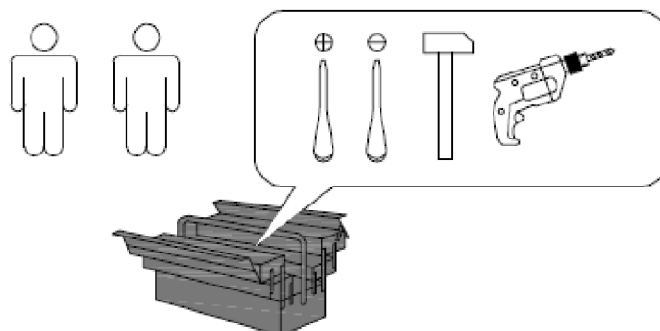


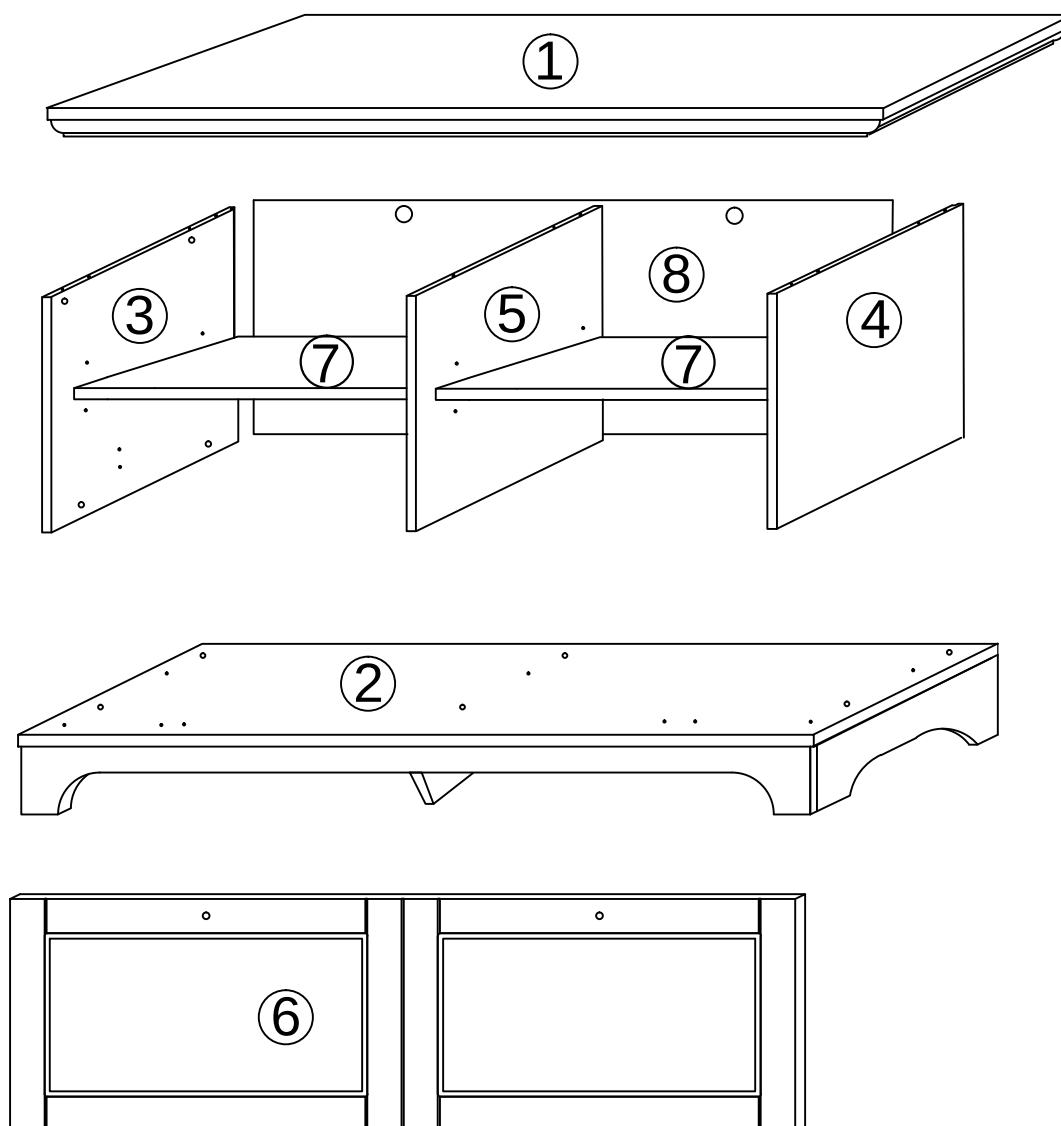


№	Size (mm)	Qty	№	Size (mm)	Qty
1	1258x403x43	1	5	355x300x18	1
2	1198x373x120	1	6	1182x350x18	1
3	355x350x18	1	7	565x300x18	2
4	355x350x18	1	8	1170x398x4	1

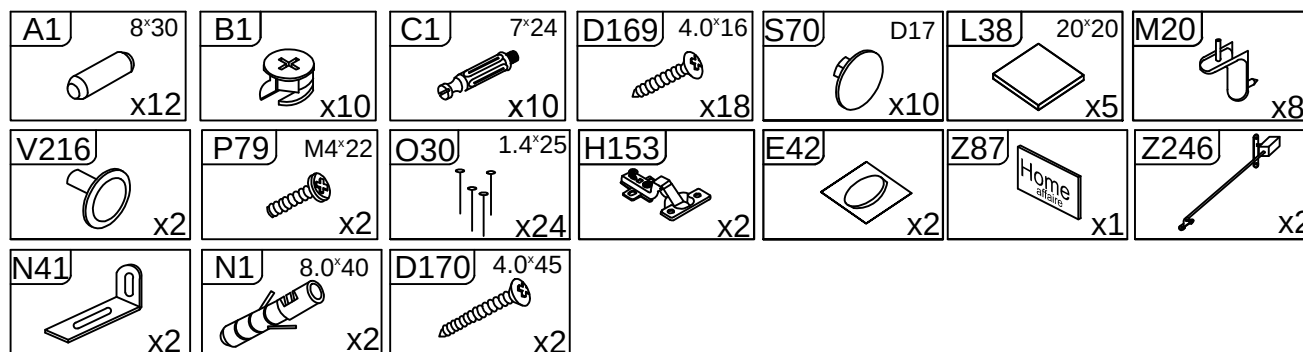


1

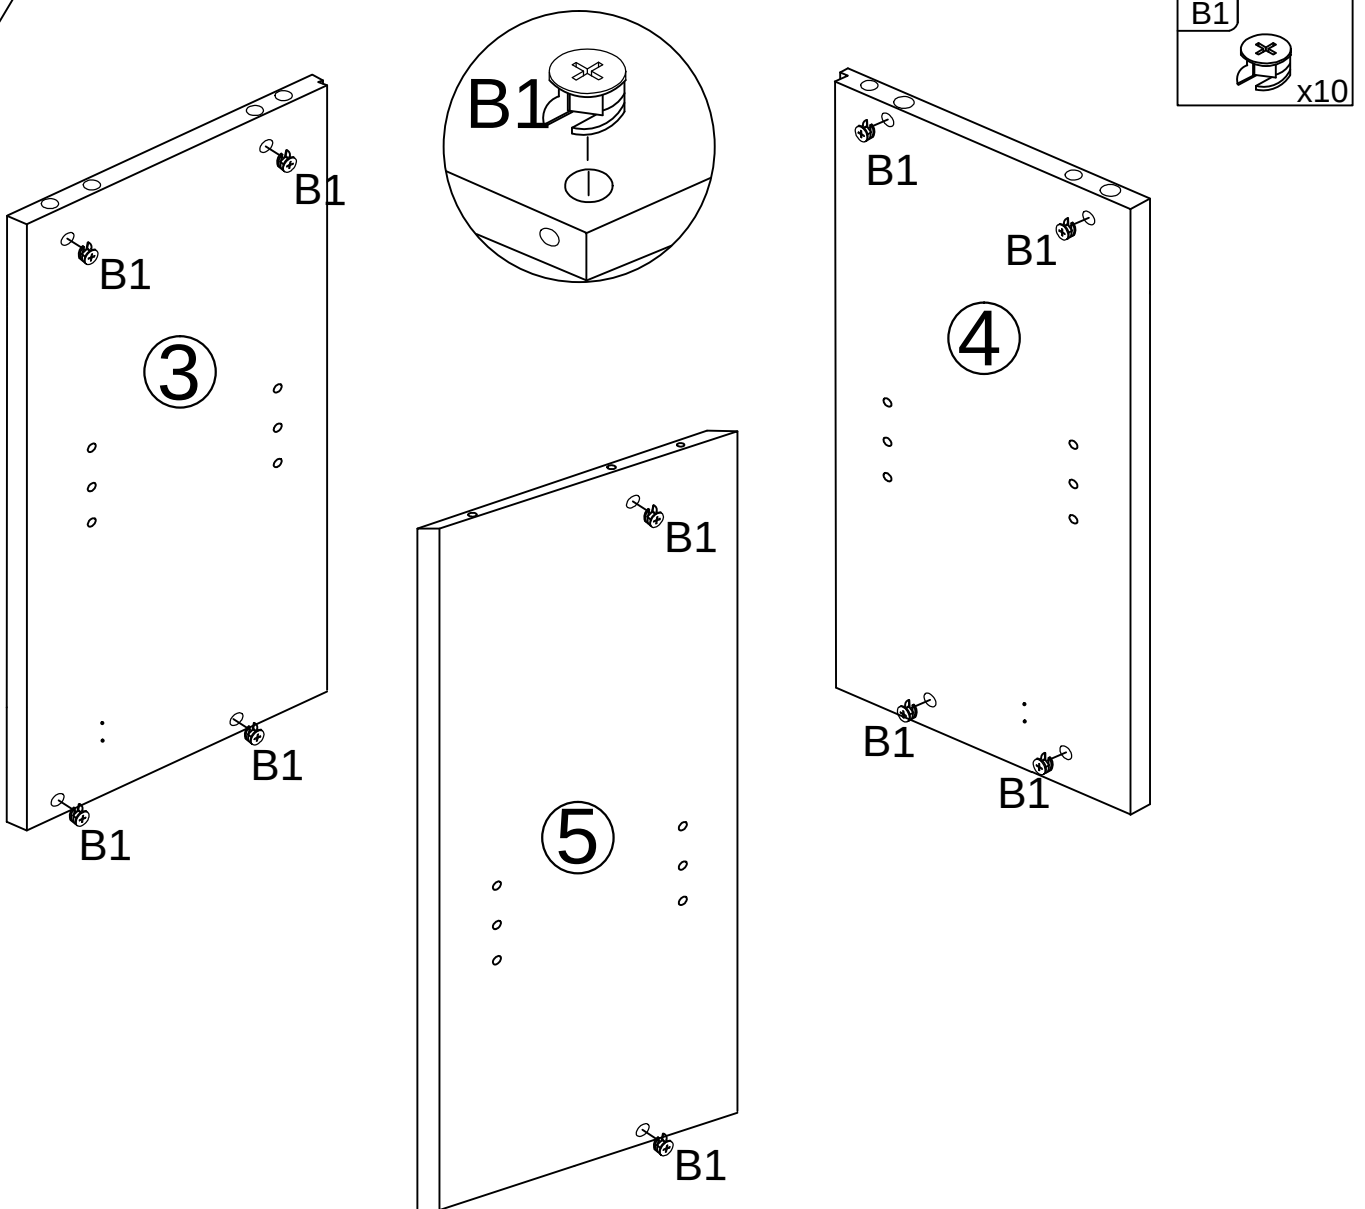
















2

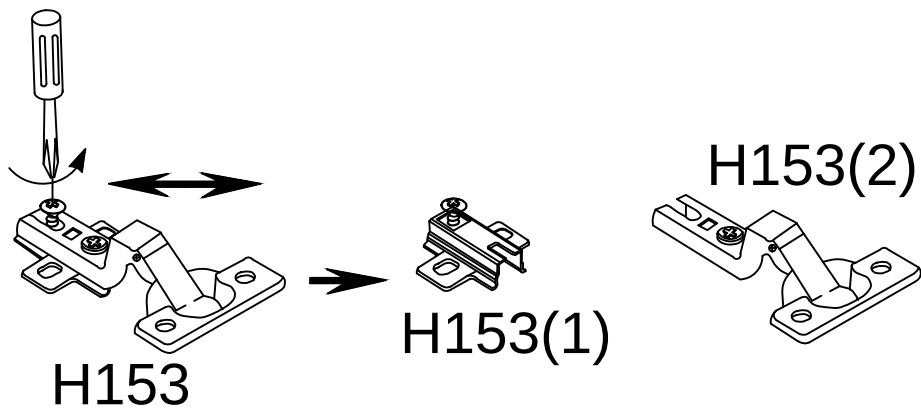

H153(2)		x2
D169	4.0*16 	x4
V216		x2
P79	M4*22 	x2

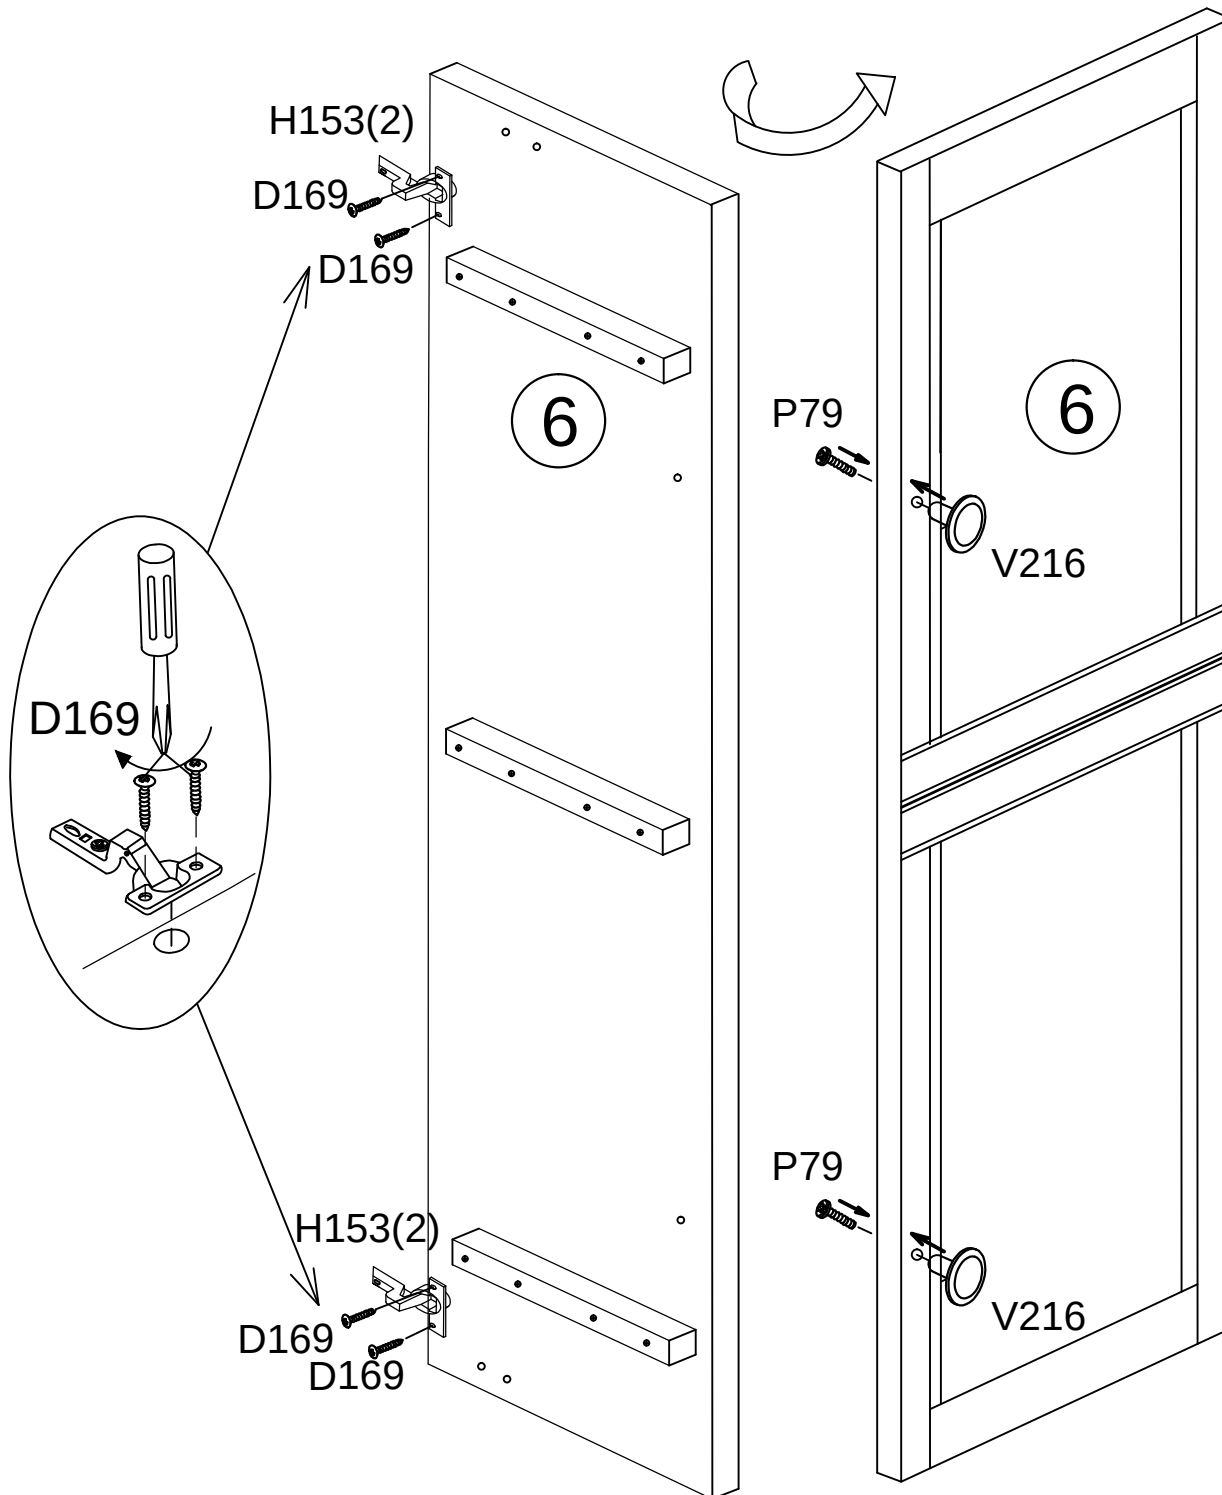


4

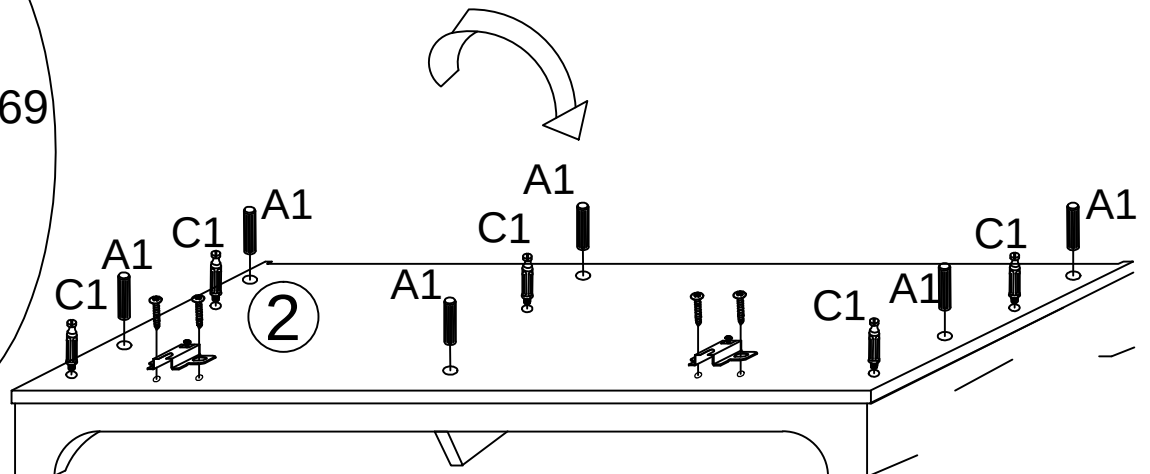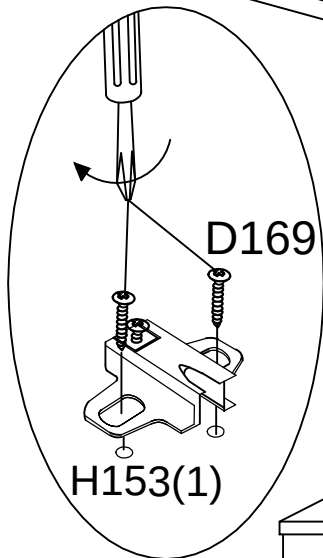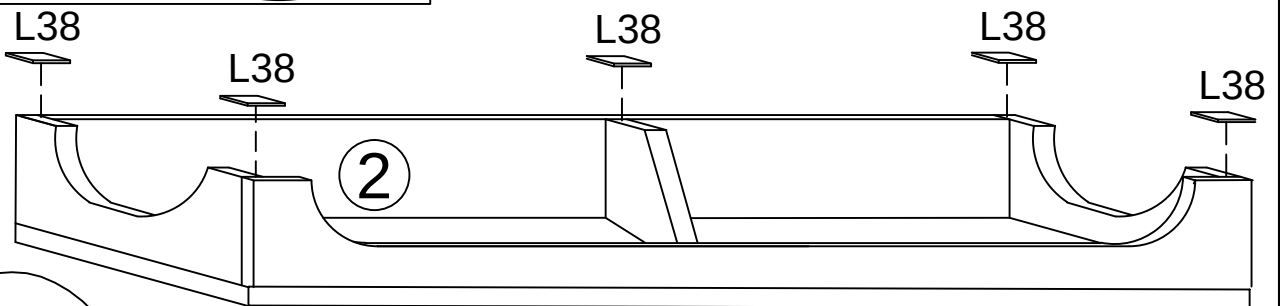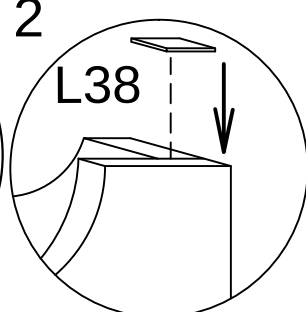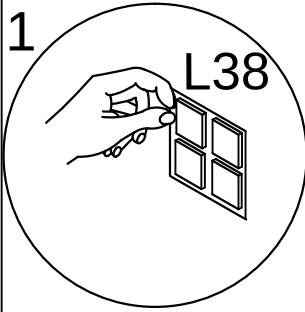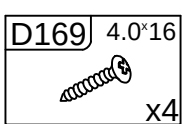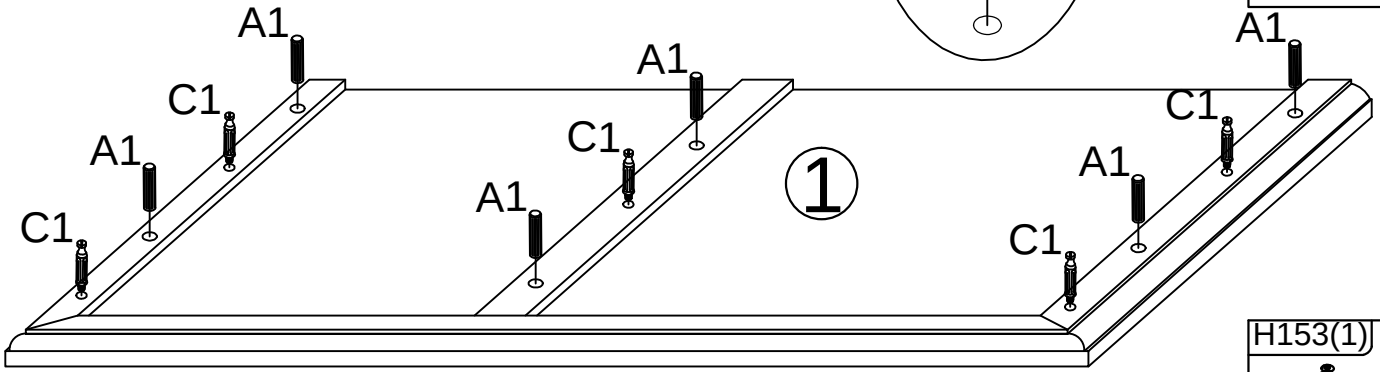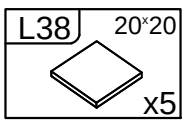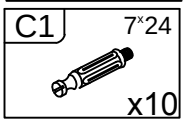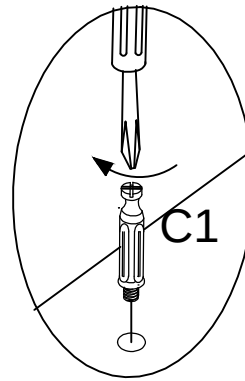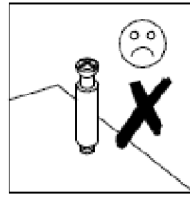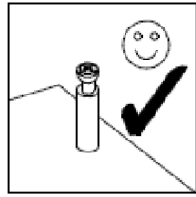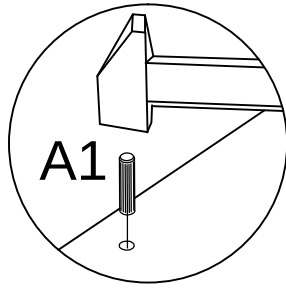


5


5

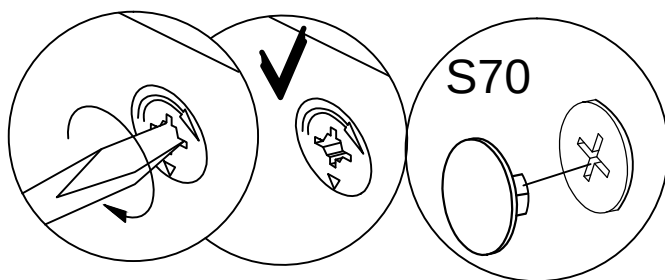

S70 D17
x10

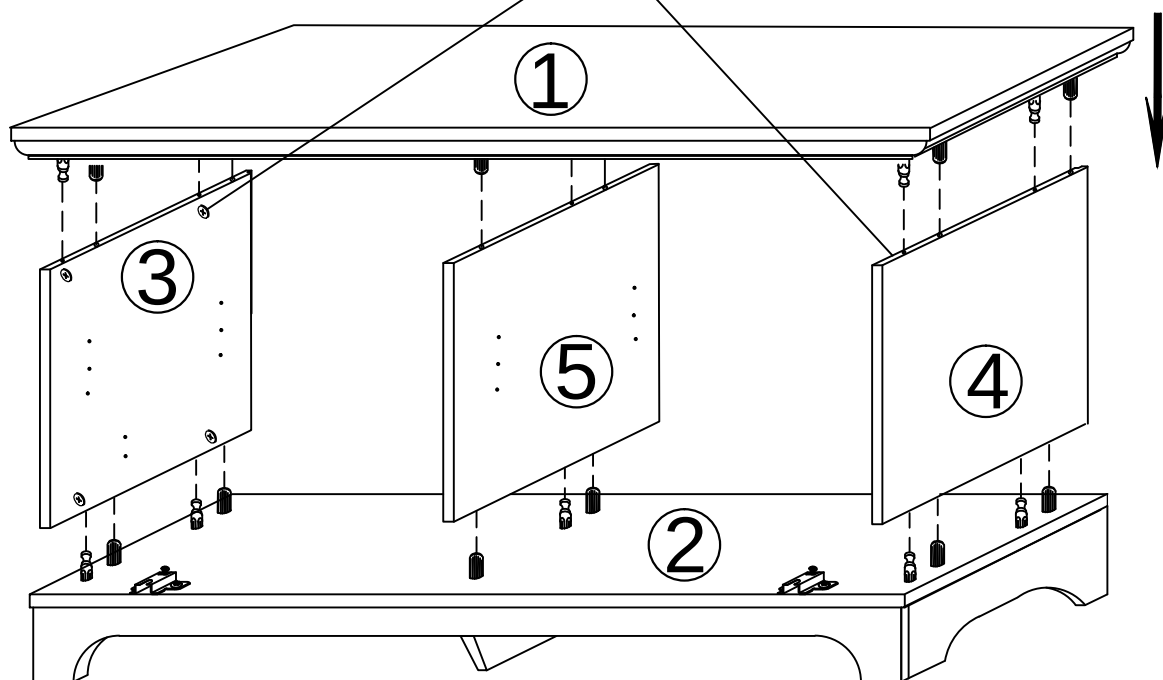


6

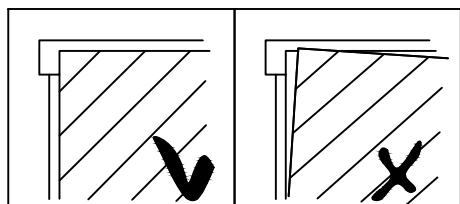




L1=L2

O30 1.4*25
x24

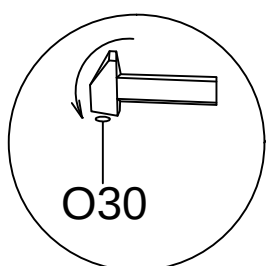

6

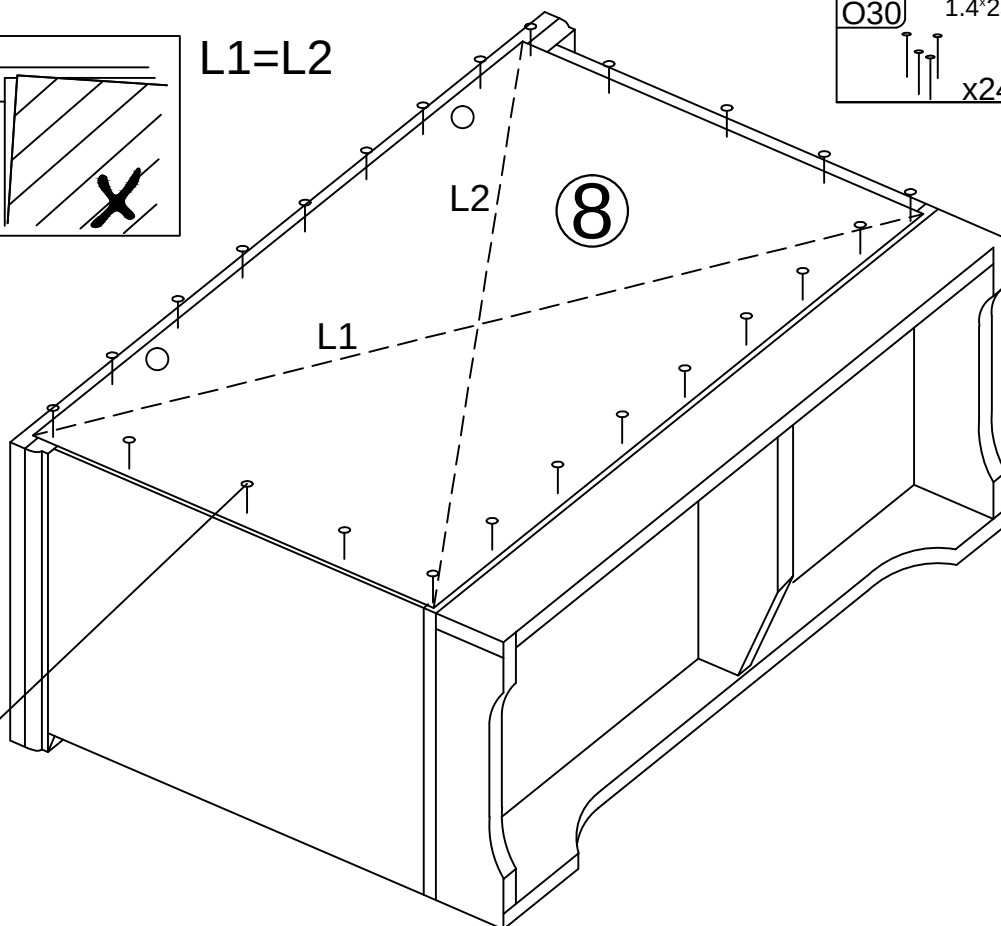

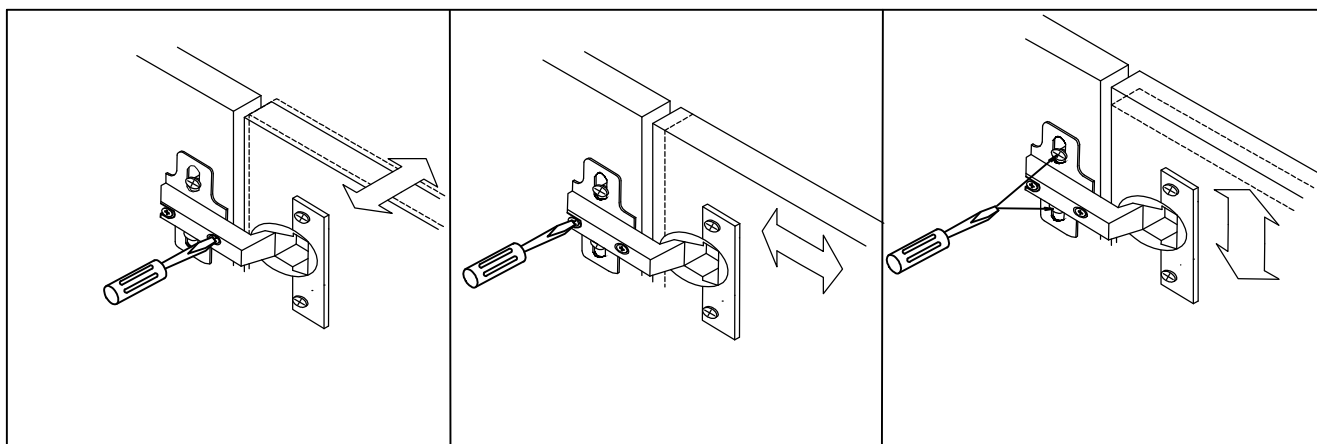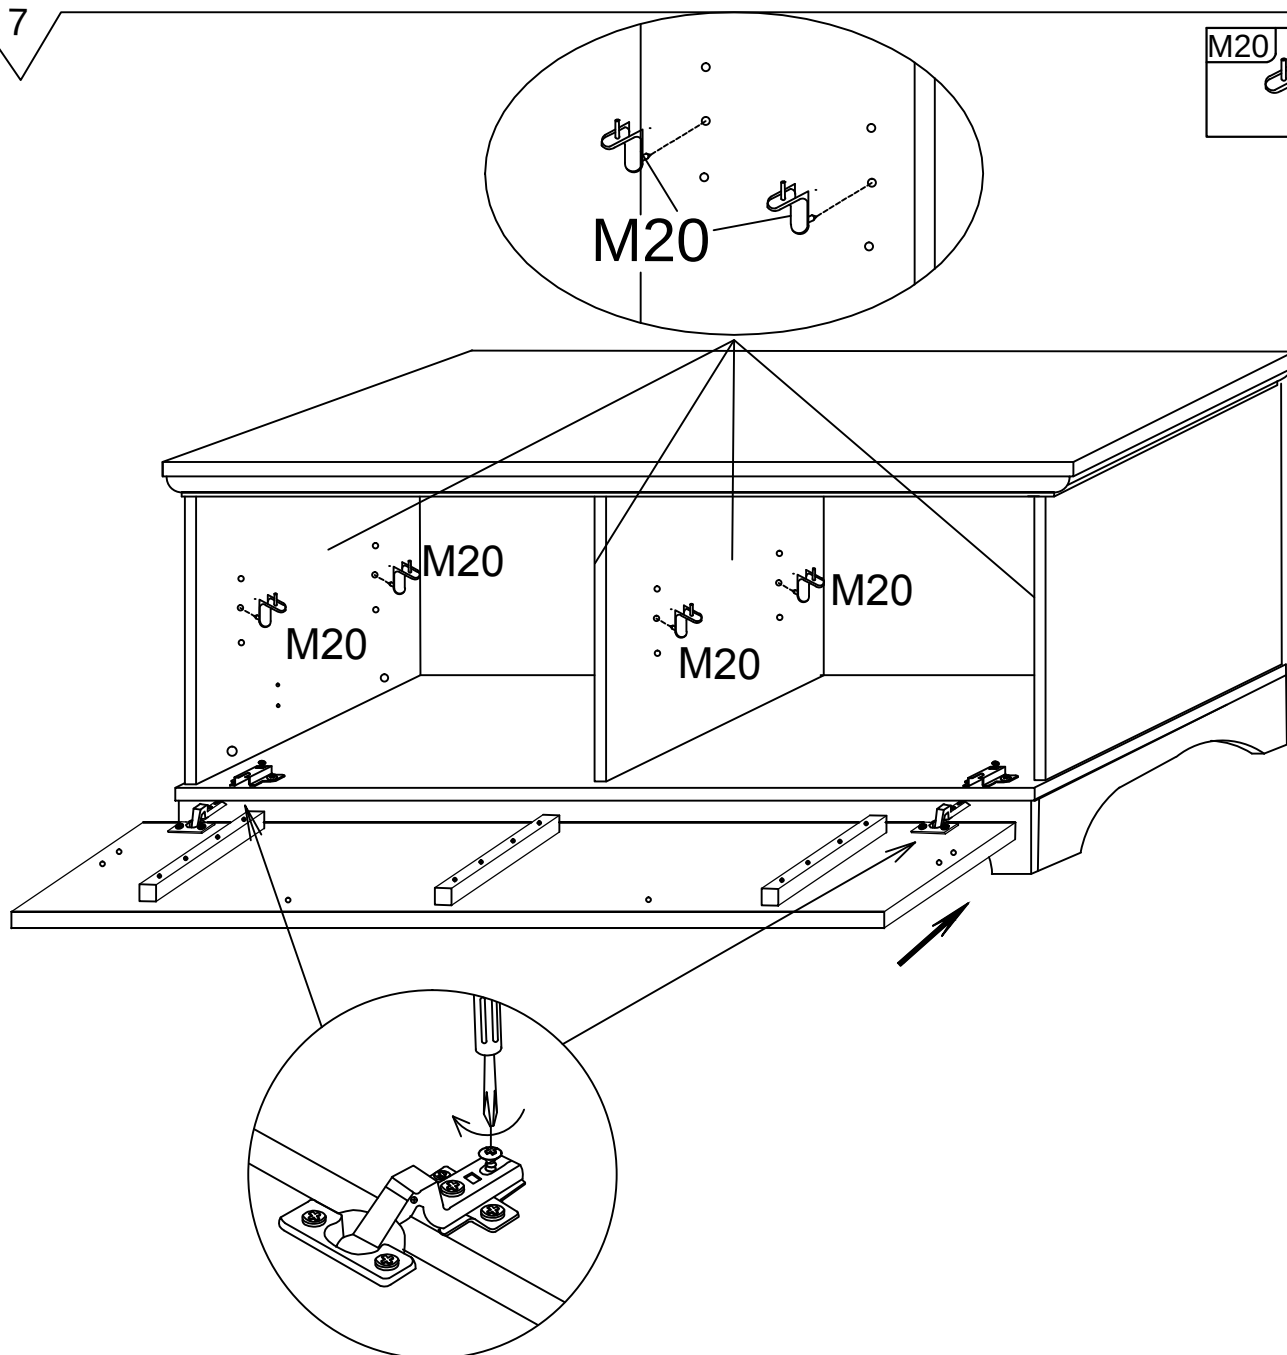


D169 4.0×16




















x8

Z246



x2

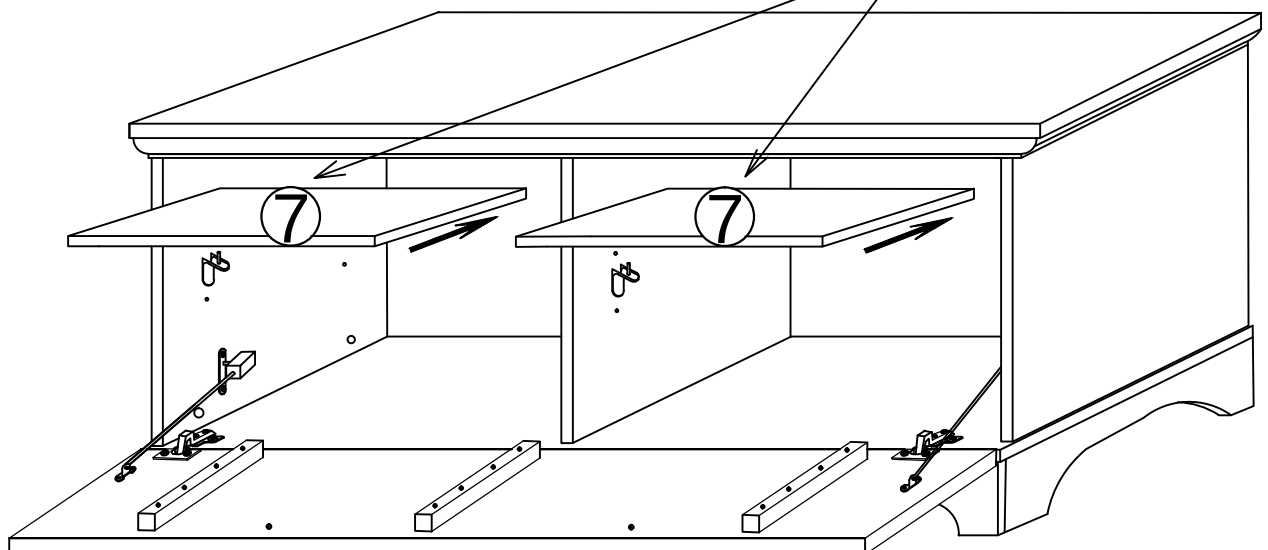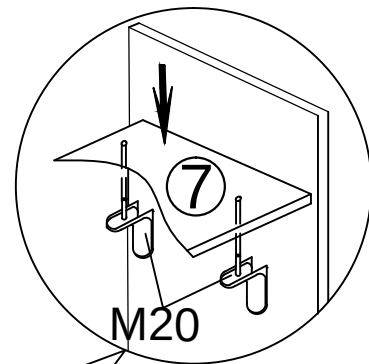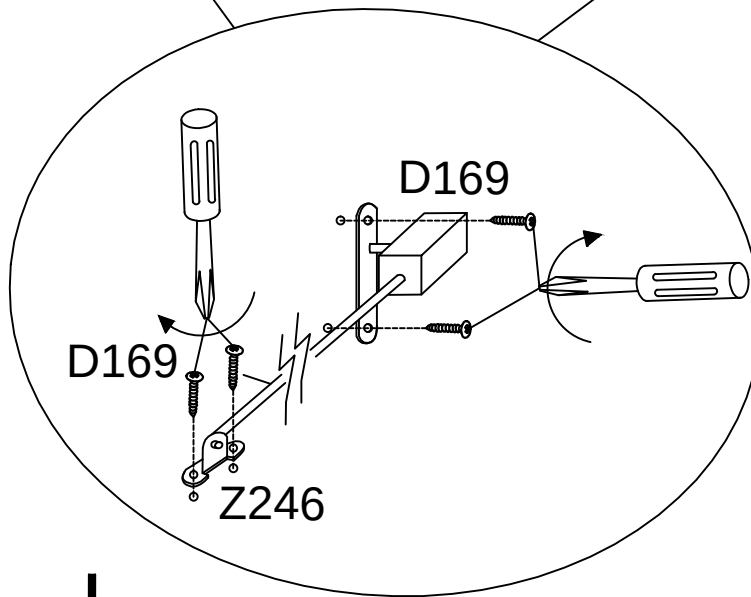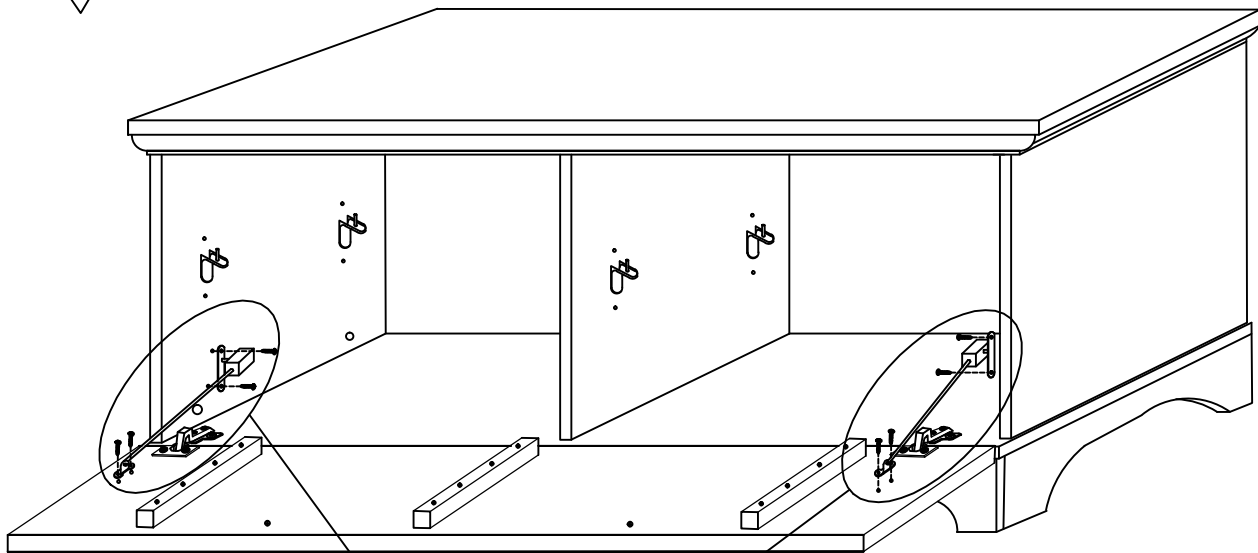

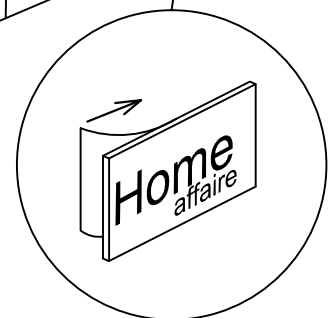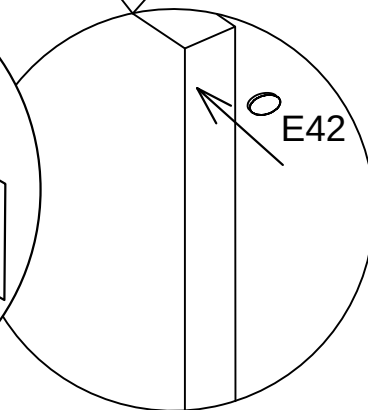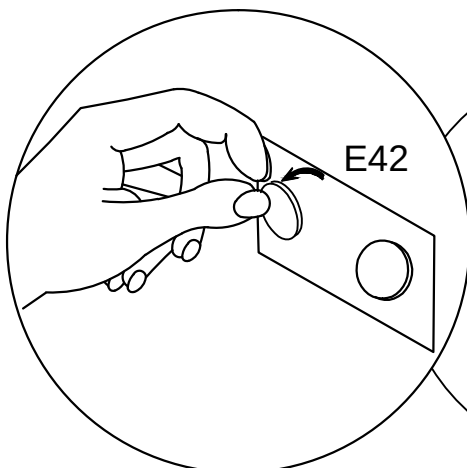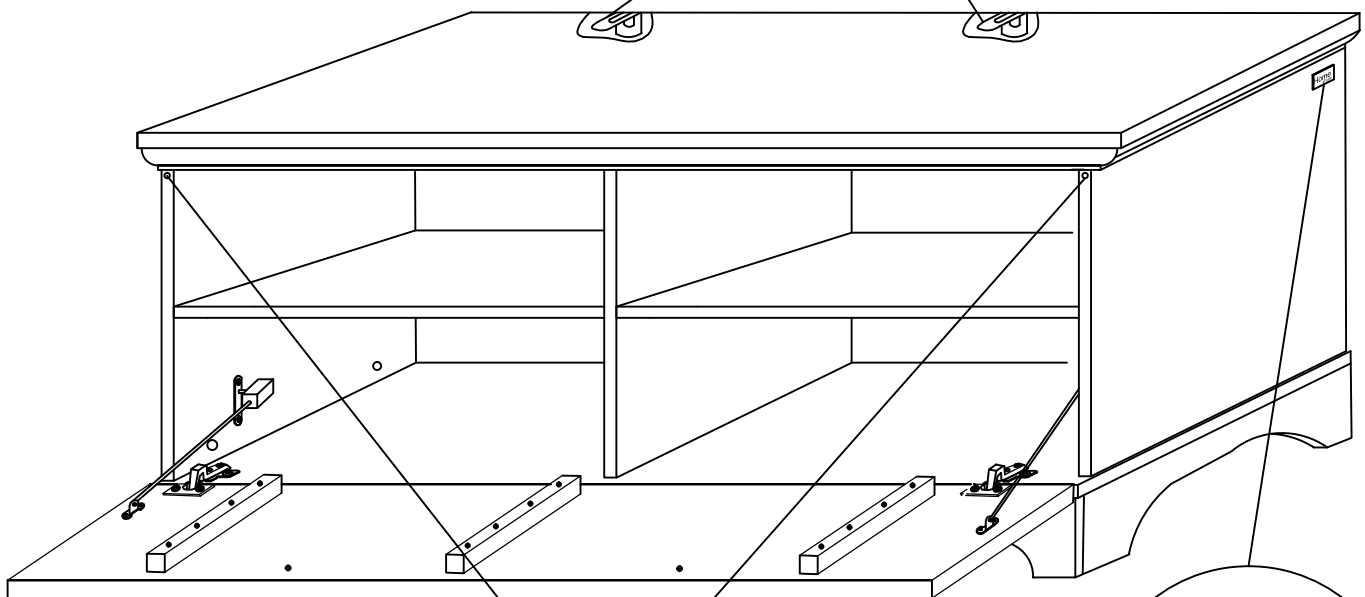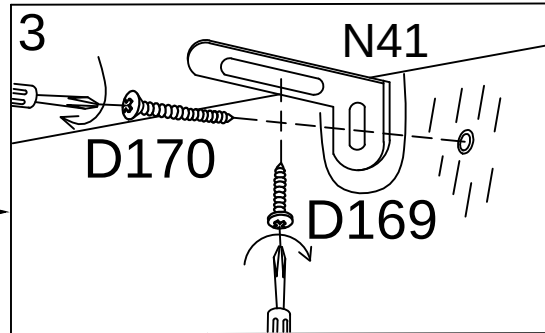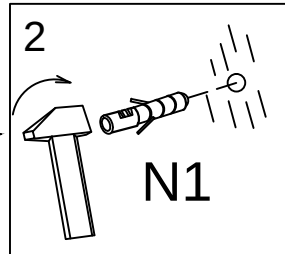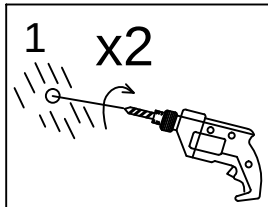

	Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastenin h serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti — bezpodmínečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmínečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve şte ca protecţie la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !	