

# Art. Nr. 57815868, 21259361



Issue: 20180305

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions


IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

RO Instrucțiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу




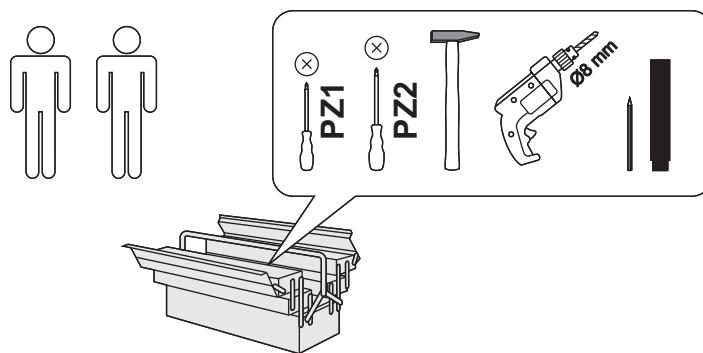


# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •  
Nazwa • Jméno • Názov • Név •  
Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz  
**57815868, 21259361**

Type • Type • Tip •  
Tipus • Tipo • Тип

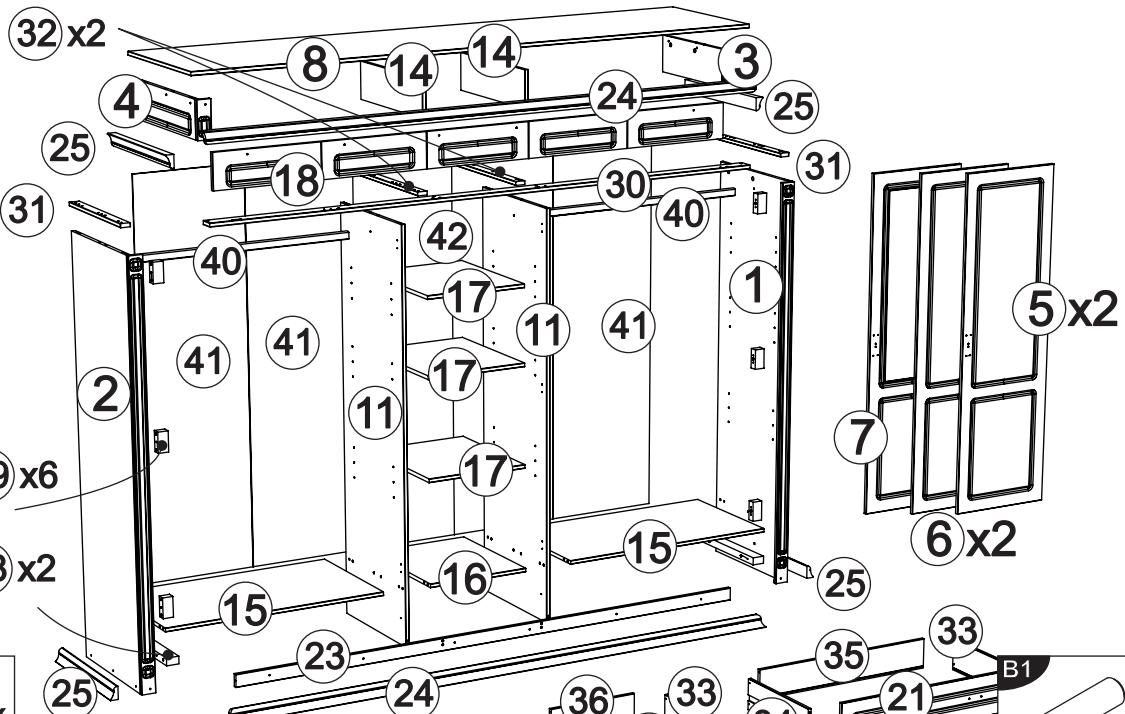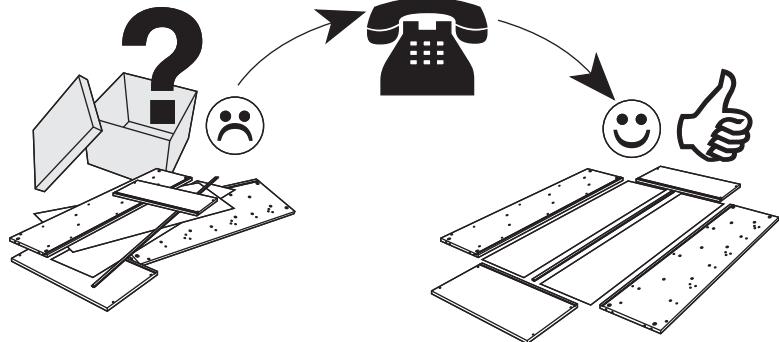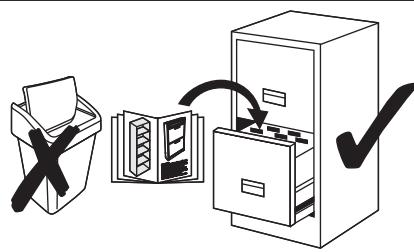


25





25




24



24

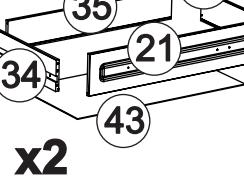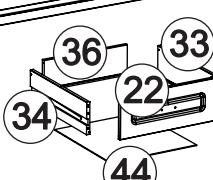


66x  
Ø8x35




25




24




24



24



24




56x  
12 mm




25




24




24




24



24




8x




25




24




24




24



24




6x  
27x438 mm




25



24




24




24






24




2x  
Ø8x40

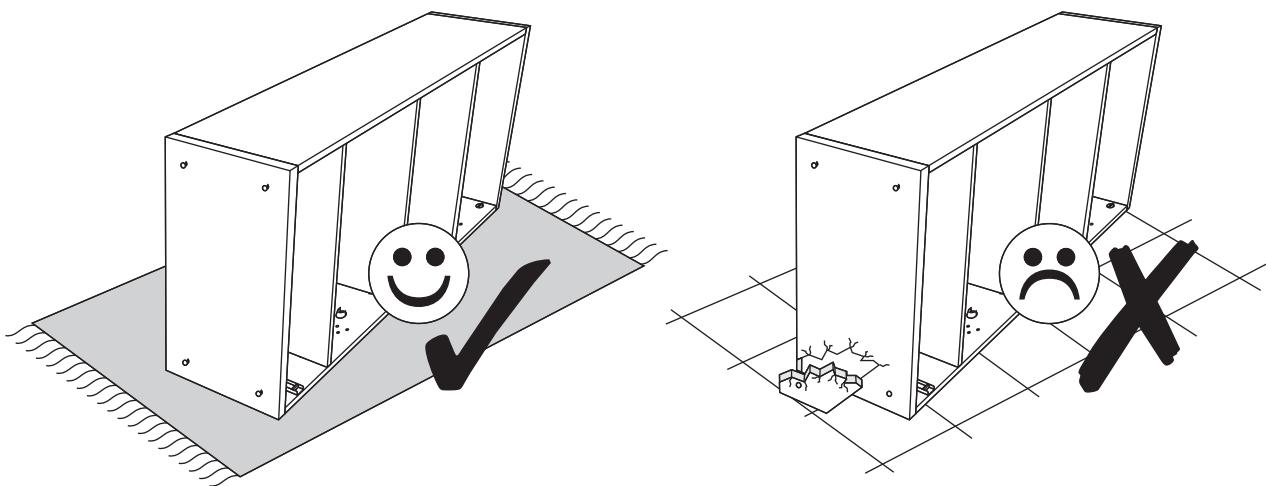


1

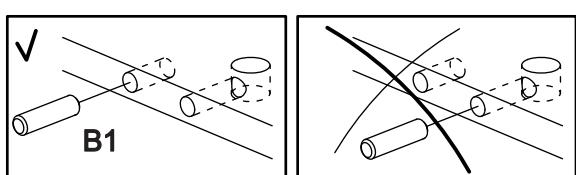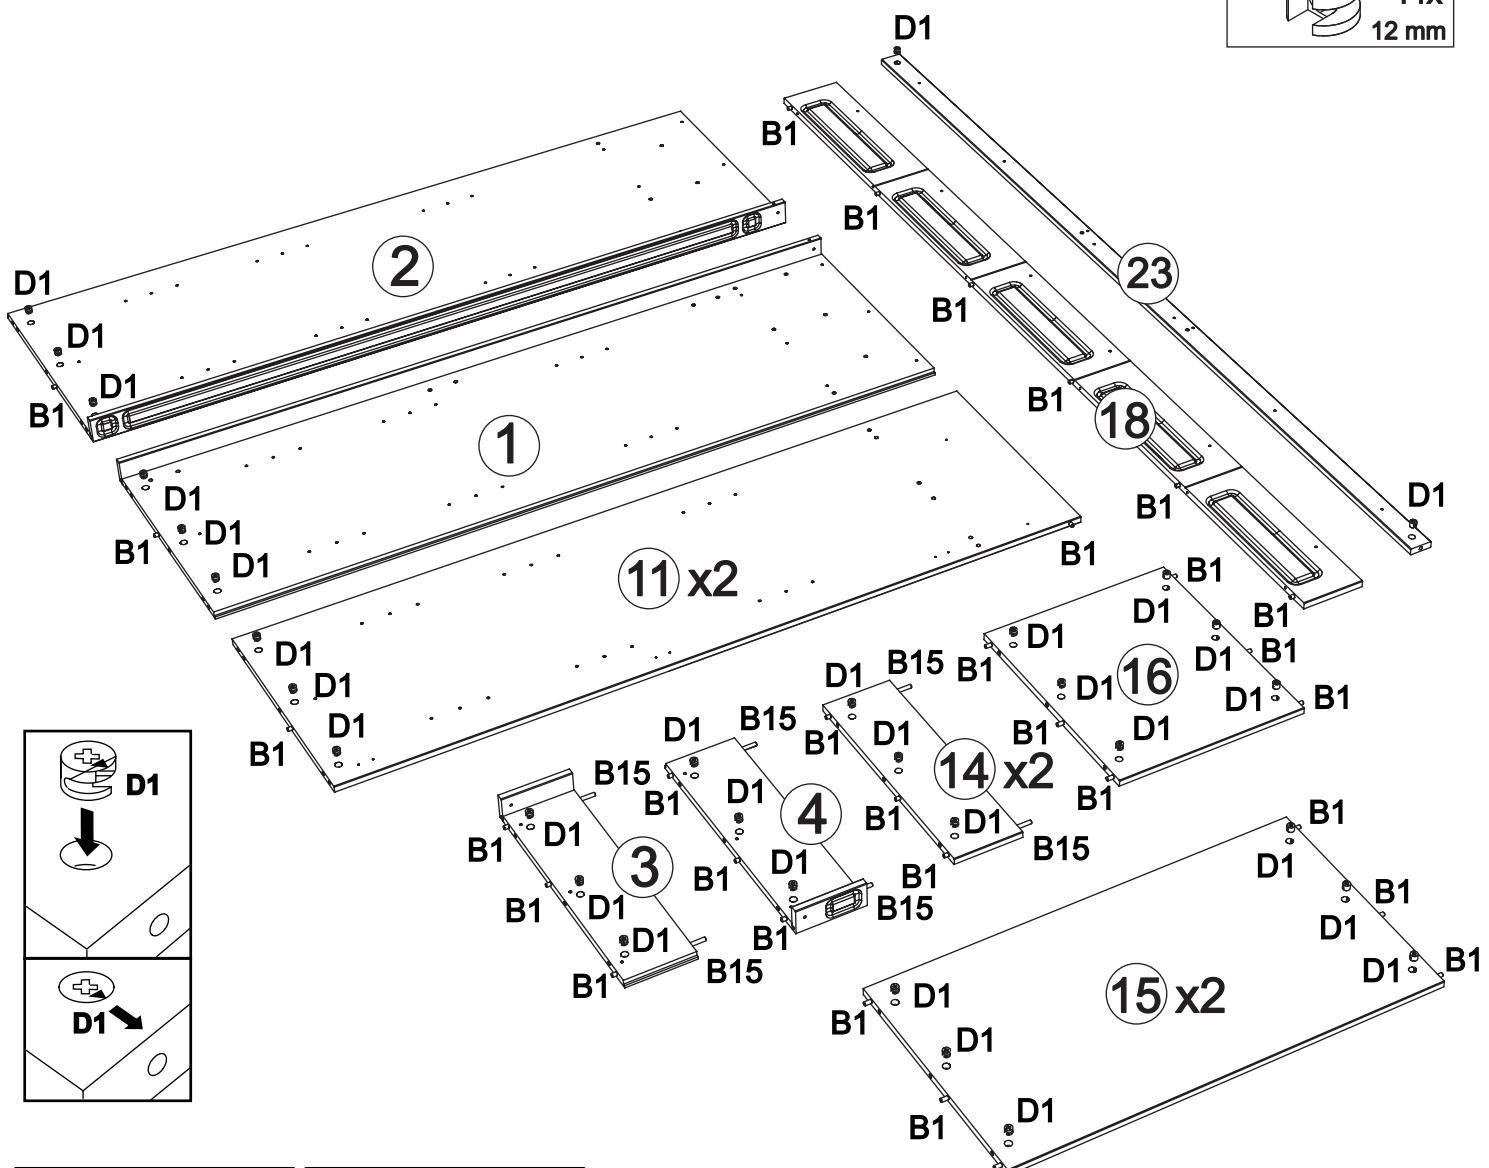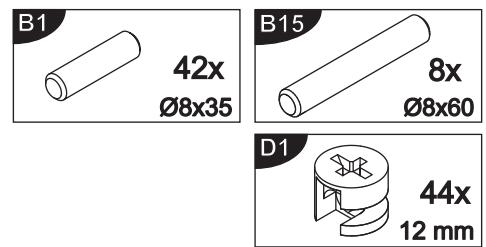


2

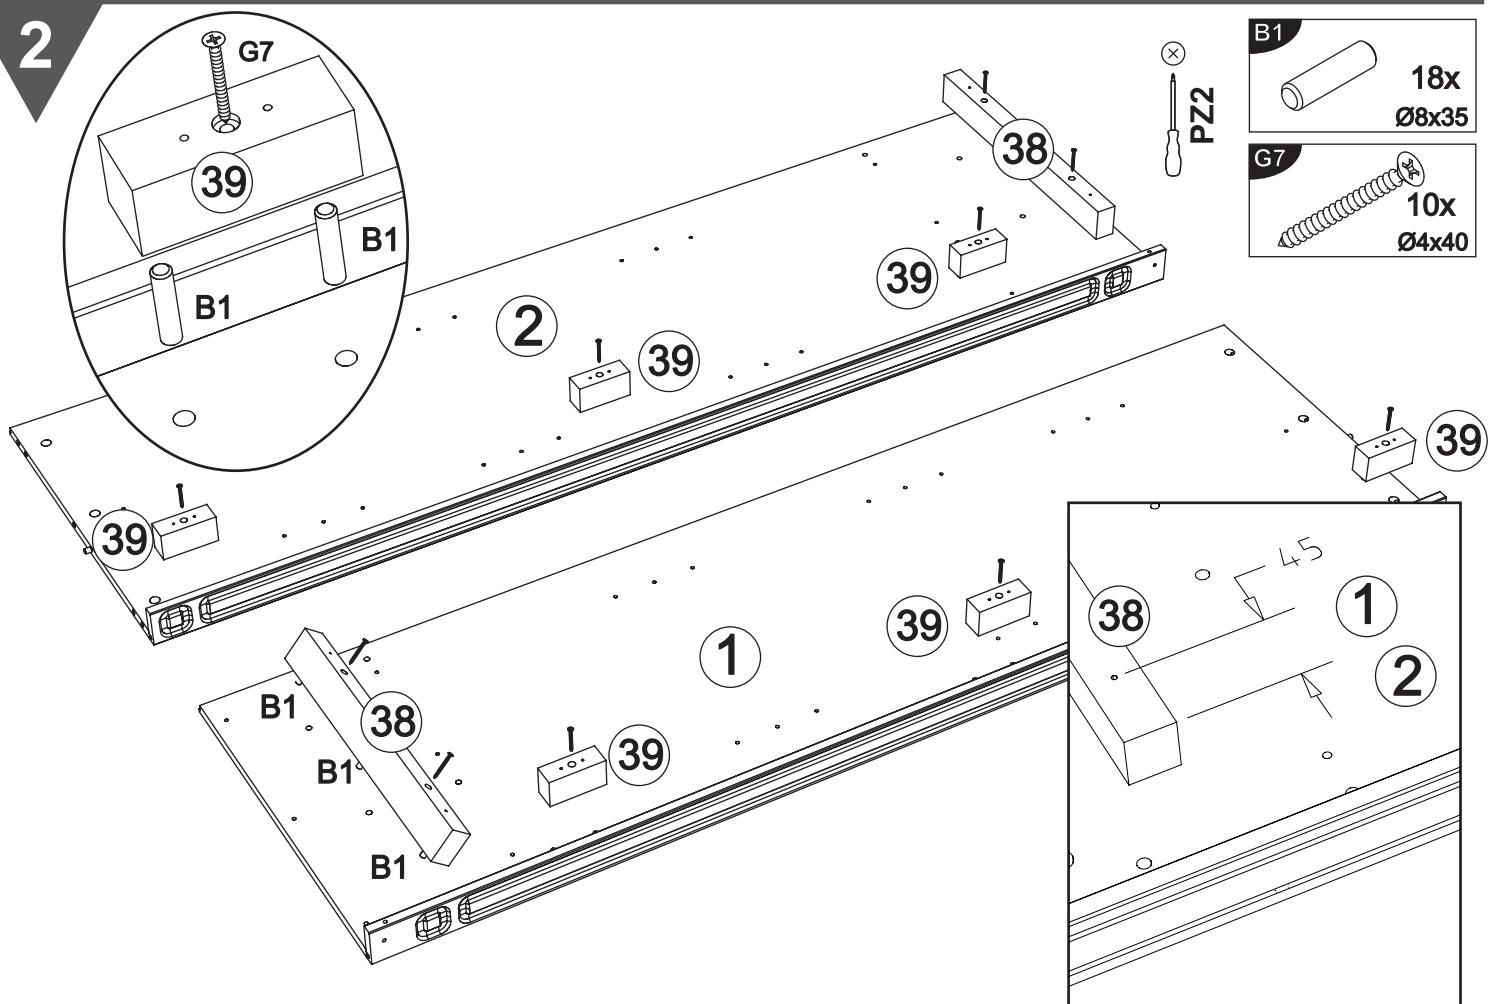


3

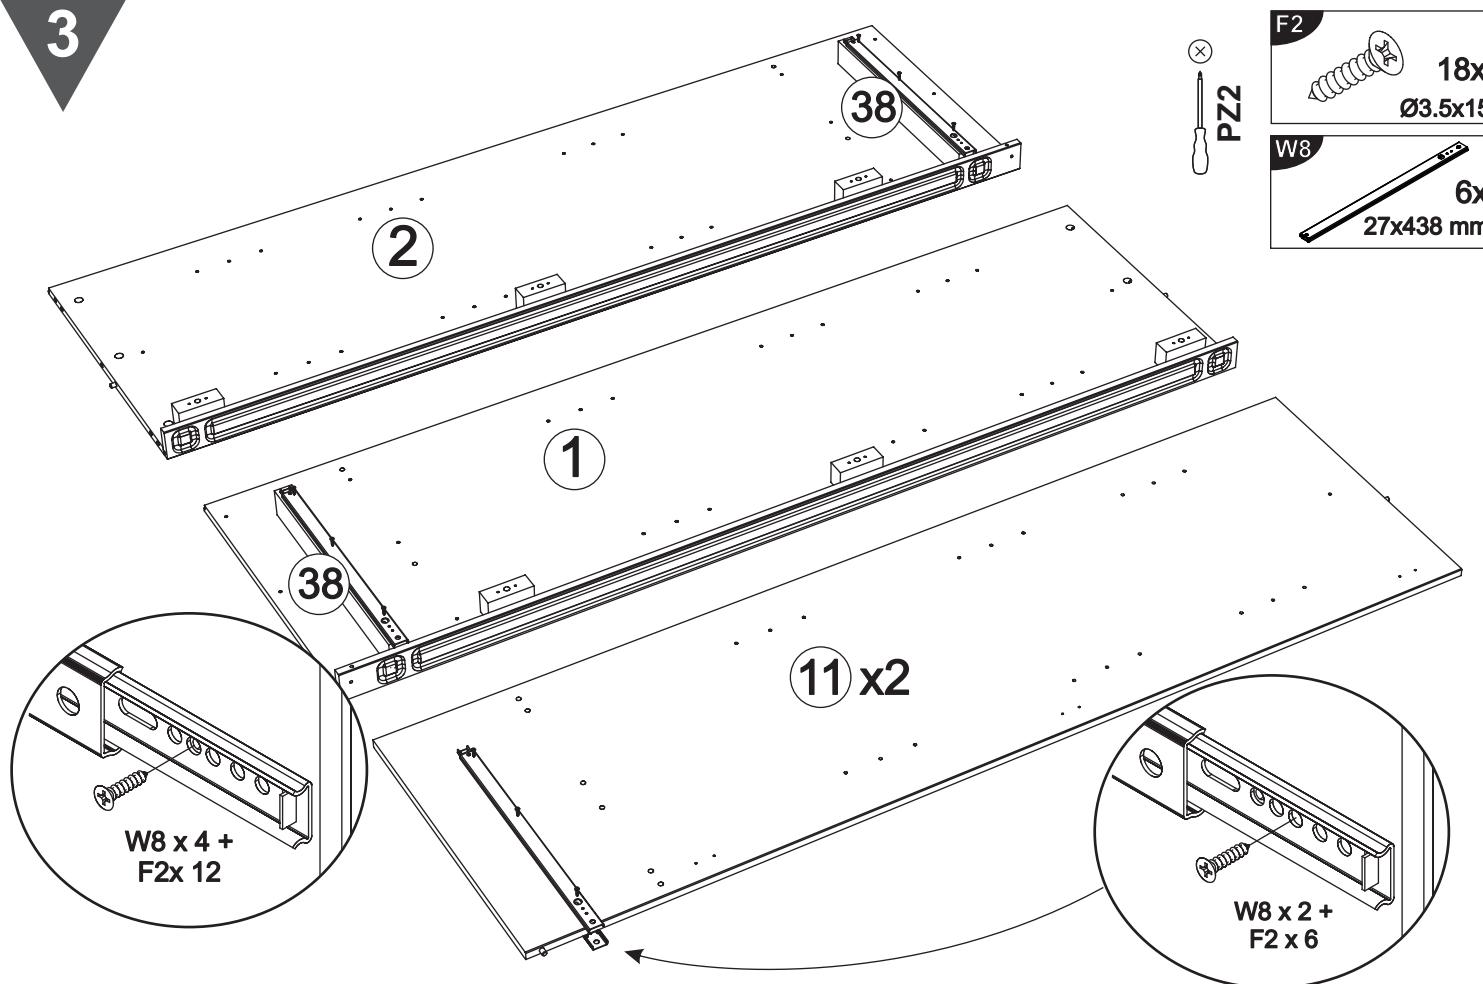


4

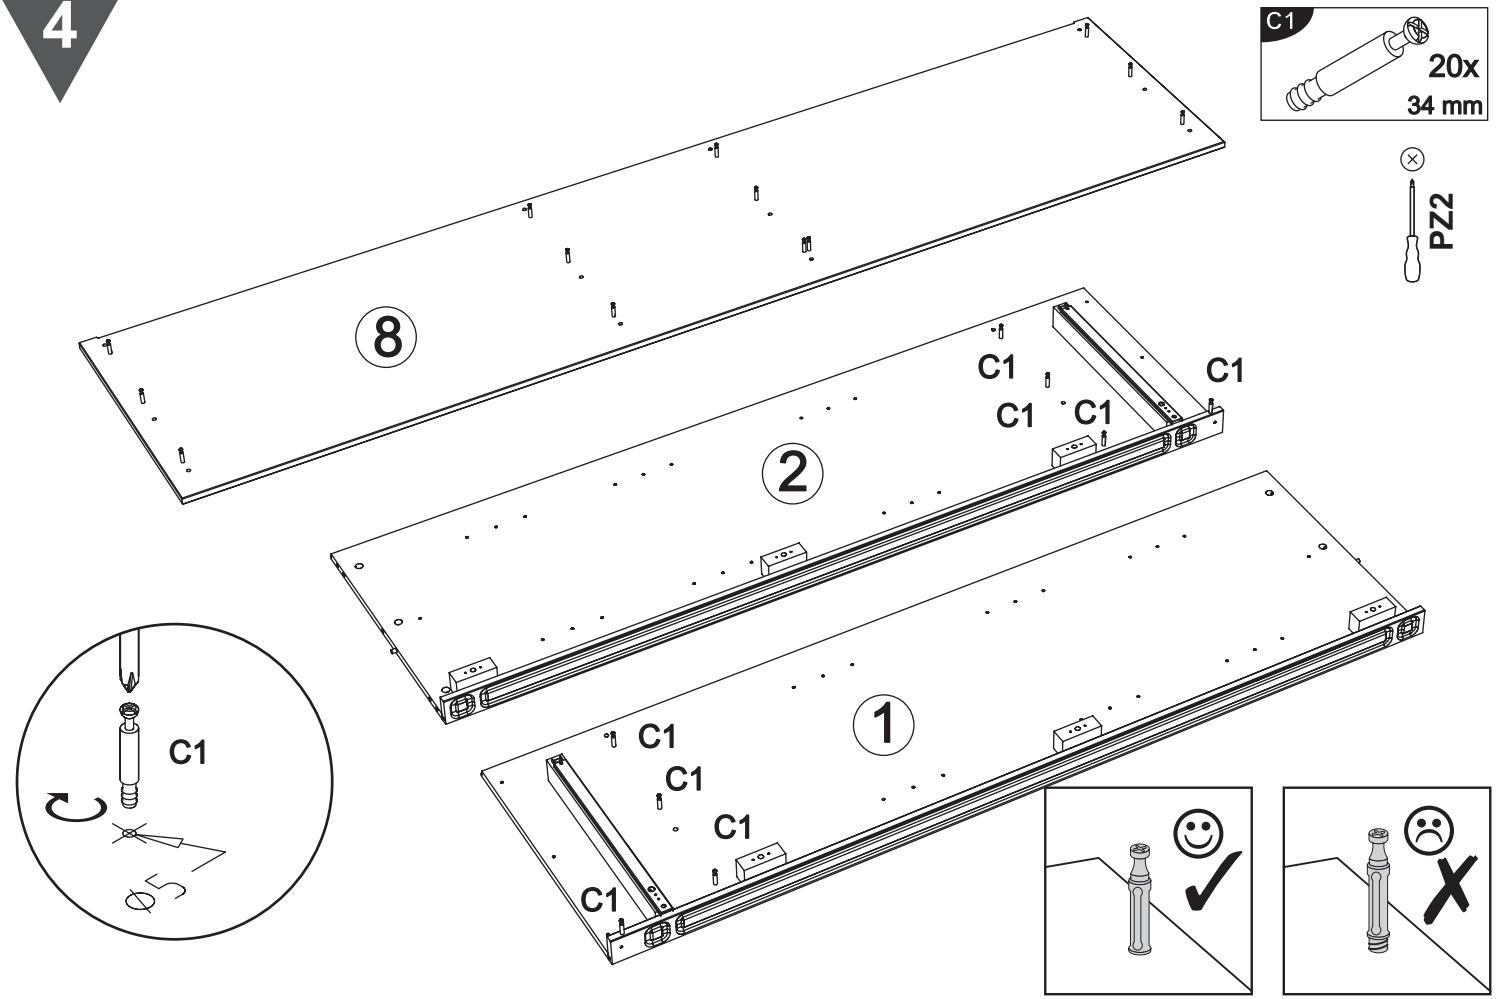


5




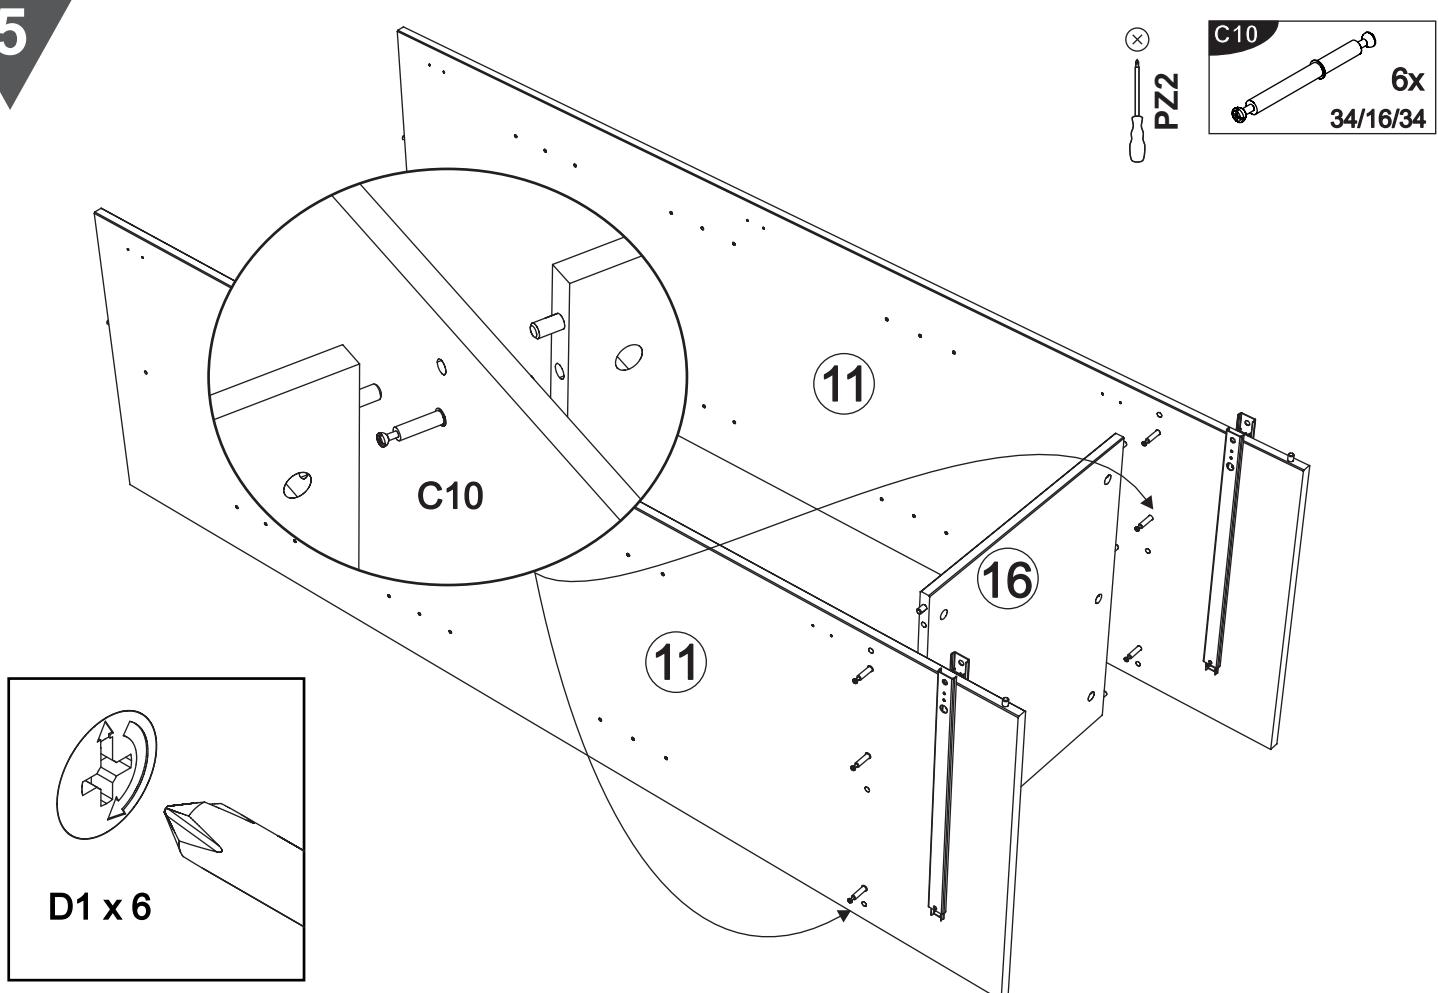


6

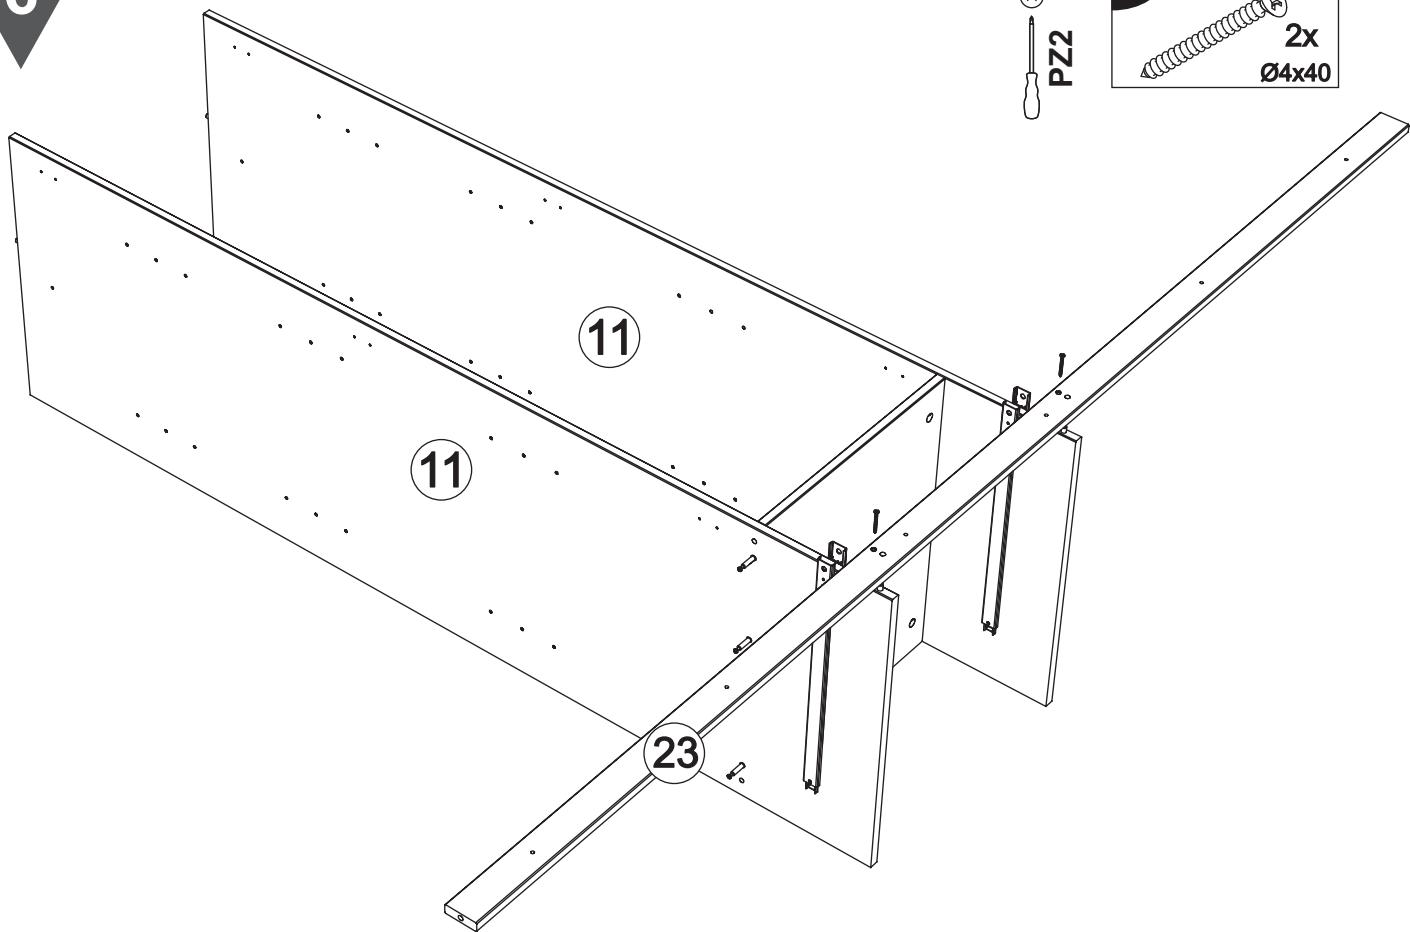


7

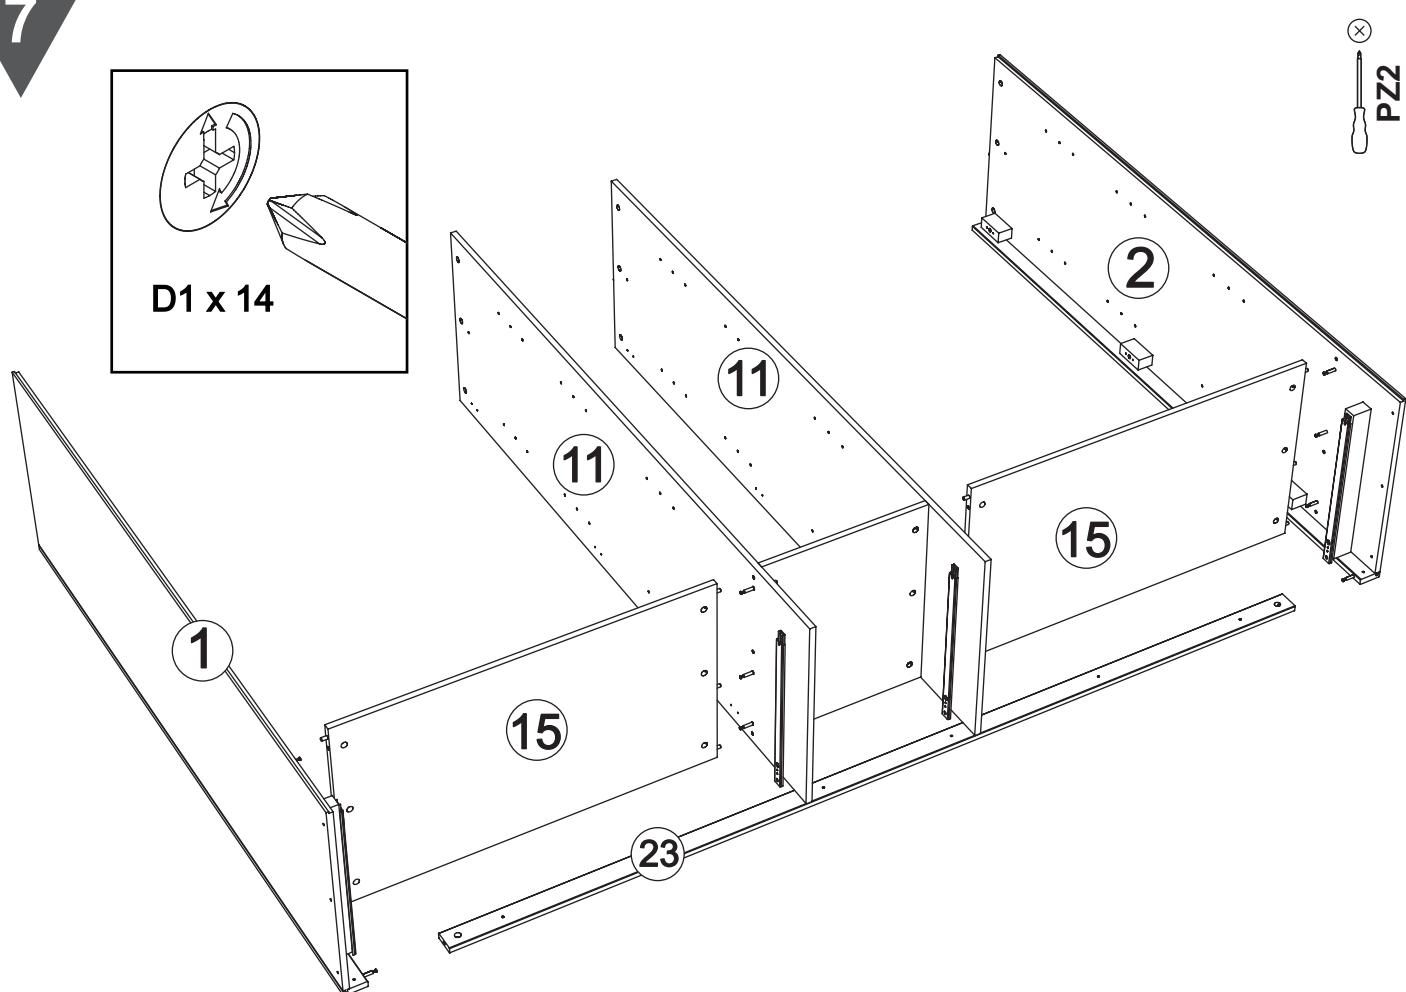


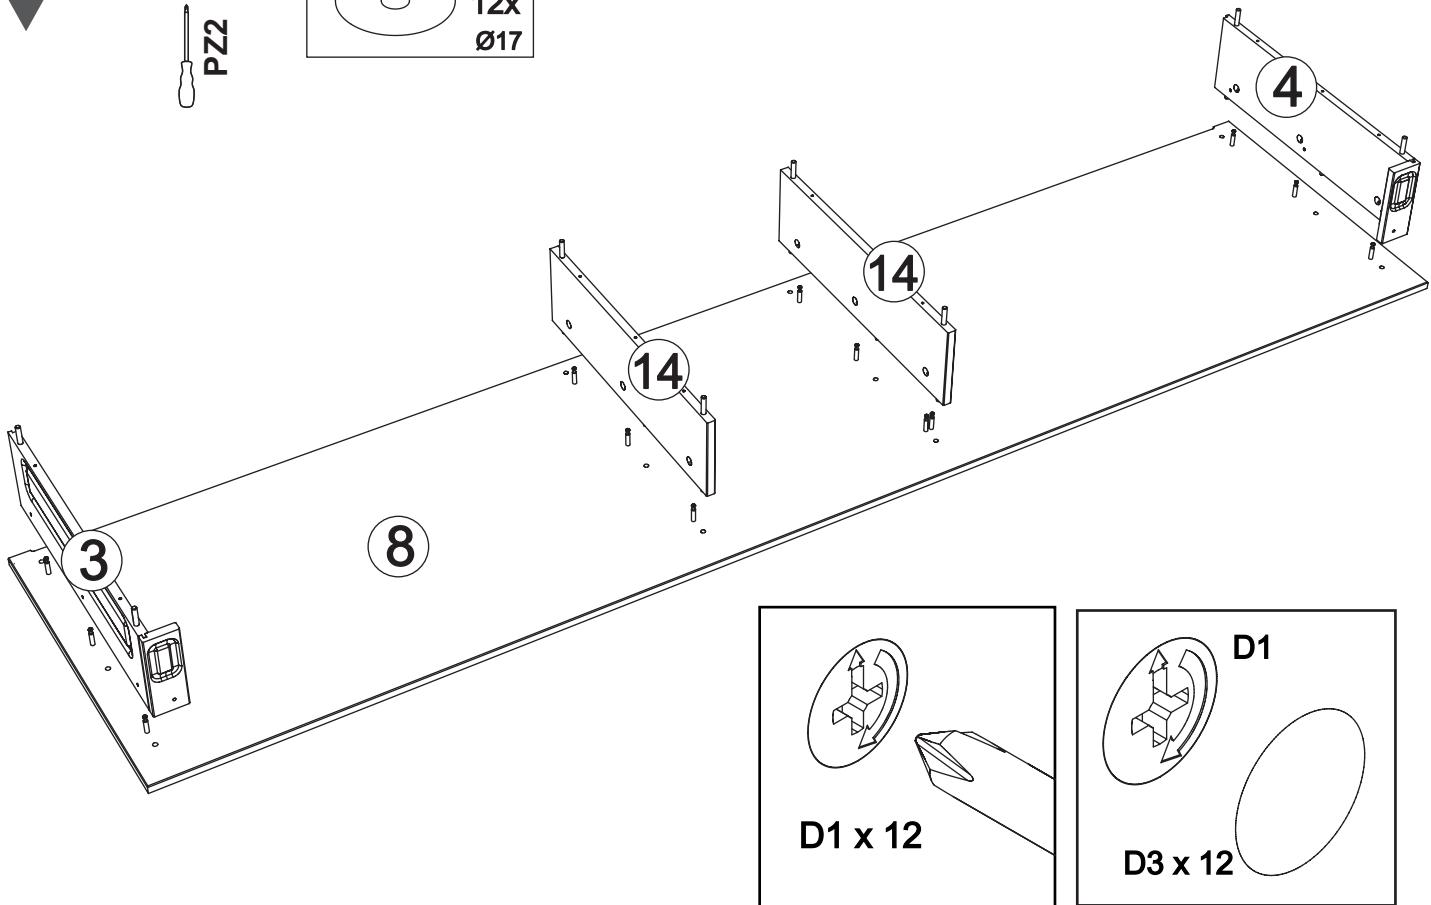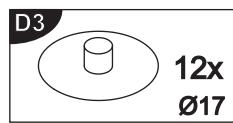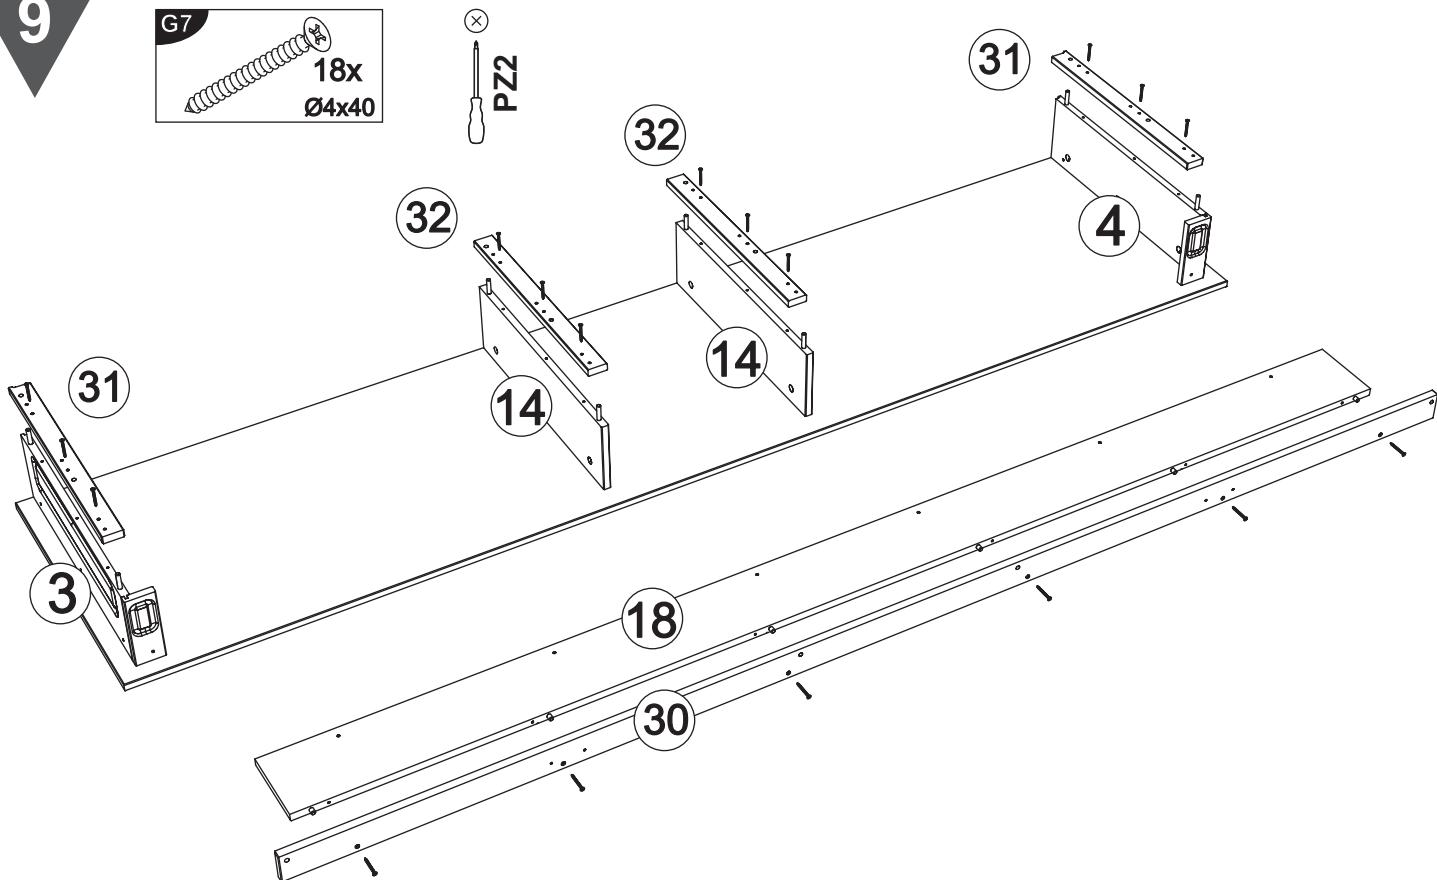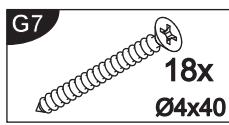**8****9**


10

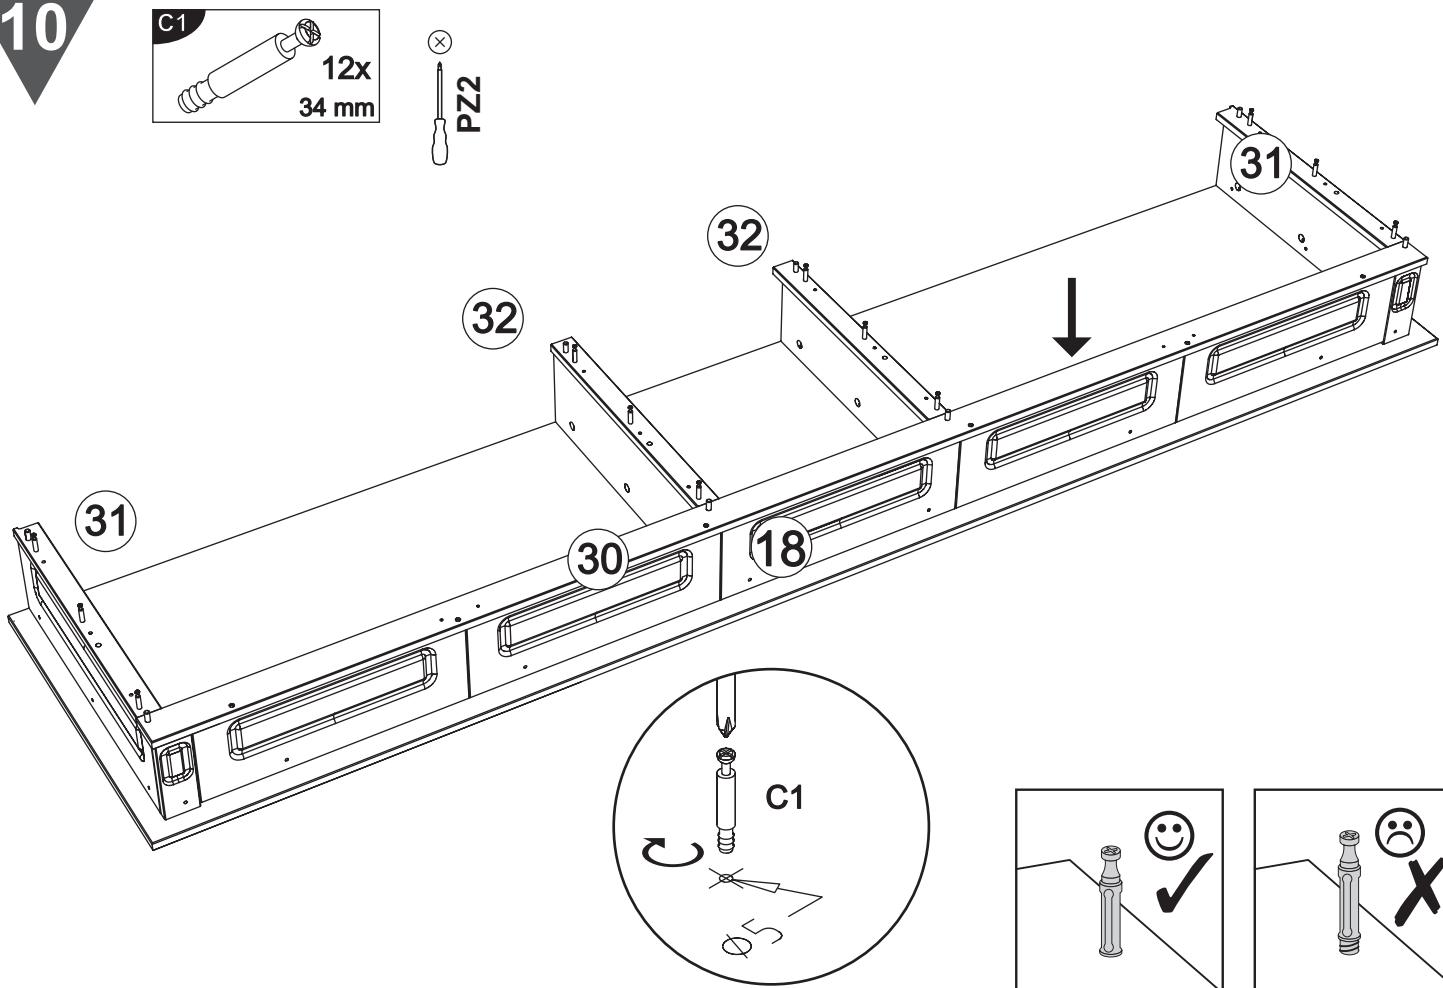


11

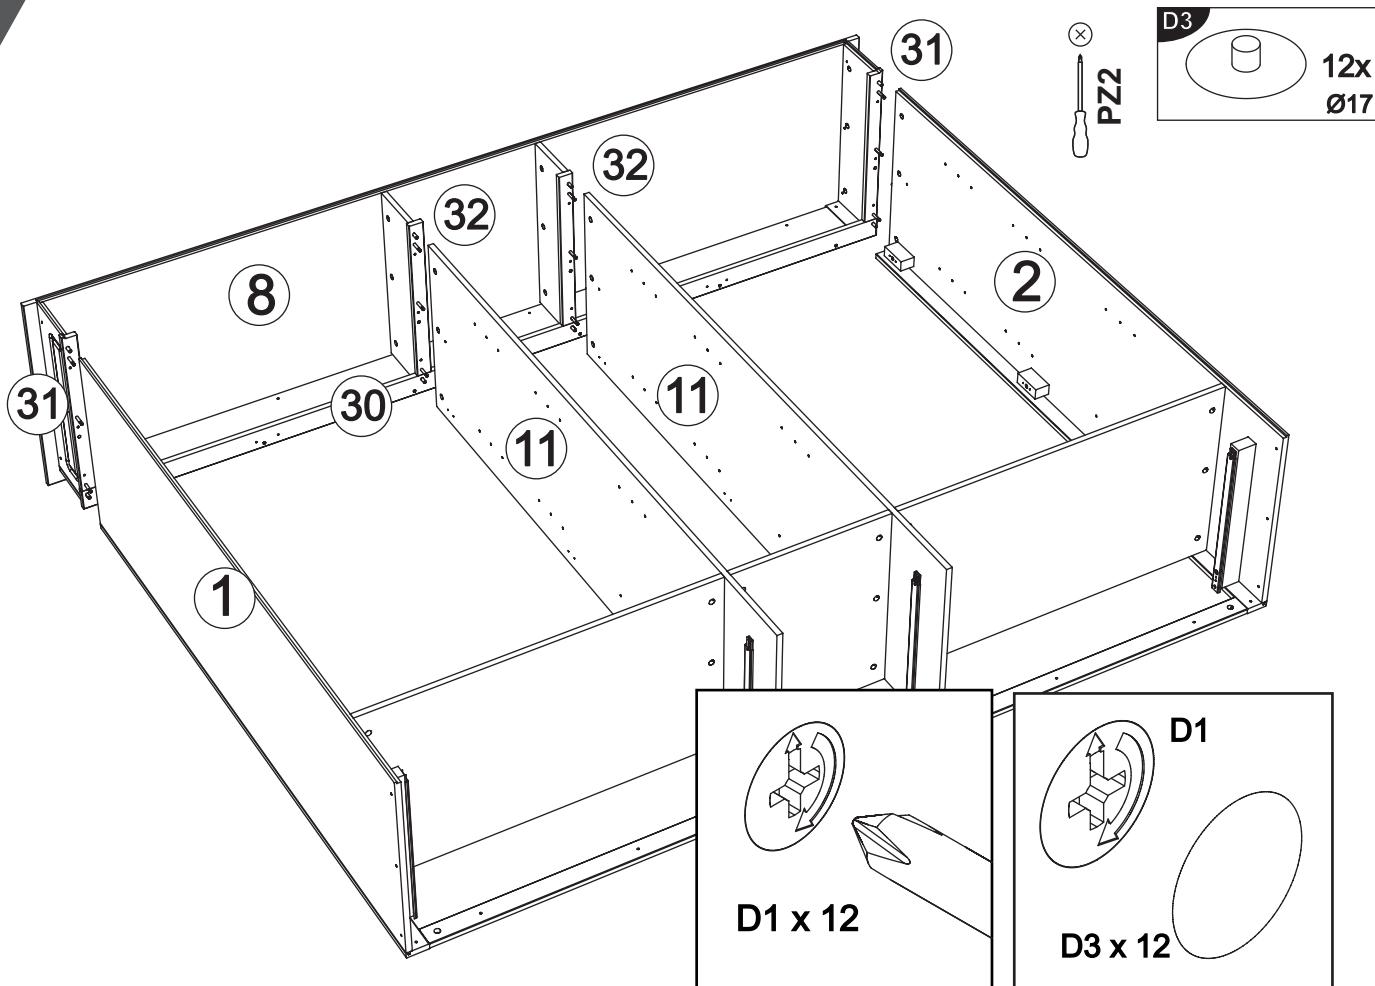


12

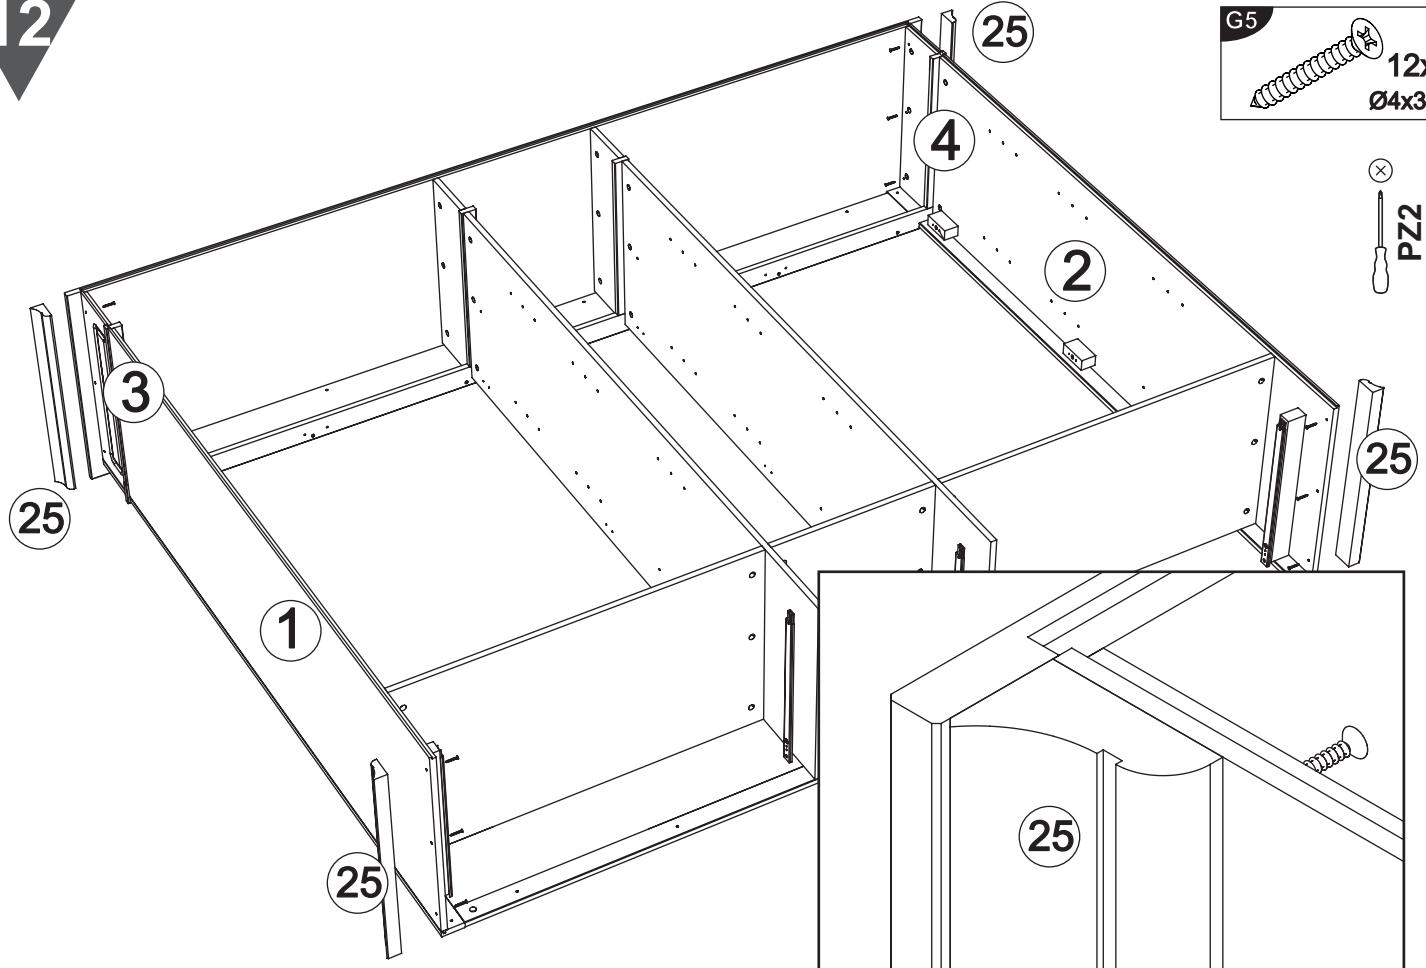


13




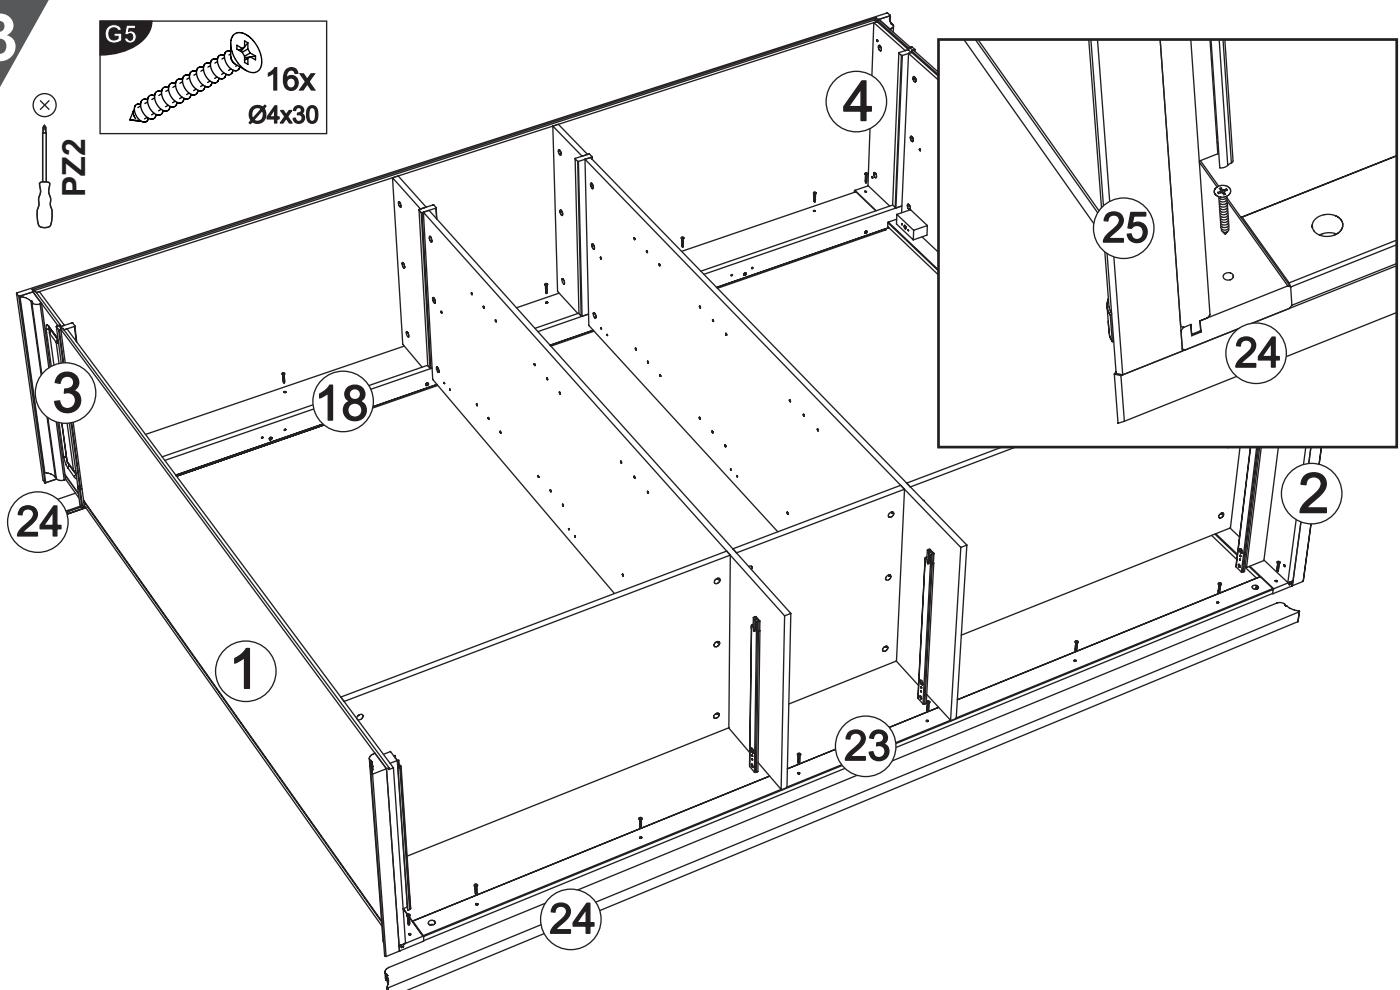


14


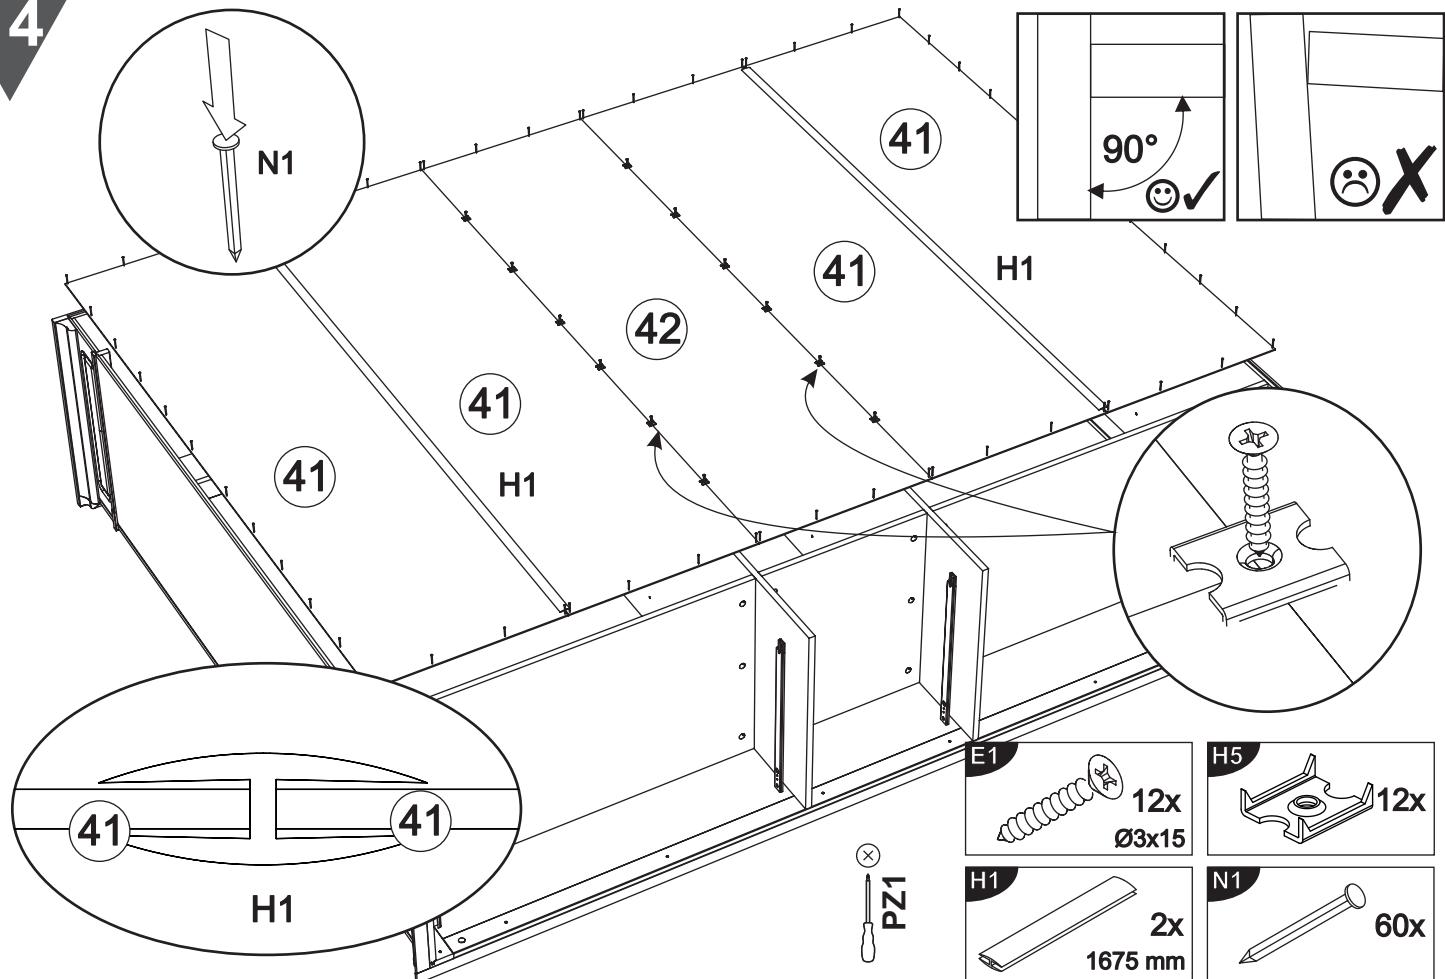


15

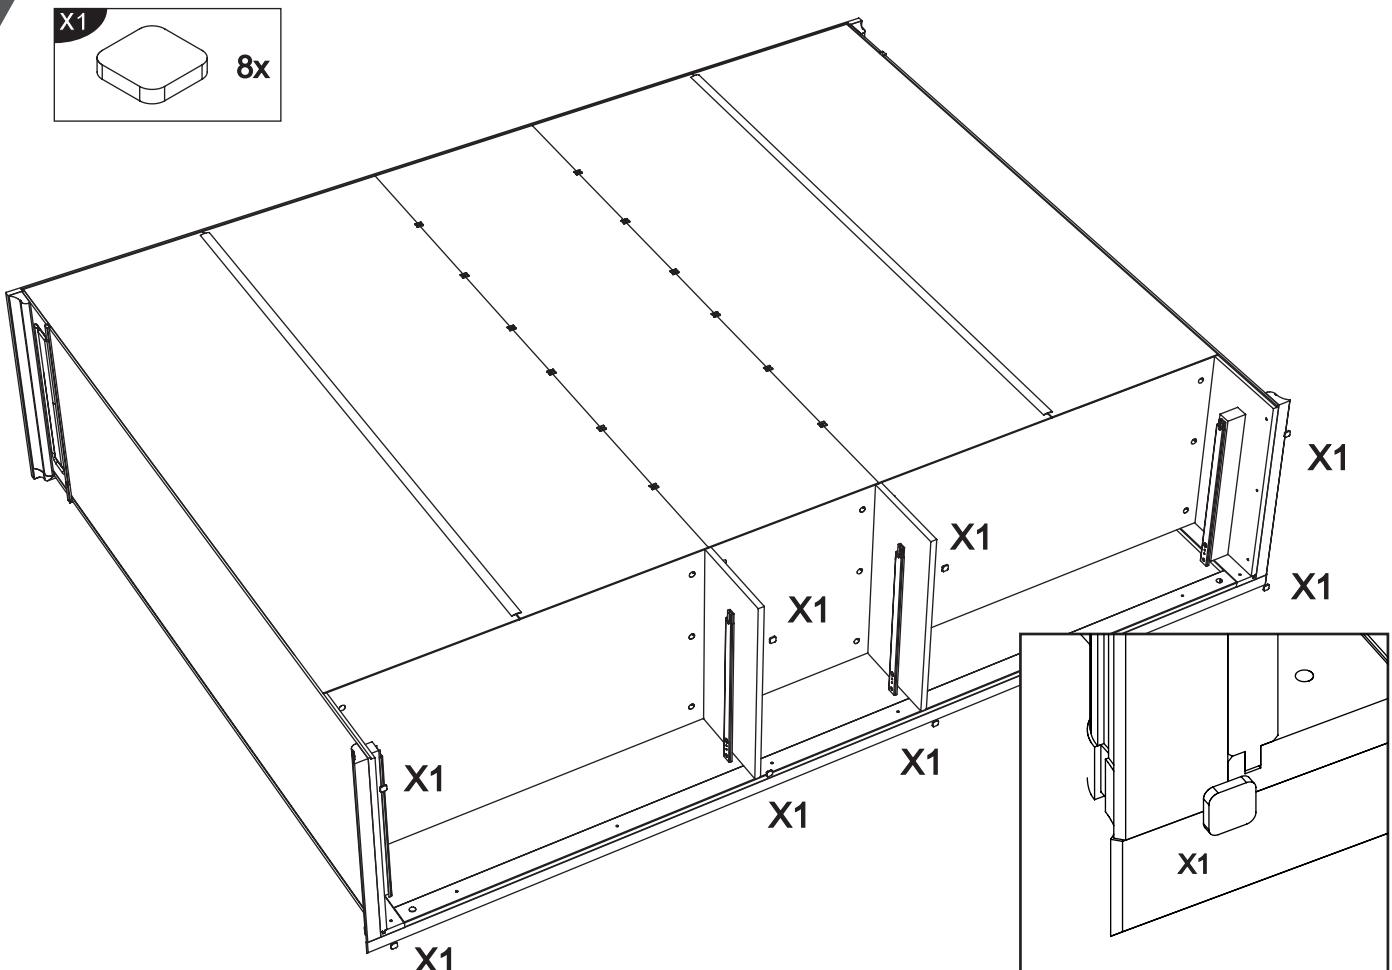


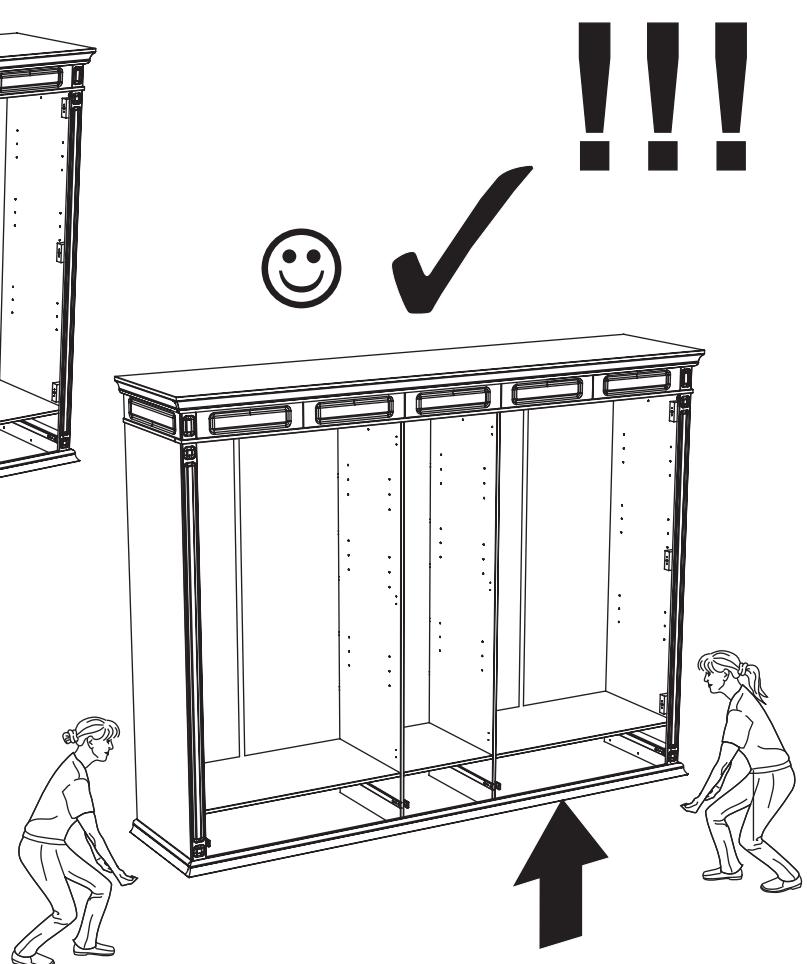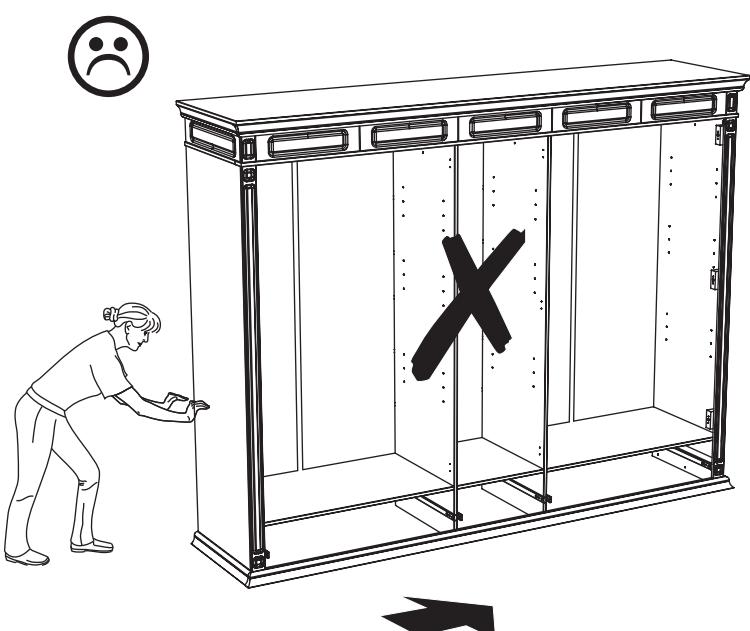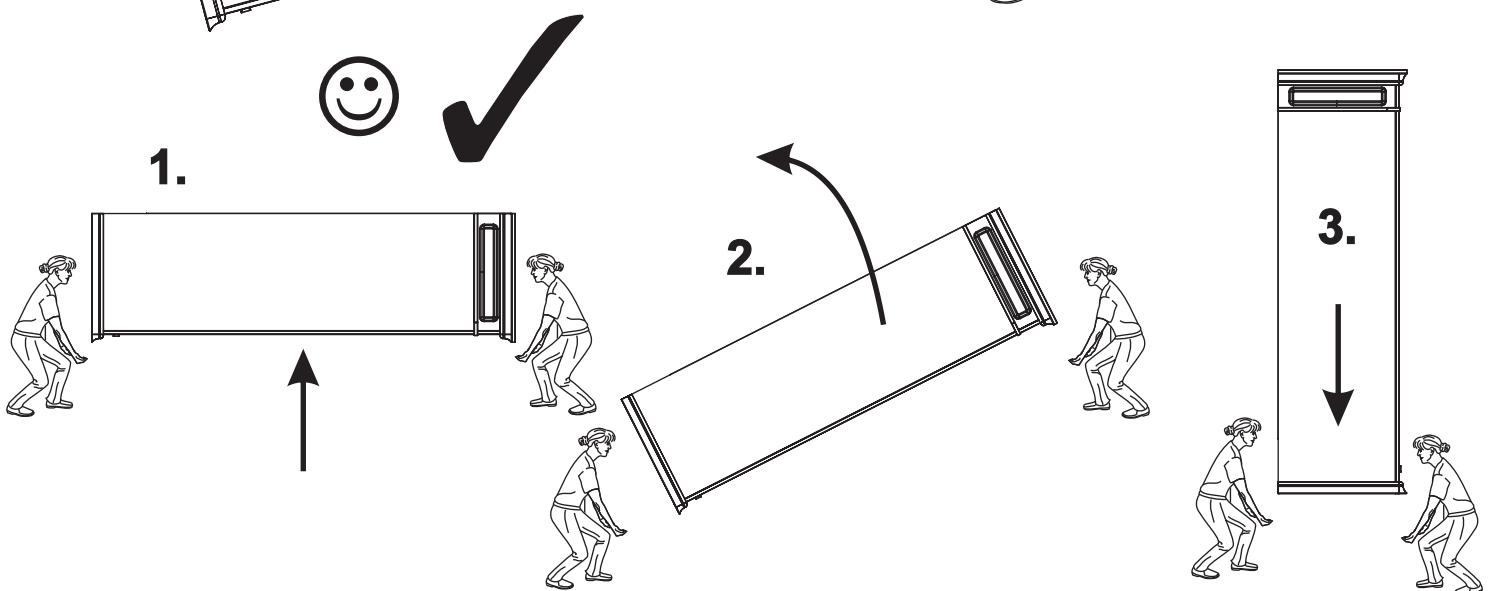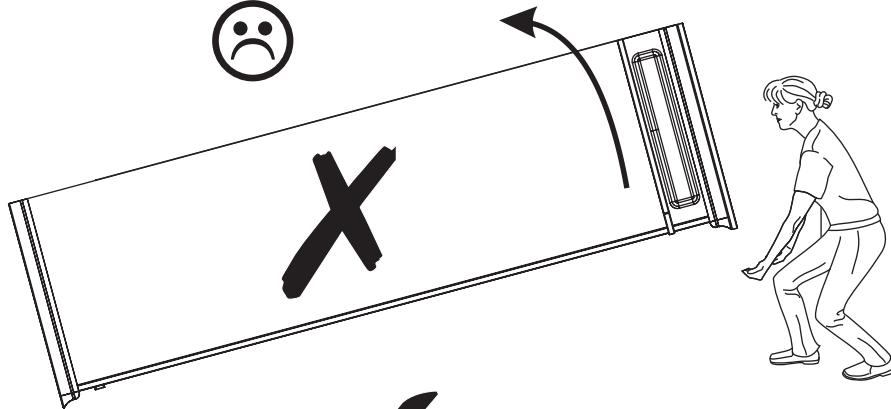

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne umiesteť! U niektorých typov stien môže byť zapotrebí speciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

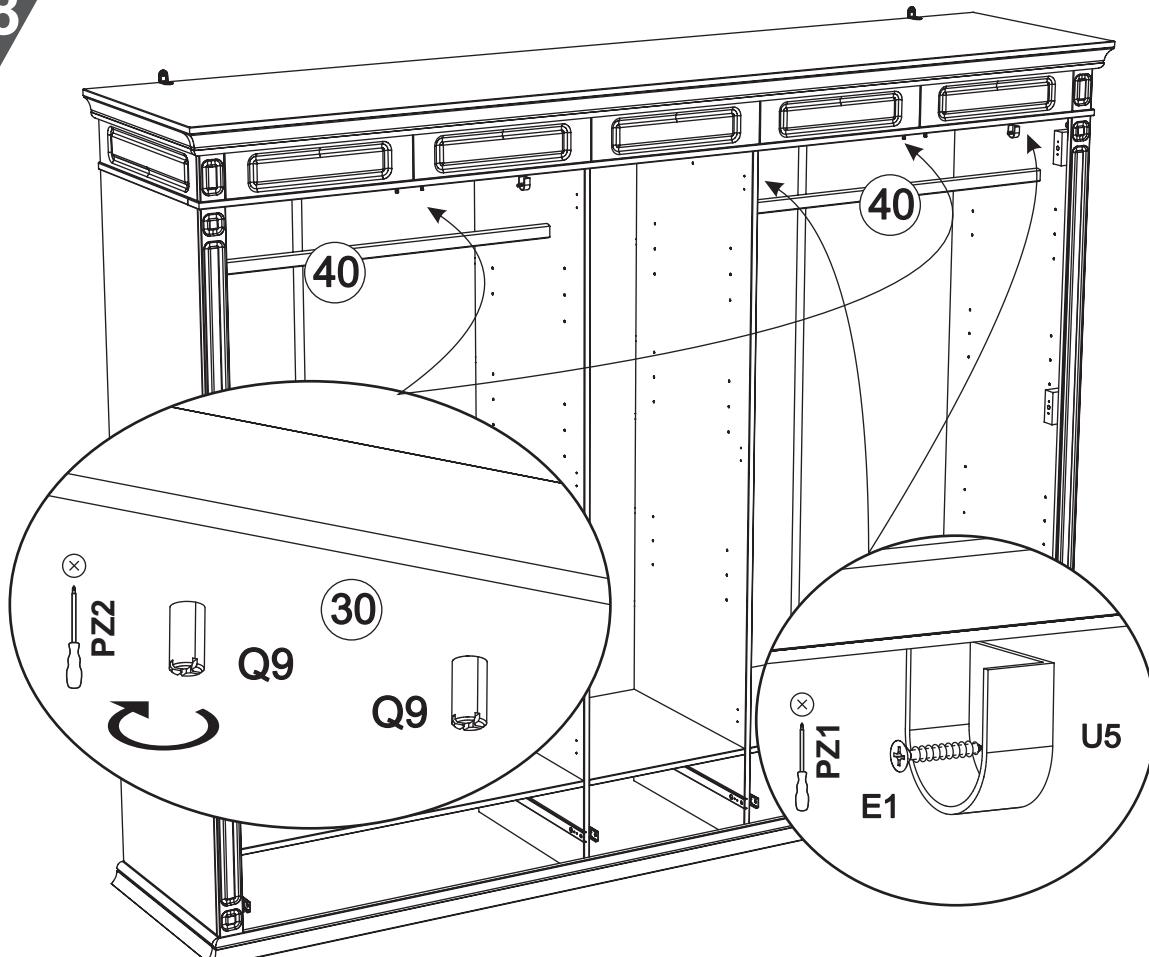
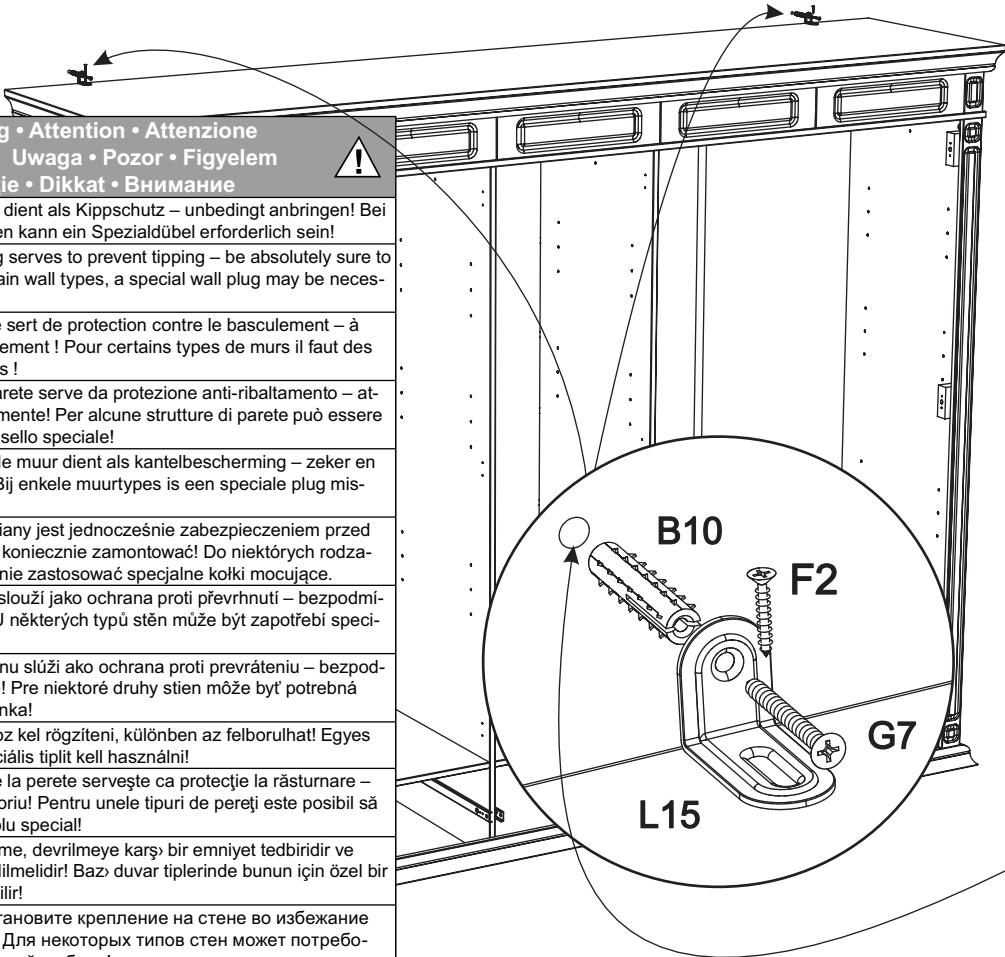


F2	2x Ø3.5x15
G7	2x Ø4x40
B10	2x Ø8x40
L15	2x 40x30x20

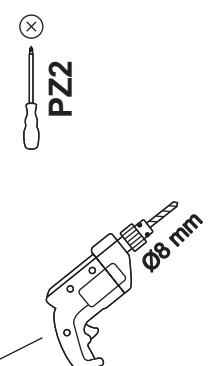


E1	4x Ø3.5x15
U5	4x
Q9	4x


19

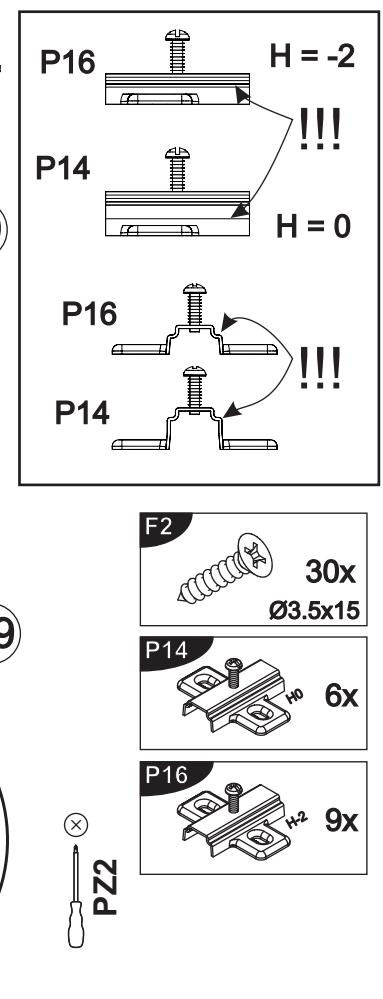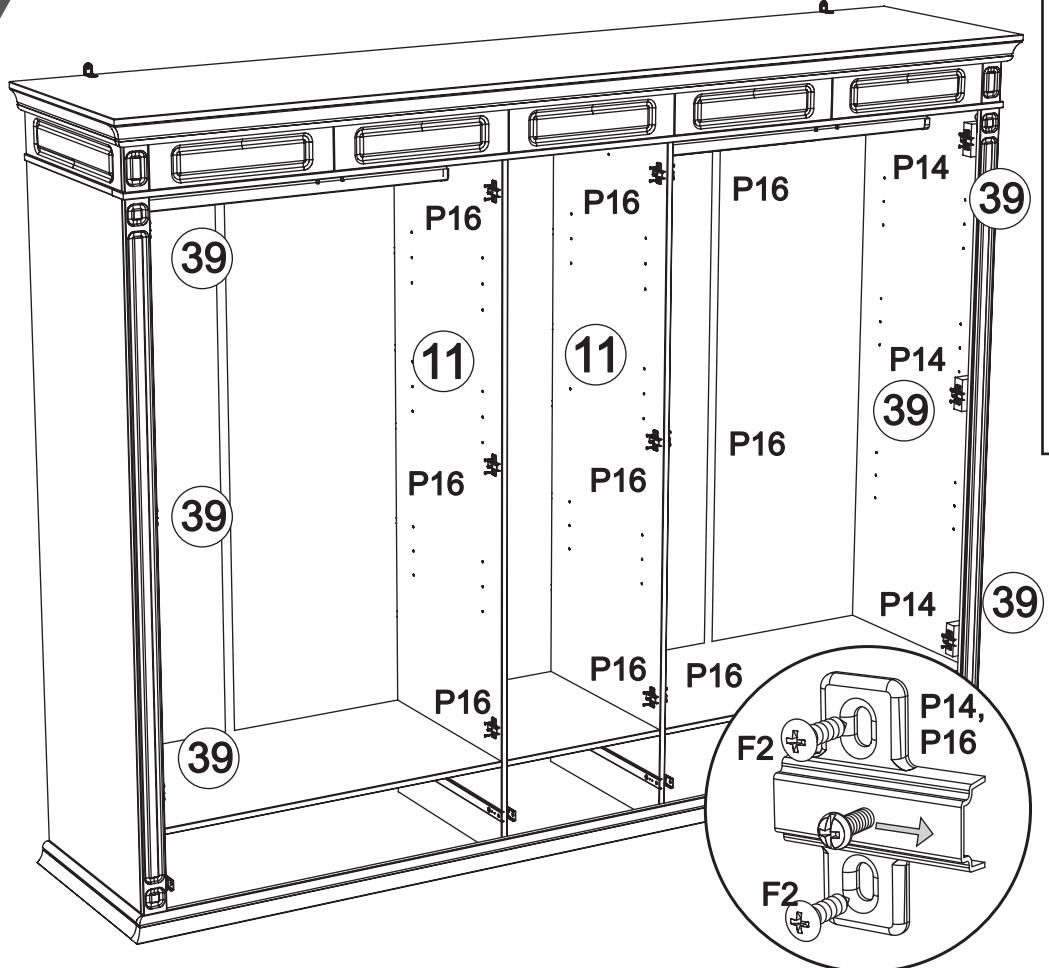


20

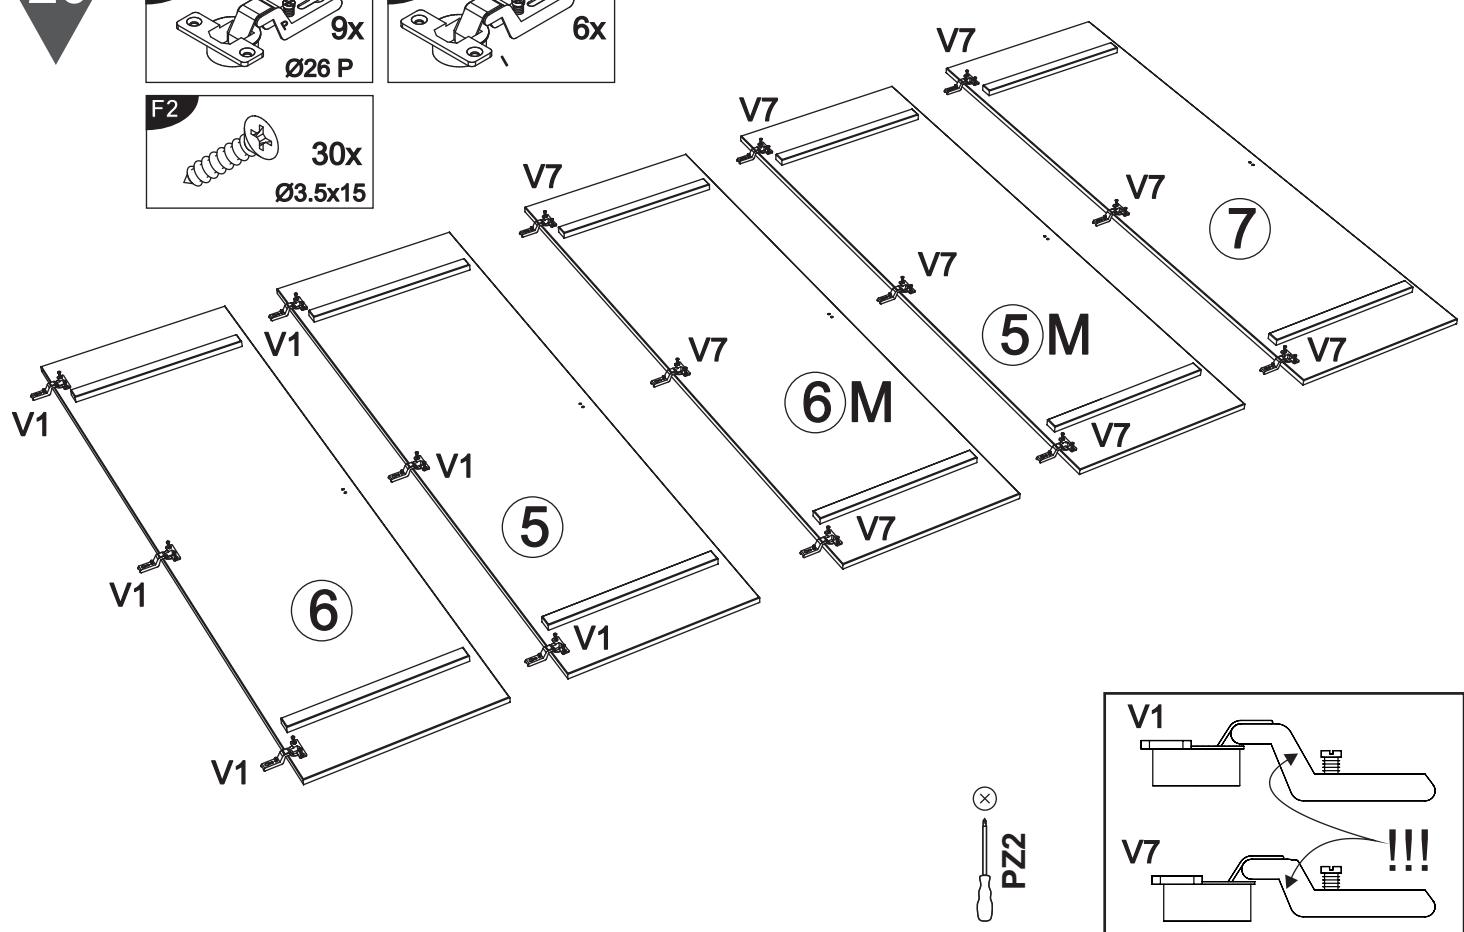


21

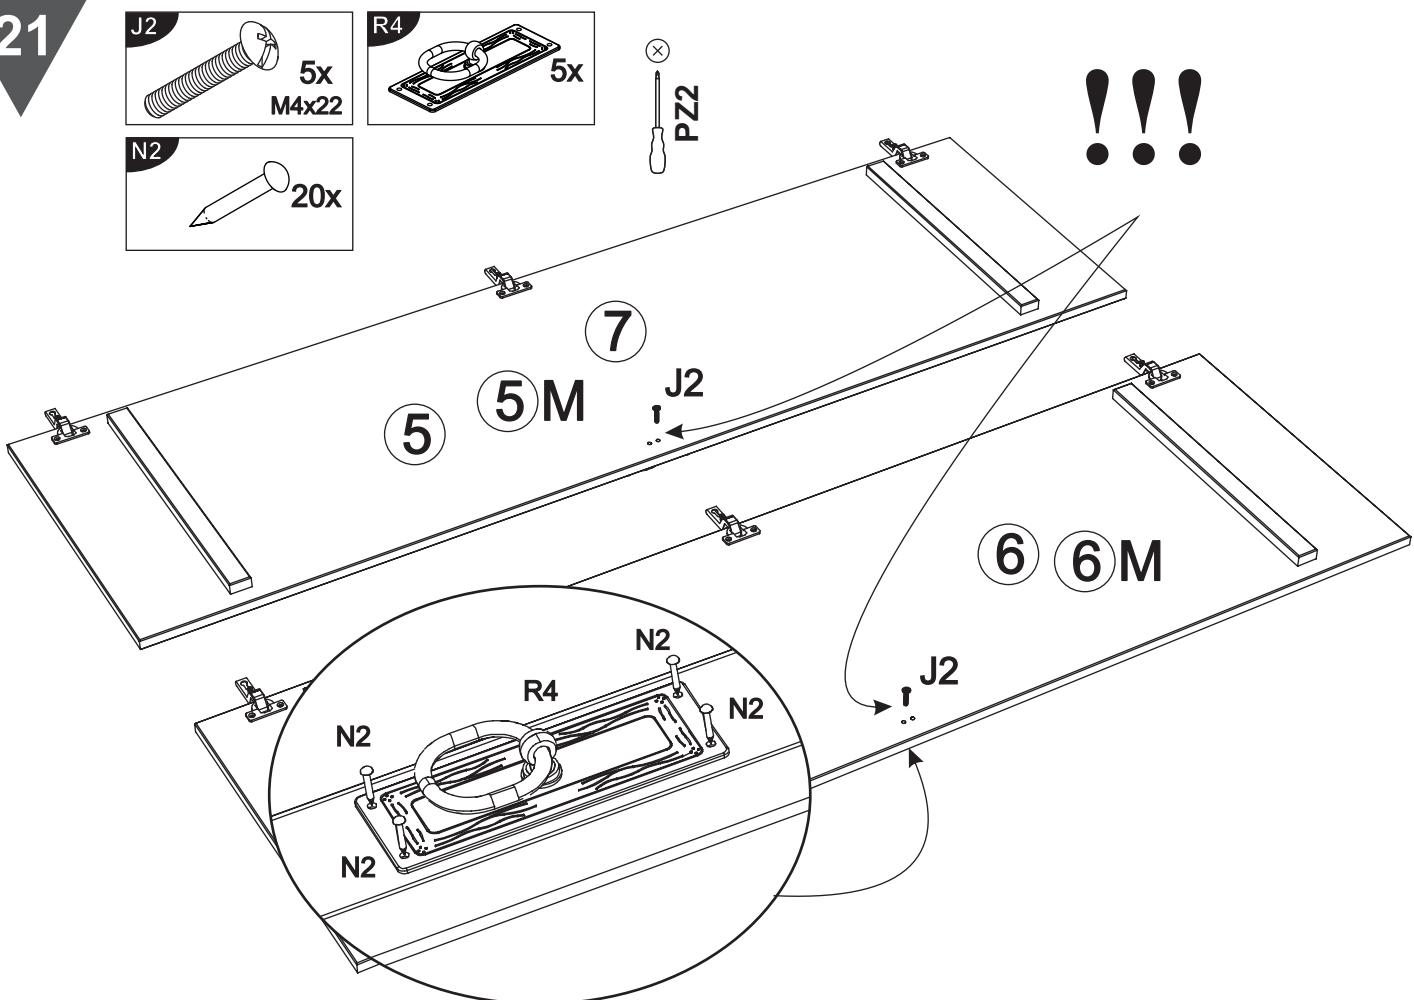


22

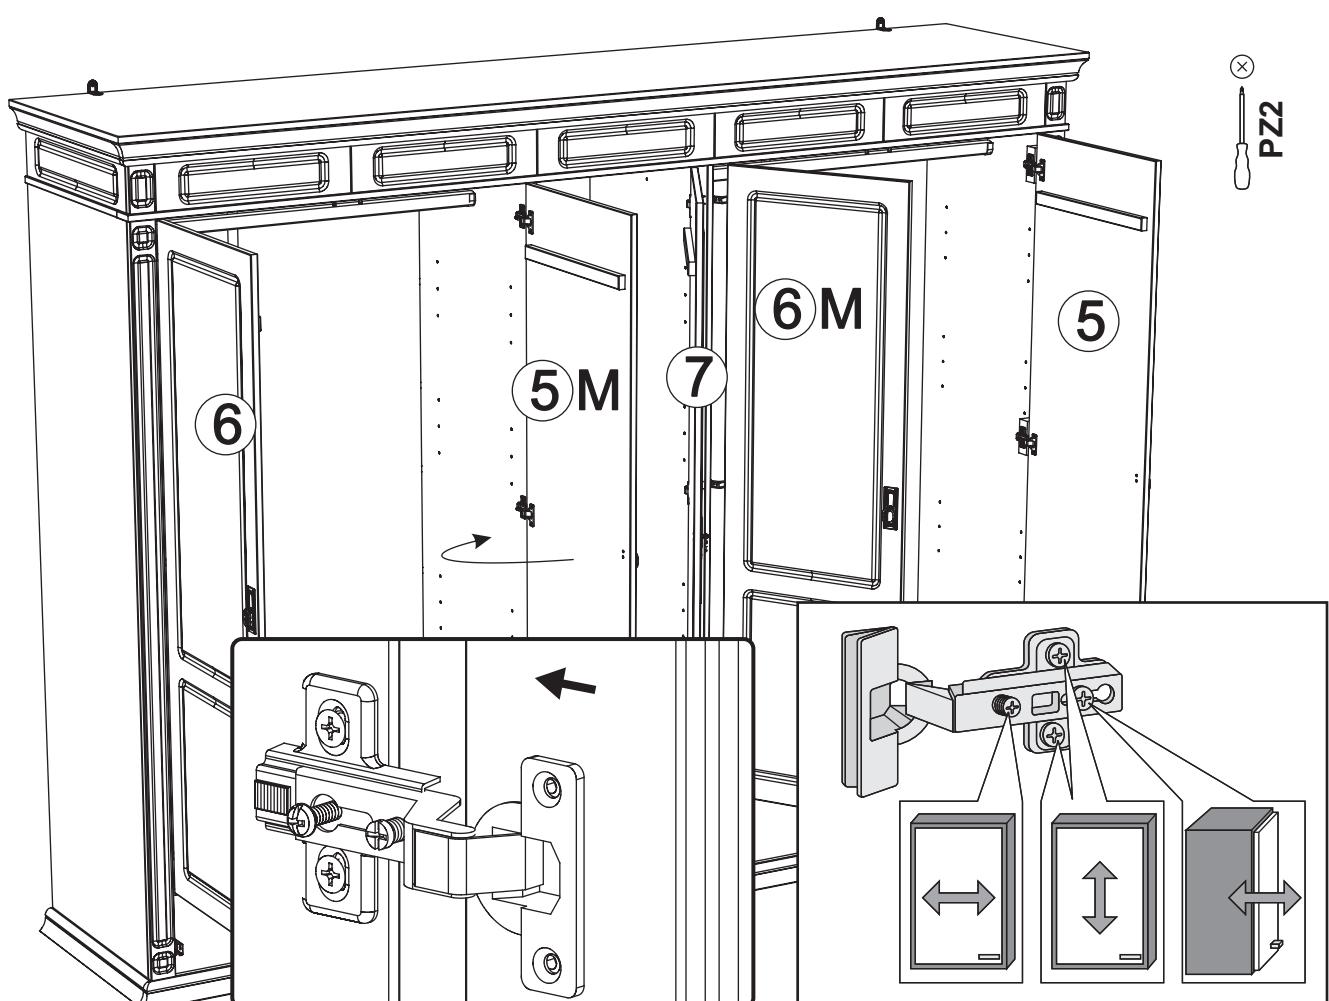


23

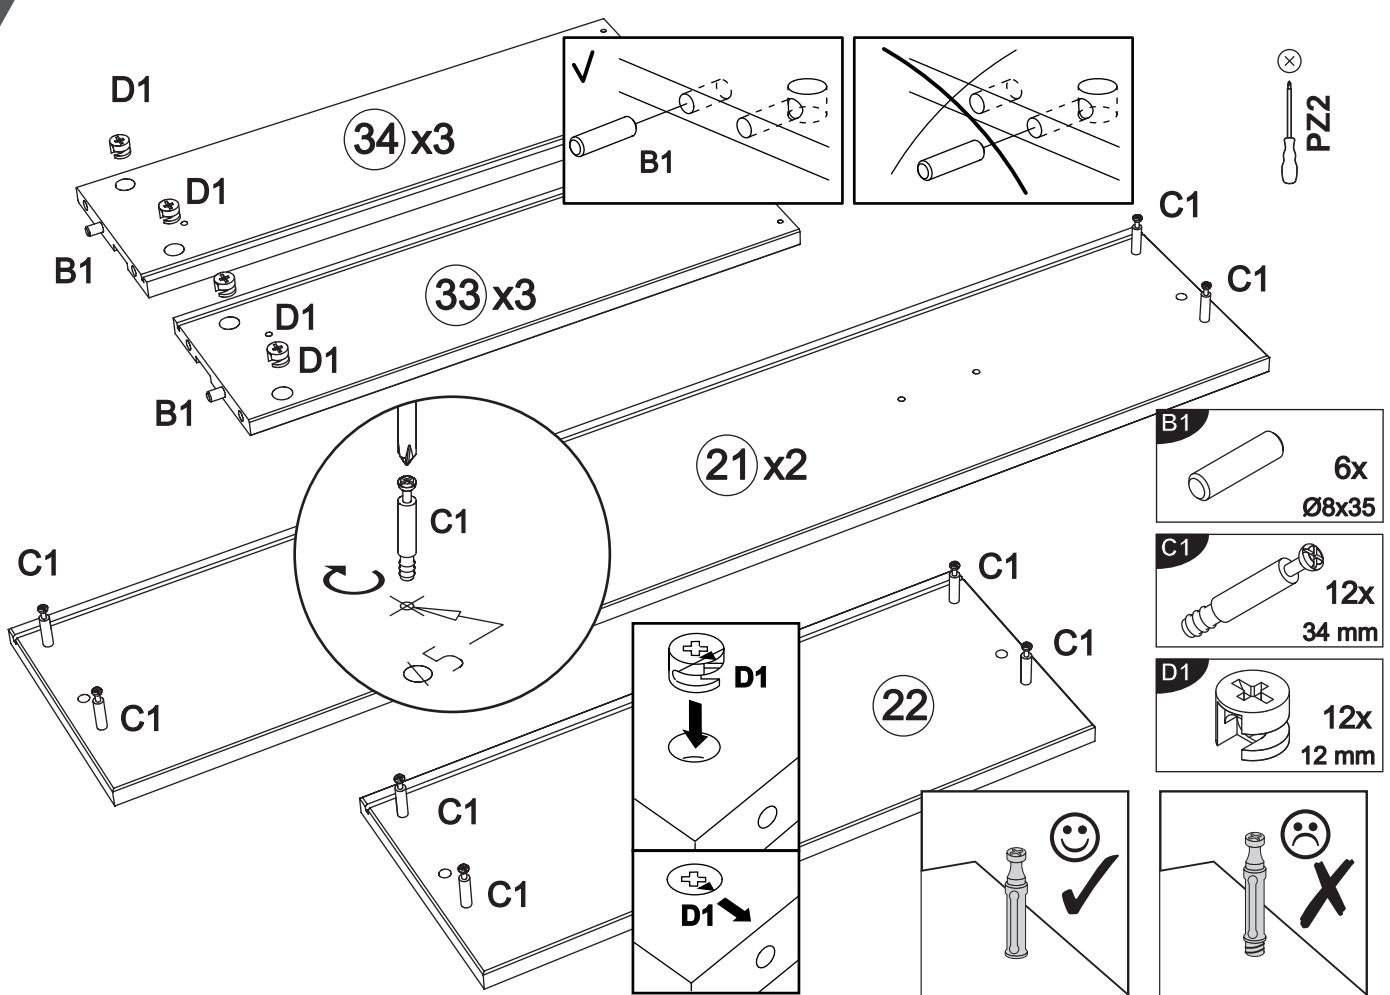


24

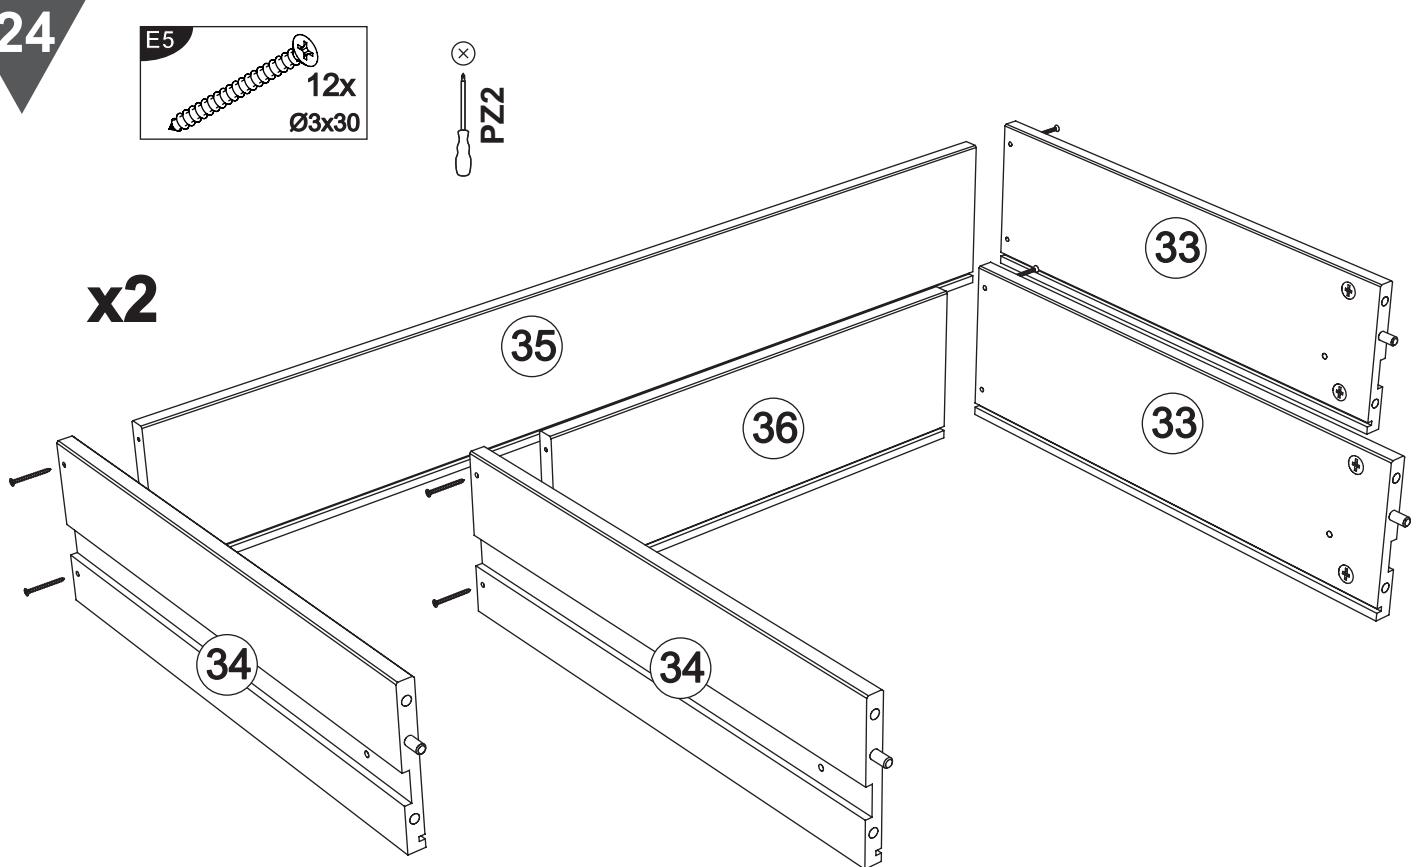


25

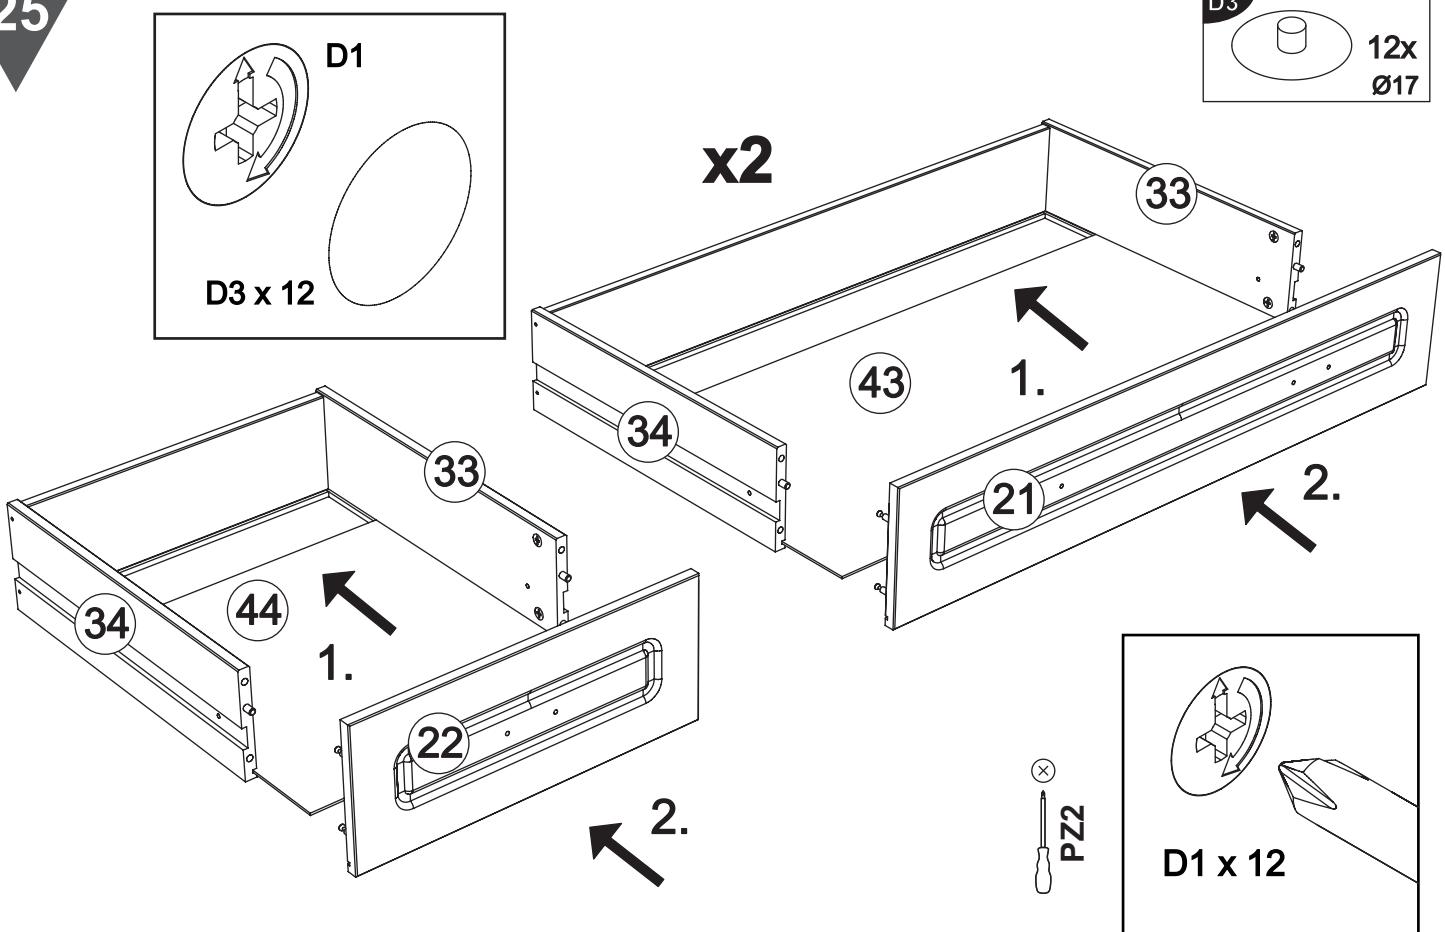

26

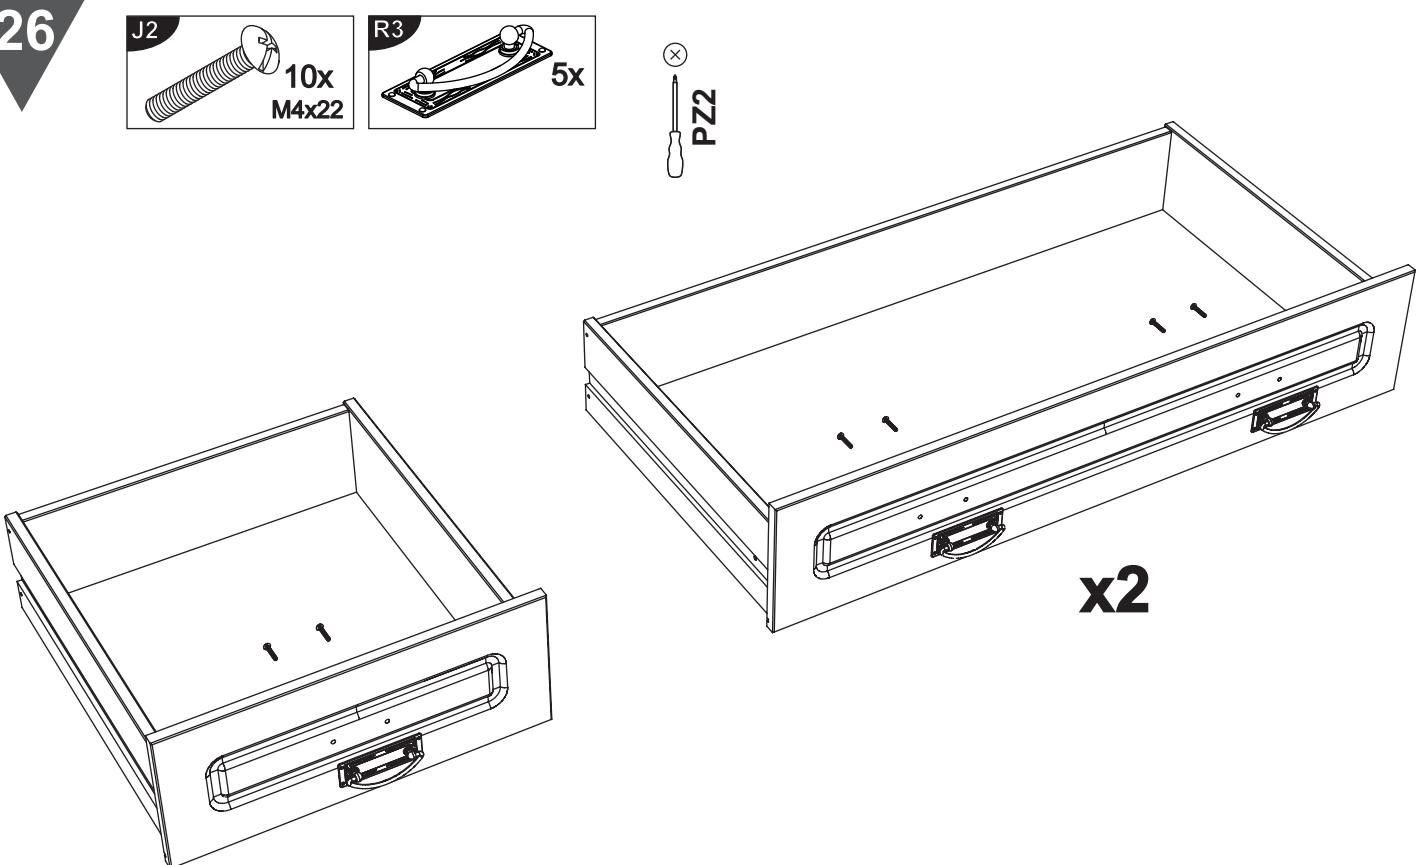

27

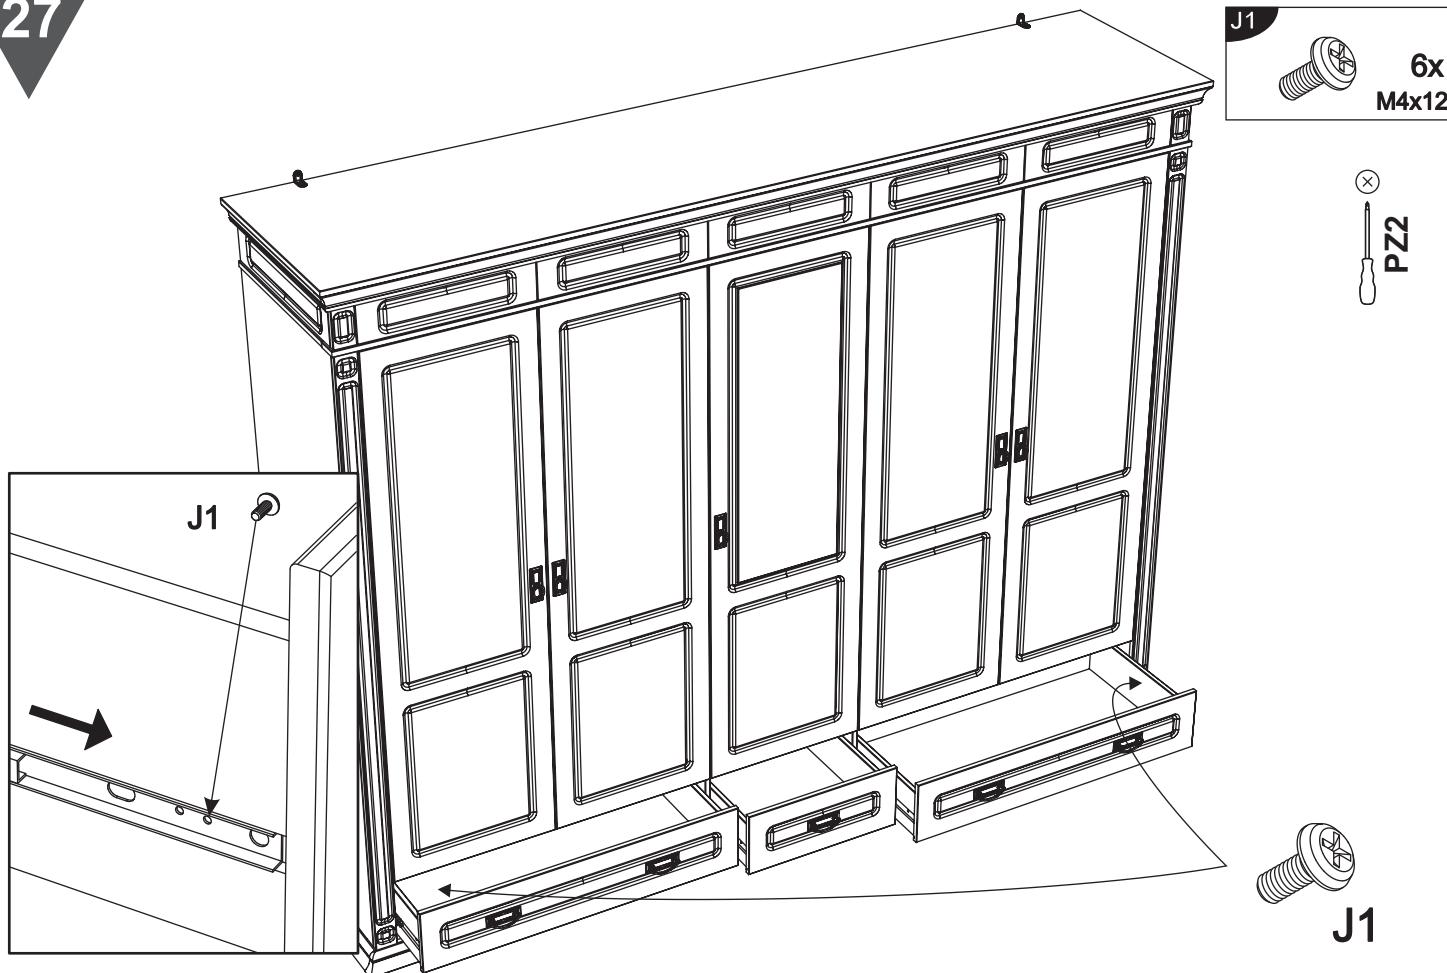

28

