

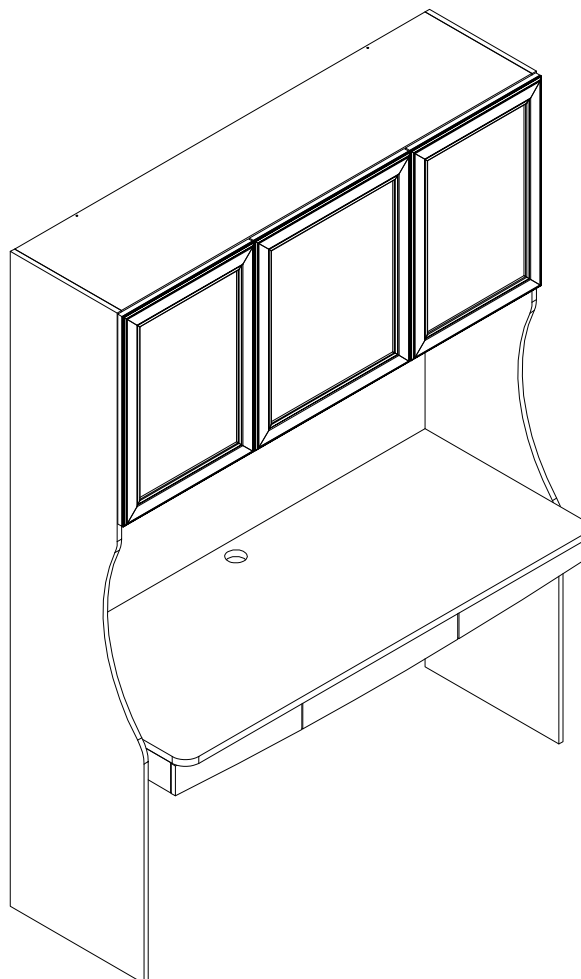
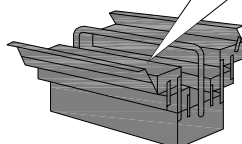


Art. Nr. 1126 0007

LKZ 41164

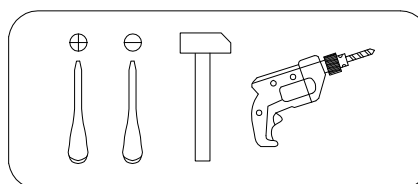

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

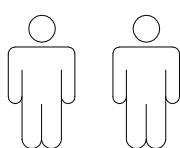

0	A 090913 7x32 x48	B 000146 15x12 x48	C 100640 20x0.5 x16	D 000151 8x35 x22	E 135021 x12	F 000759 3x20 x12
10	G 101608 7x50 x10	H 167333 L450 x3	I 000767 3x13 x18	J 235593 6x8 x12	K 155999 x2	L 000754 3.5x16 x4
20	M 013859 8x40 x2	N 090185 4.5x45 x2	O 000138 x1	P 002909 M6x20 x6	Q 178975 x3	R 007088 M4x30 x3
30	S 134147 x4	T 092073 x2	U 071986 x6	V 010942 4x16 x12	W 000126 x9	X 092076 x3
40	Y 125913 x12	Z 230041 22x16 x4	AA 005145 M4x29 x4	AB 000379 M4x16 x4		
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	2122x500x16	1		13	108x567x16	1	
2	2122x500x16	1		14	108x567x16	1	
3	450x75x16	3		15	95x567x16	2	
4	450x75x16	3		16	1536x399x16	2	
5	545x75x16	1		17	680x488x26	2	
6	429x75x16	2		18	680x580x26	1	
7	1536x129x16	1		19	1536x639x22	1	
8	472x128x16	1		20	468x375x16	2	
9	472x128x16	1		21	568x375x16	1	
10	580x132x16	1		22	1536x662x16	1	
11	1536x370x16	1		23	460x521x3	1	
12	662x376x16	2		24	460x405x3	2	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

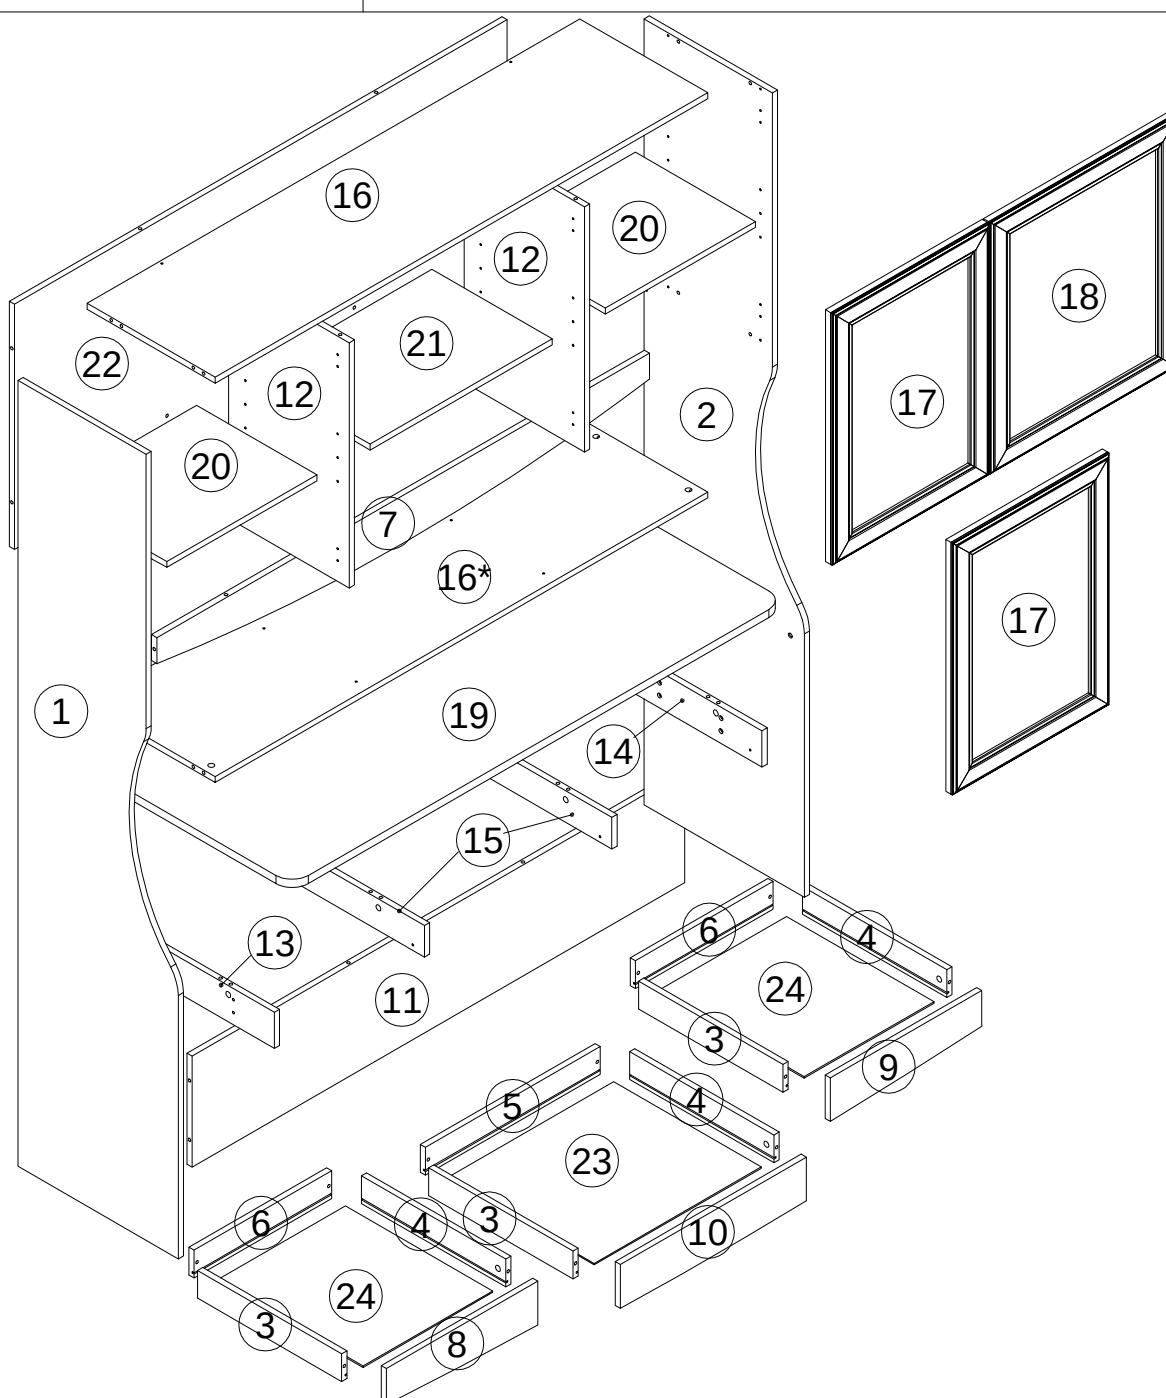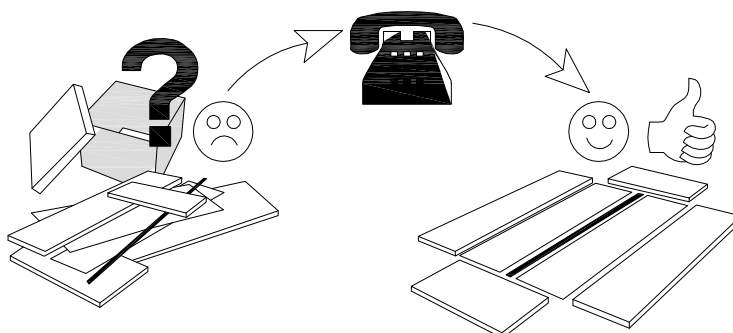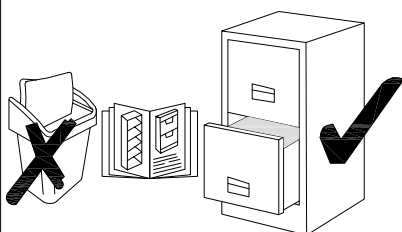

1

x3


B

000146



15x12


x6

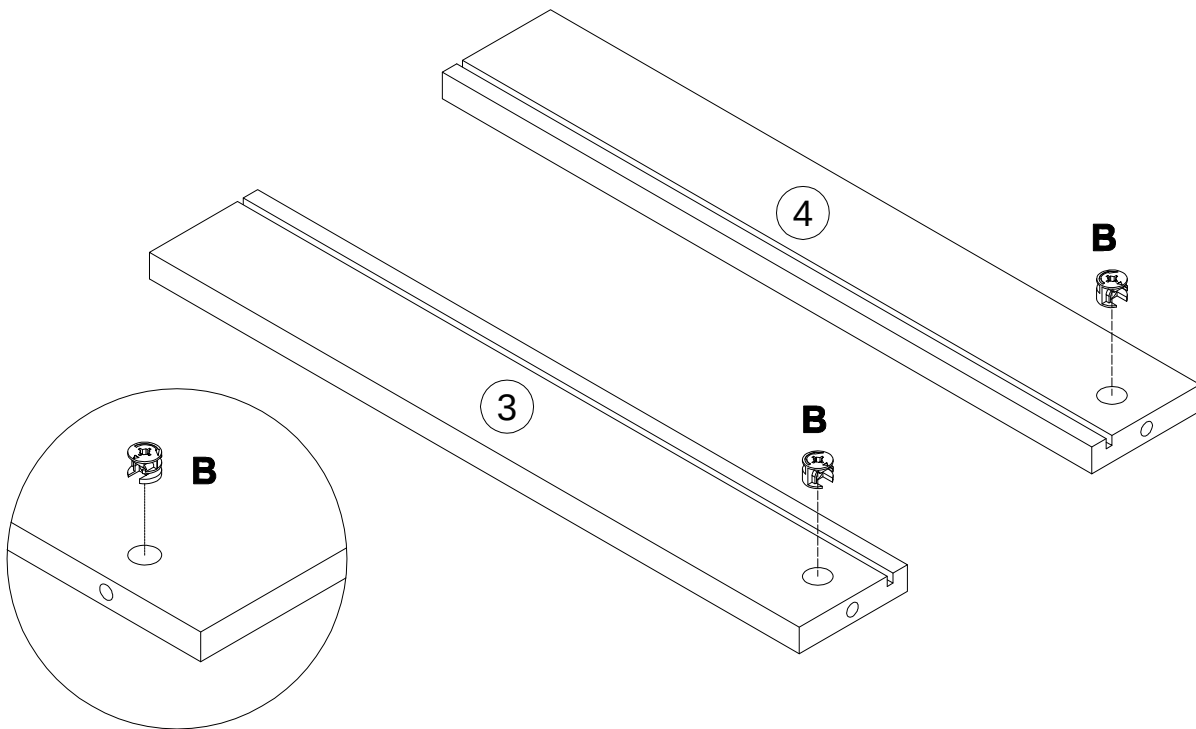

2


A

090913







7x32



x6

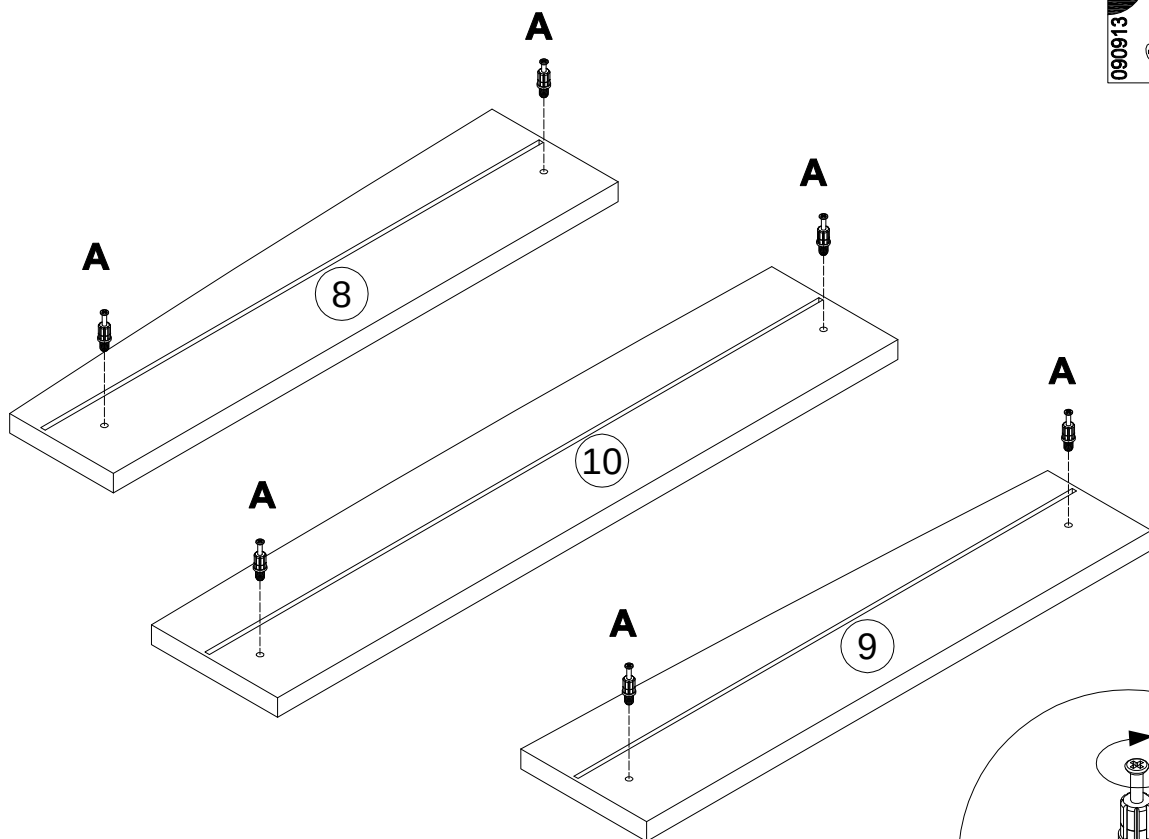


3

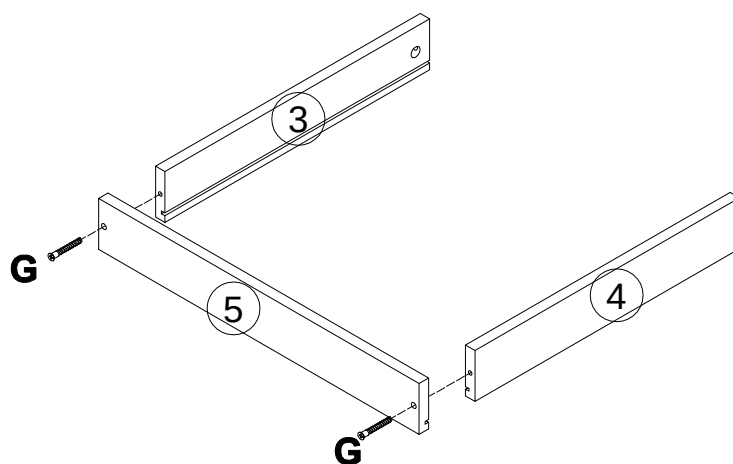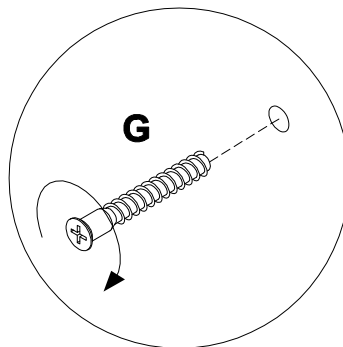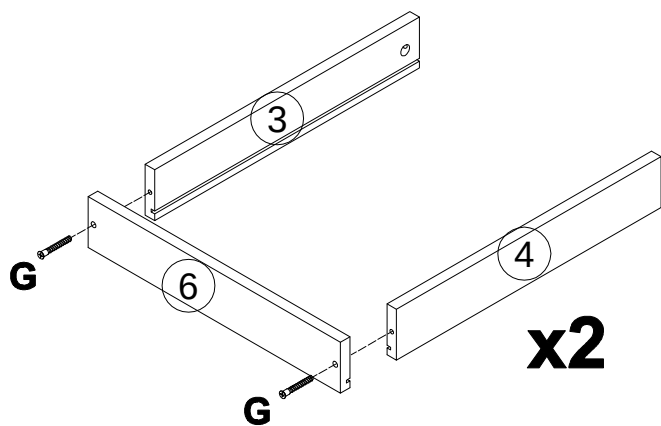



4

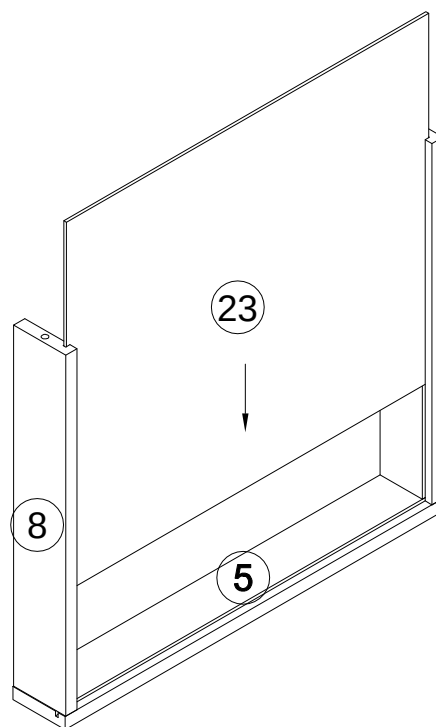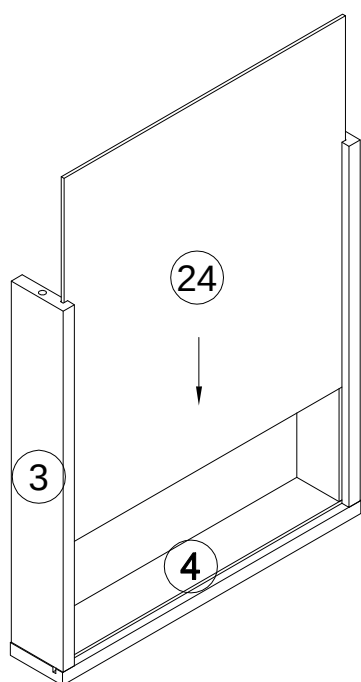


5

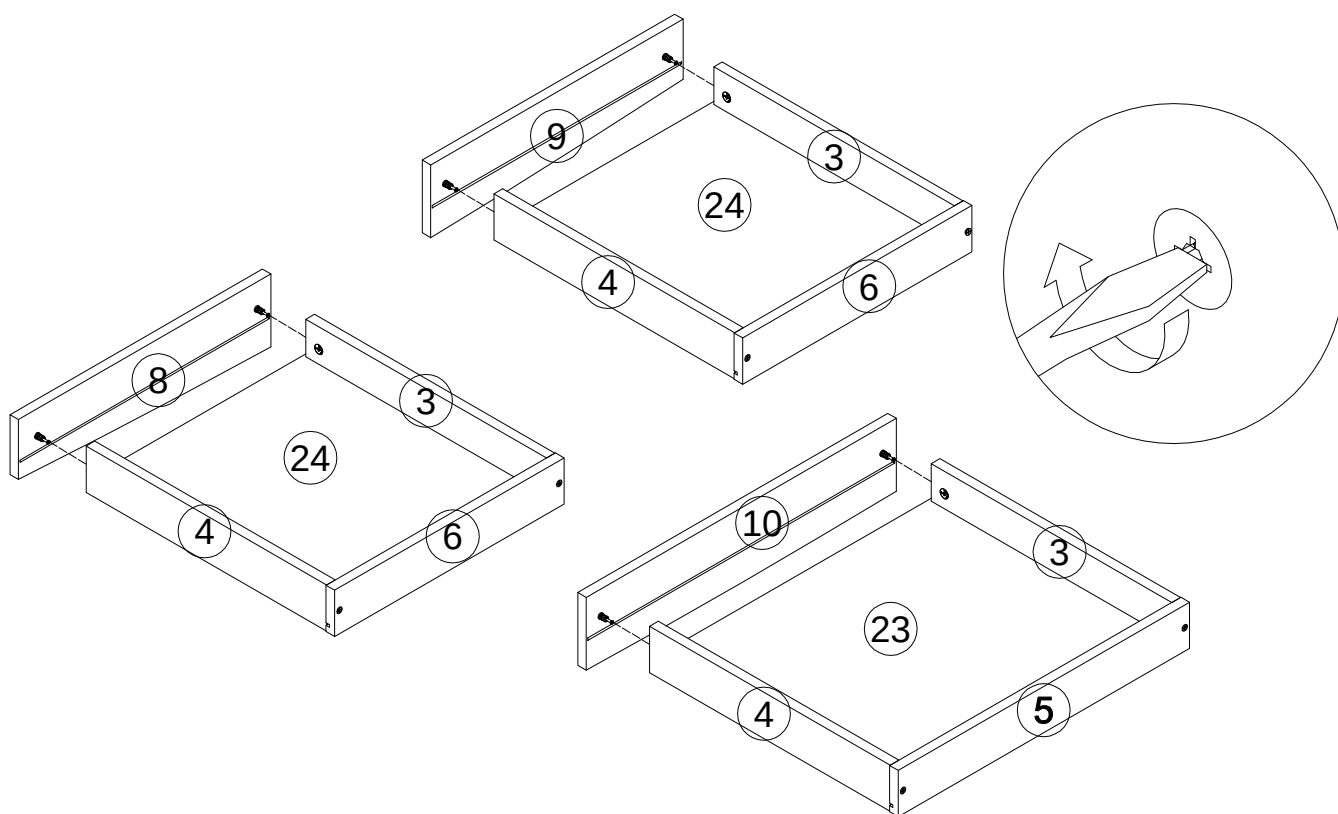


6

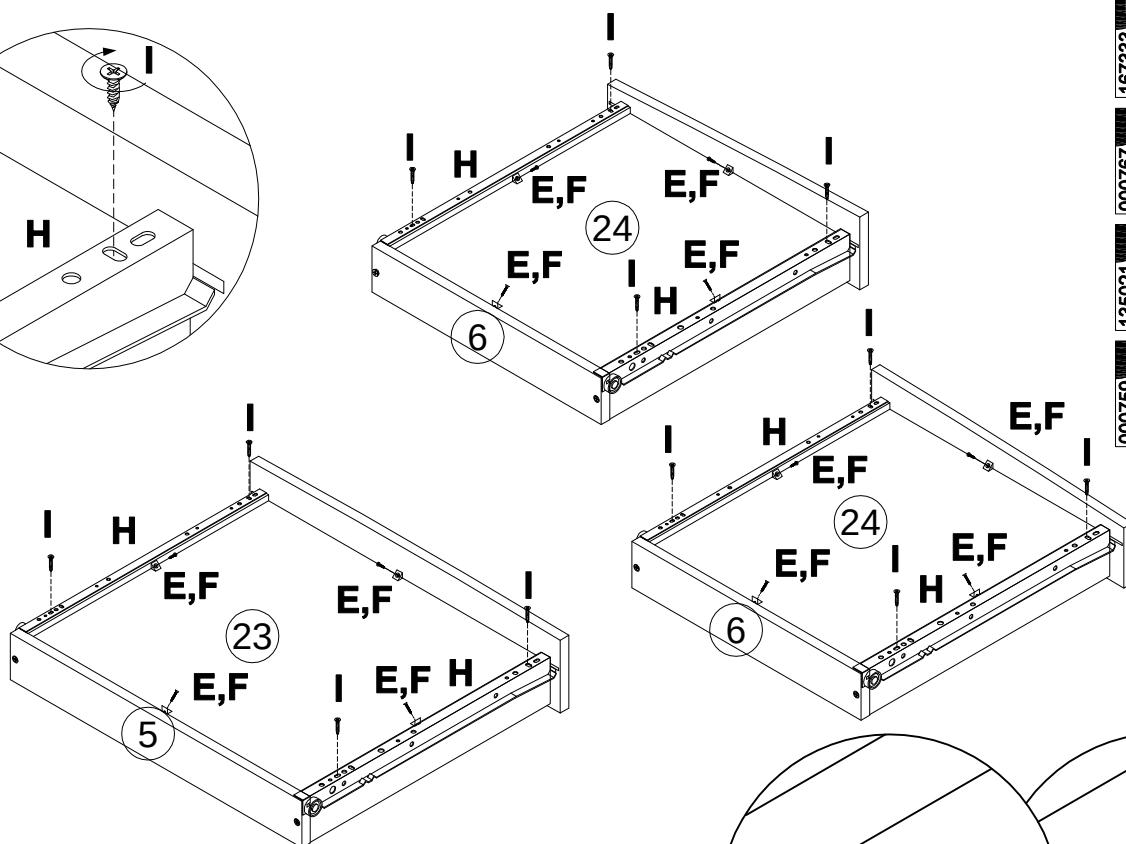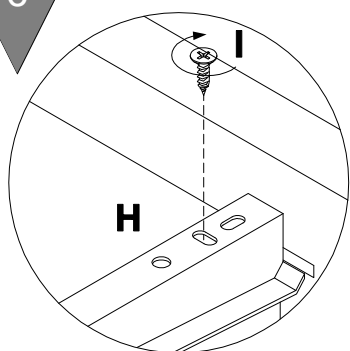


H		L450
167333		x3
I		3x13
000767		x12
E		
135021		x12
F		3x20
000759		x12

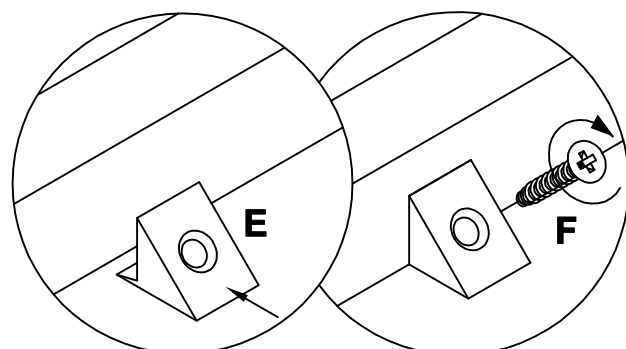



7

B	15x12
000146	 x10
D	8x35
000151	 x8

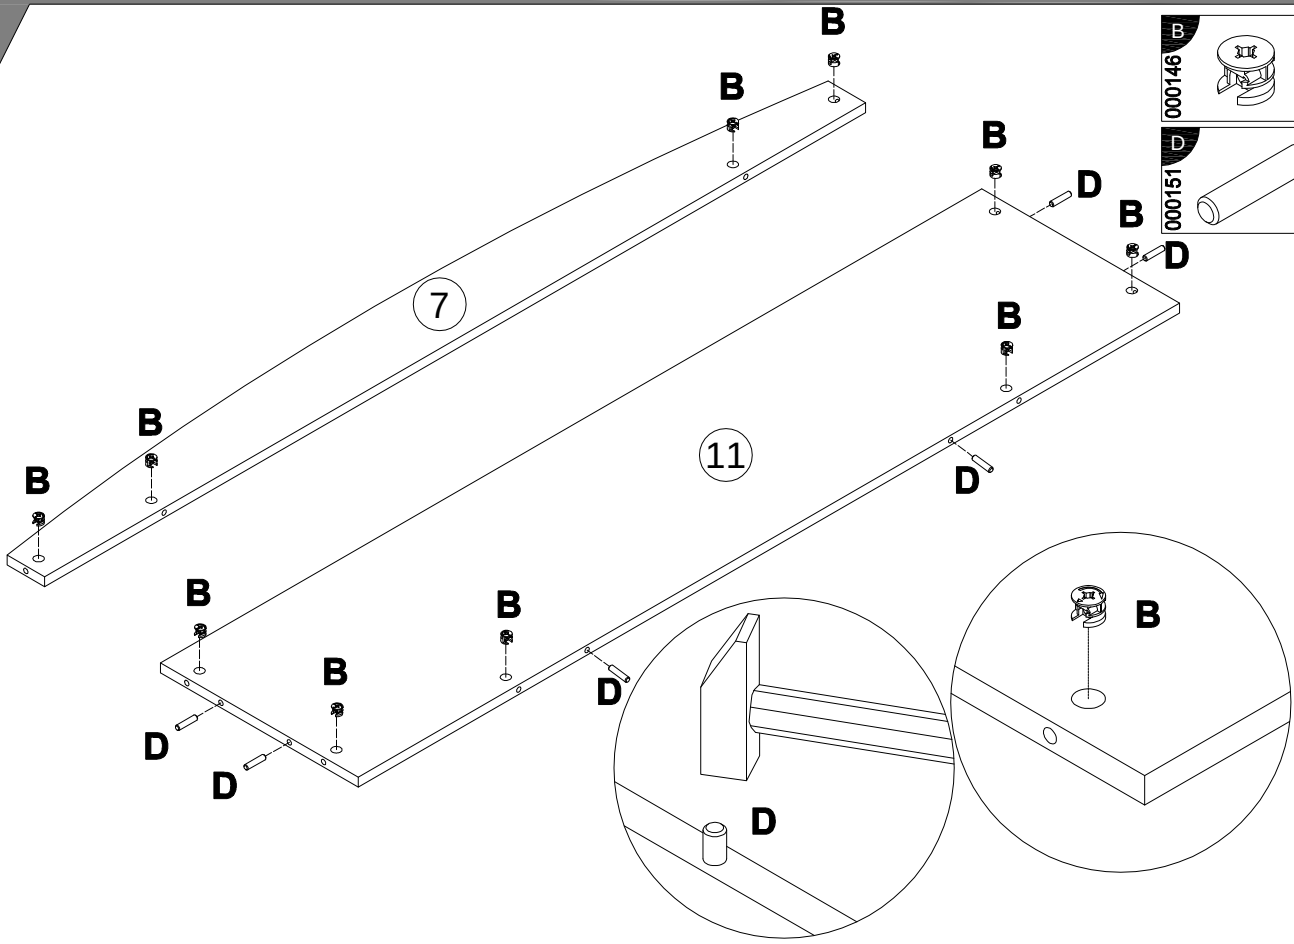

8

A	7x32
090913	 x10

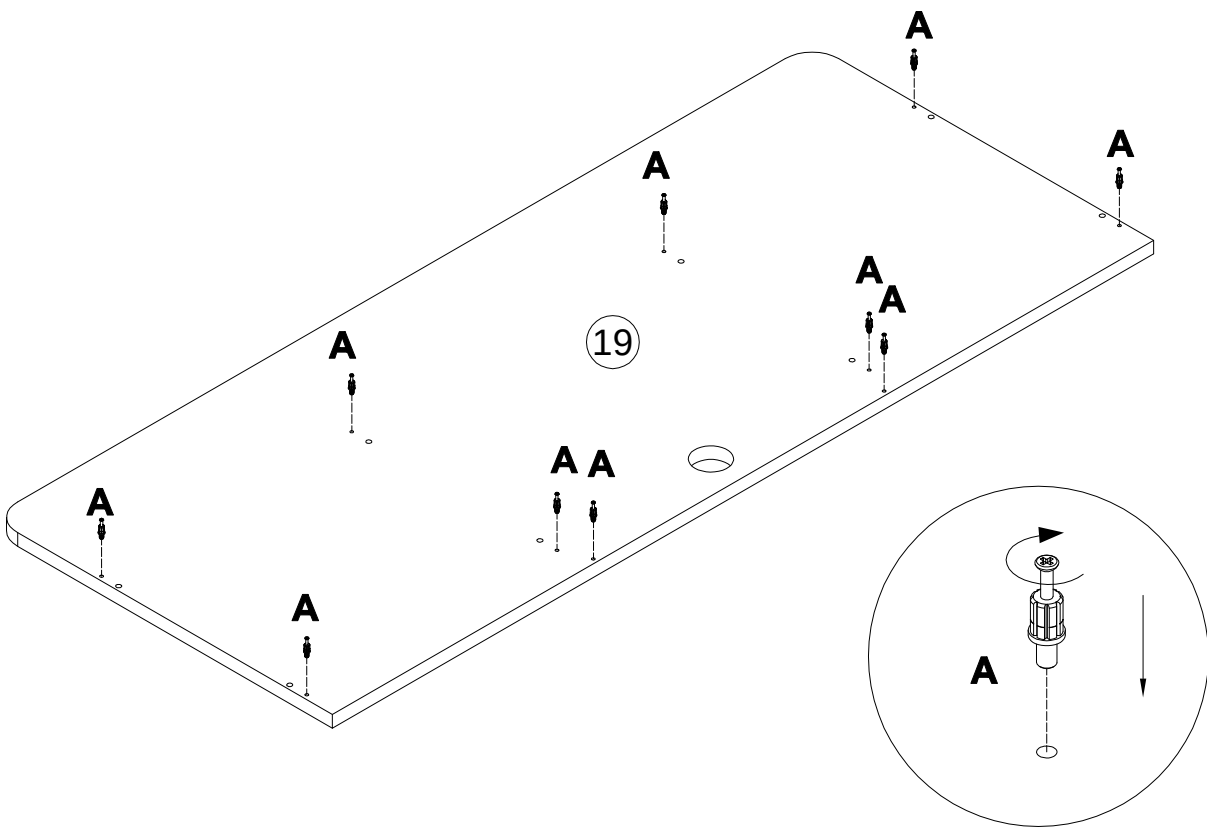



9

000146 B




15x12

x8

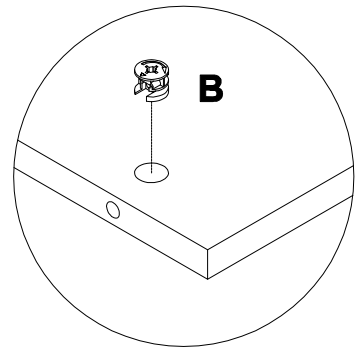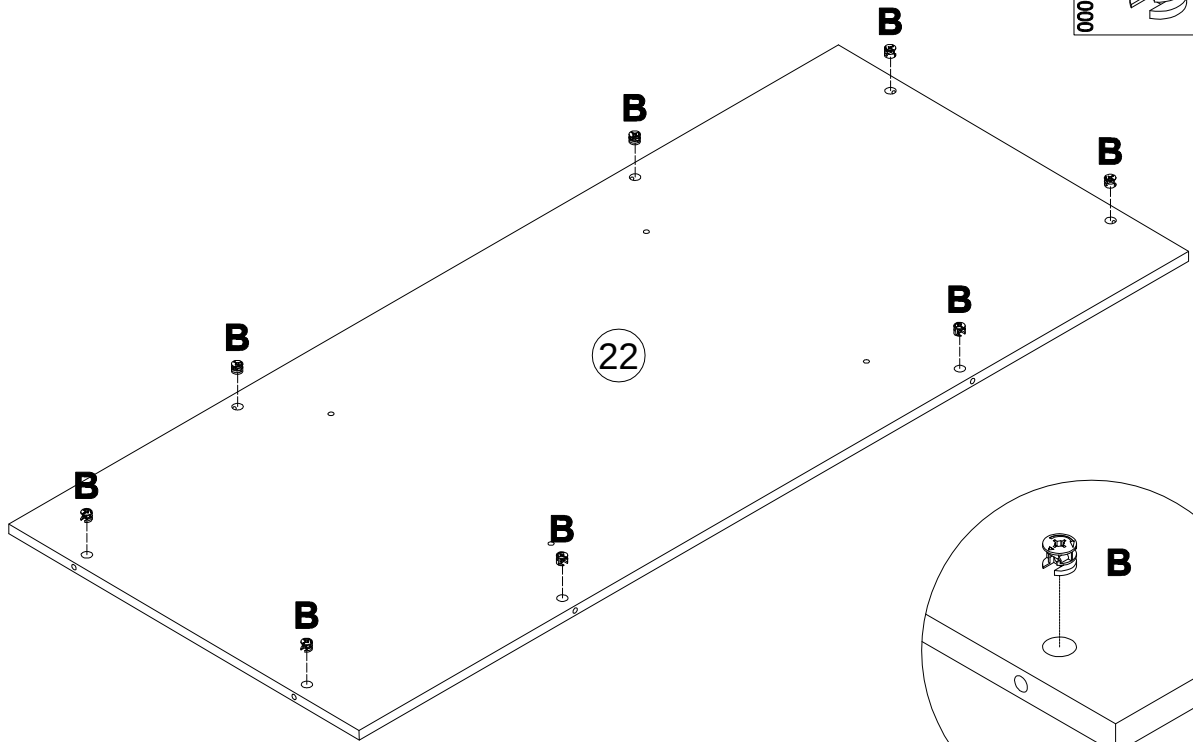

10

090913 A







7x32

x18



125913 Y





x4

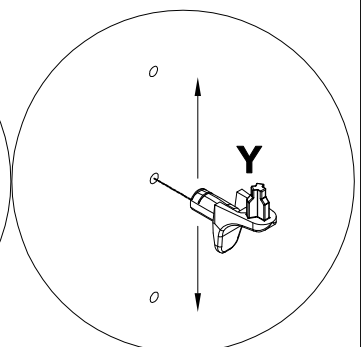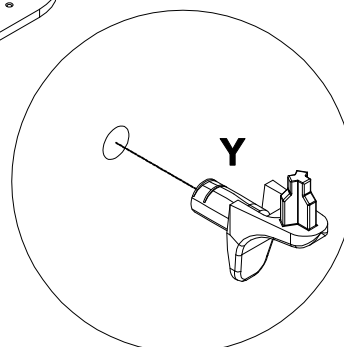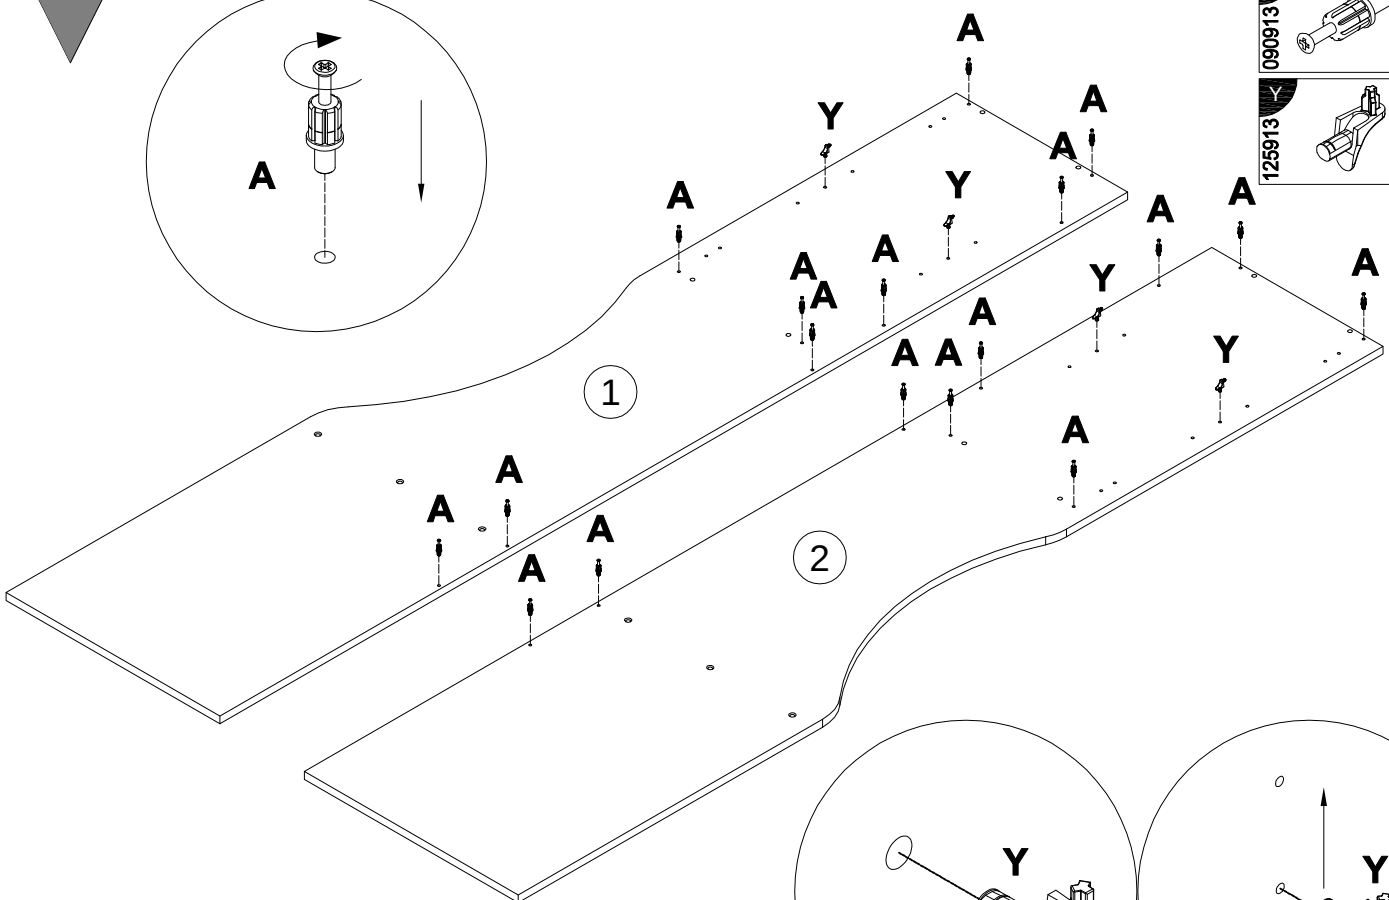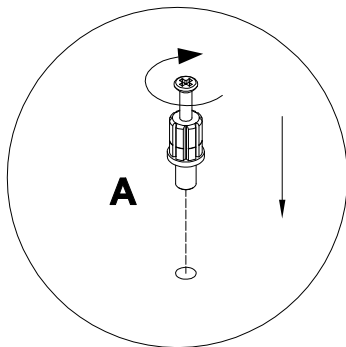


11

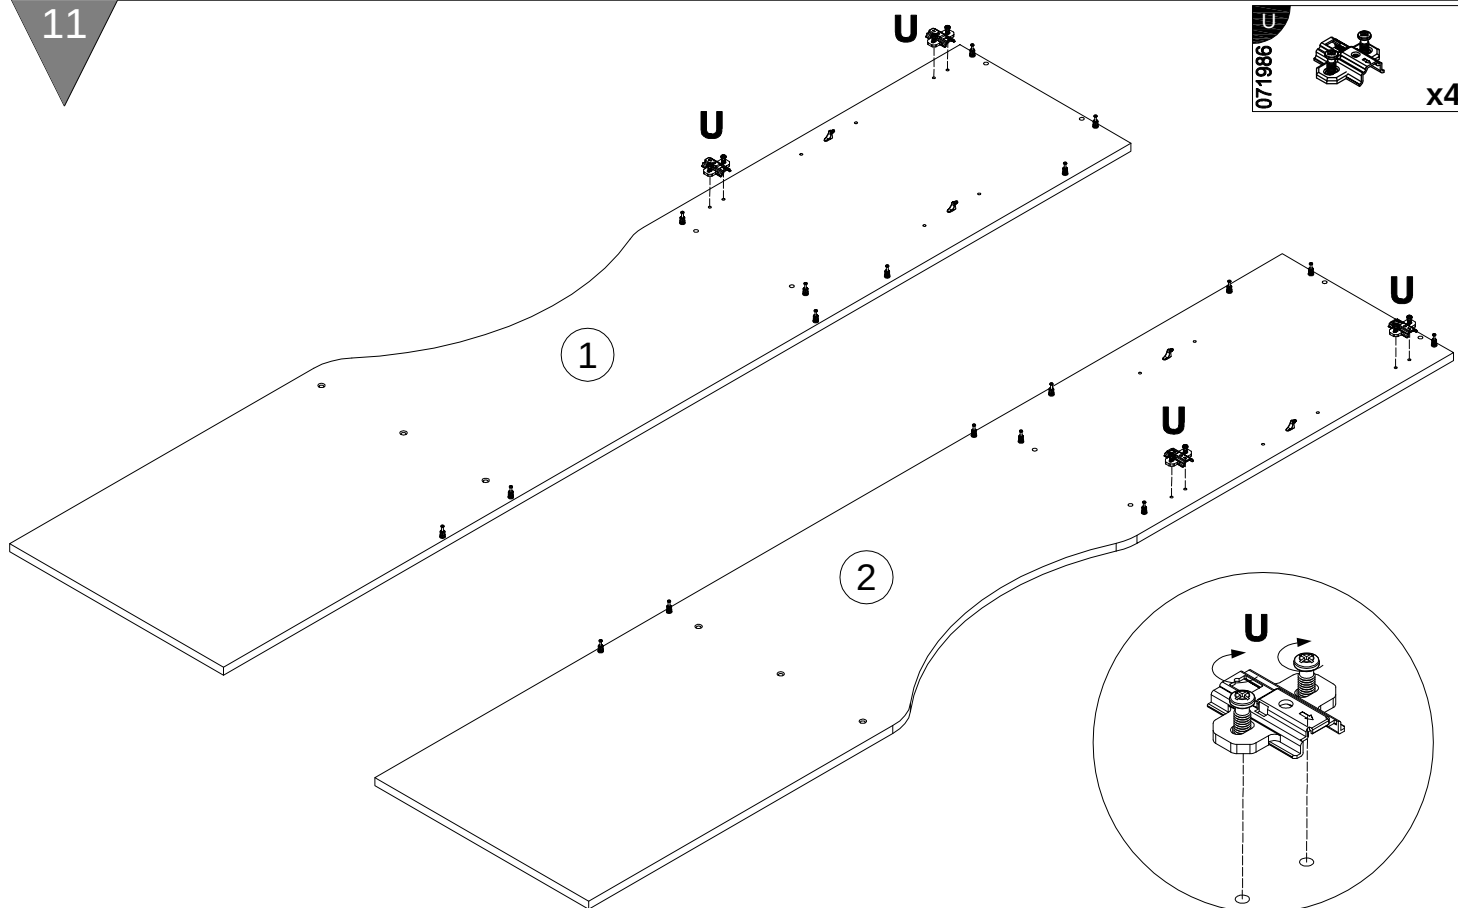

12

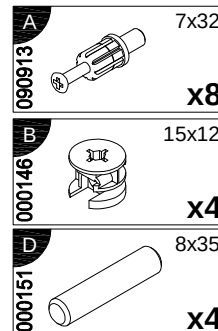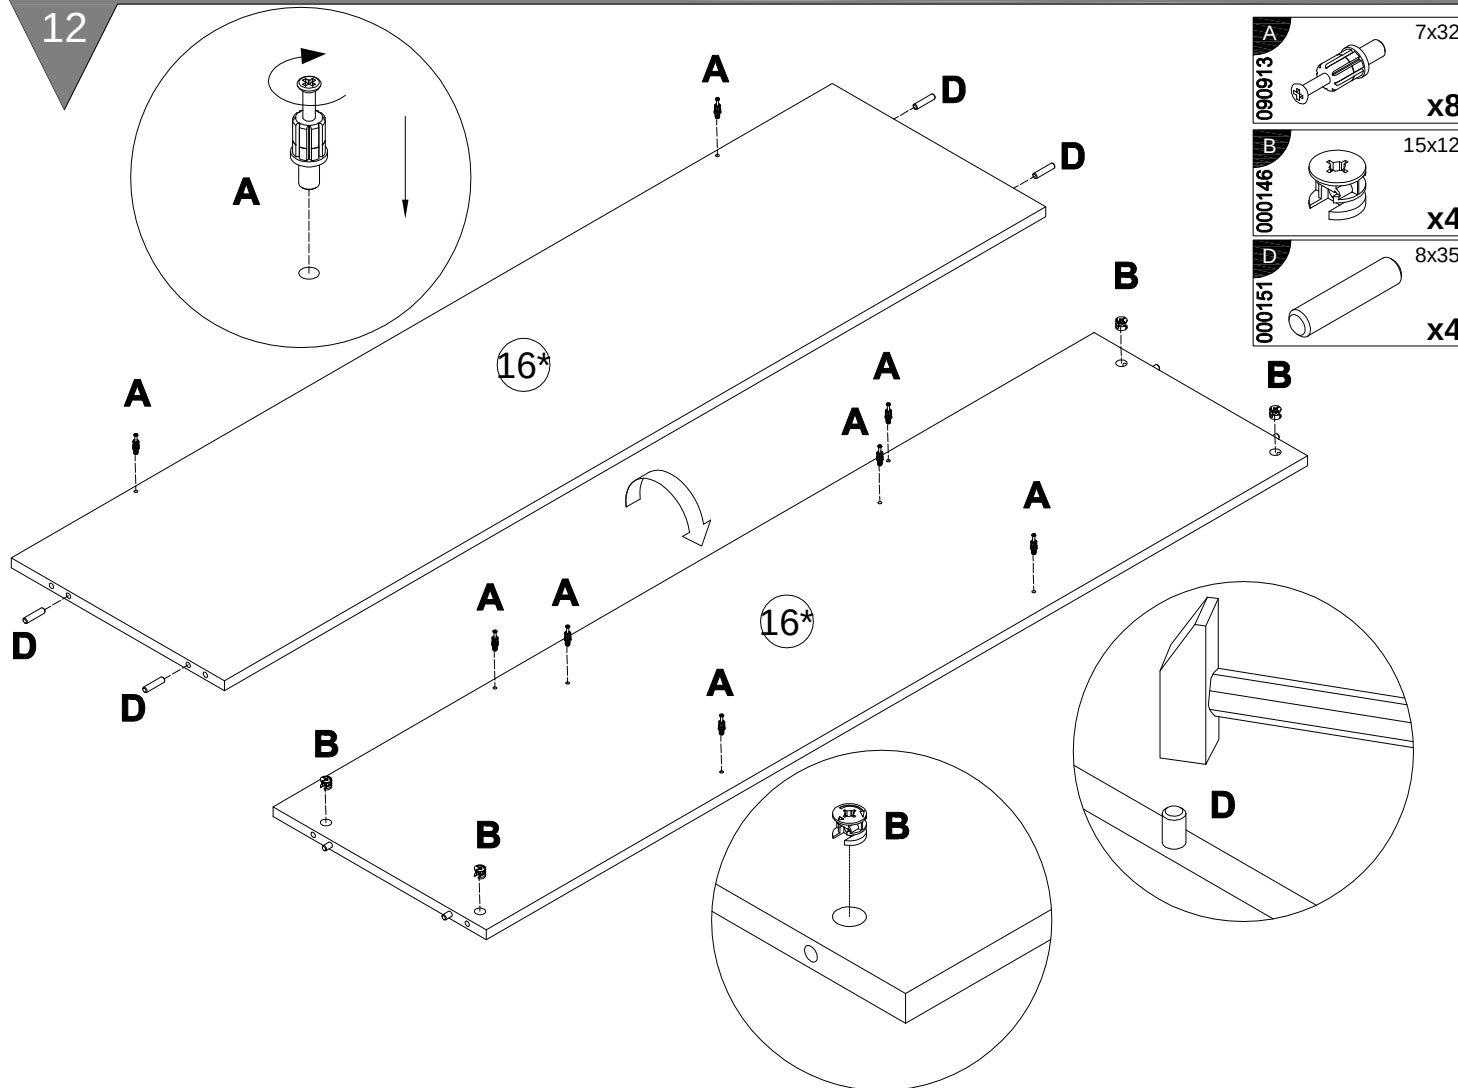





13

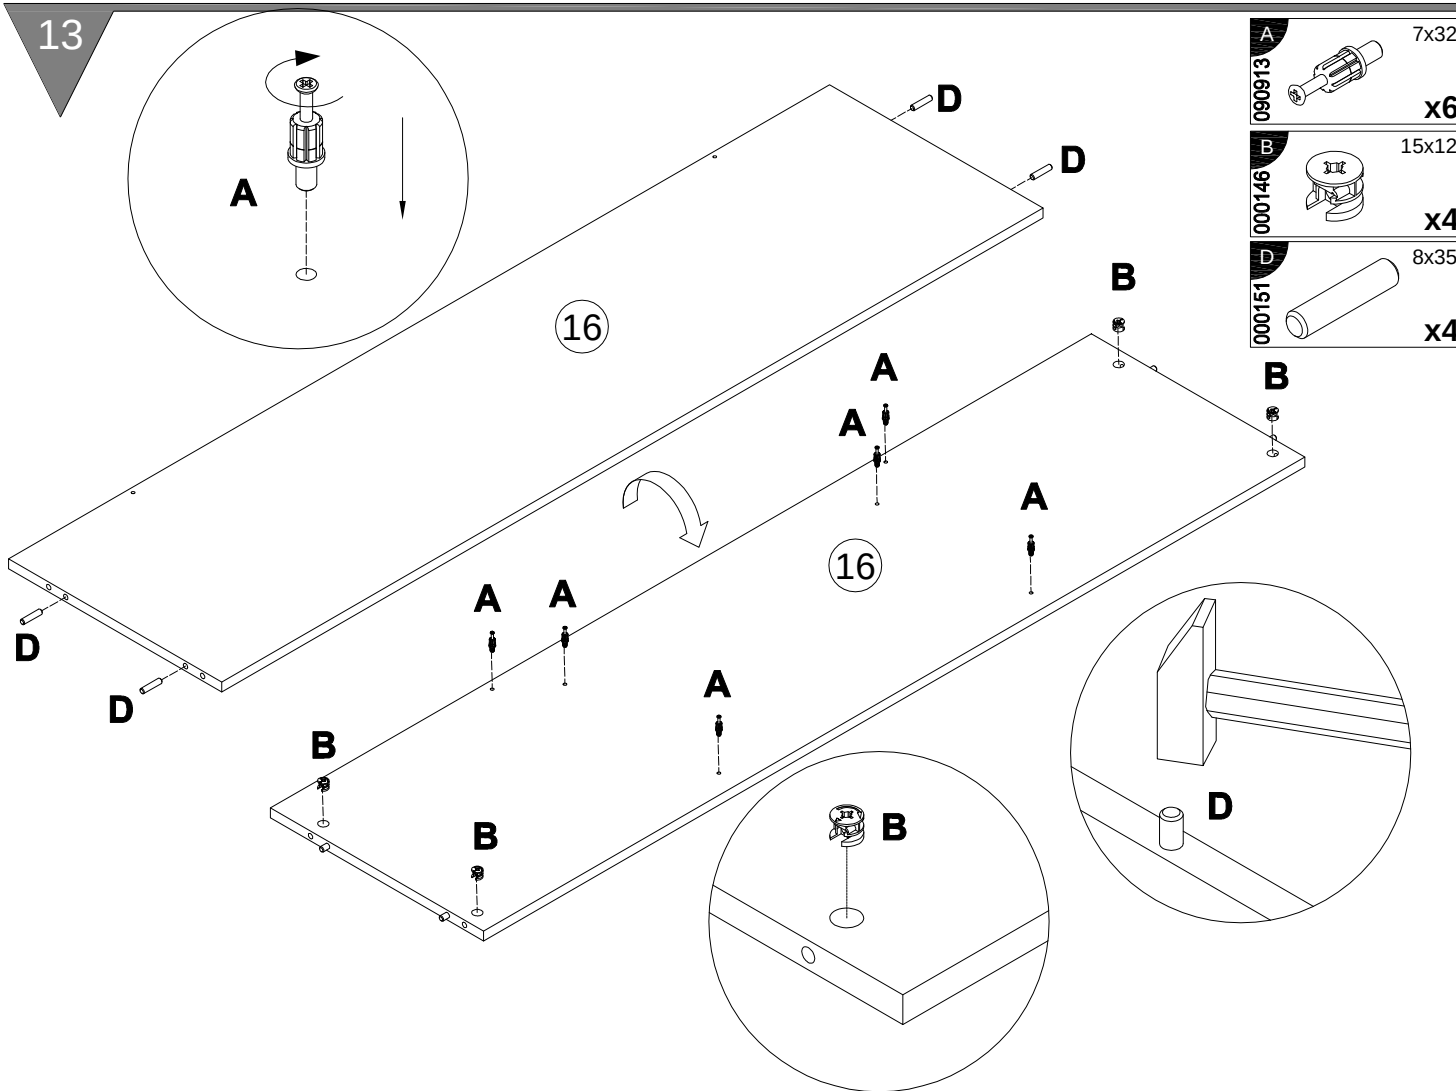


14

x2

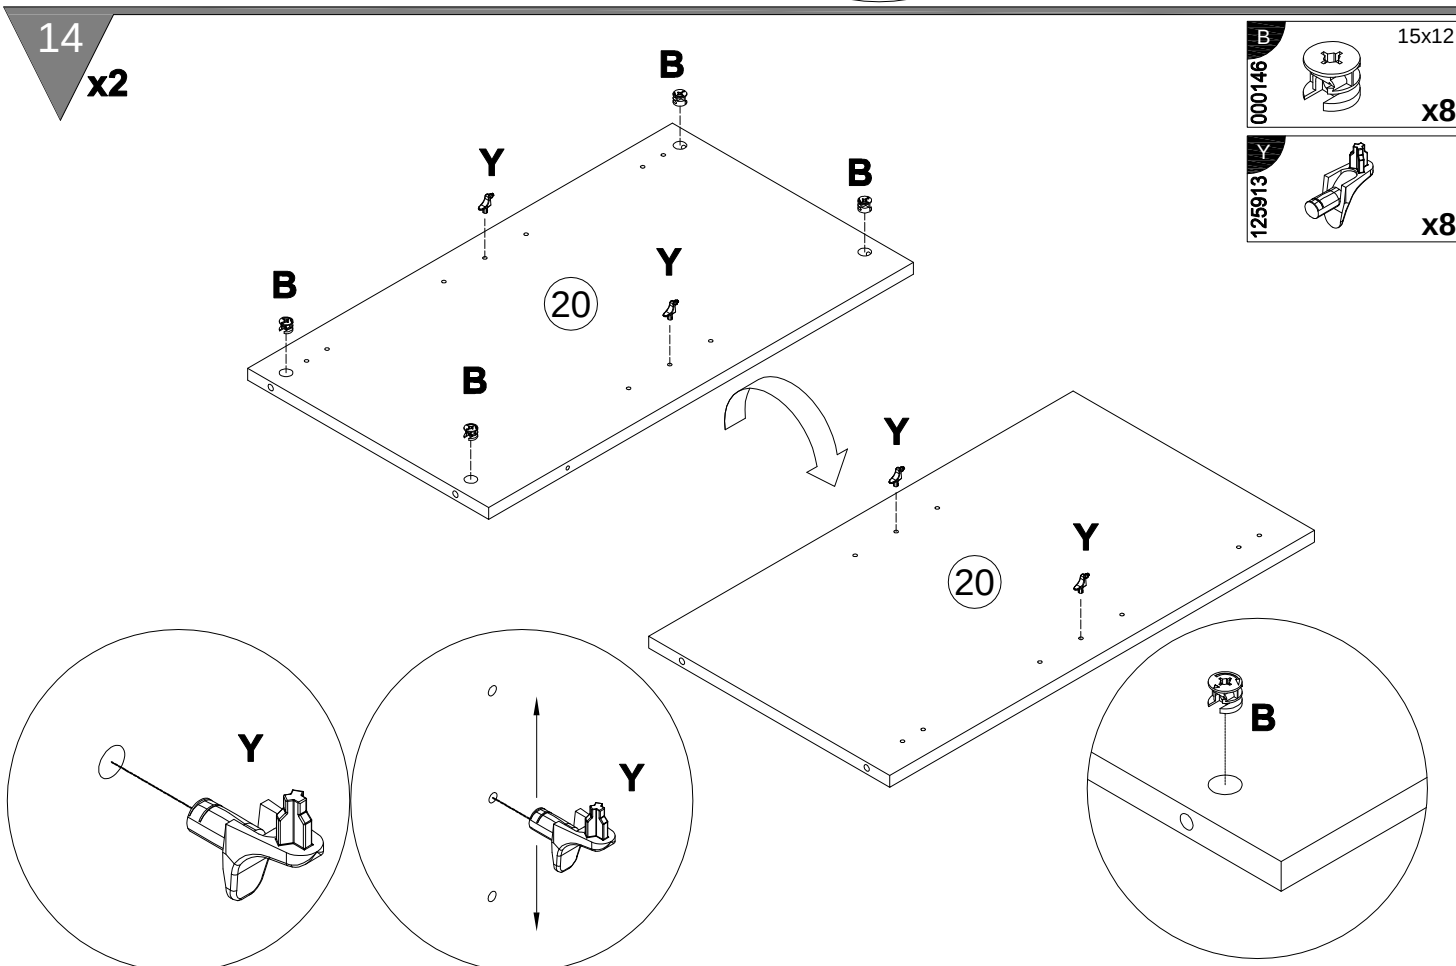


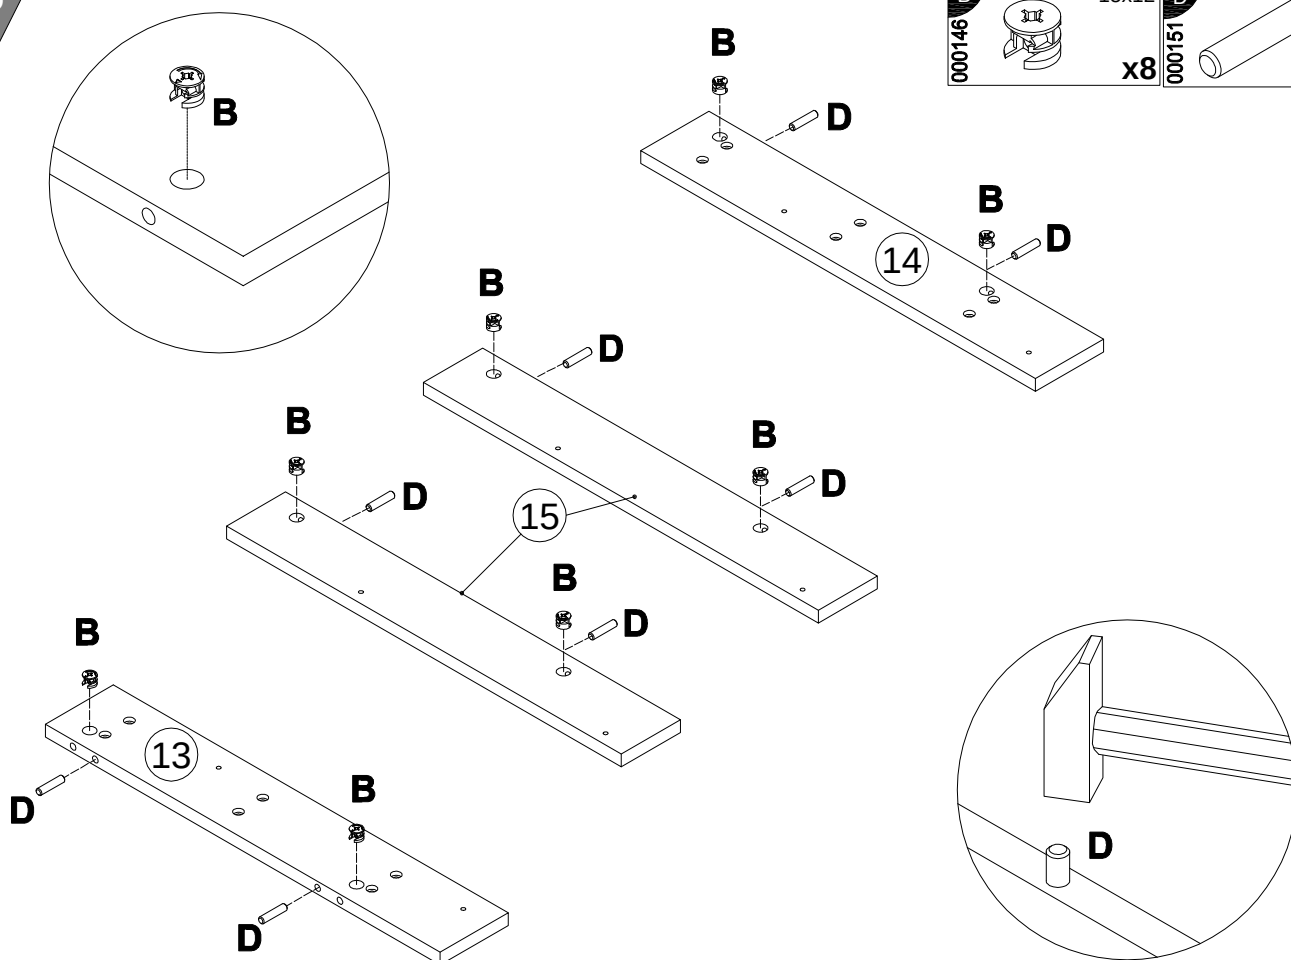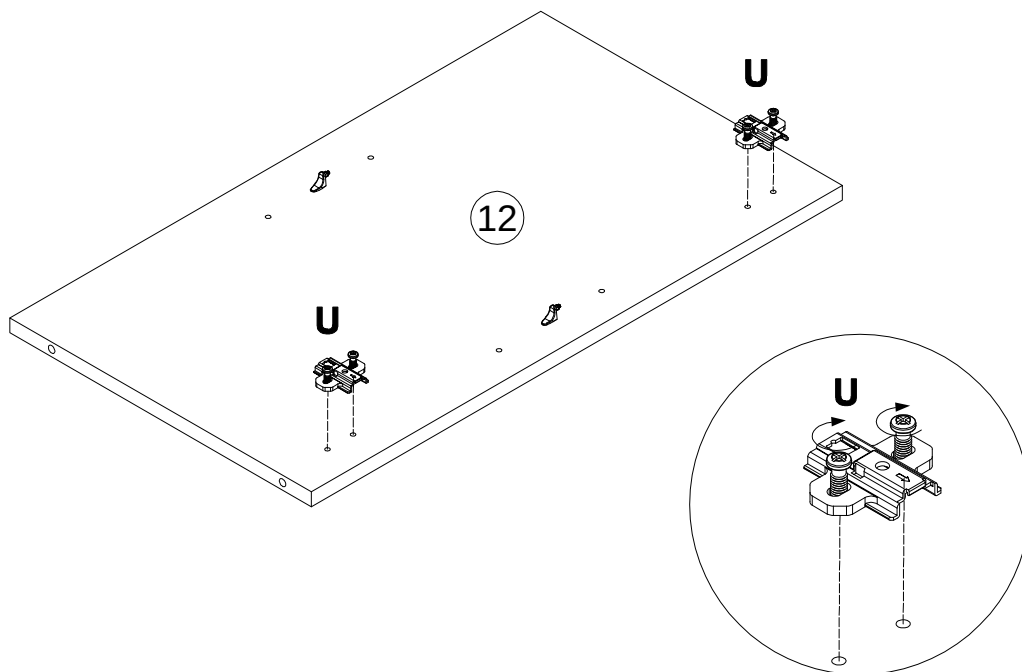


17

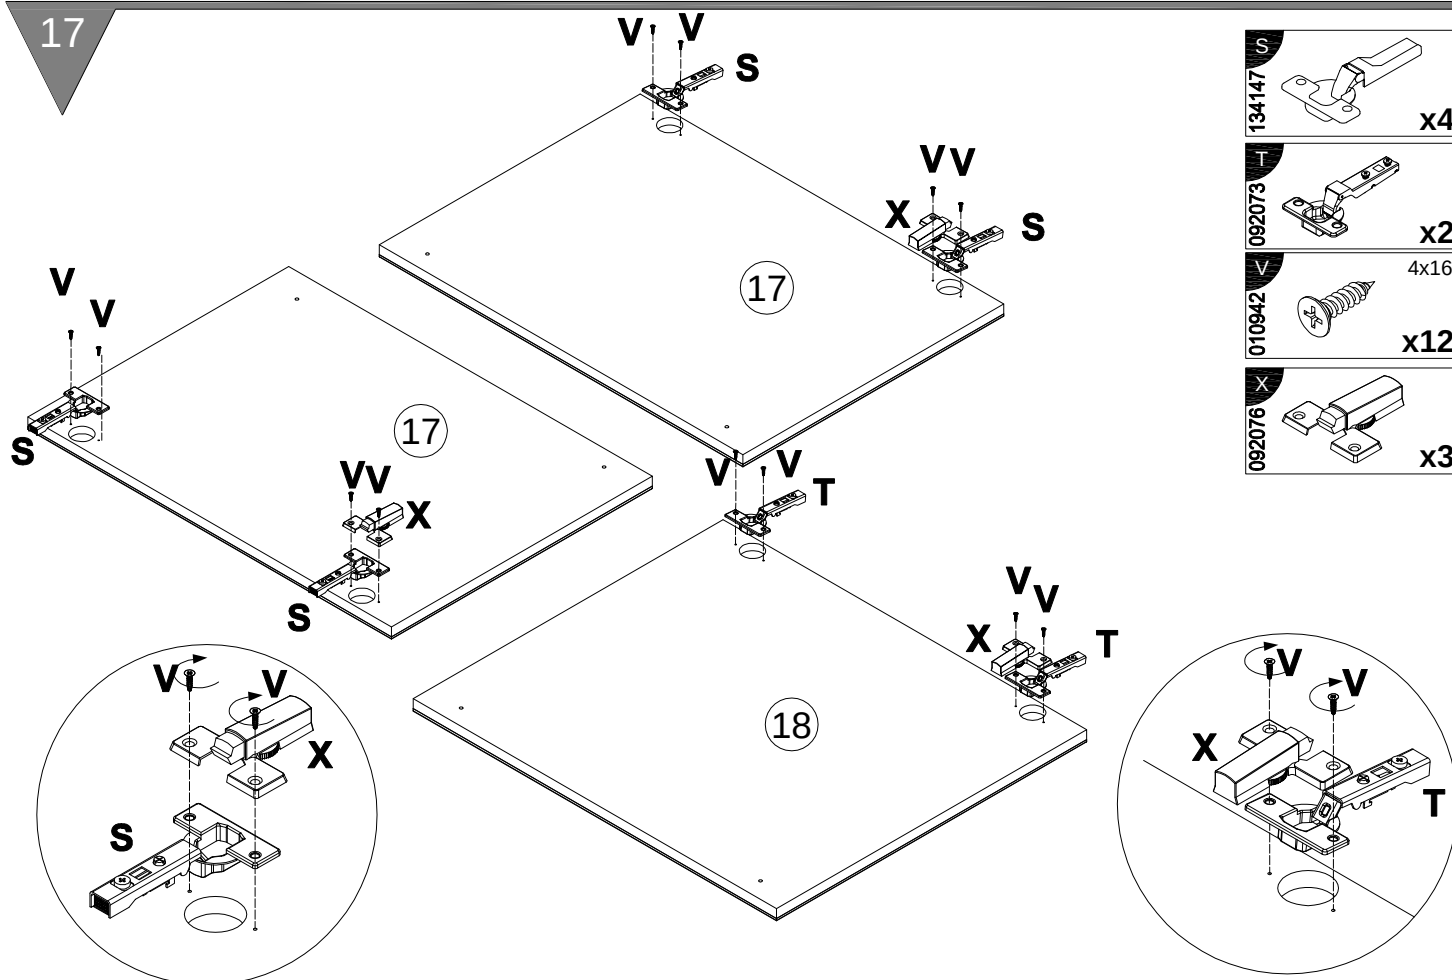


18

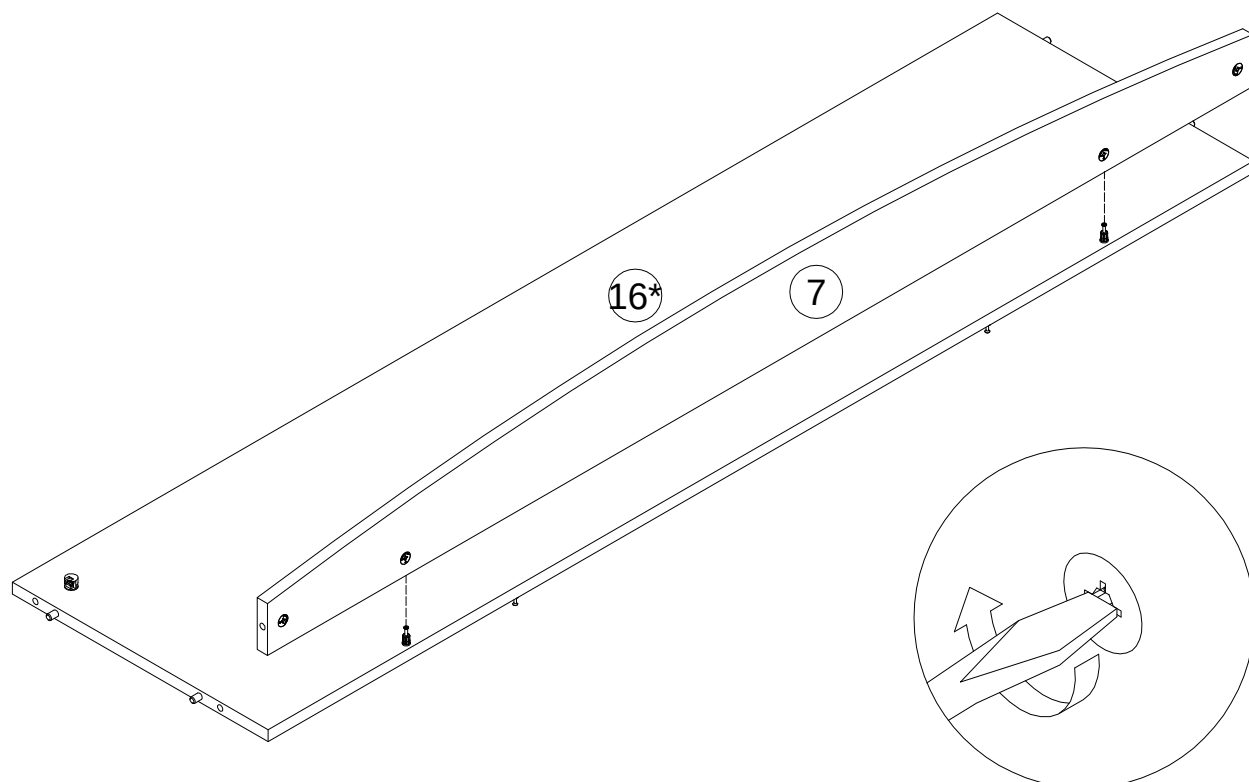


19

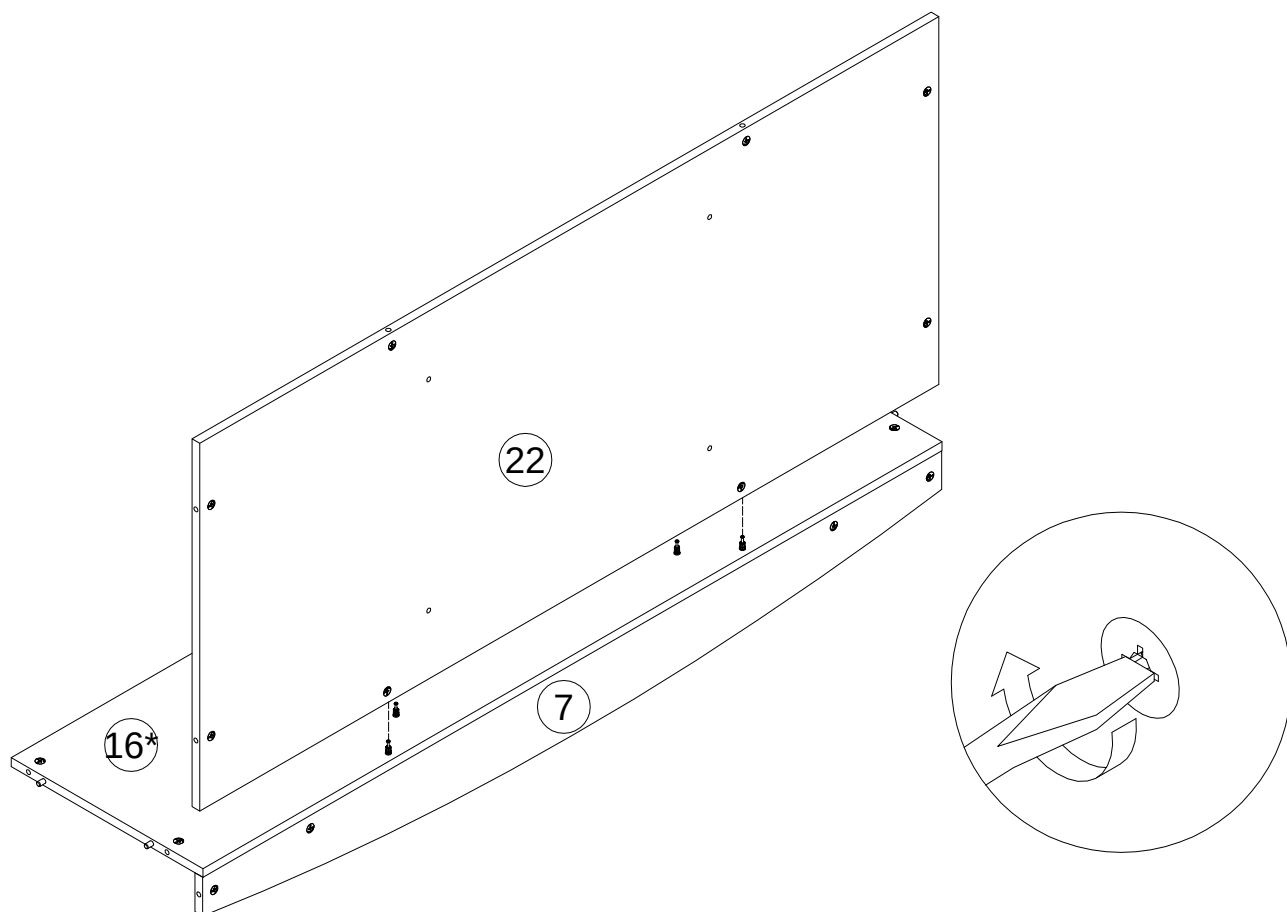


20

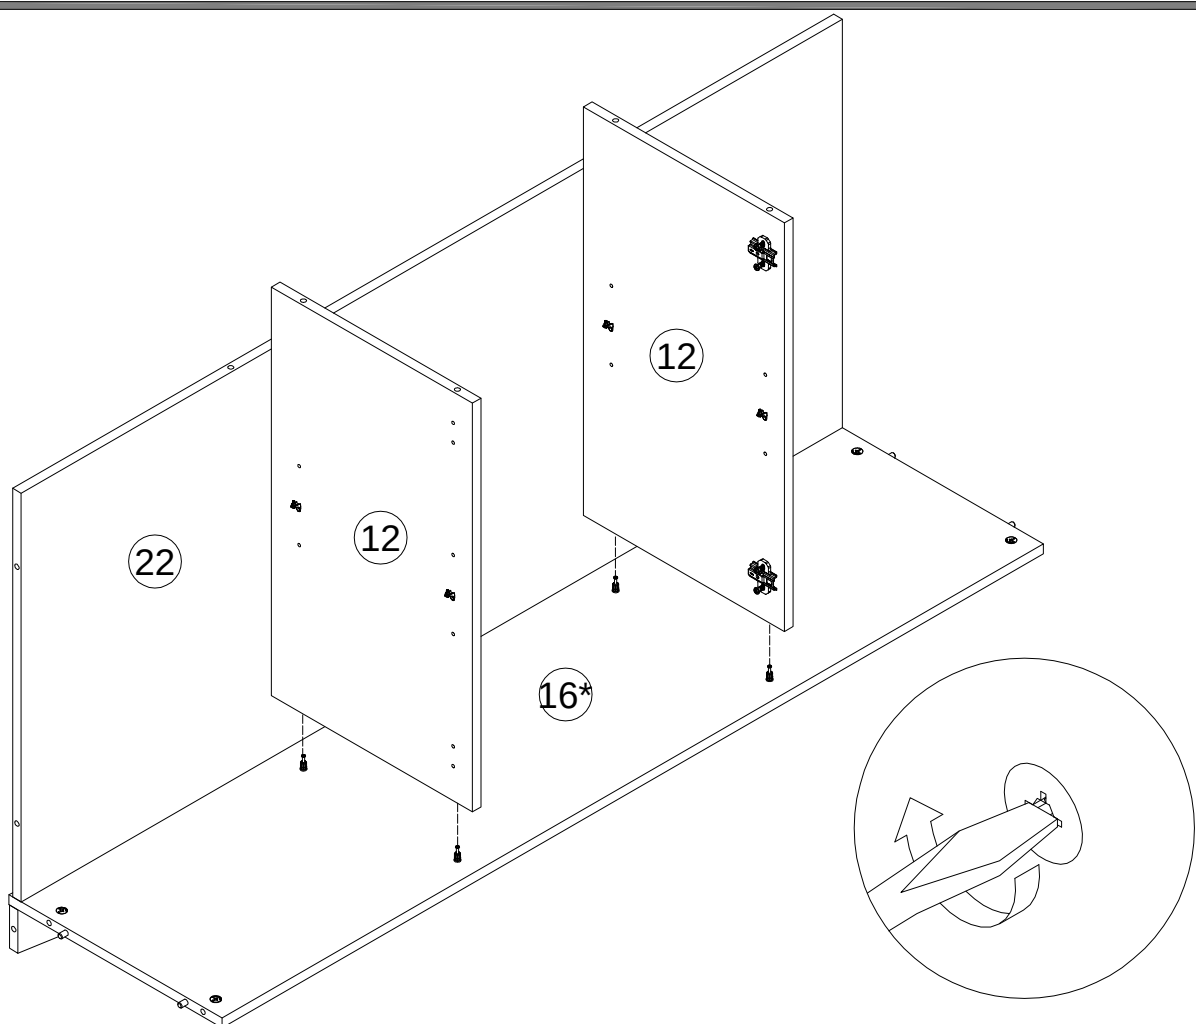


21

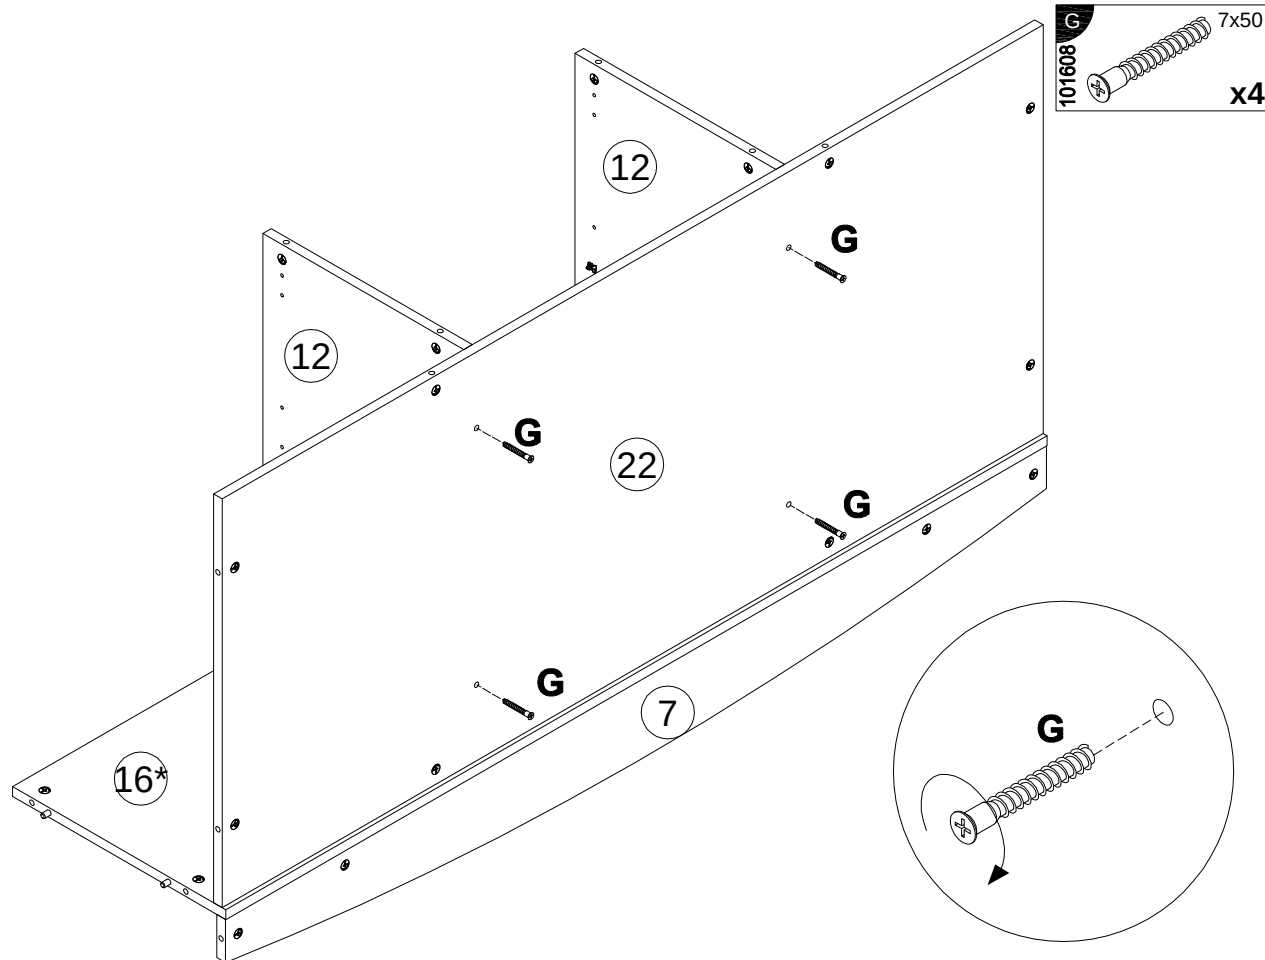


22


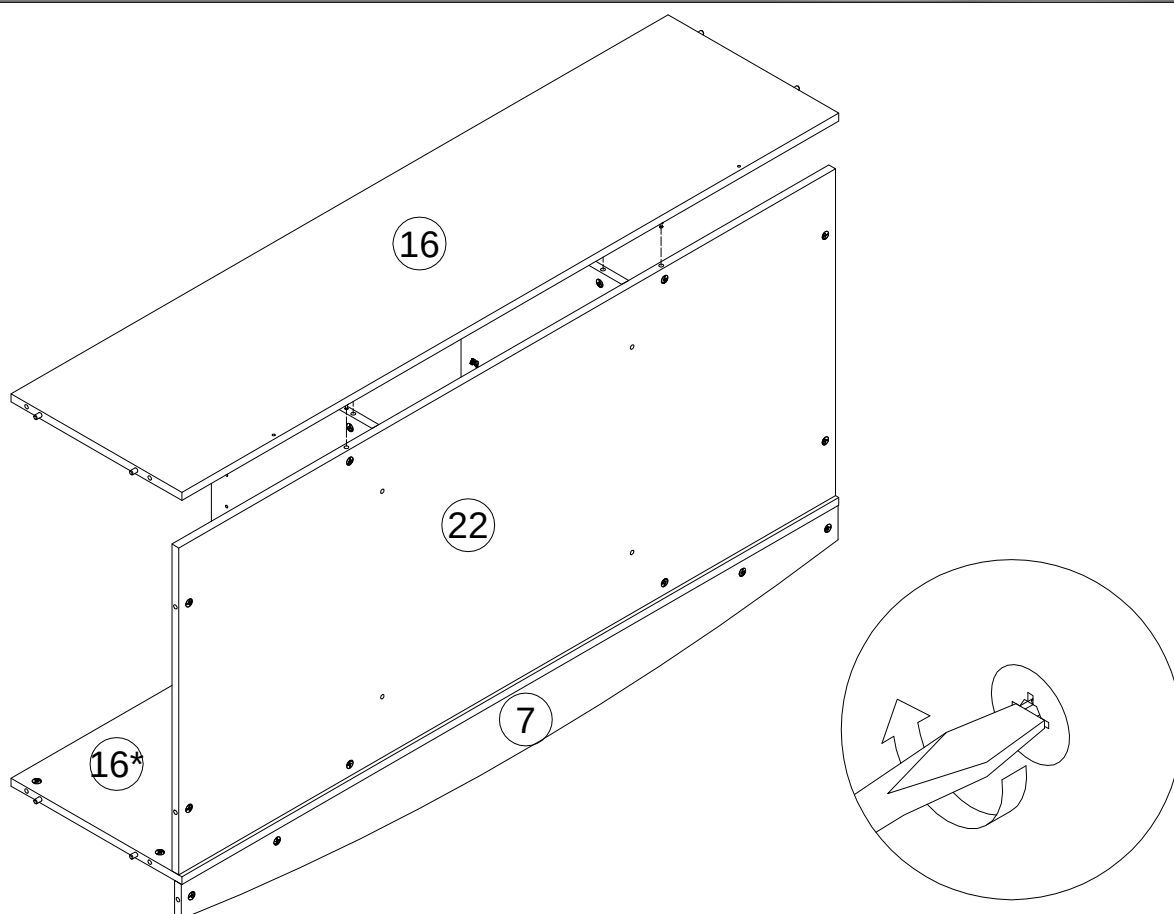


23

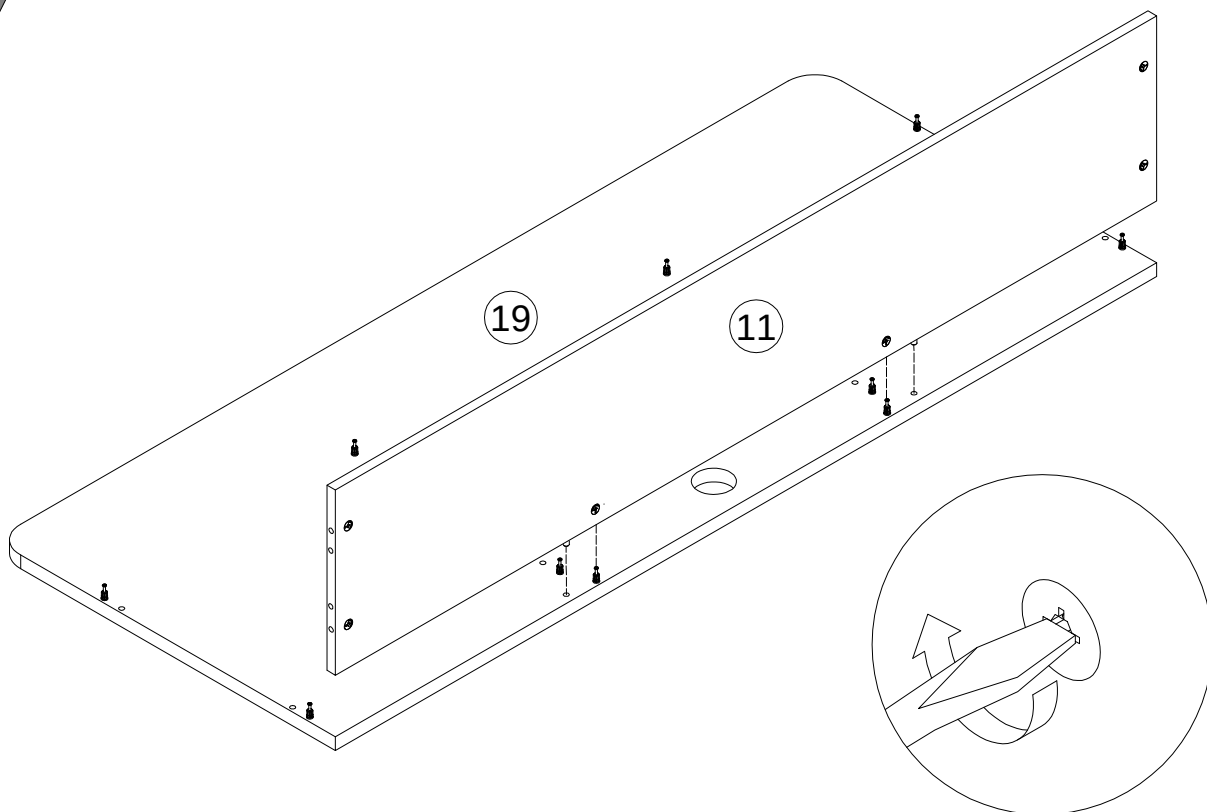


24

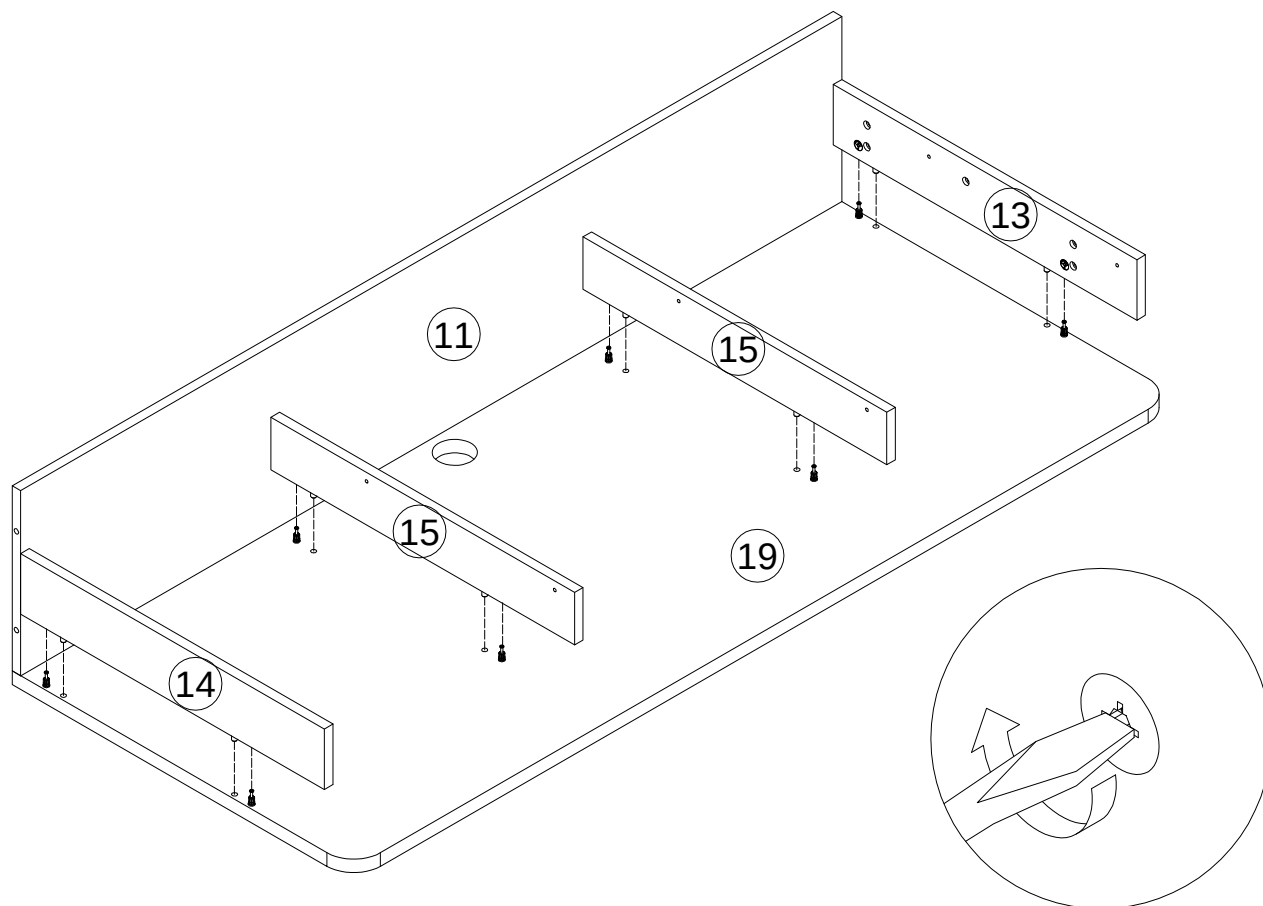

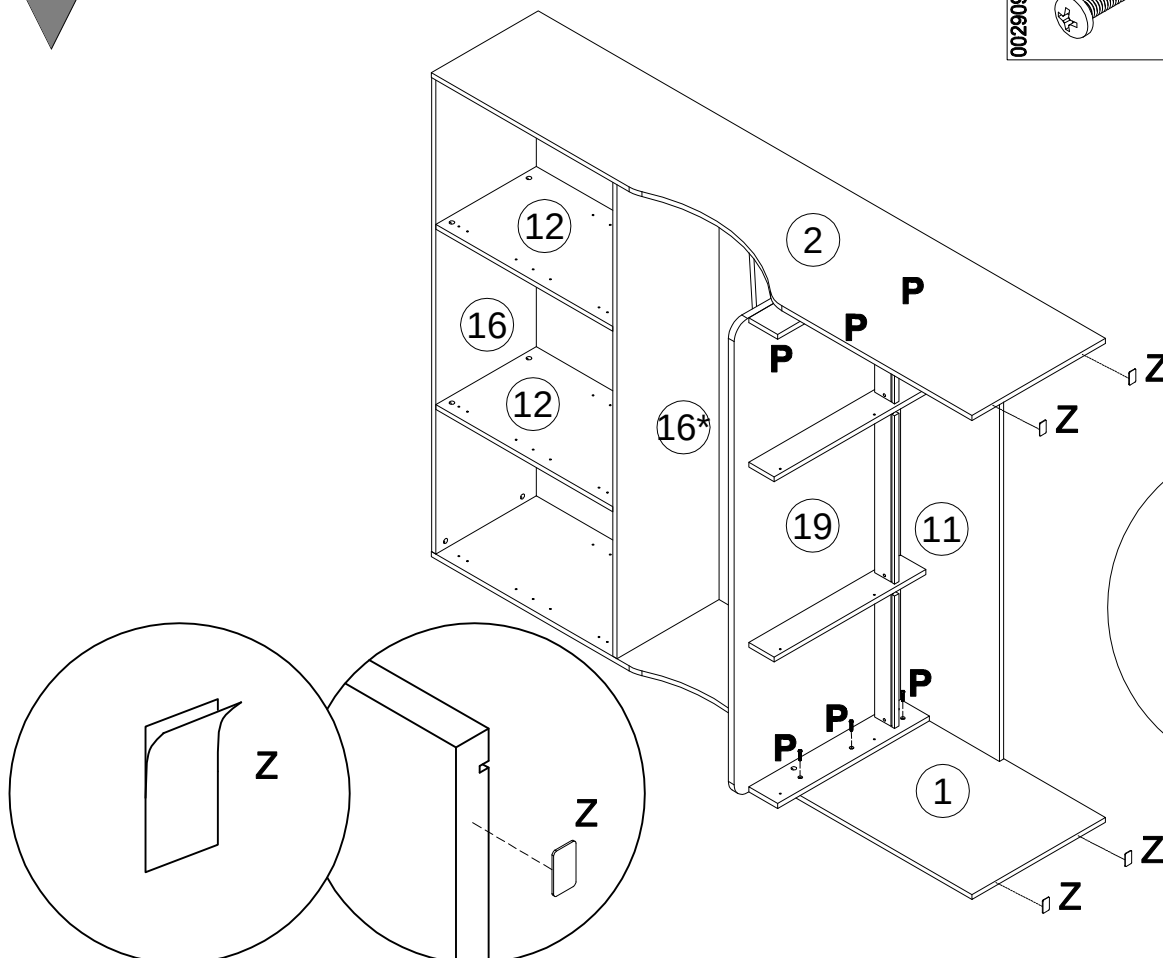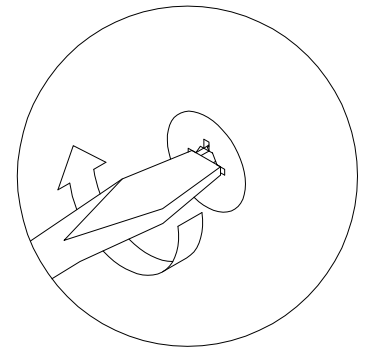



27

H 167333 L450 x3	I 000767 3x13 x6	J 235593 6x8 x12
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------


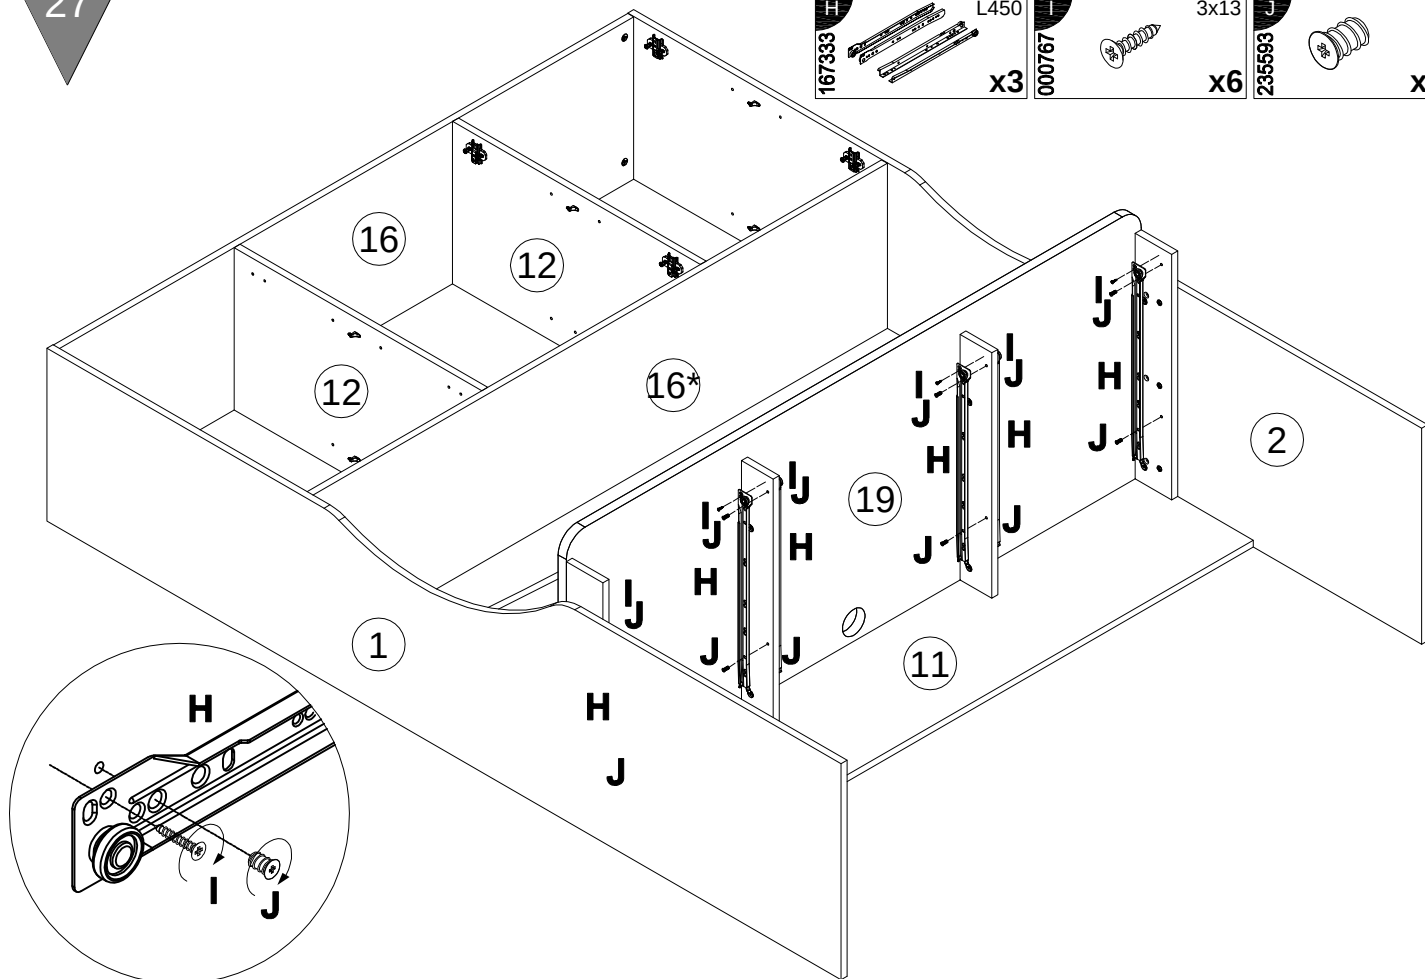


28


O 000138 x1	W 000126 x9
--------------------------	--------------------------

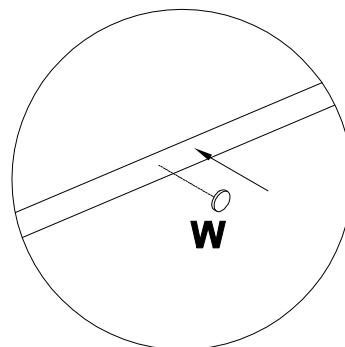
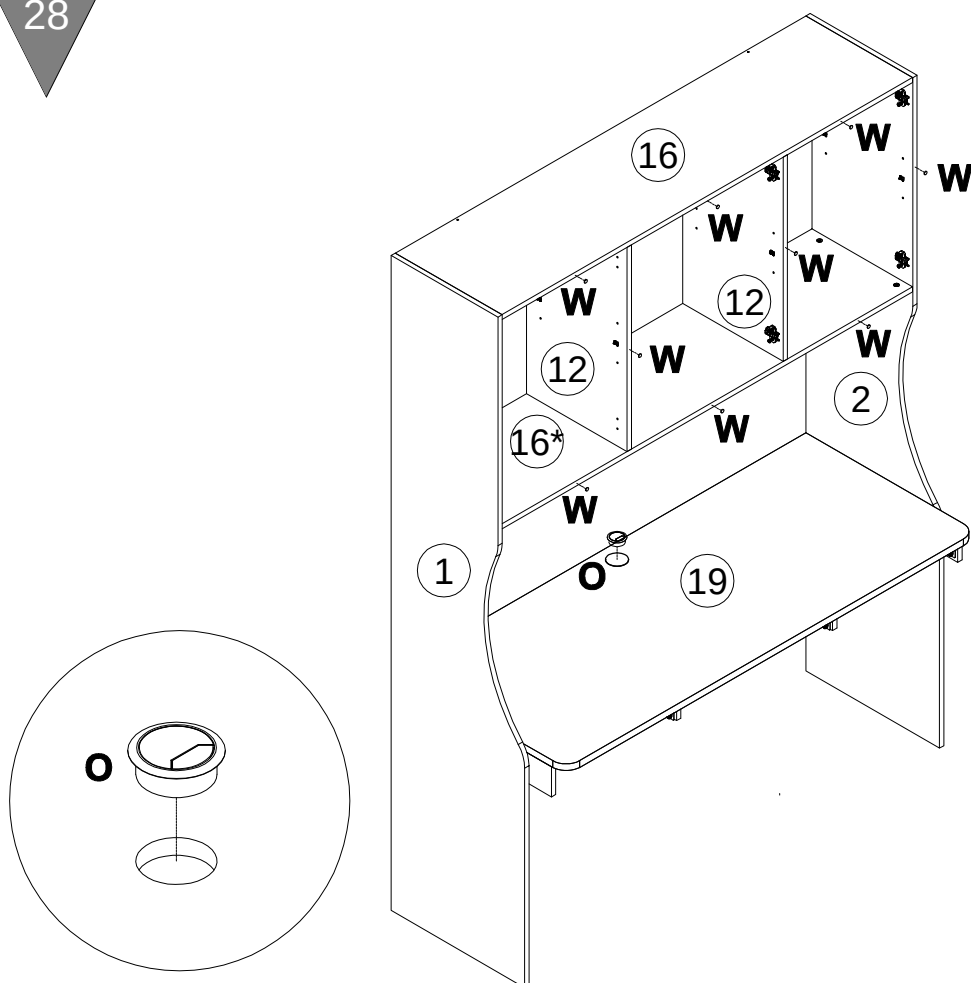



29

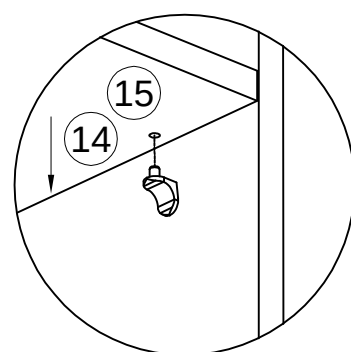
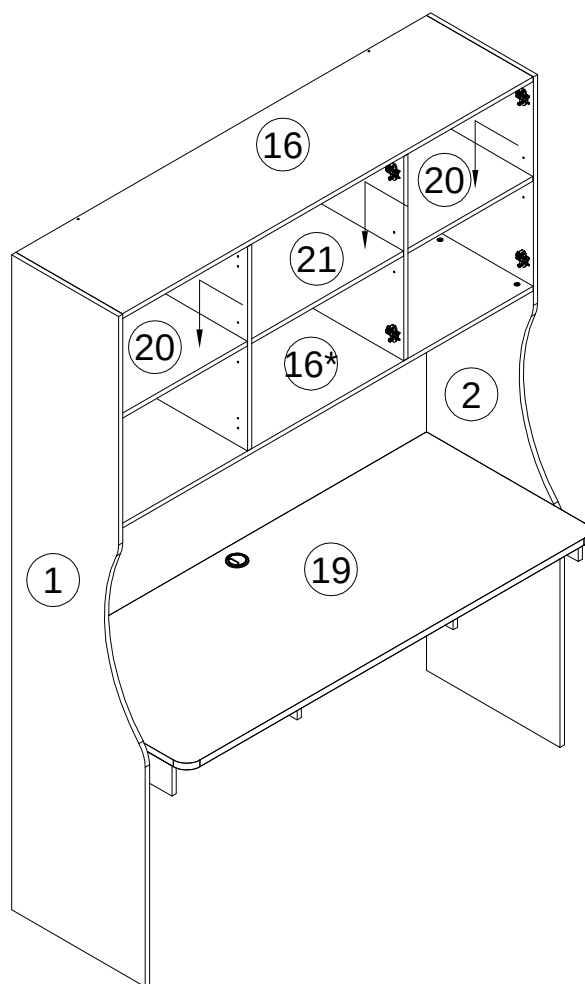




30

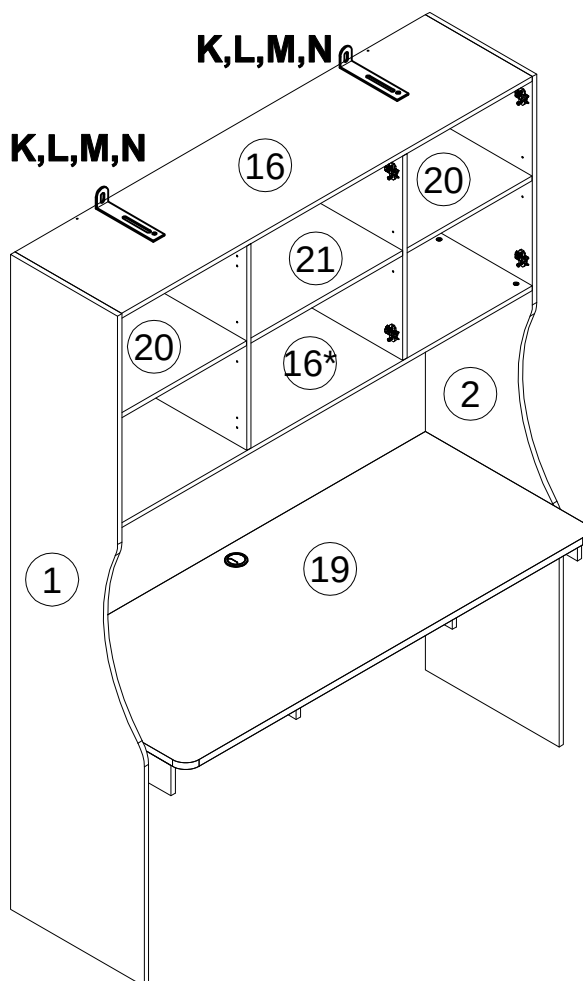

K		x2
L		x4
M		x2
N		x2


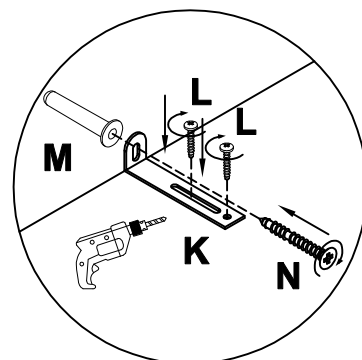


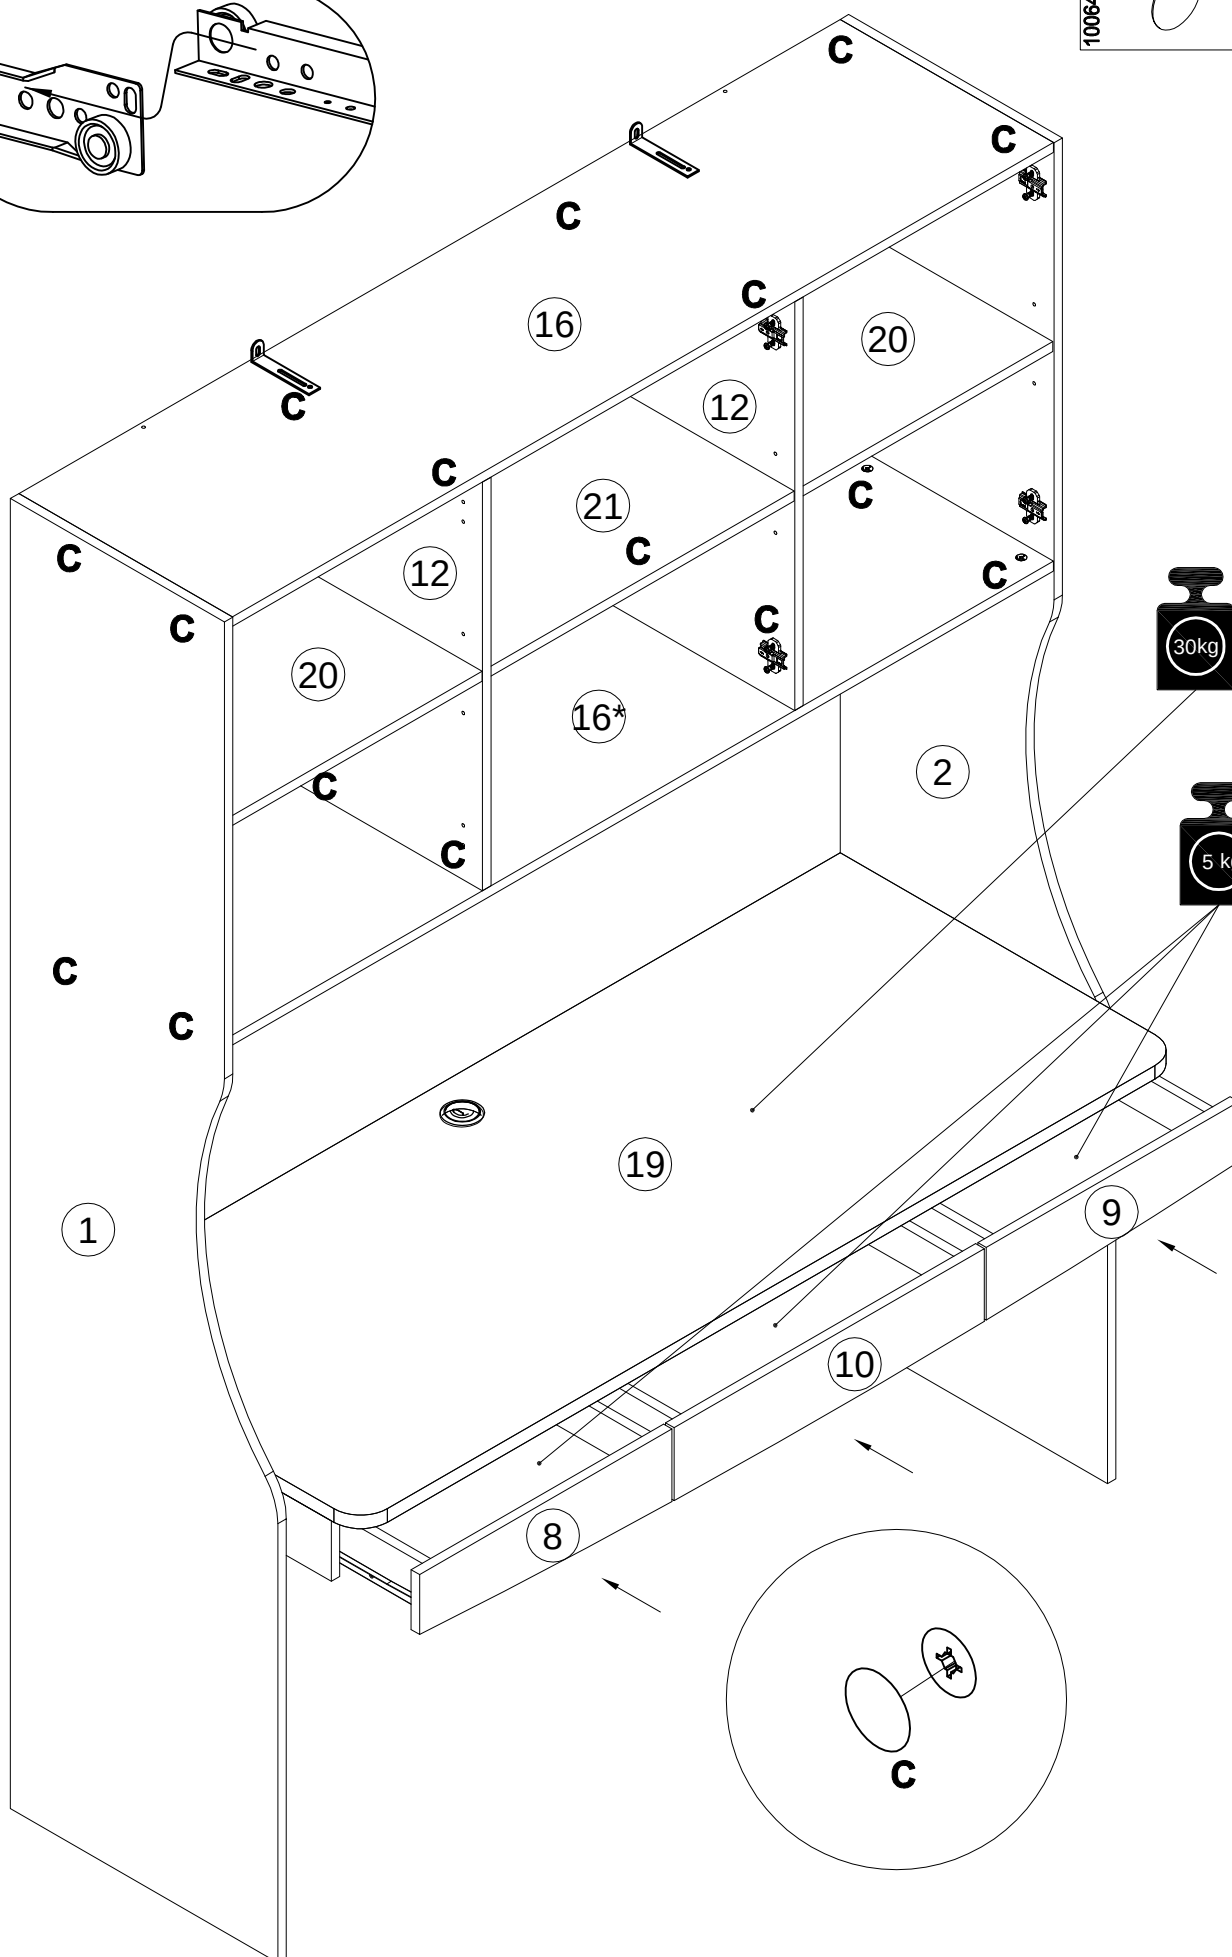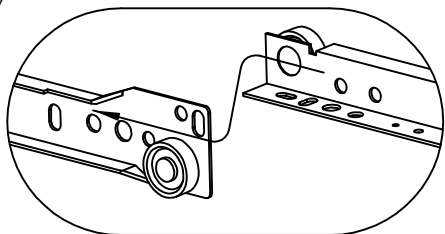

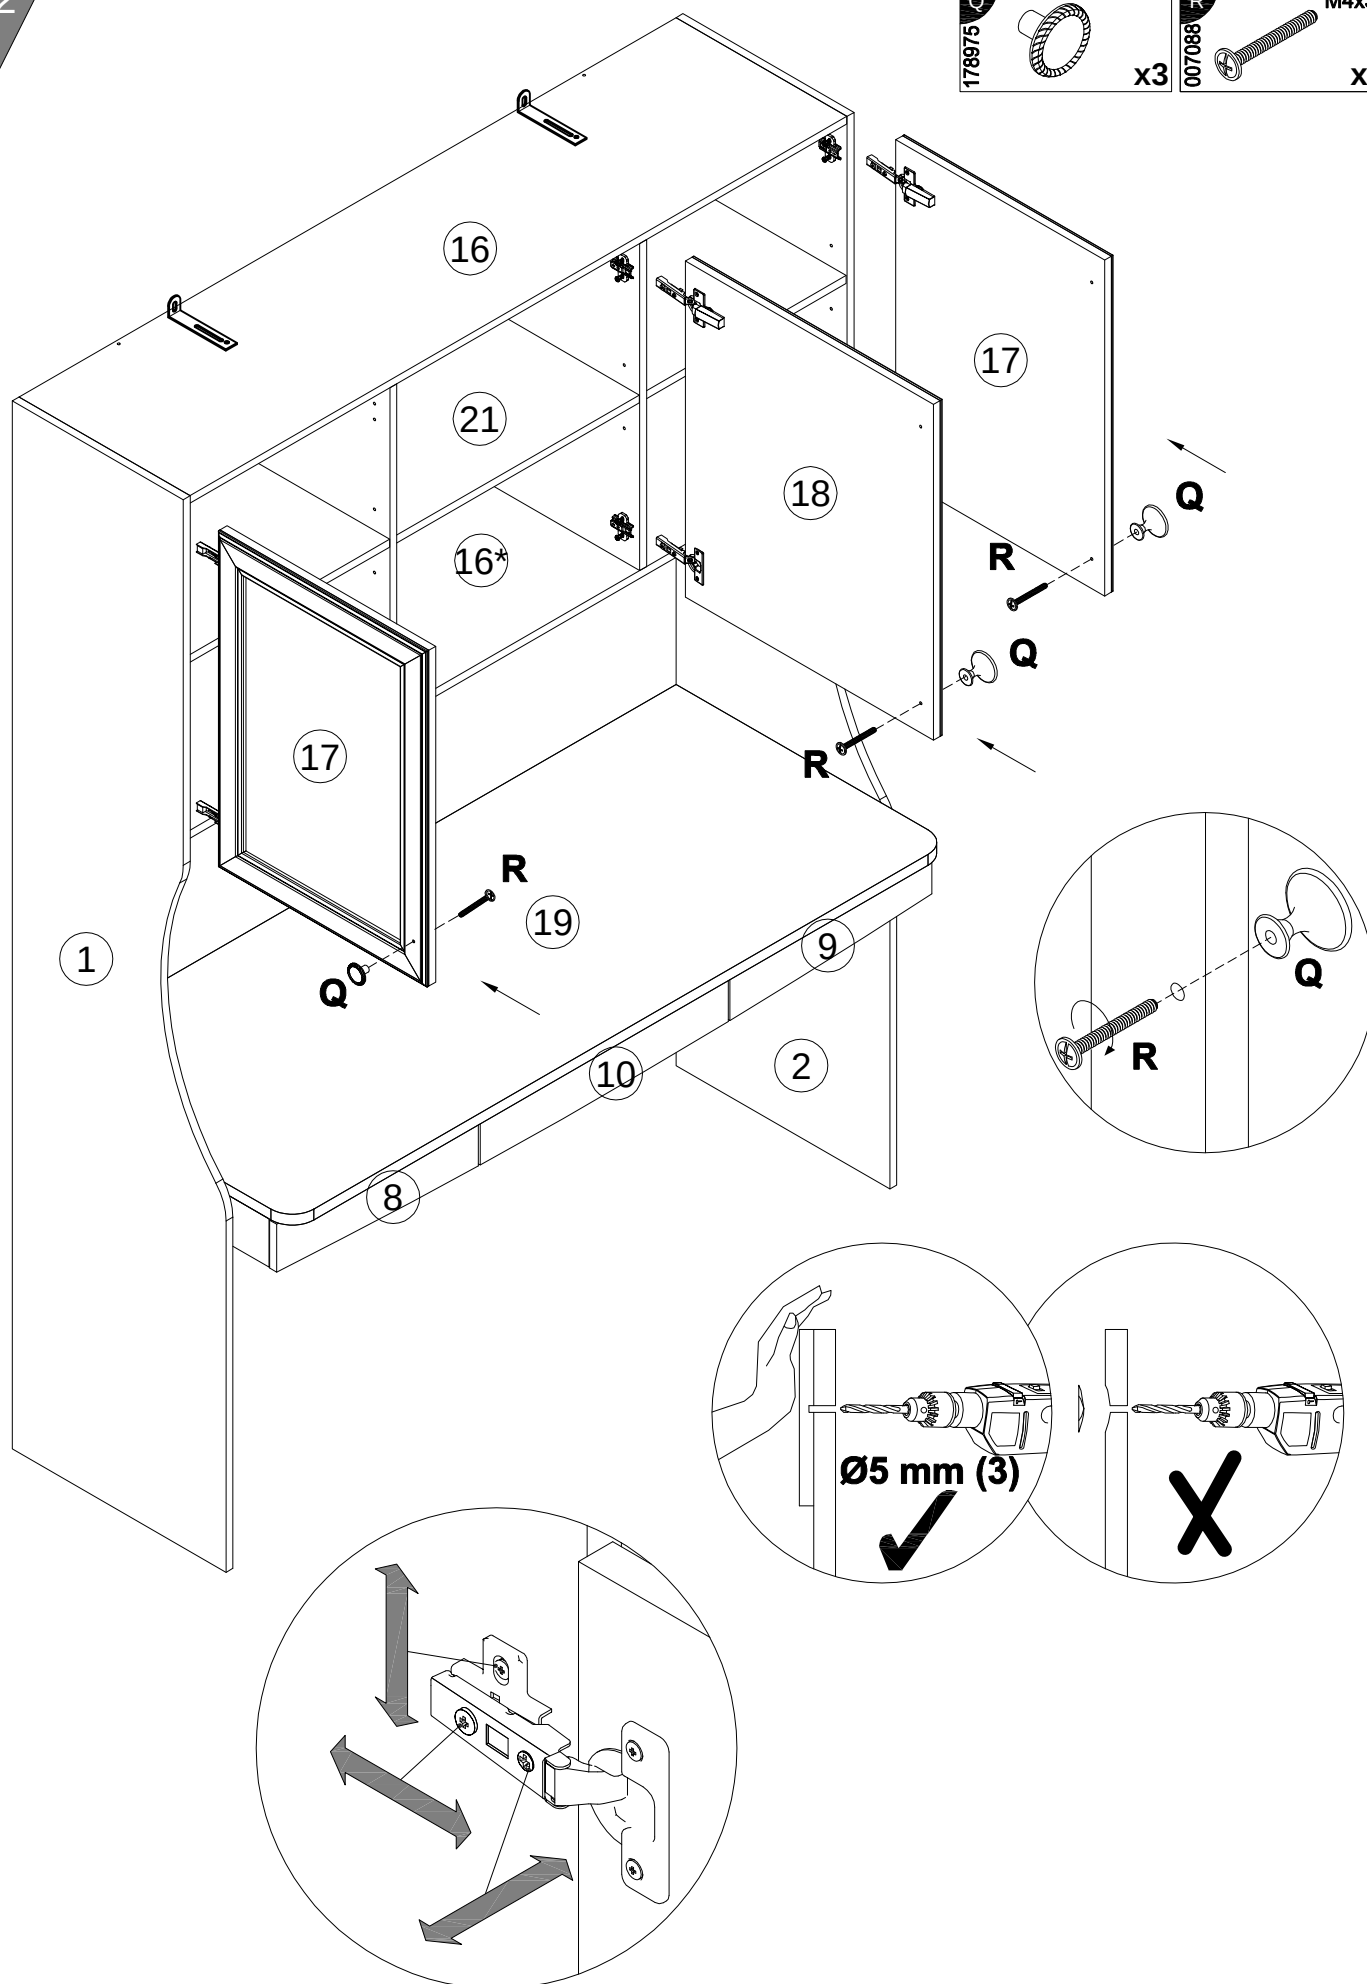



AA		M4x29	AB		M4x16
005145			000379		
		x4			x4



Variant 1

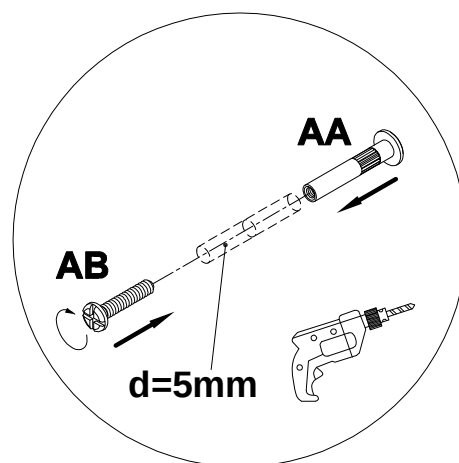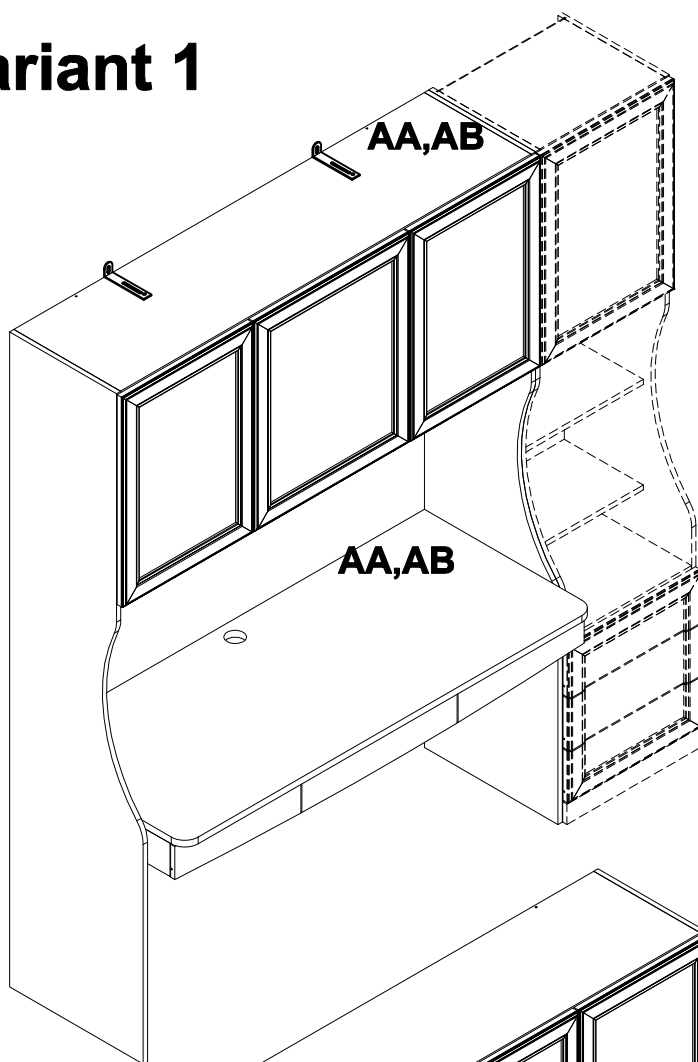


Variant 2

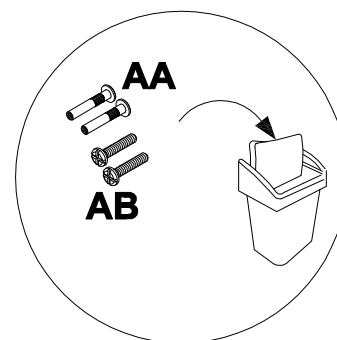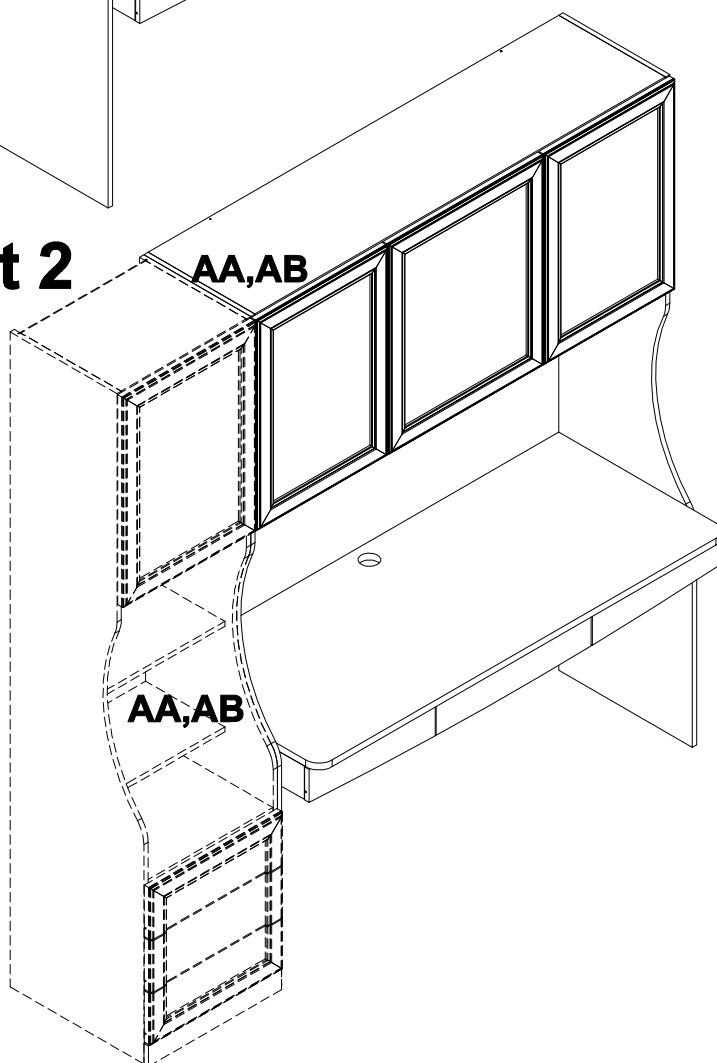


Variant 3

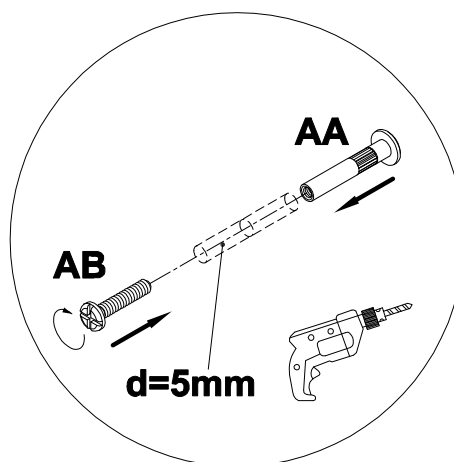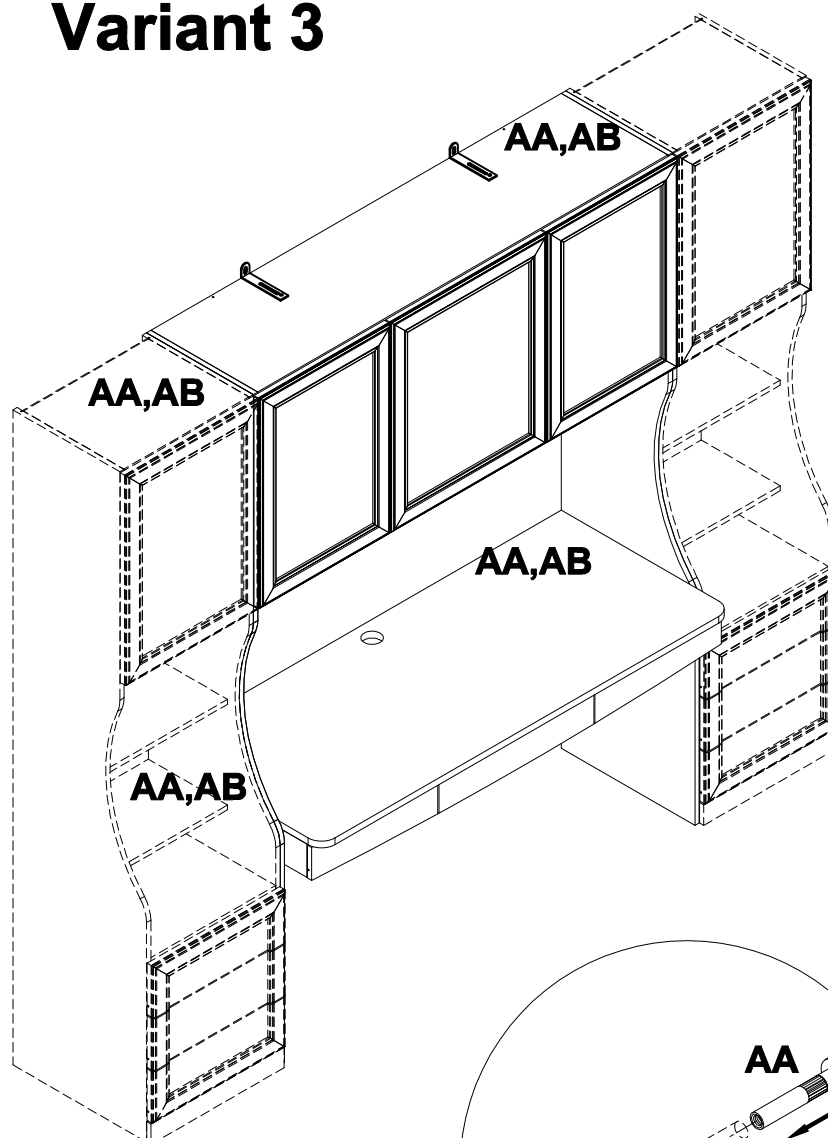

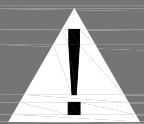

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

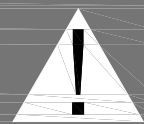

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodminěčně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !