

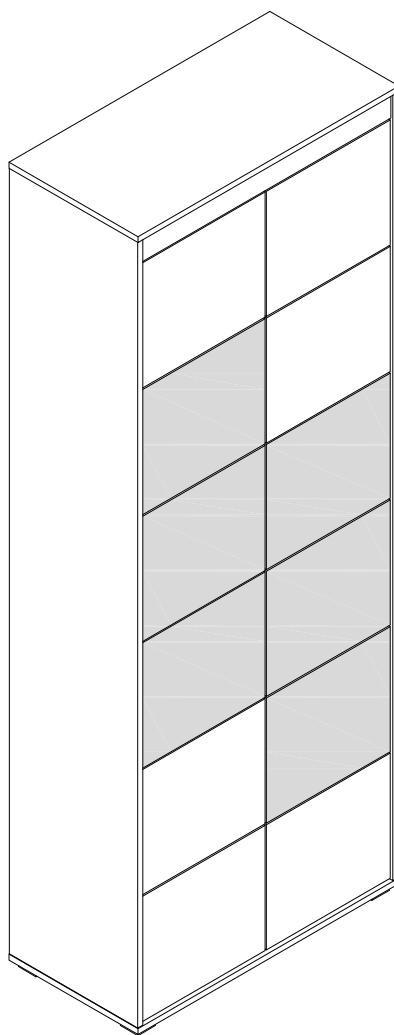
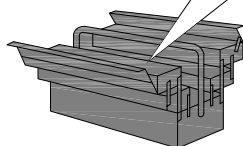


Art. Nr. 9468 3729,6881 9607

LKZ 41164

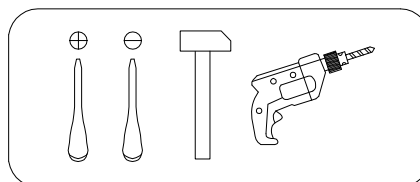

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |

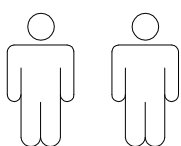

0	A 090913  7x32 x50	B 000146  15x12 x50	C 100640  20x0.5 x40	D 000151  8x35 x8	E 101608  7x50 x4	F 135021  x20
10	G 062367  x6	H 000759  3x20 x26	I 177473  x5	J 010942  4x16 x68	K 155999  x1	L 000754  3.5x16 x2
20	M 090185  4.5x45 x1	N 013859  8x40 x1	O 230041  22x16 x5	P 168847  x24	Q 235594  6.3x16 x48	R 156593  x12
30	S 000762  3.5x13 x24	T 238968  Places of style x1				
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	2122x400x16	1		6	382x354x16	10	
2	2122x400x16	1		7	780x66x16	1	
3	2122x355x16	1		8	386x338x16	6	
4	814x402x16	1		9	386x338x16	6	
5	814x402x16	1		10	2132x394x3	2	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

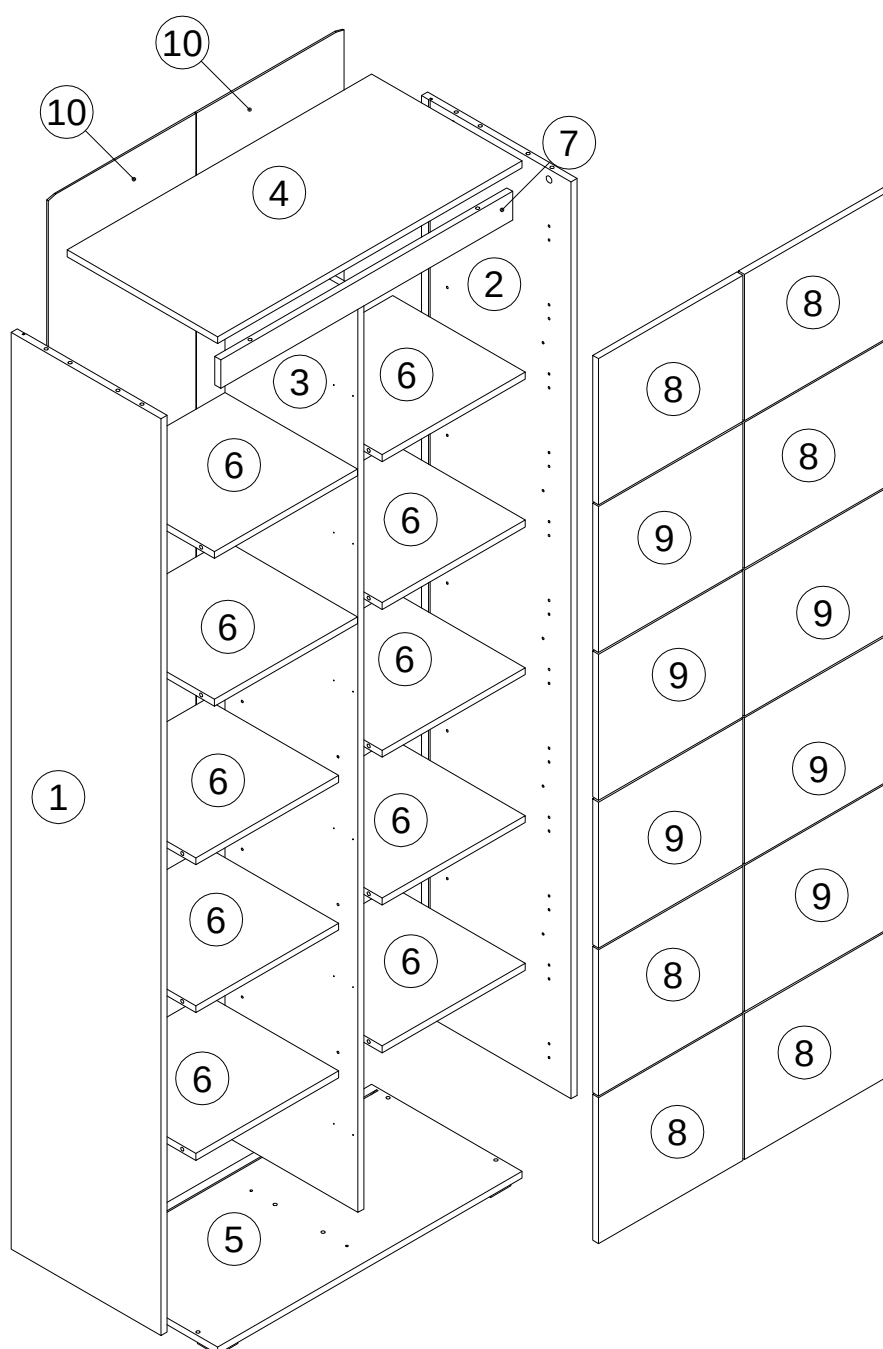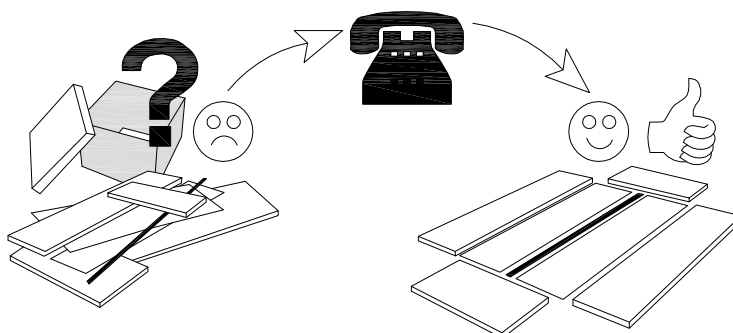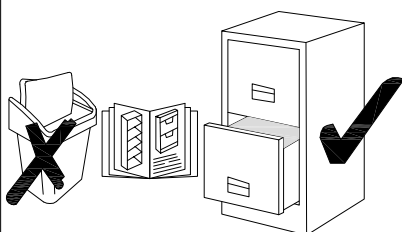



1

A  7x32 090913 x20	B  15x12 000146 x4	D  8x35 000151 x4
---	--	---

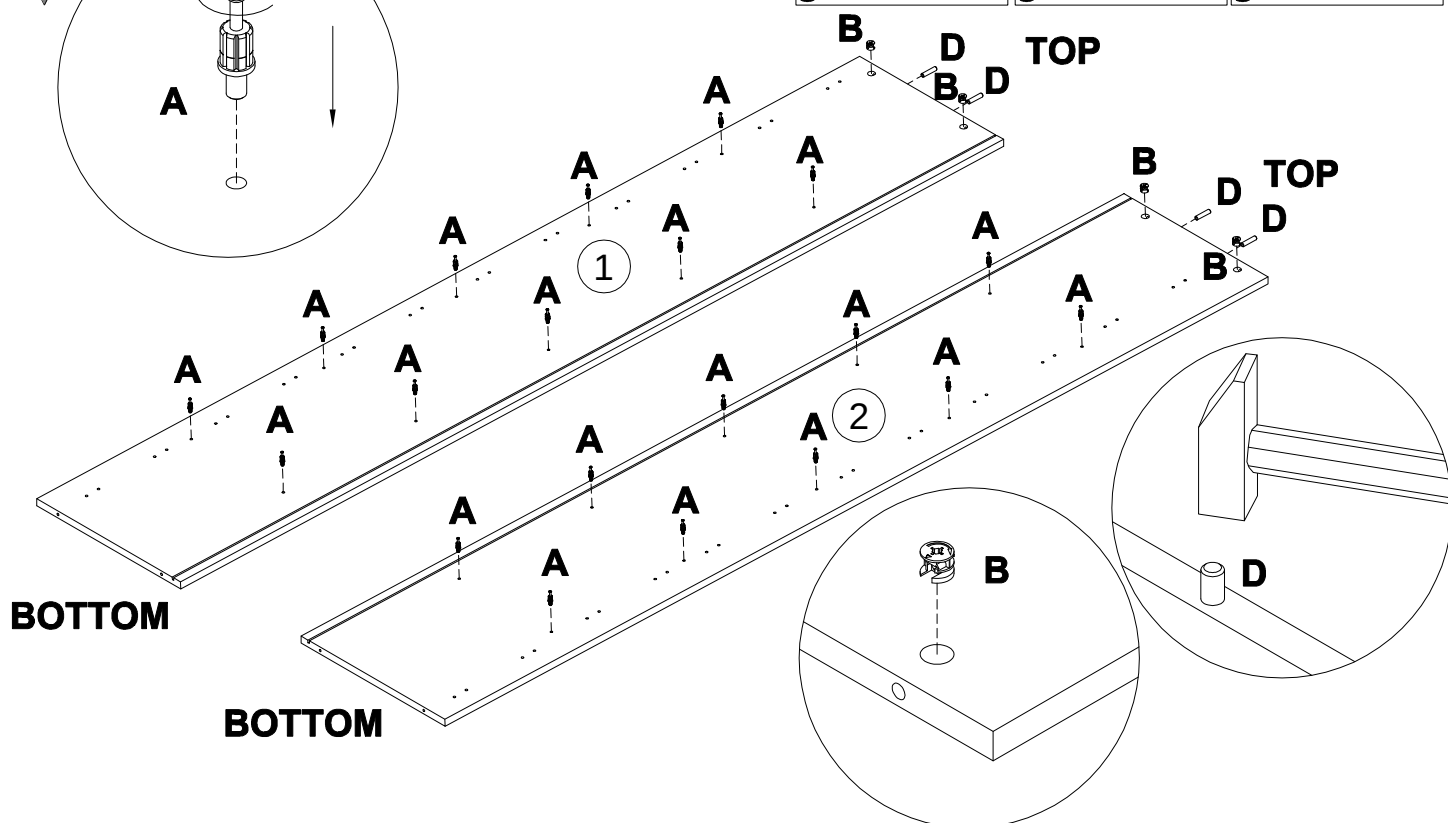

2

A  7x32 090913 x20	B  15x12 000146 x4	D  8x35 000151 x4
--	--	---

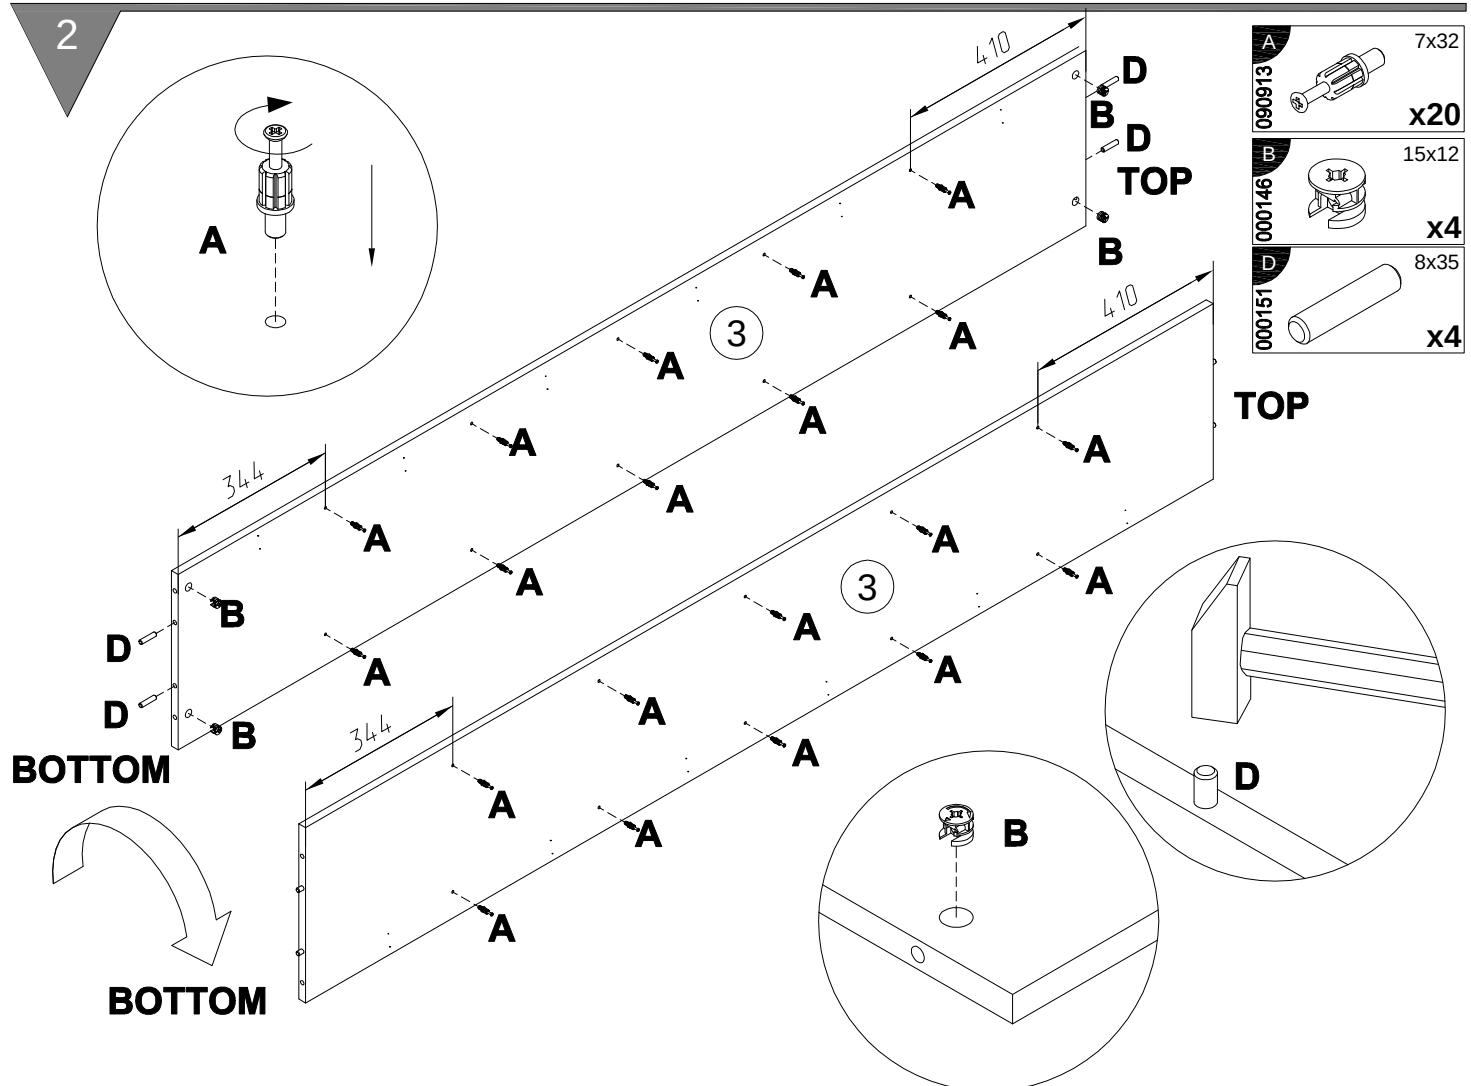

3


000146

B




15x12

x42

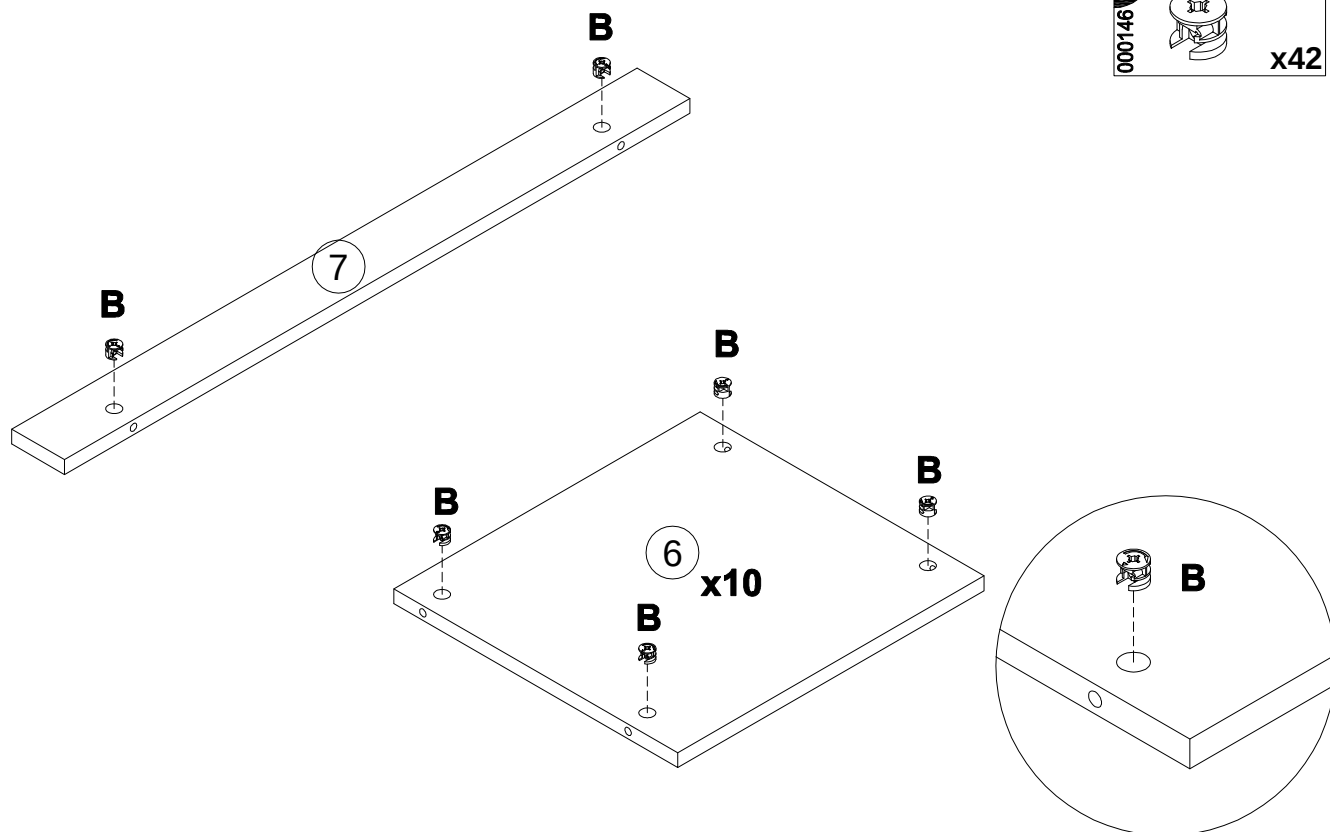

4


090913



7x32


x2

177473



x5


010942



4x16


x20

230041



22x16


x5

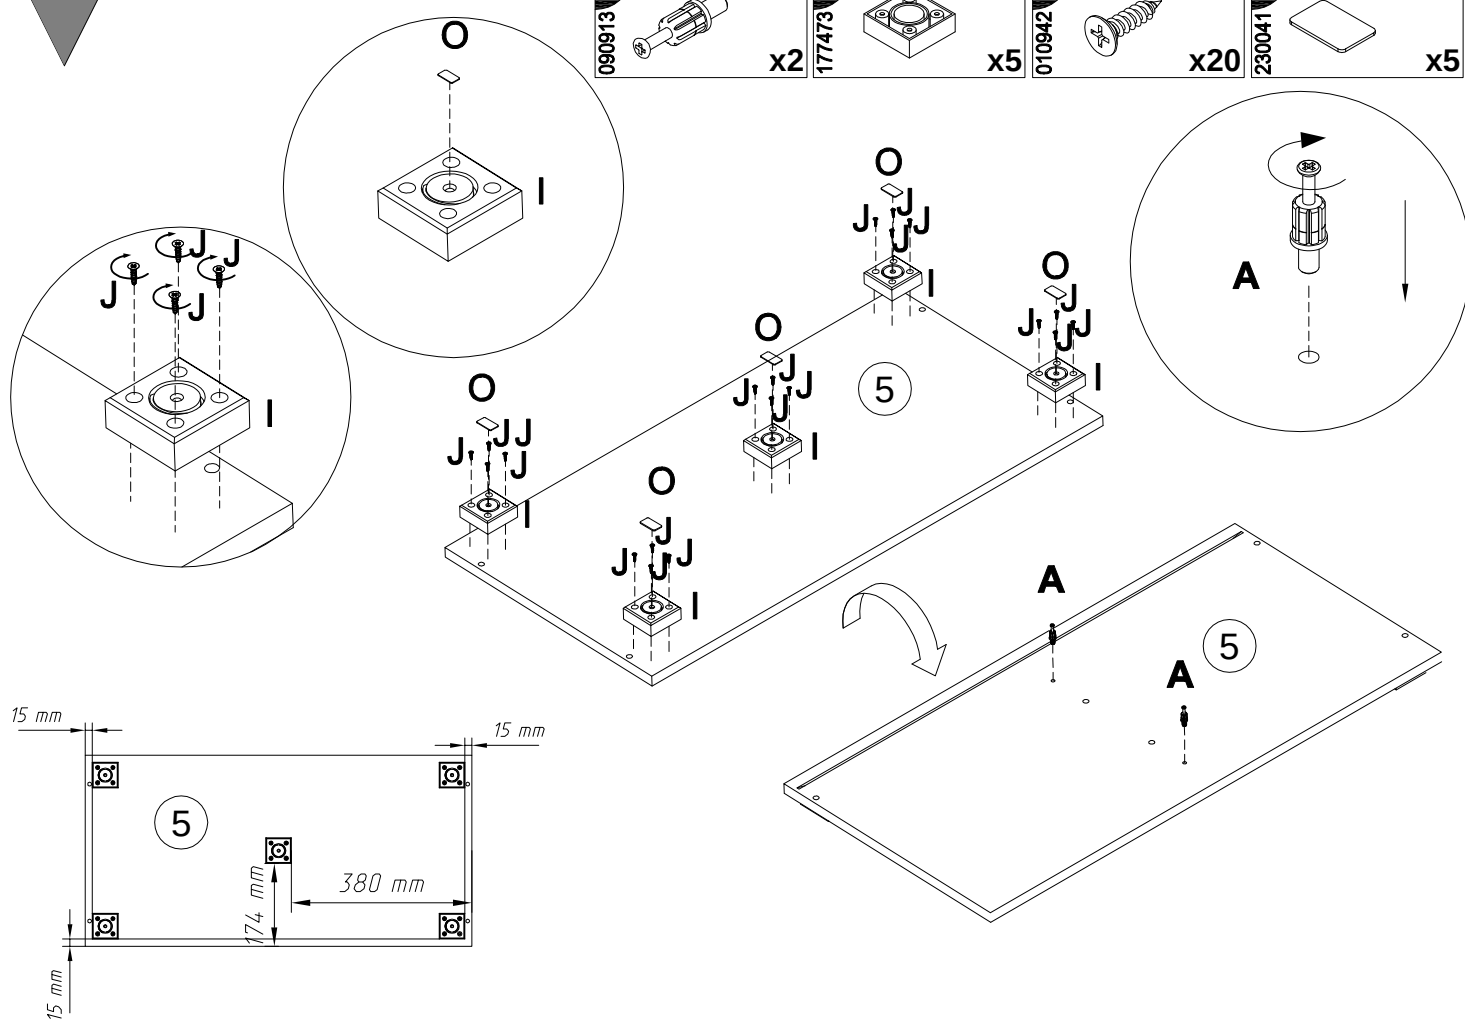

5

5


A
090913 7x32
x8

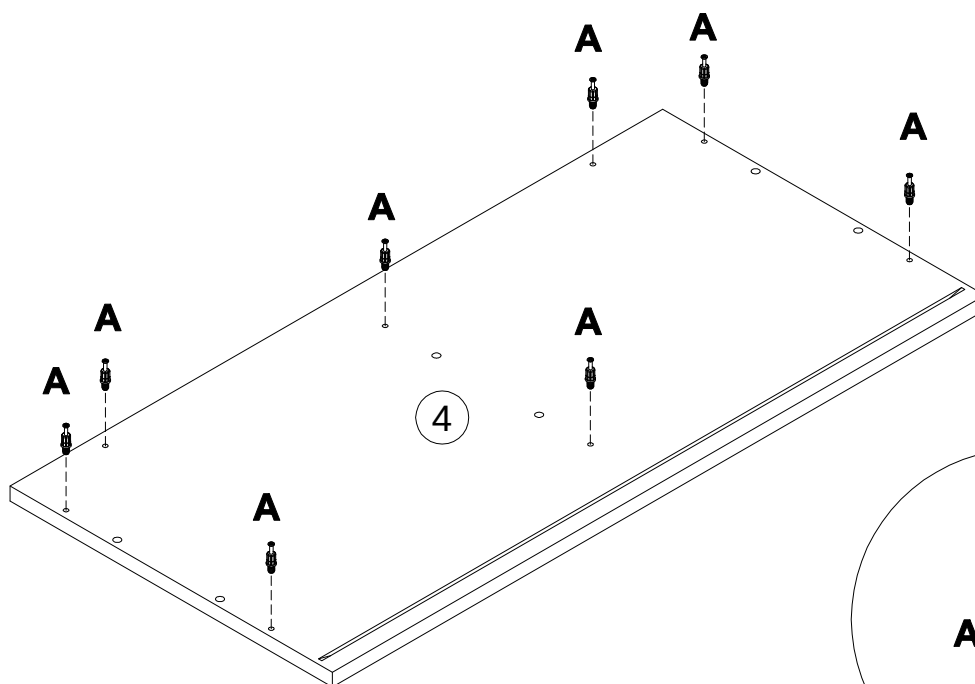



6

P
168847 x24


Q
235594 6.3x16
x48

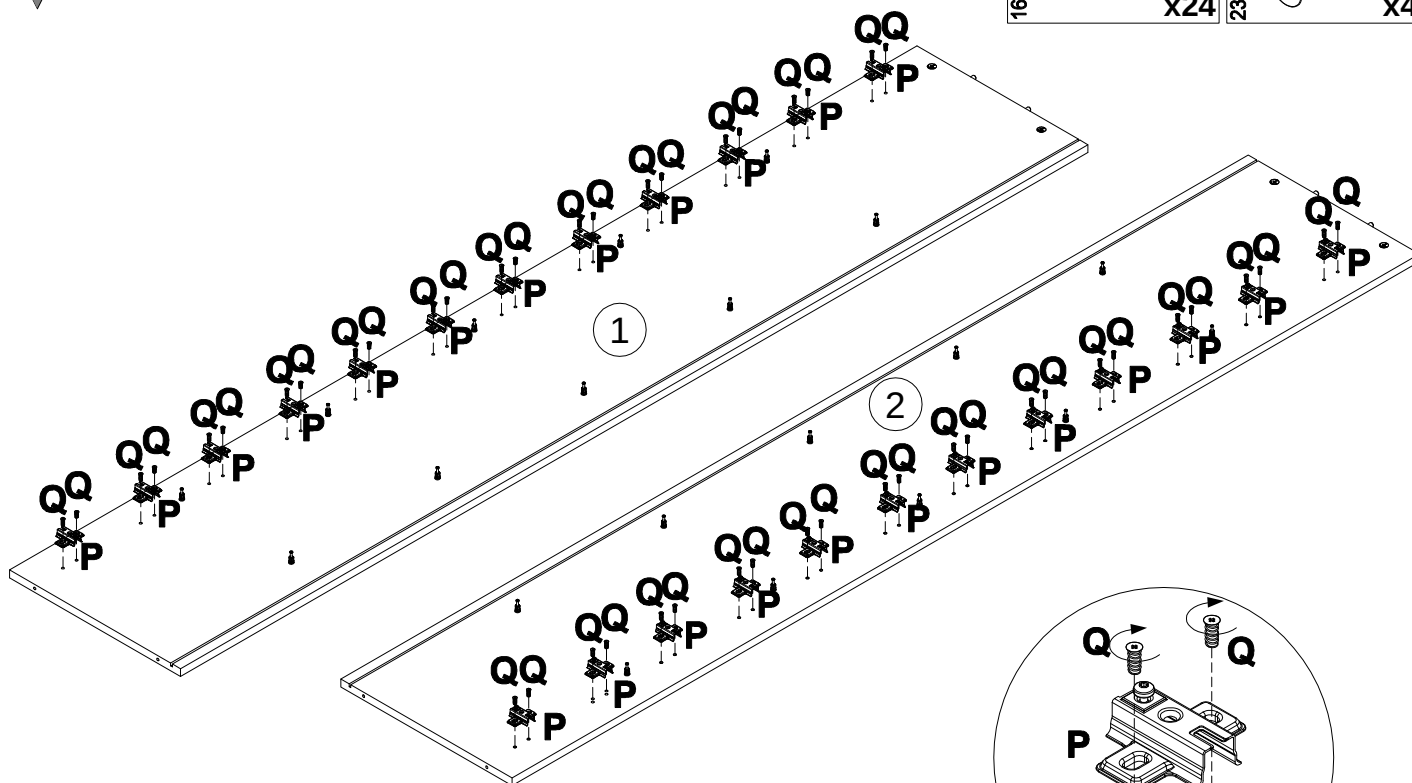

7 x6

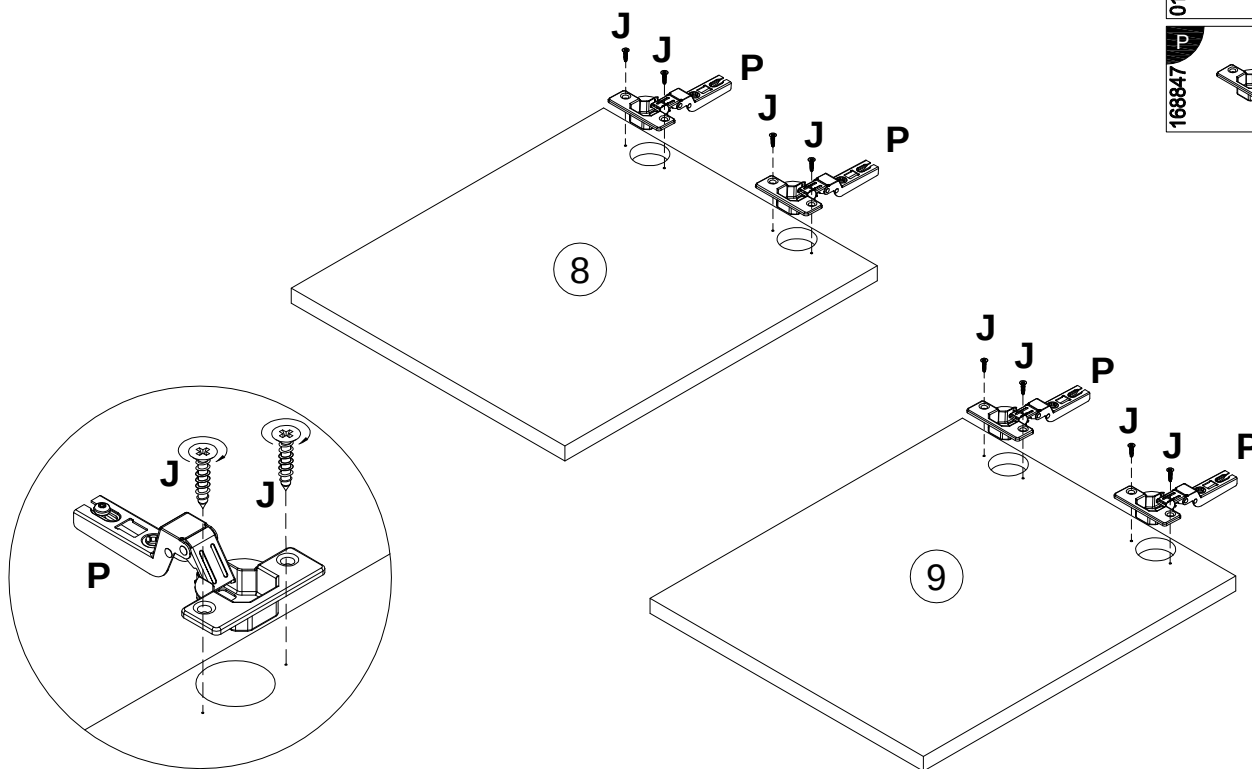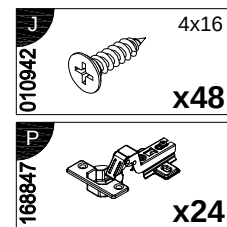



8

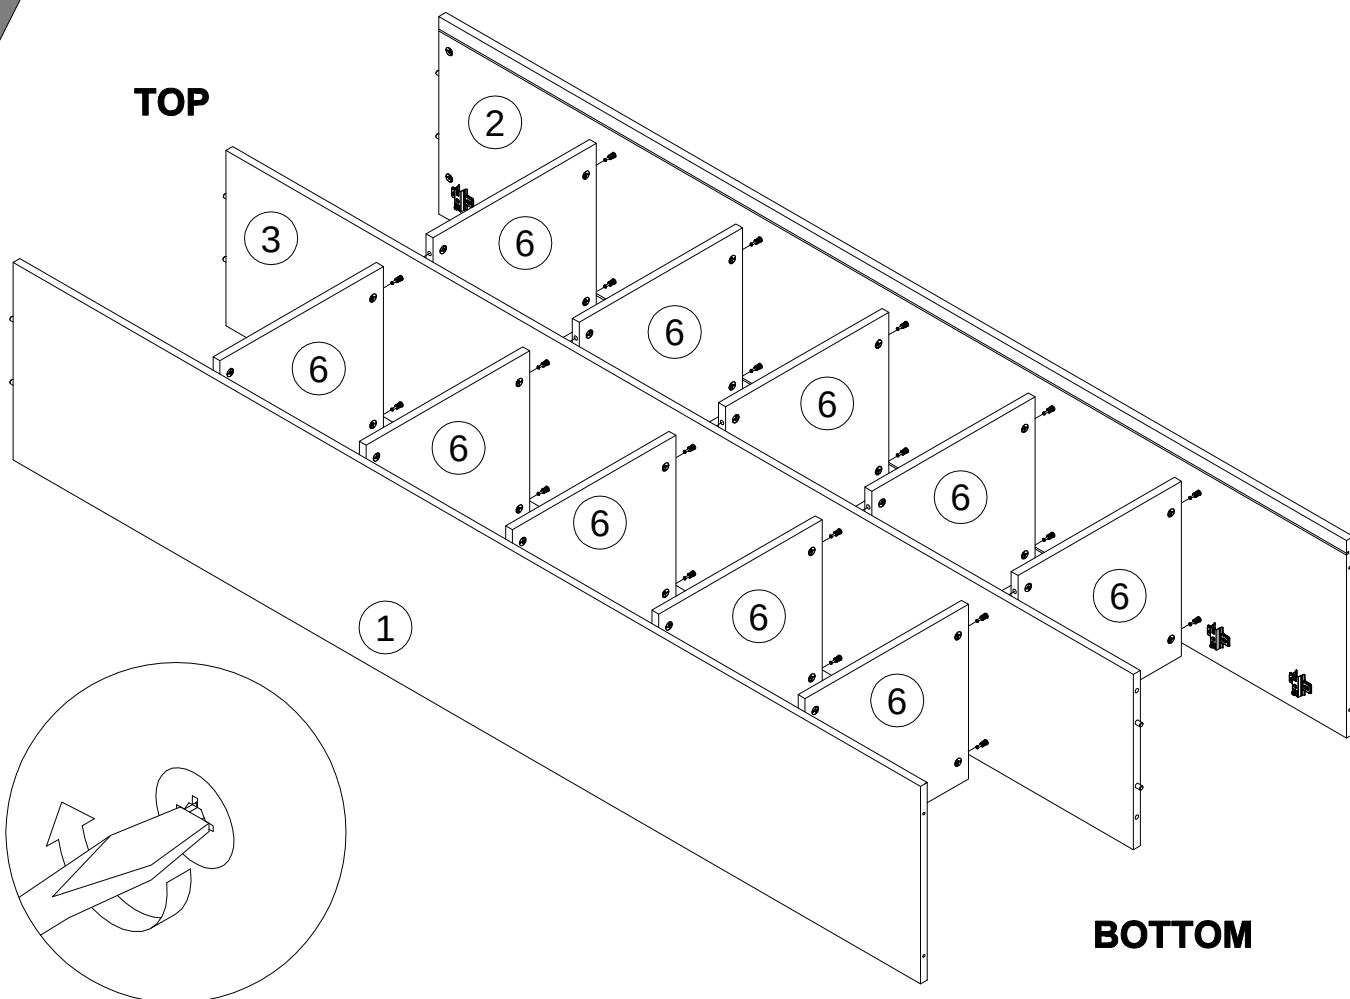



9

101608 E 7x50
x4


TOP




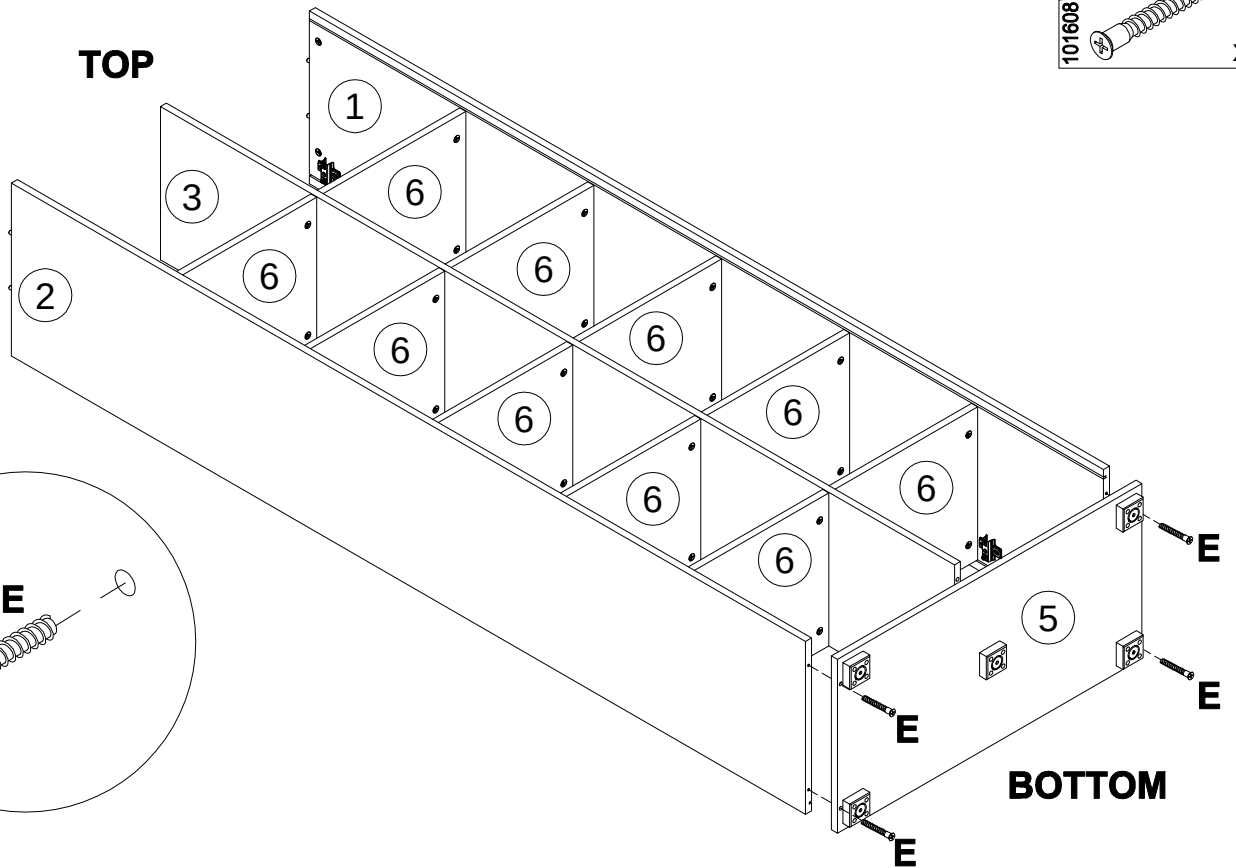
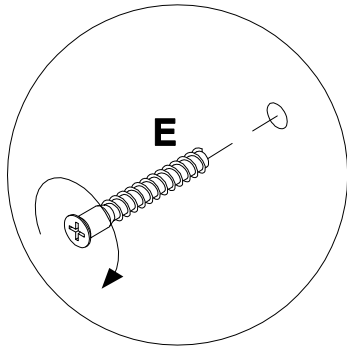



10

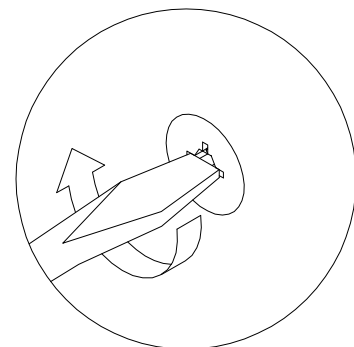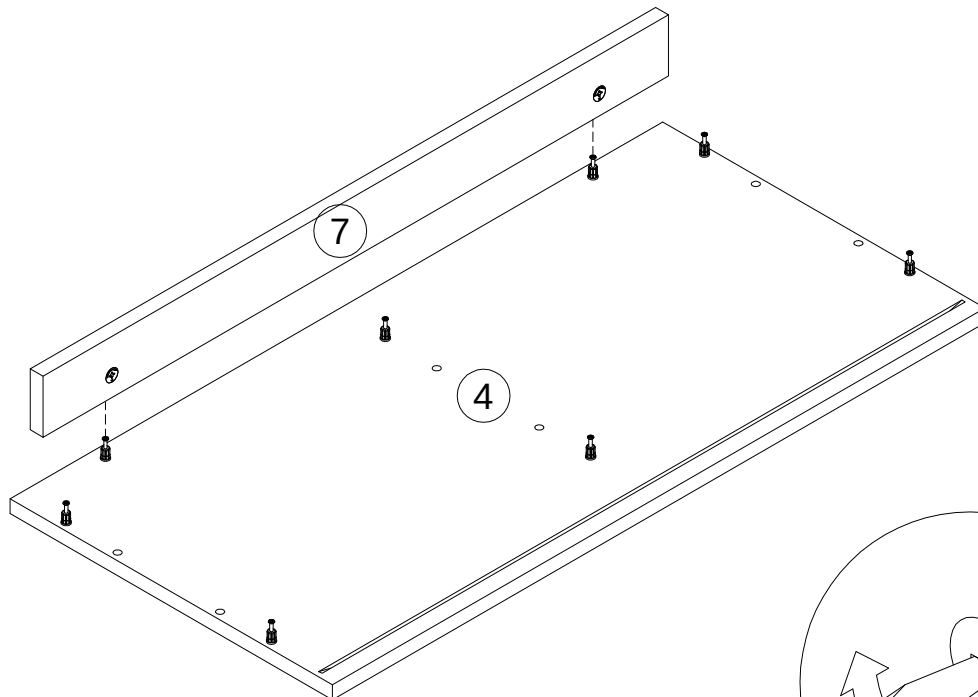




8

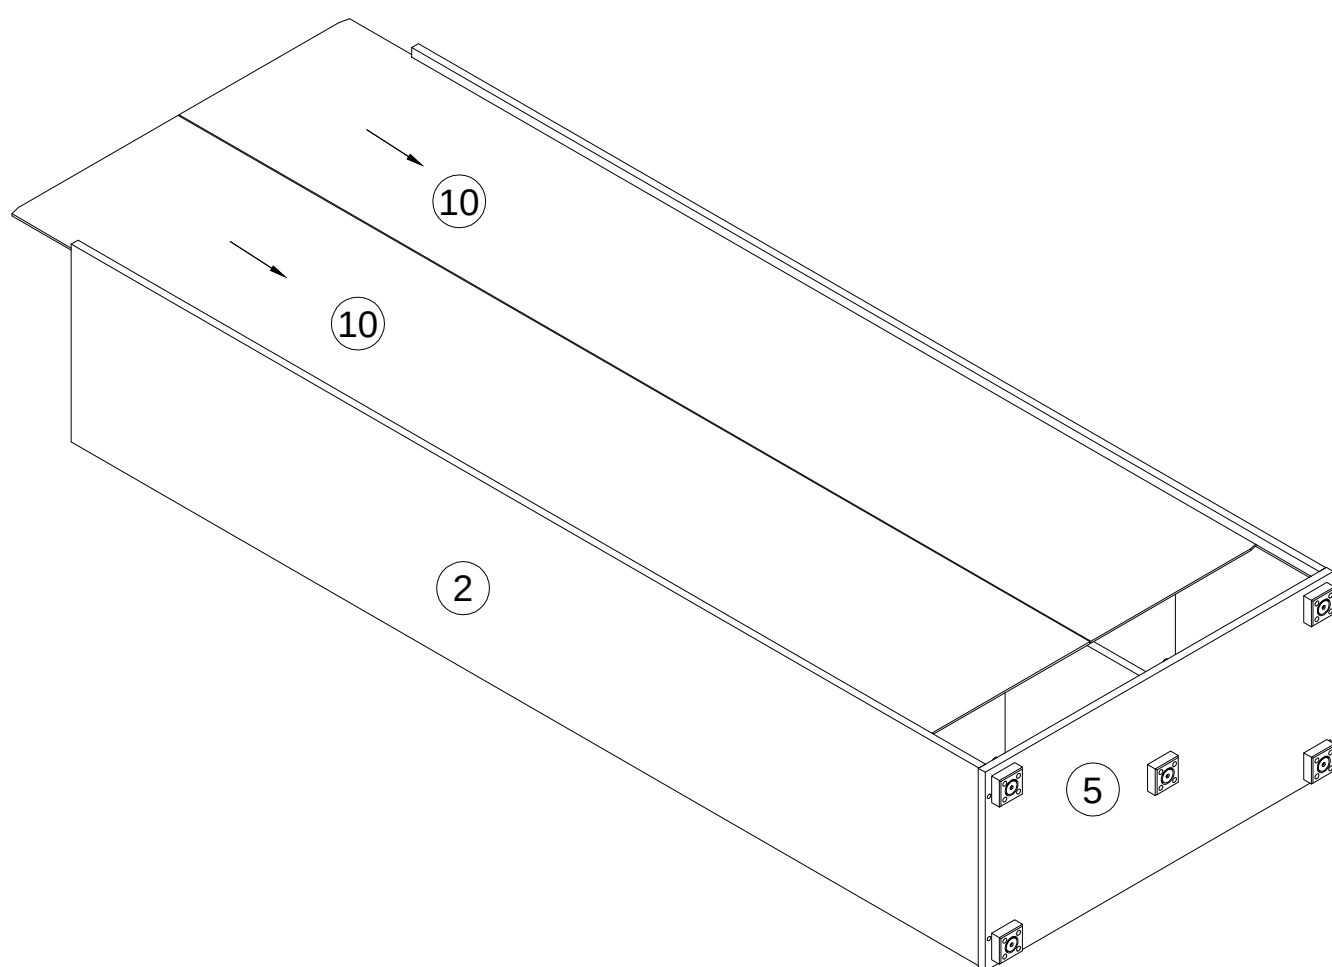


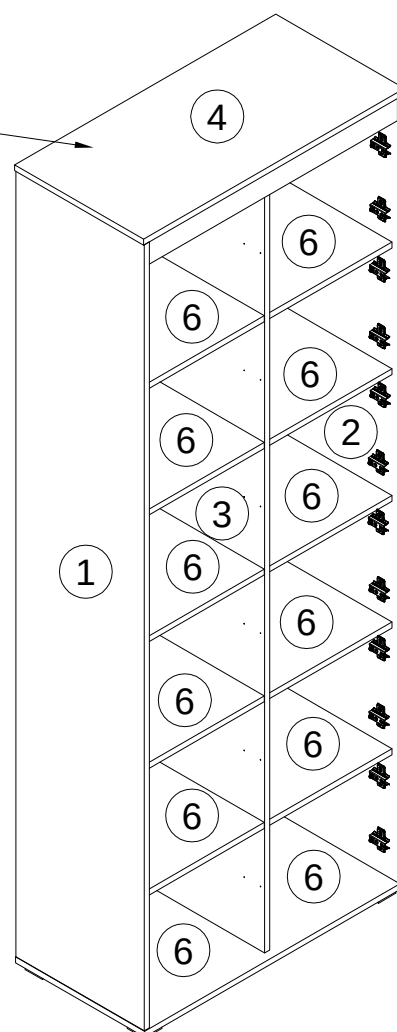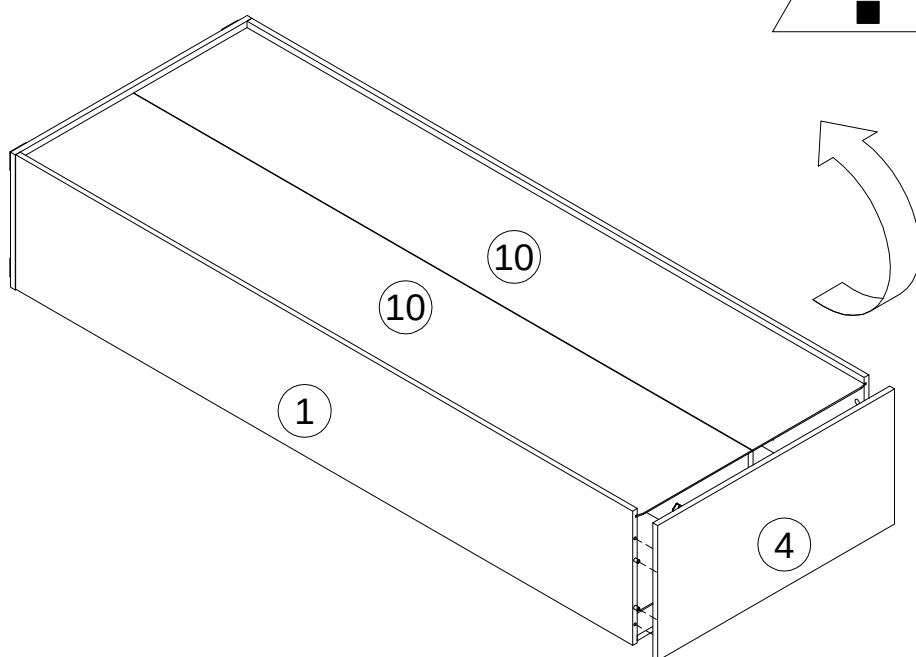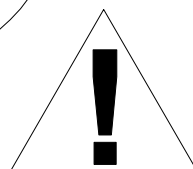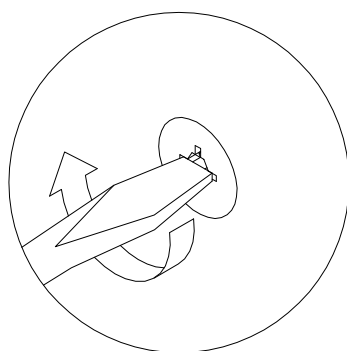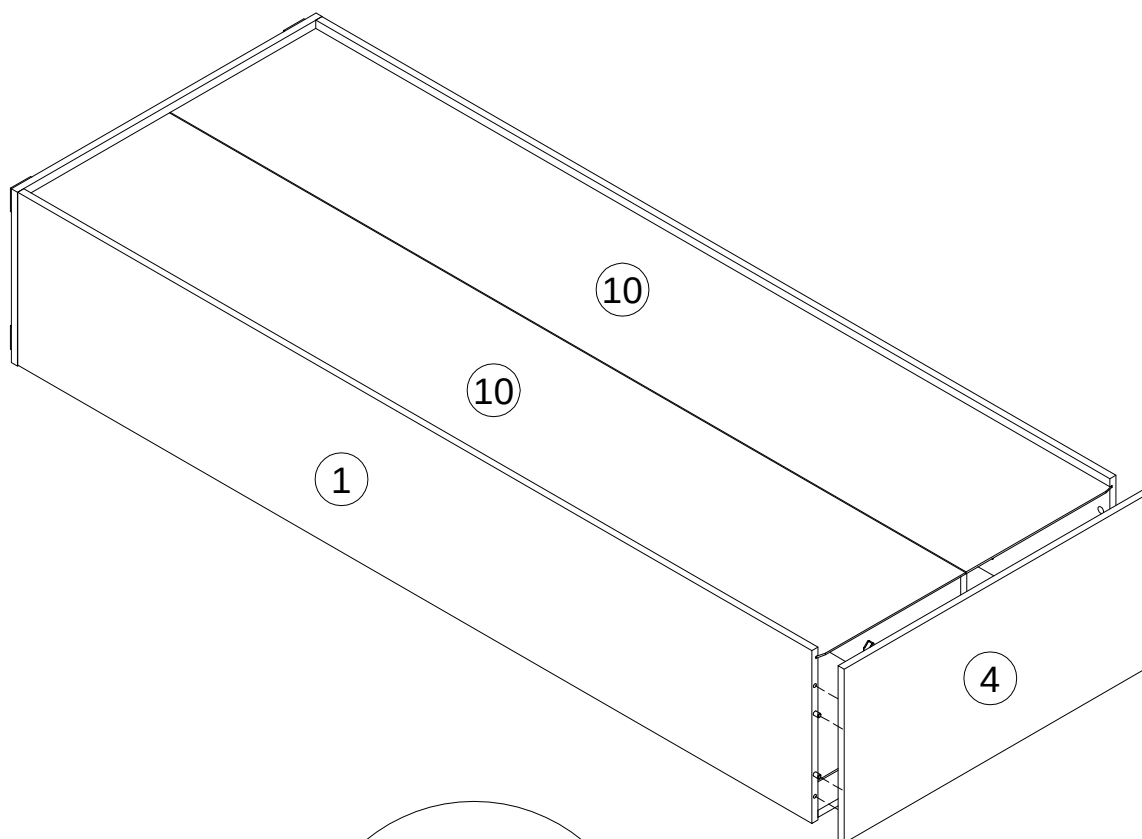







L1=L2

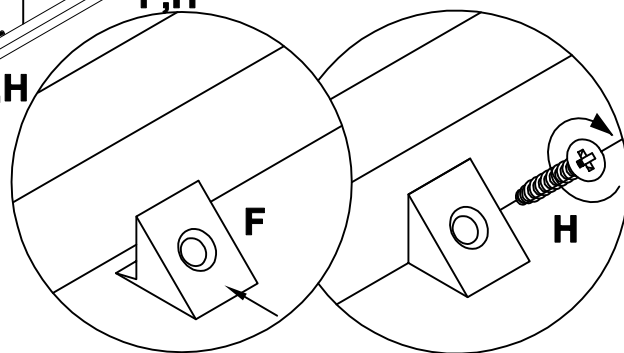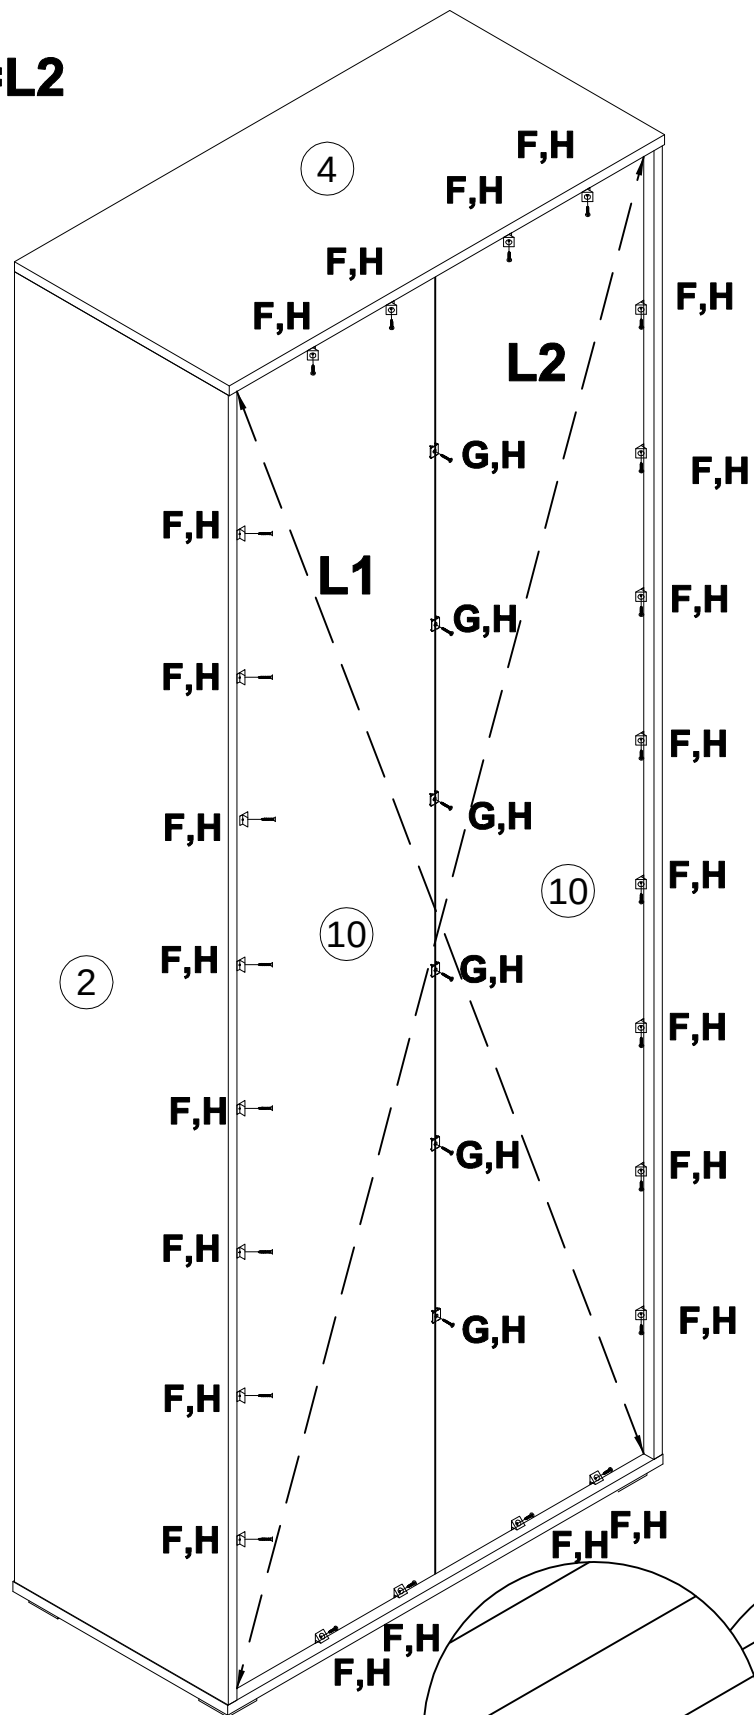
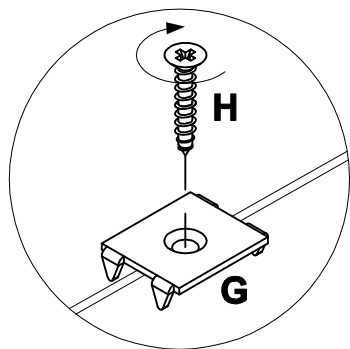






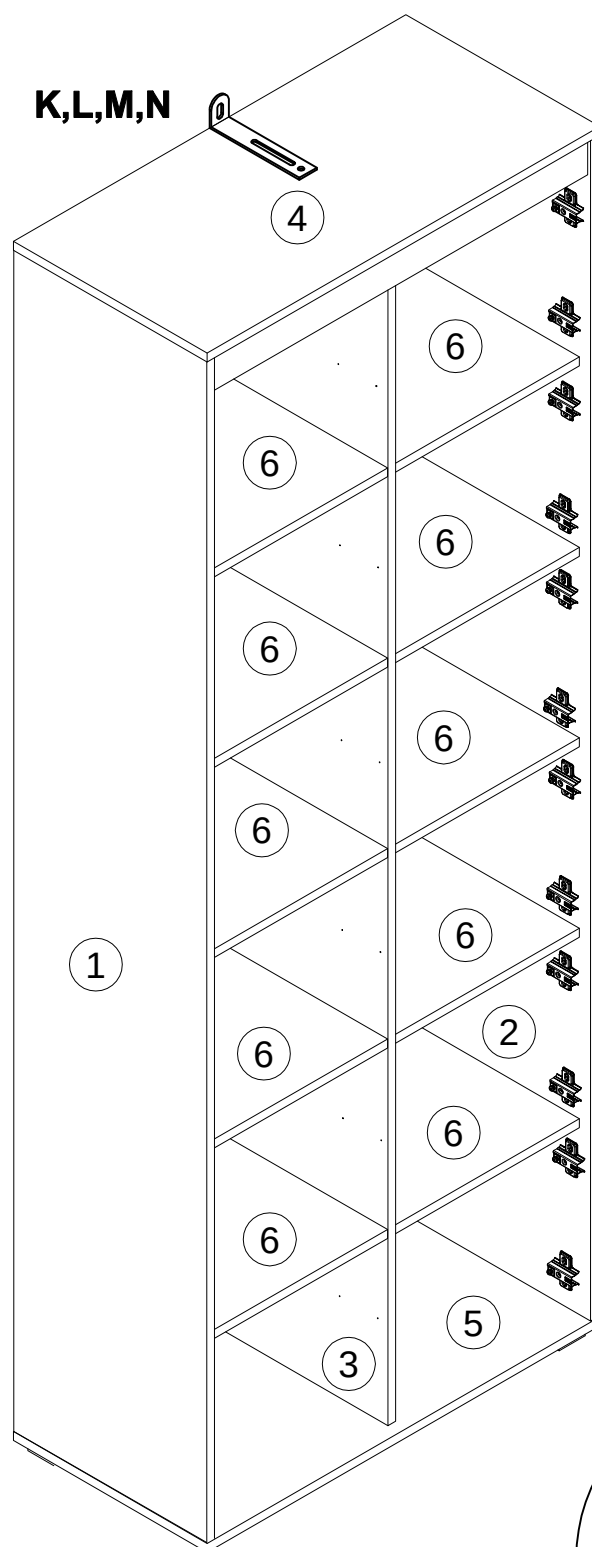



K 155999		x1
L 000754		3.5x16 x2
M 090185		4.5x45 x1
N 013859		8x40 x1

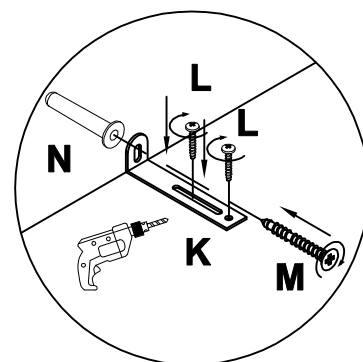

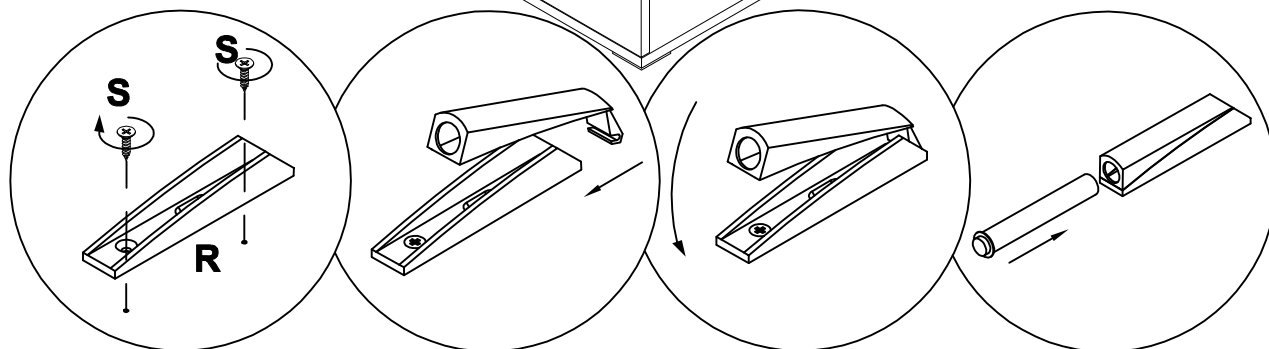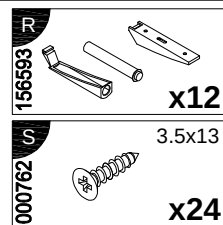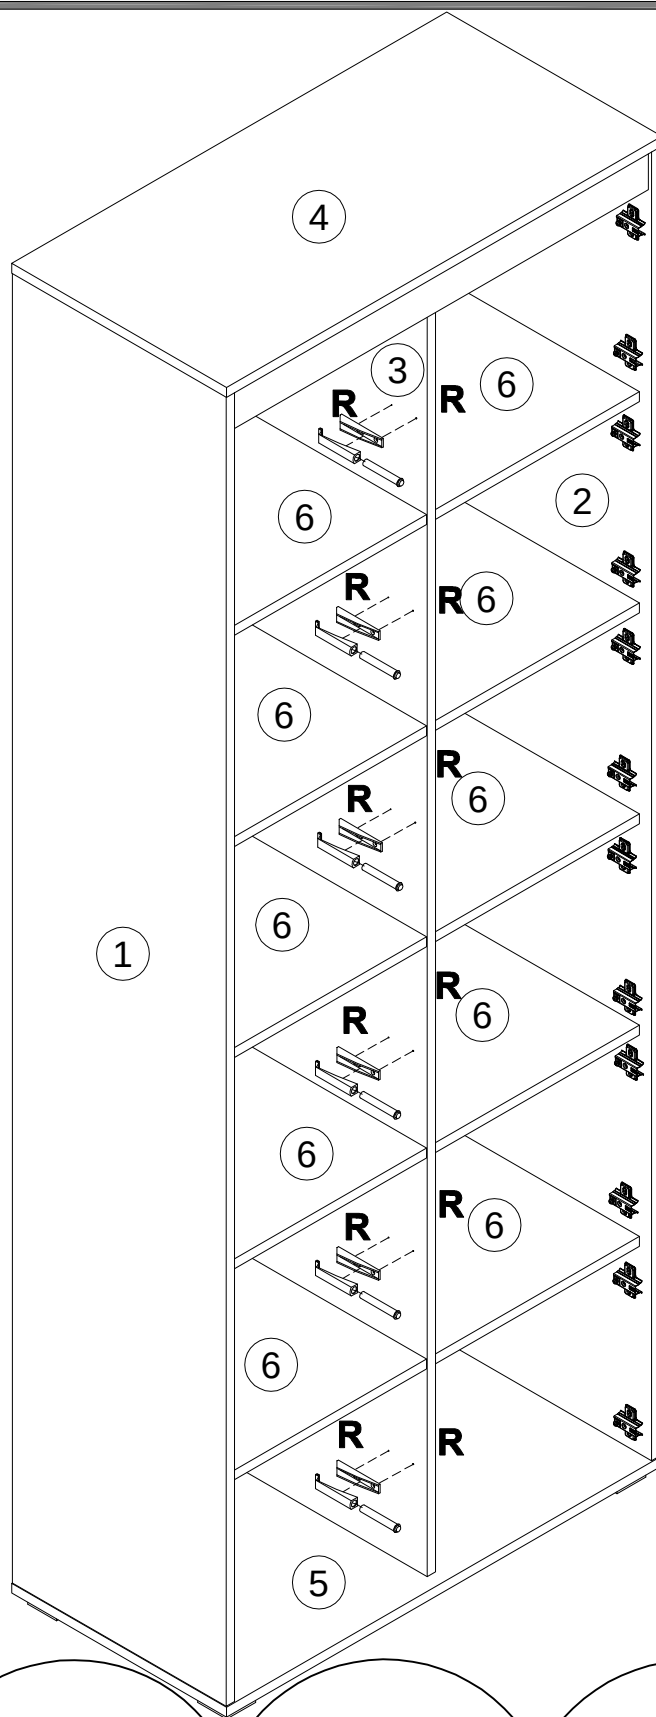


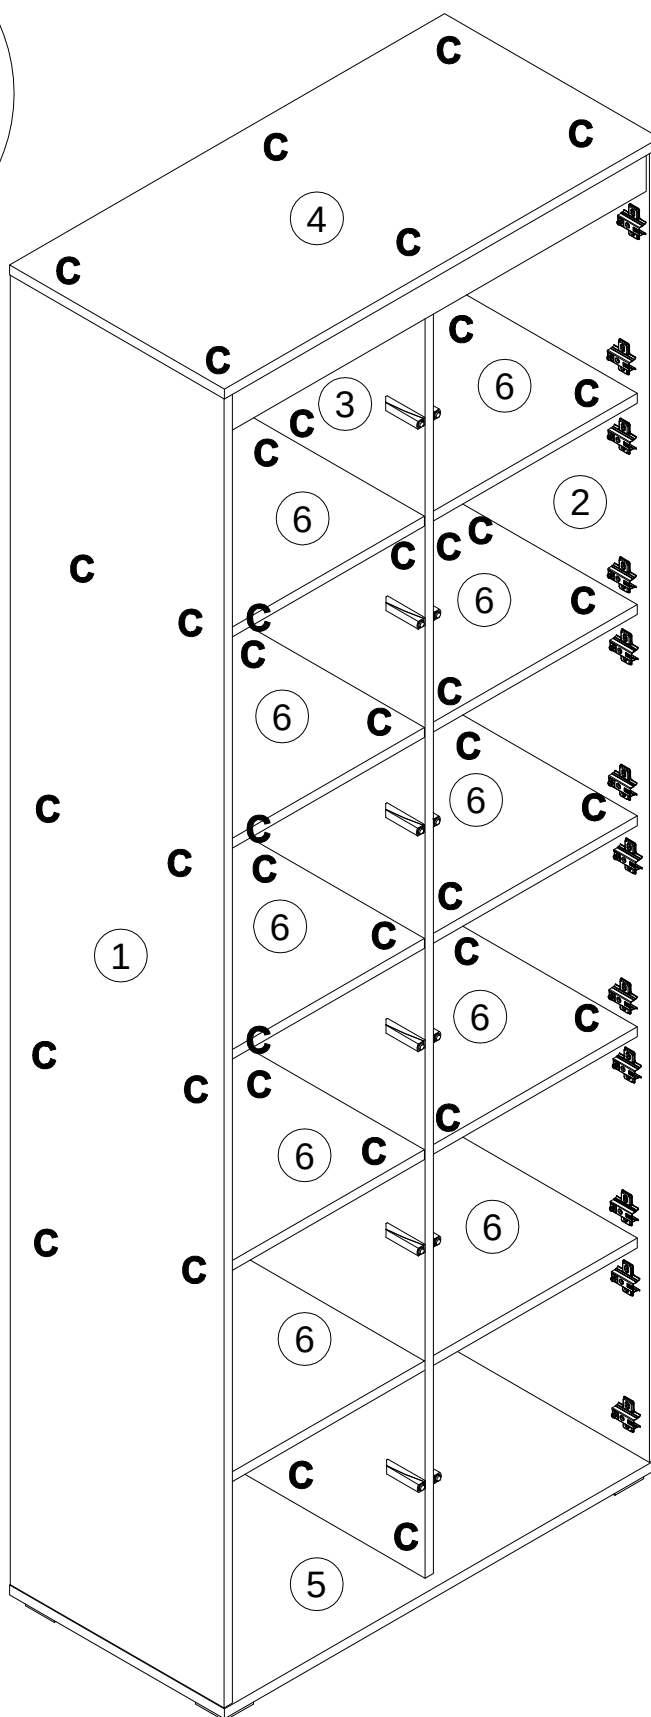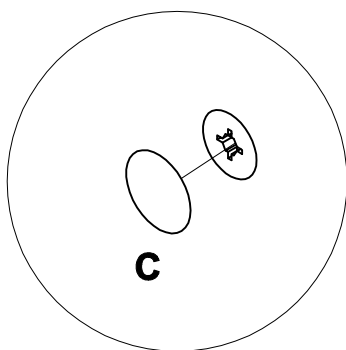

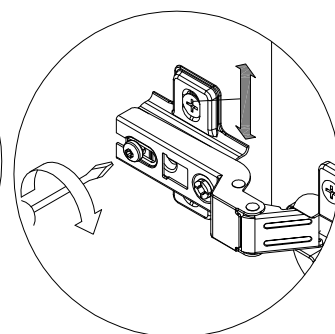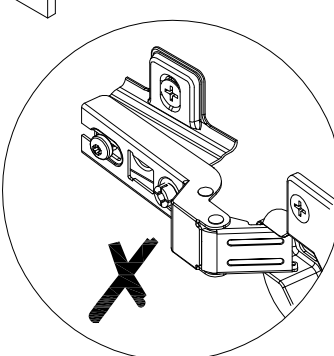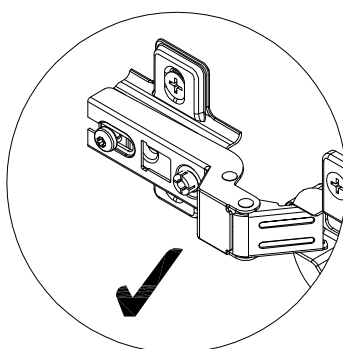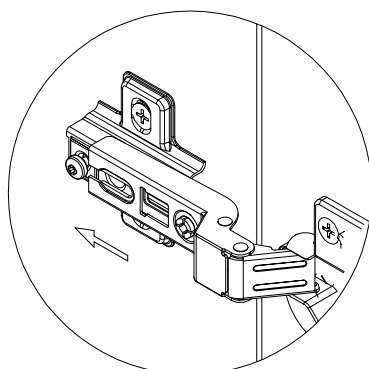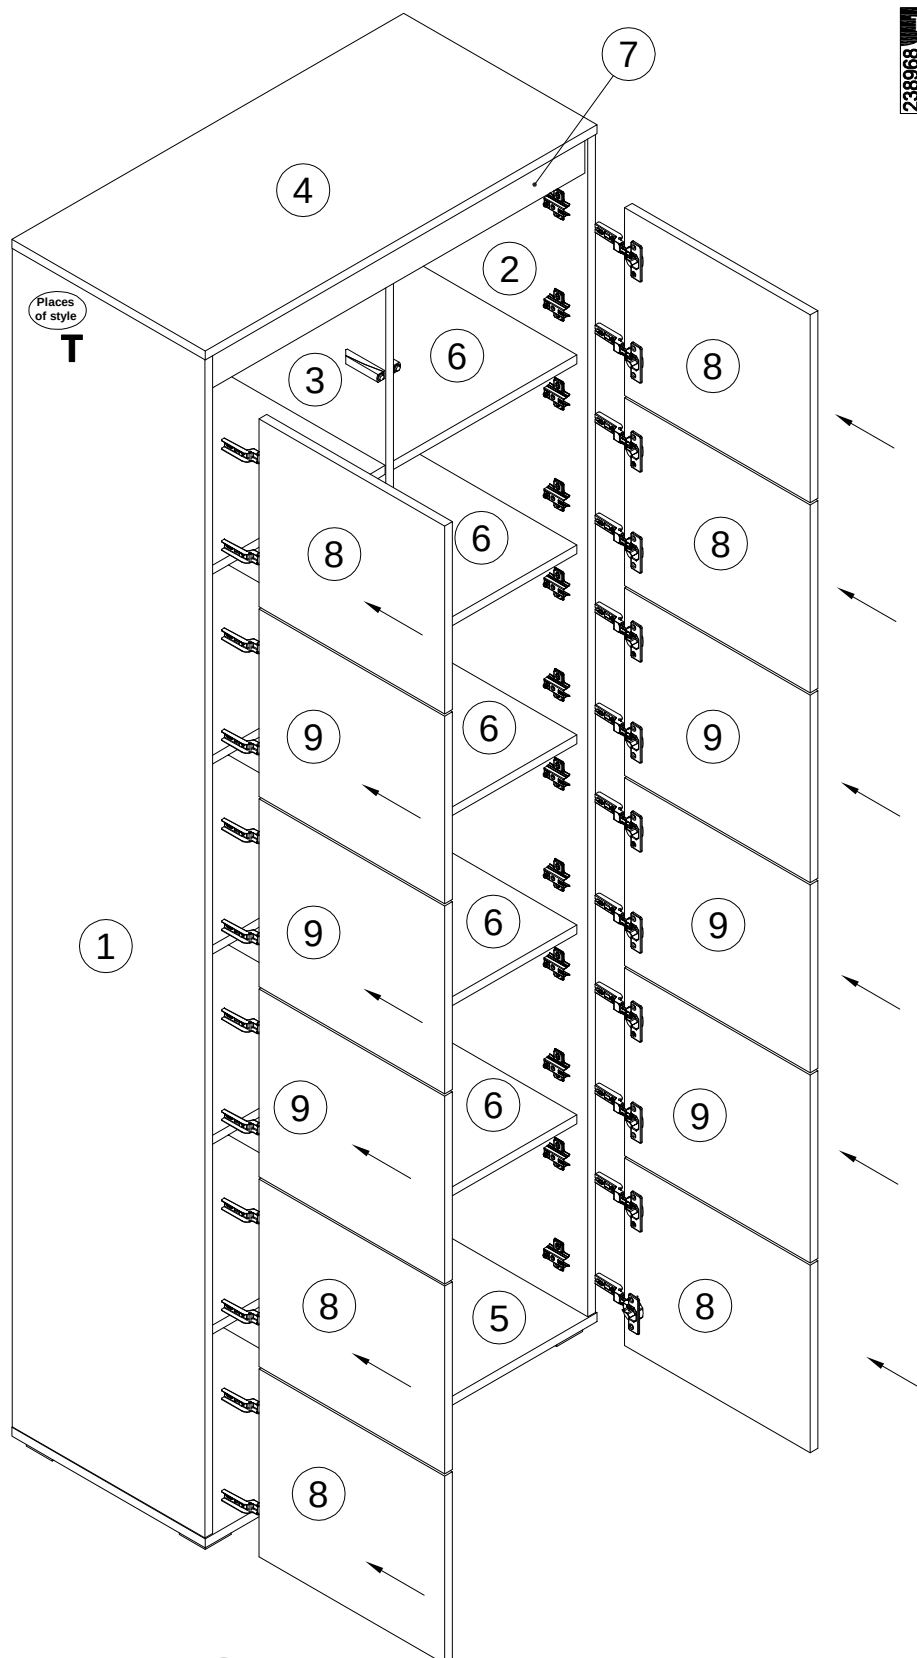

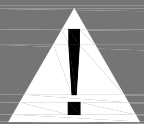

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

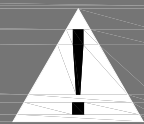

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !