



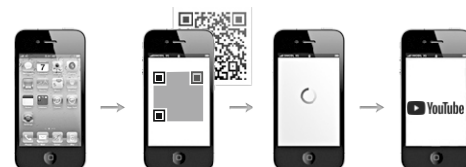

- | | | |
|---|--|--|
| (D) Videounterstützte Montageanleitung | (GB) Video-assisted assembly instructions | (FR) Instructions de montage assistées par vidéo |
| (TR) Video destekli kurulum talimatları | (IT) Istruzioni di montaggio video-assistite | (NL) Video-ondersteunde montage-instructies |
| (RU) инструкция по монтажу с помощью видеосигнала | (CZ) Instalační pokyny podporované videem | (HU) Video-támogatott telepítési utasítások |
| (RO) Instrucțiuni de instalare acceptate video | (PL) Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym | (SK) Inštalčné pokyny podporované videom |






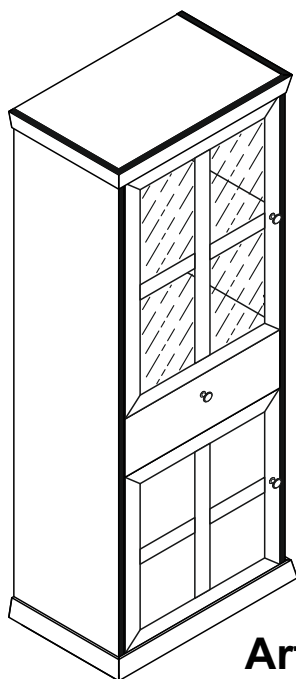


Art.-Nr.: **0630-SV_11-1GL-70**

Standvitrine

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

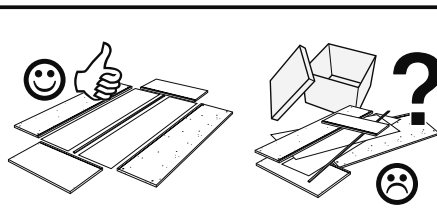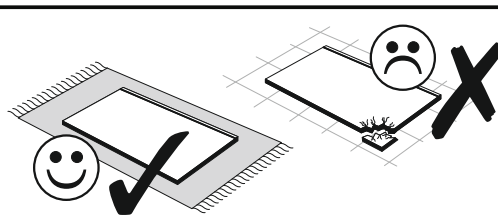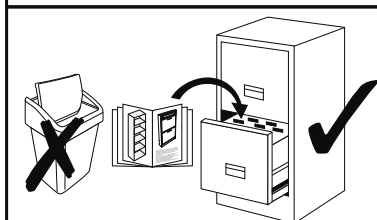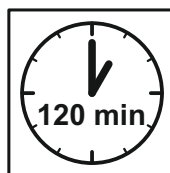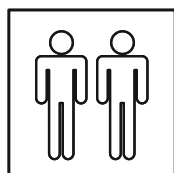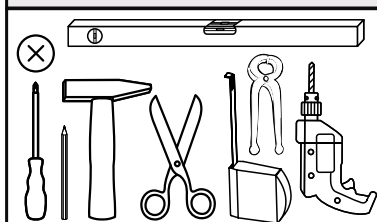





SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00230 Colli 2/3


B03-11 4x		B03-43 4x		B03-07 2x	
--------------	---	--------------	---	--------------	---

BT1-00260 Colli 2/3


B01-30 17x	 3x16	B01-80 8x	 3,5x13	B01-90 8x	 3,5x20	B01-200 4x	 6,3x13
B01-206 12x	 6,3x22	B01-329 3x	 M4x22	B02-10 24x	 h=12mm	B02-20 20x	
B02-27 4x		B02-103 4x	 8x30	B02-160 8x		B01-70 2x	 3x30
						B02-08 4x	 h=10mm

BT1-00261 Colli 2/3


B05-130 1x		B05-185 6x		B05-190 2x		B08-80 1x		B06-396 3x		B05-02 4x	
---------------	---	---------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---




Colli 1/3

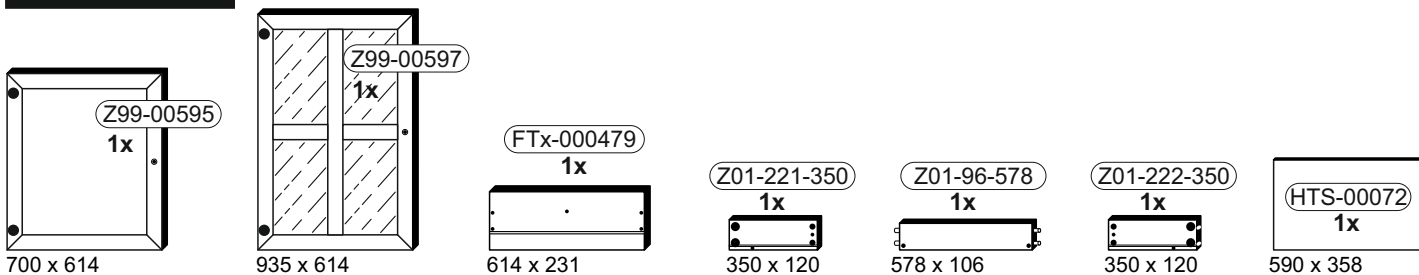





Colli 2/3


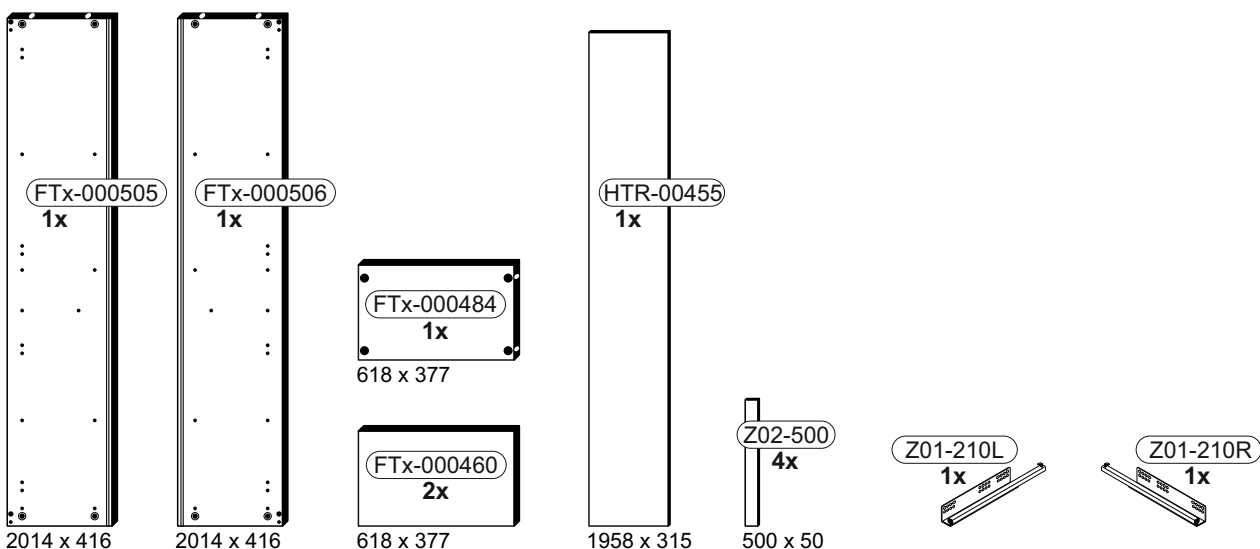








Colli 3/3








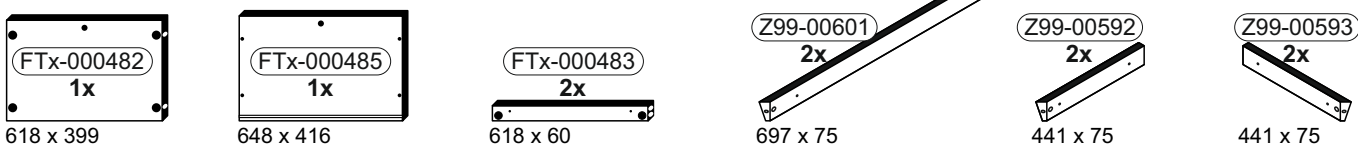




SCAN ME

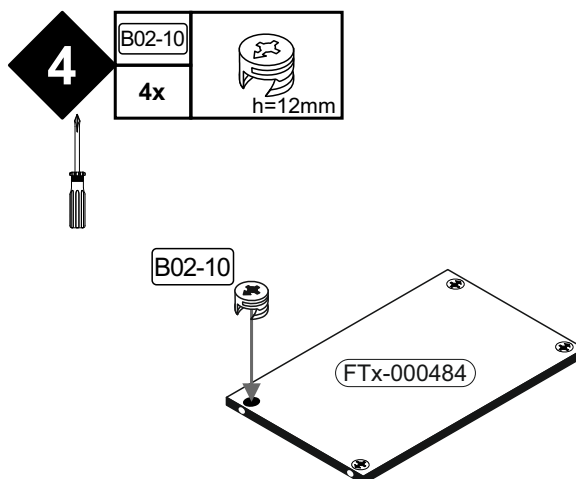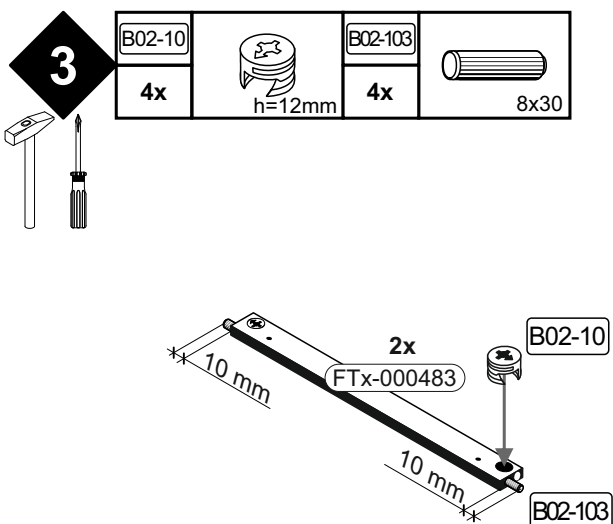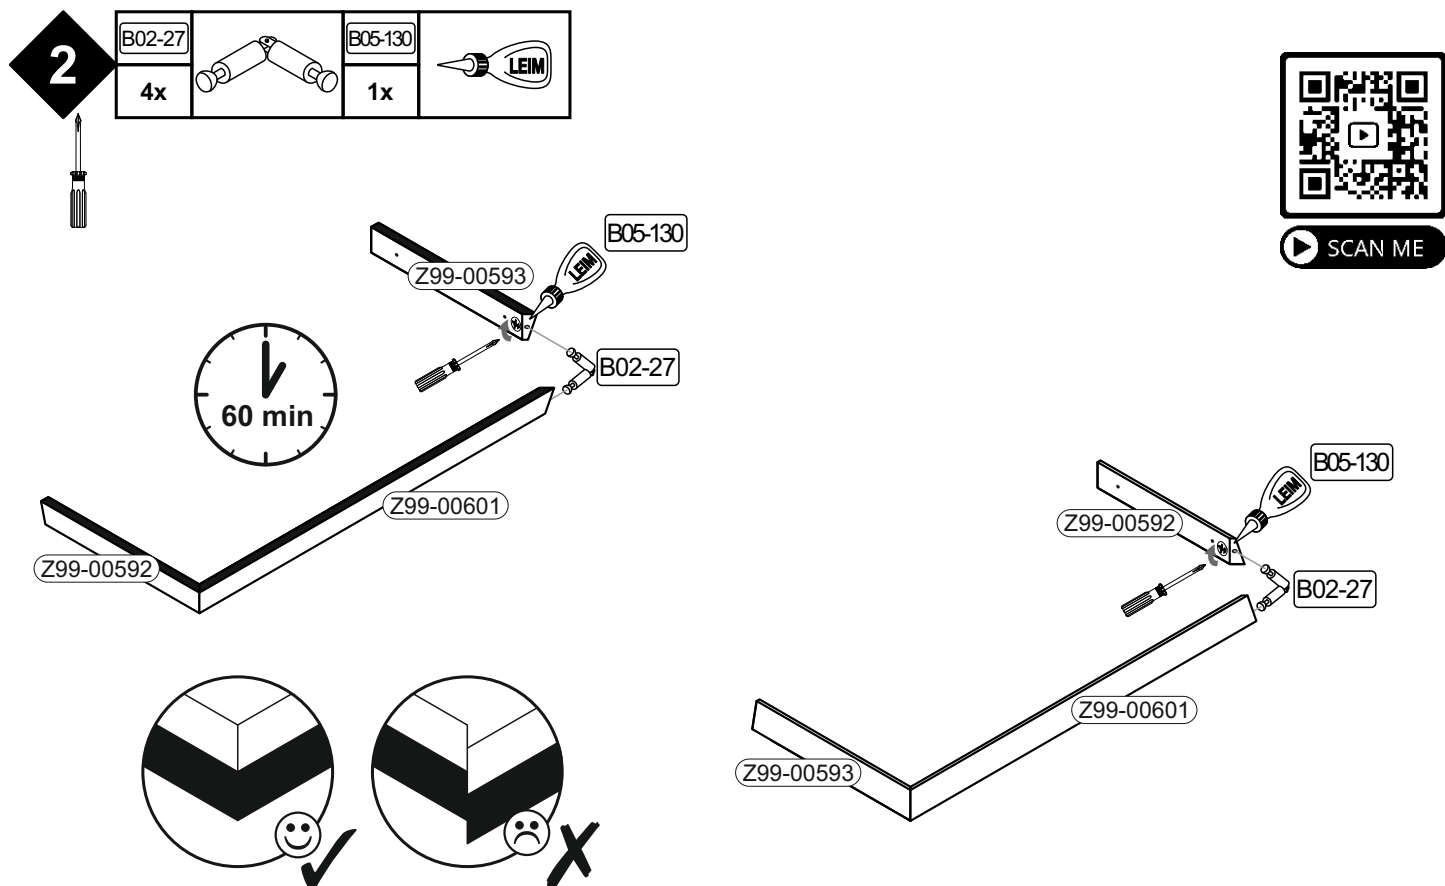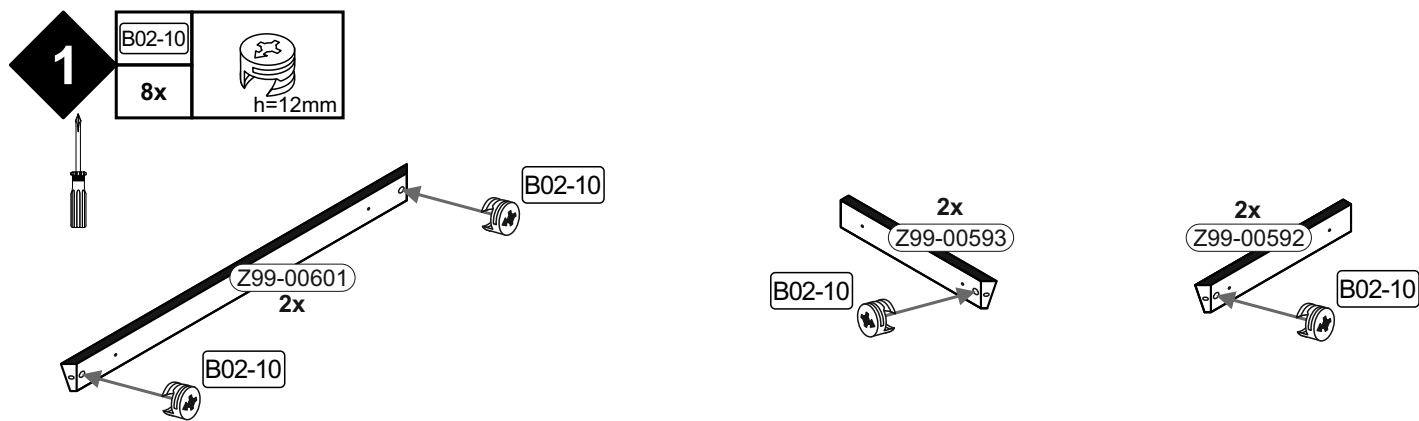

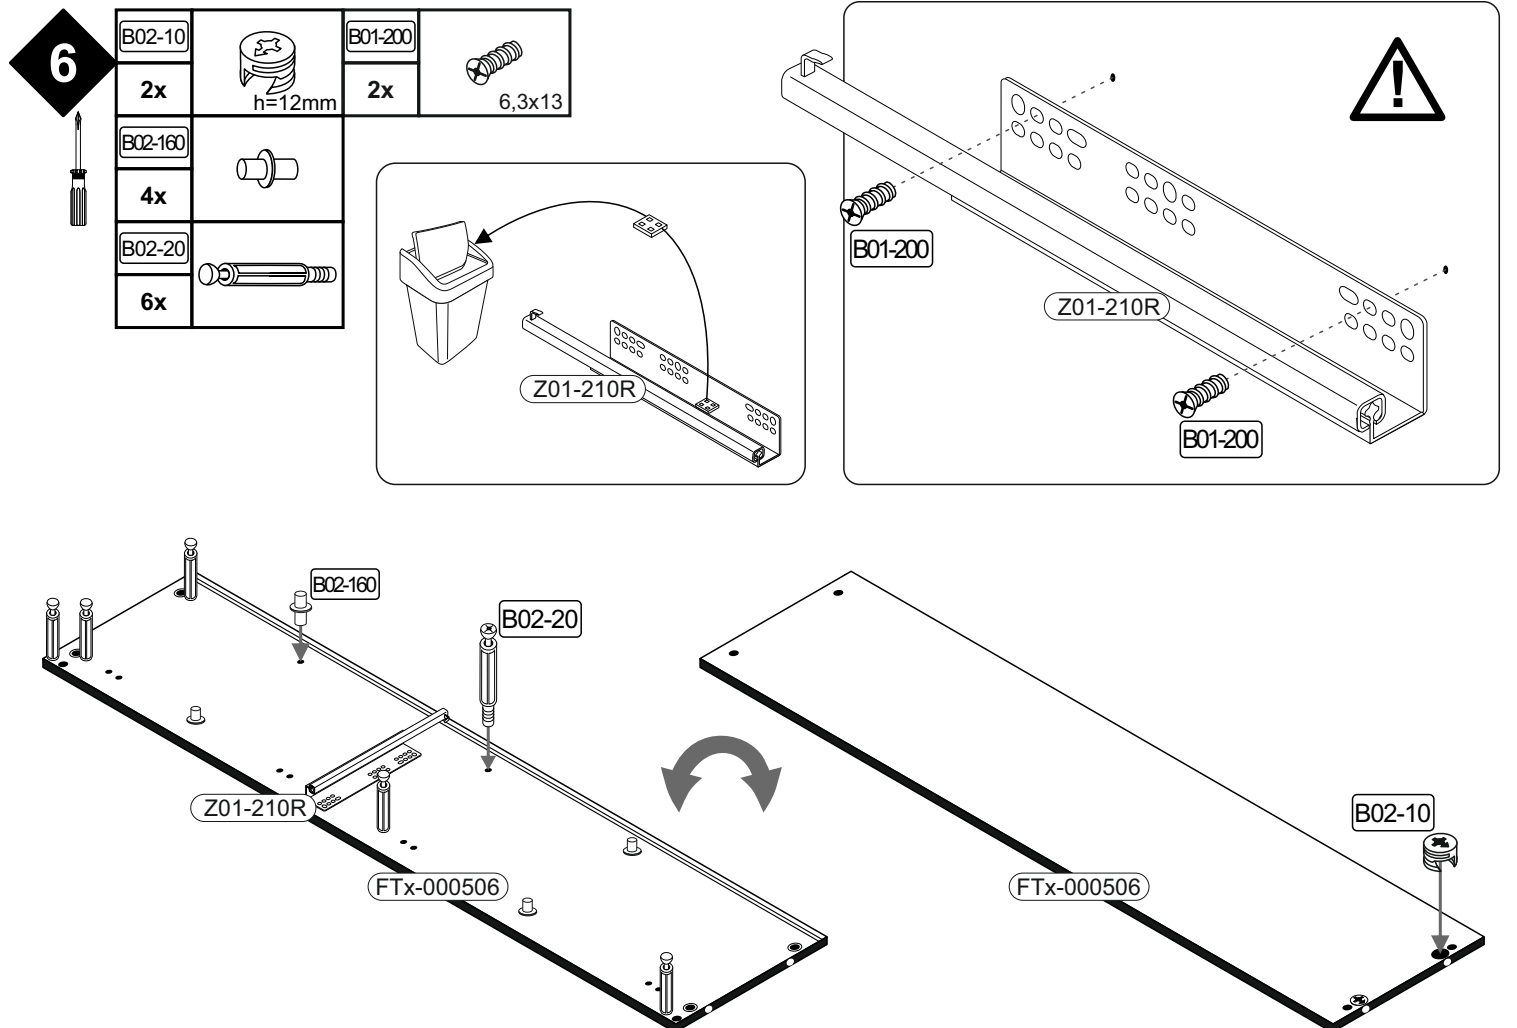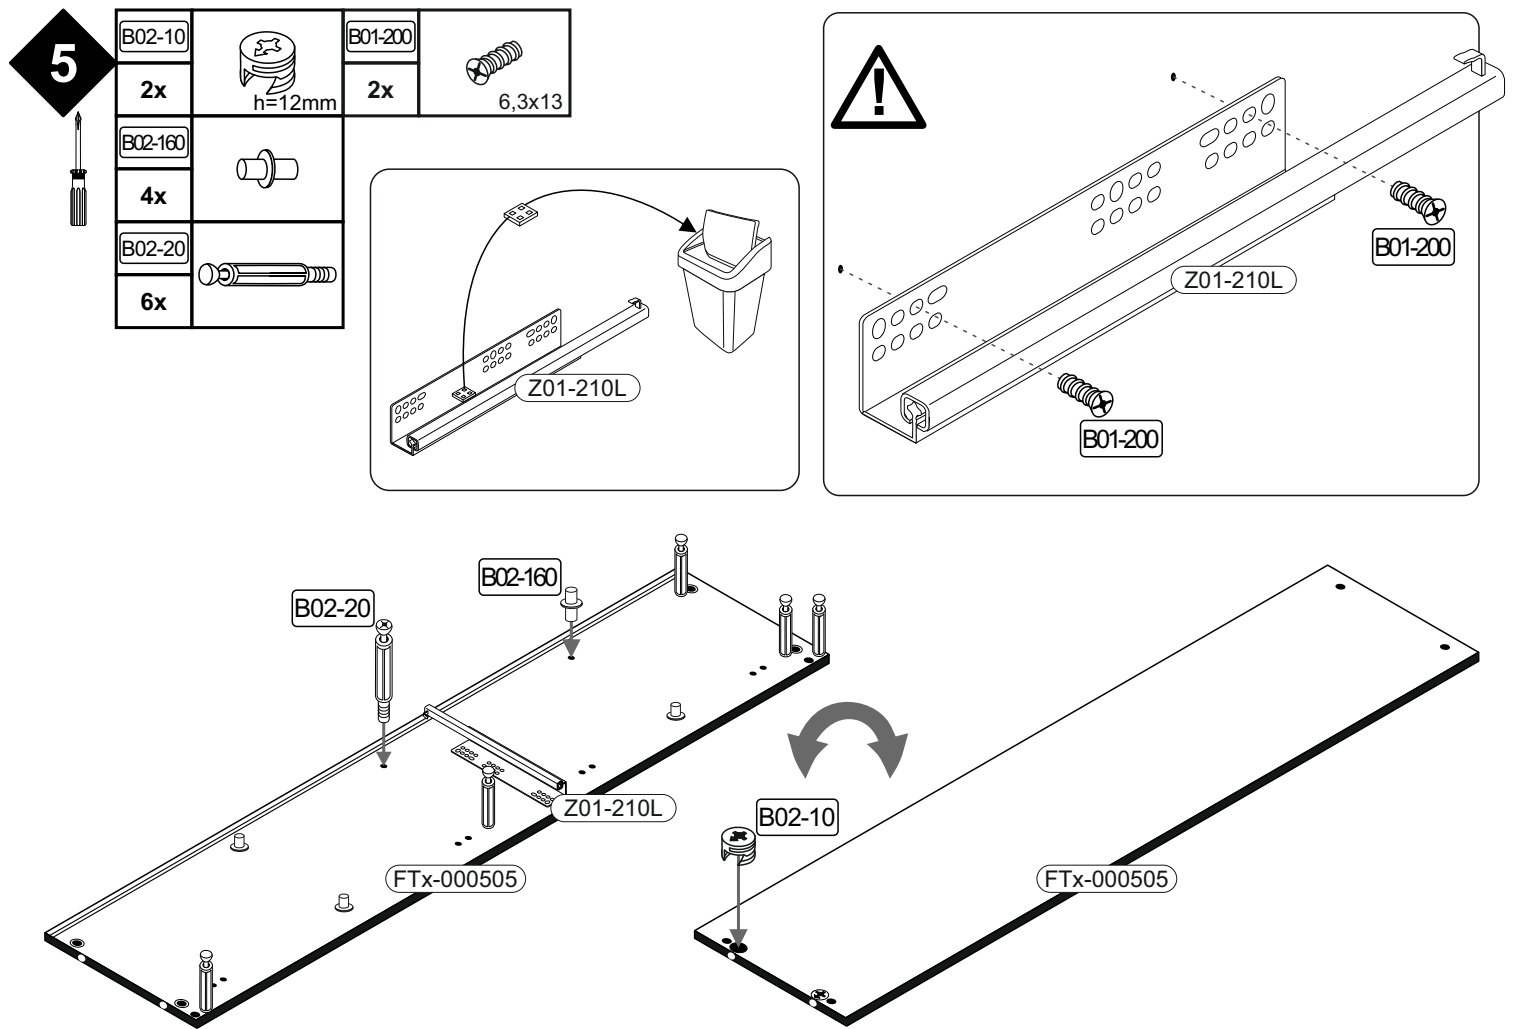

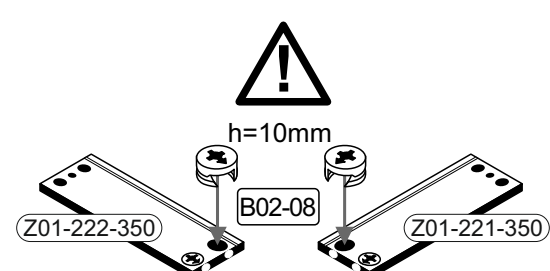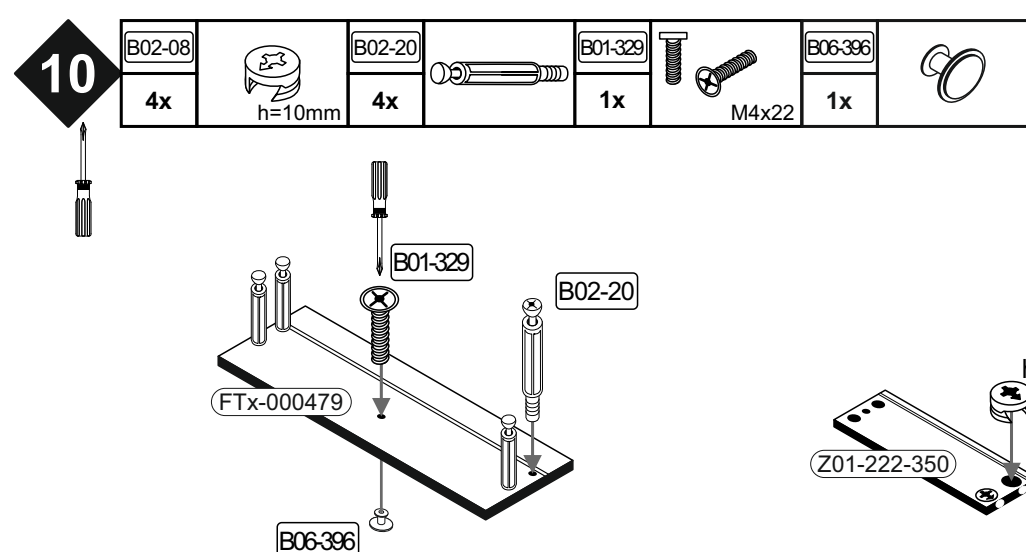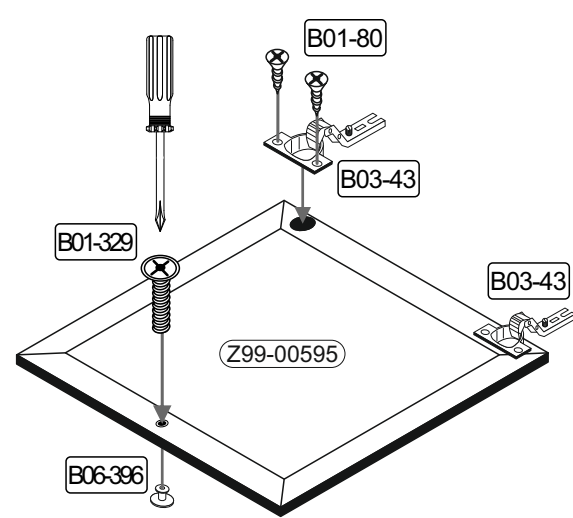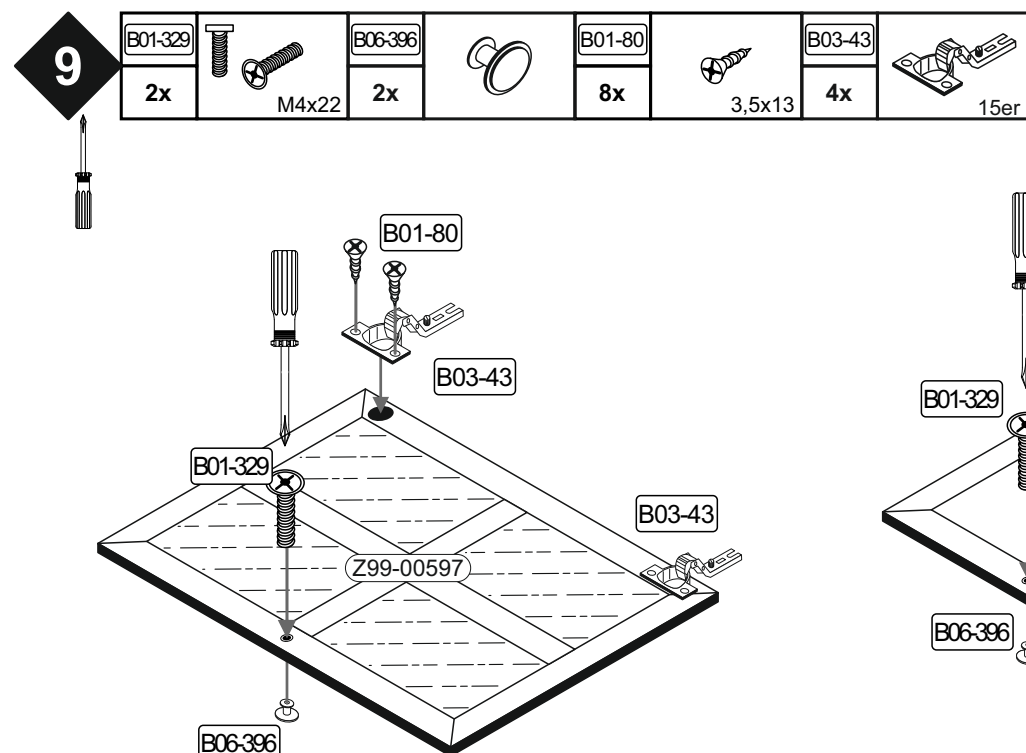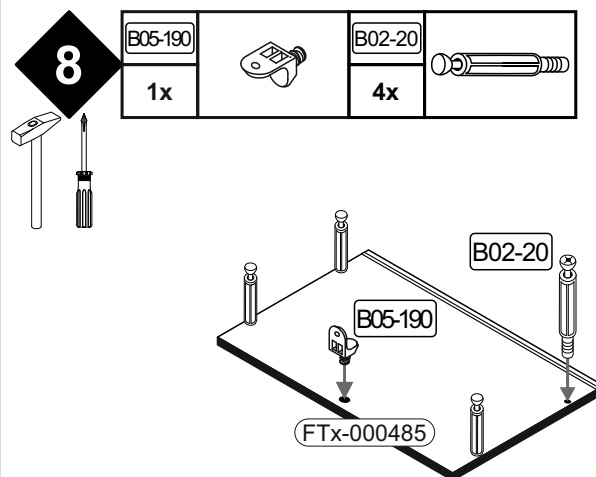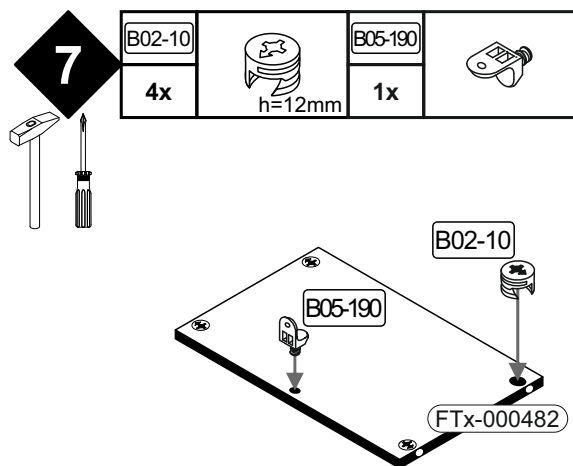

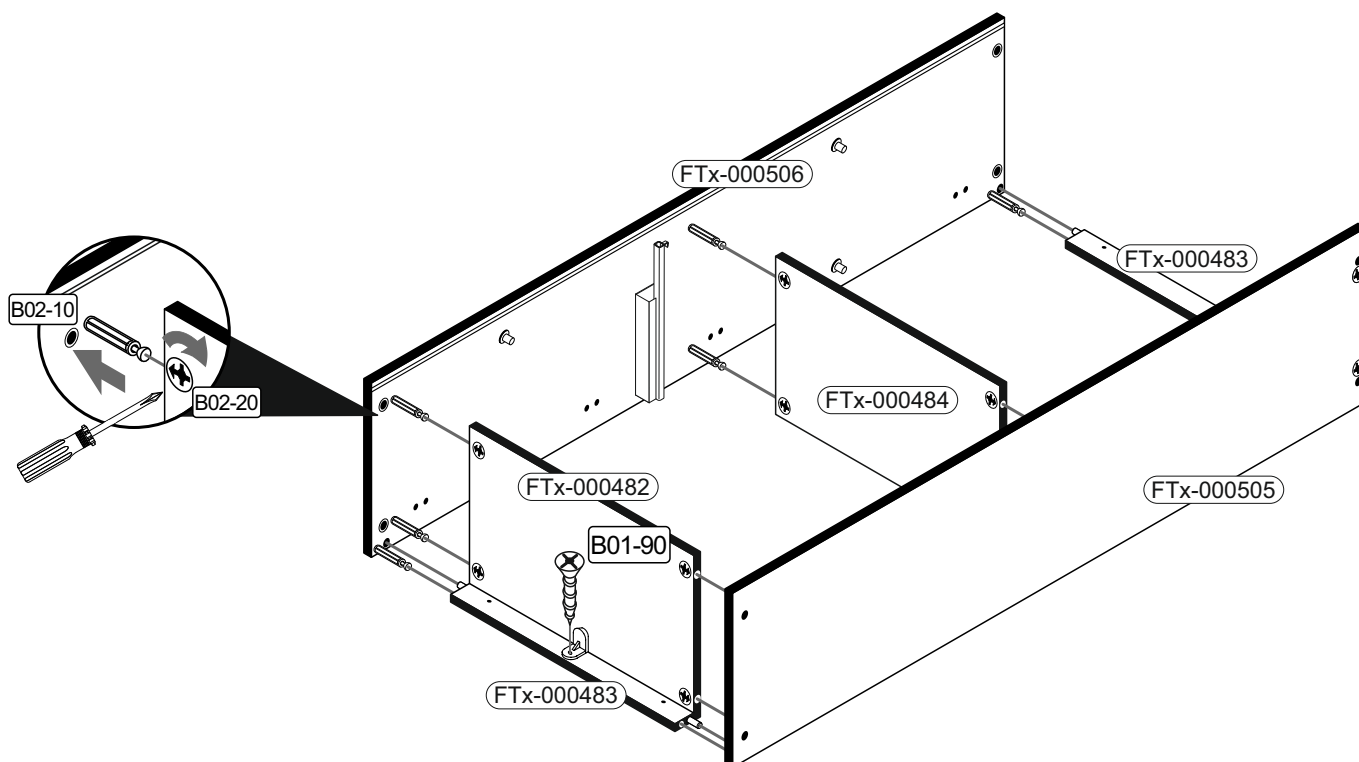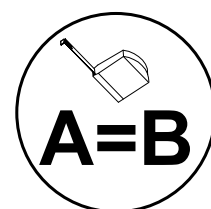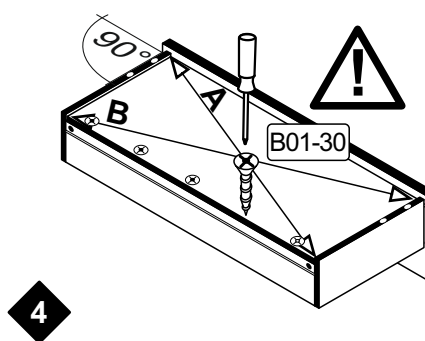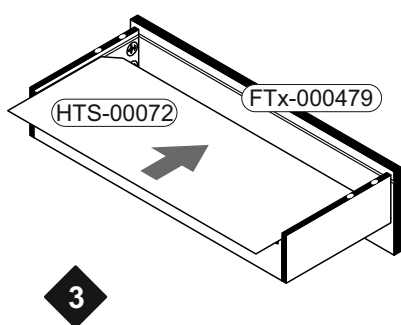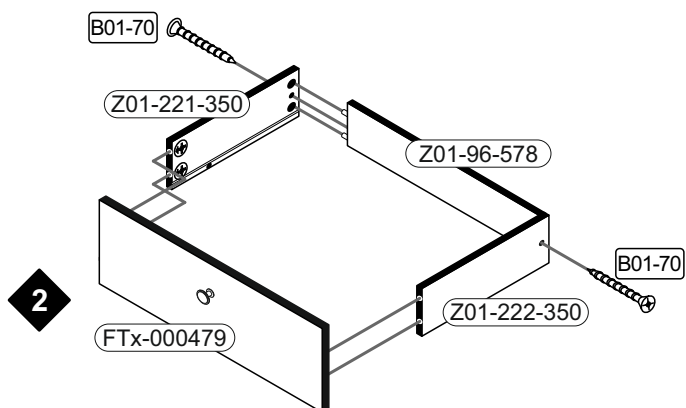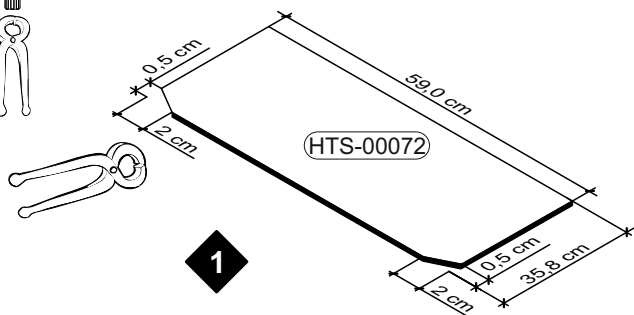

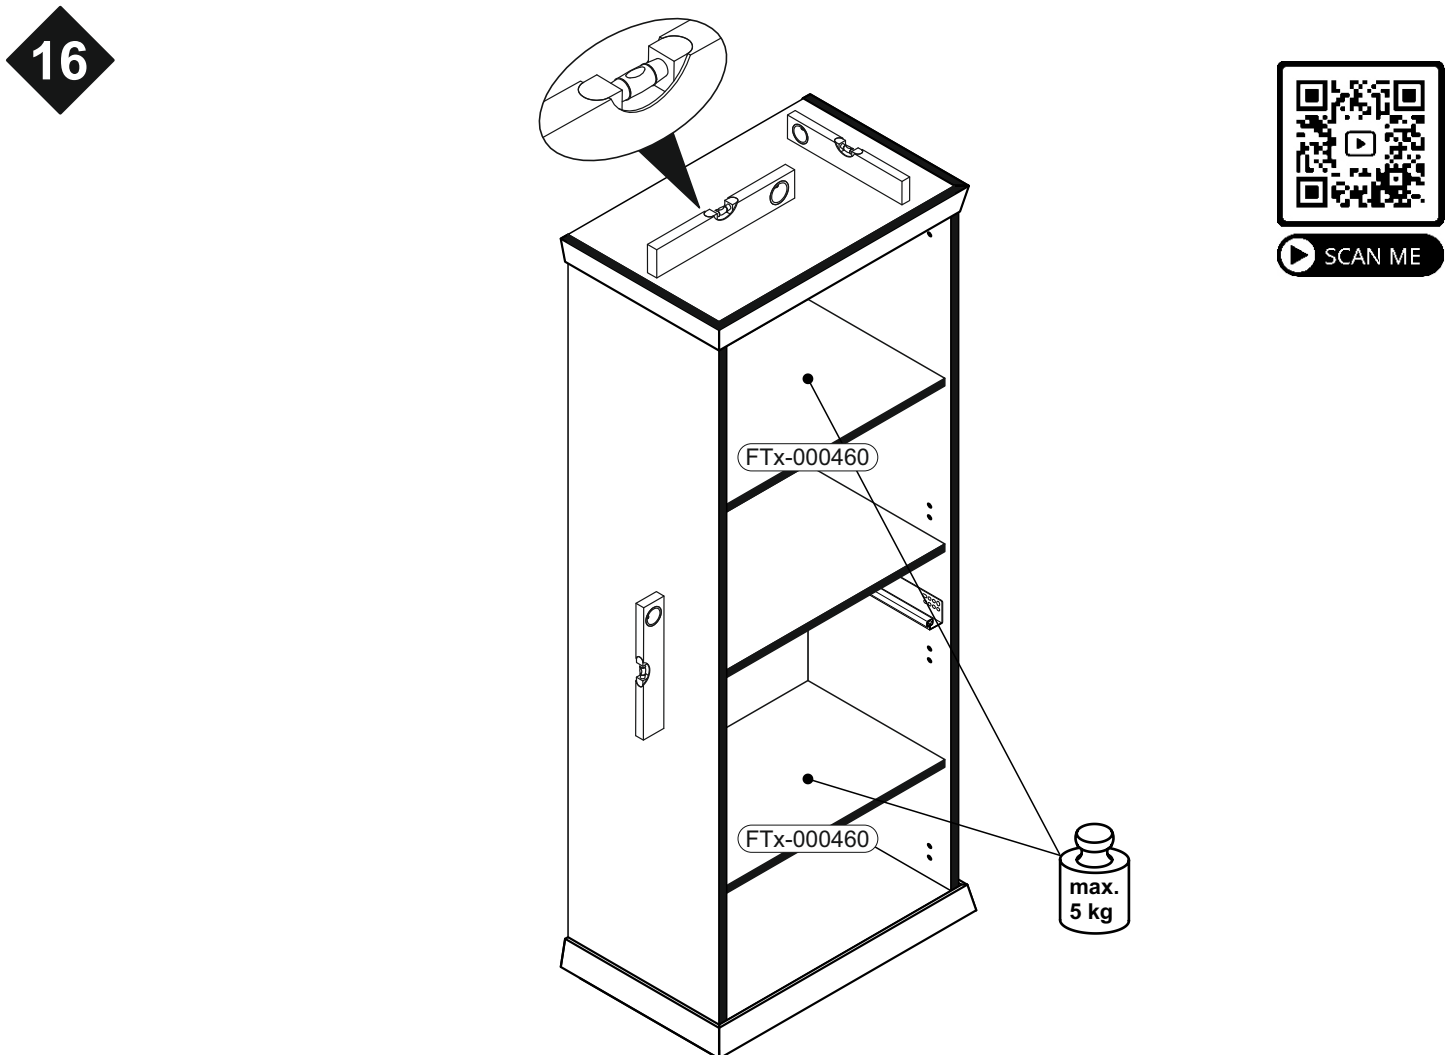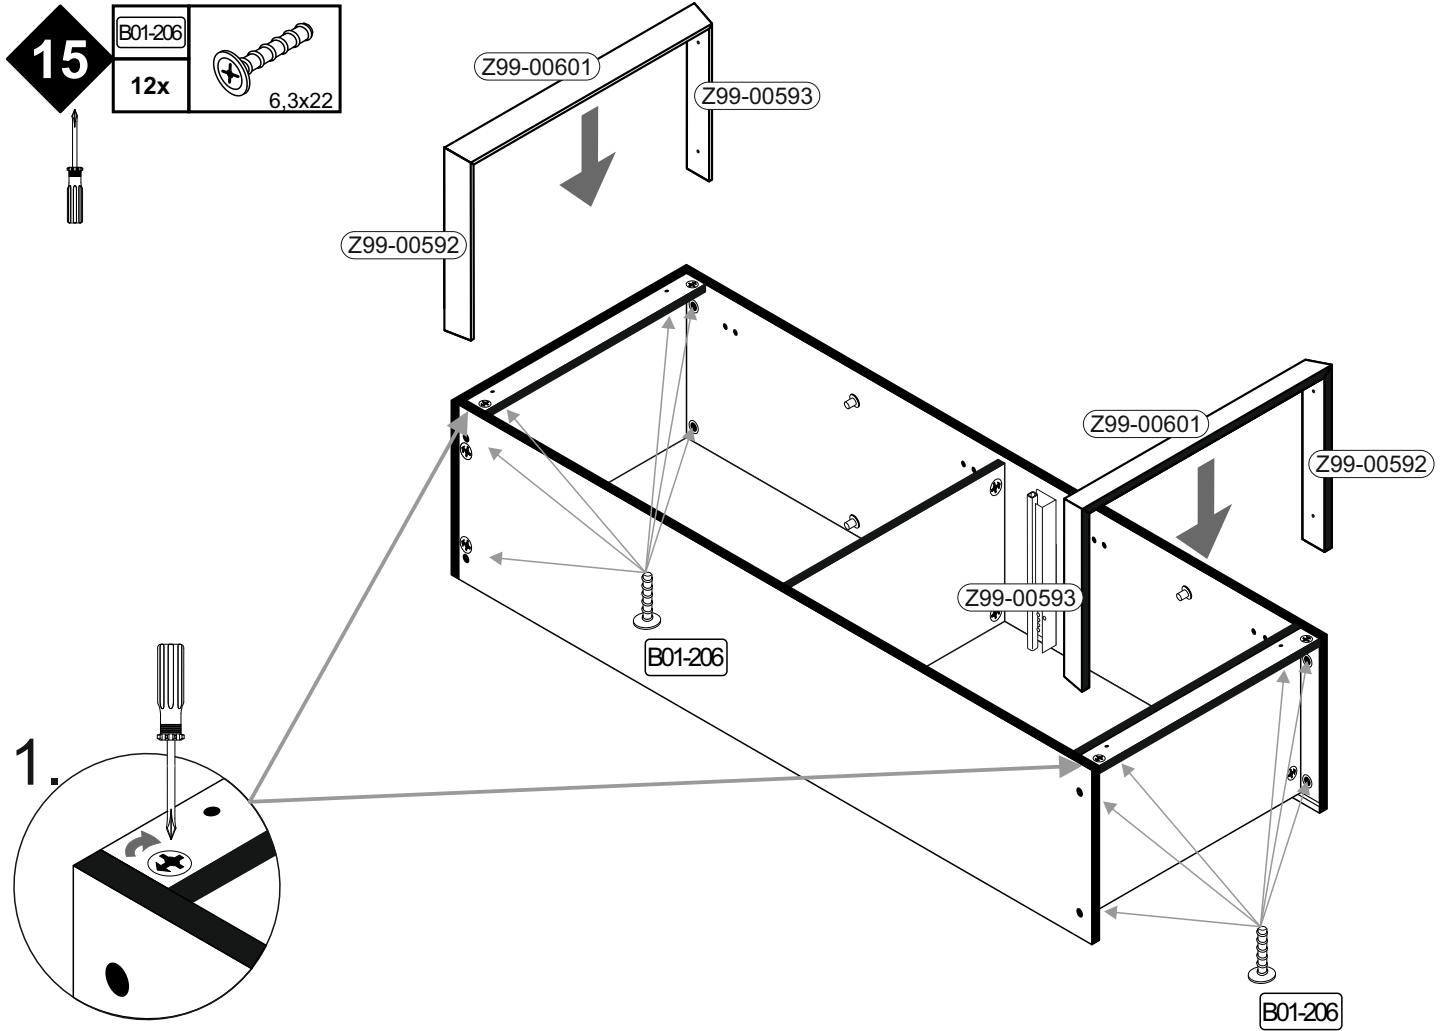


13

B01-90

1x

3,5x20

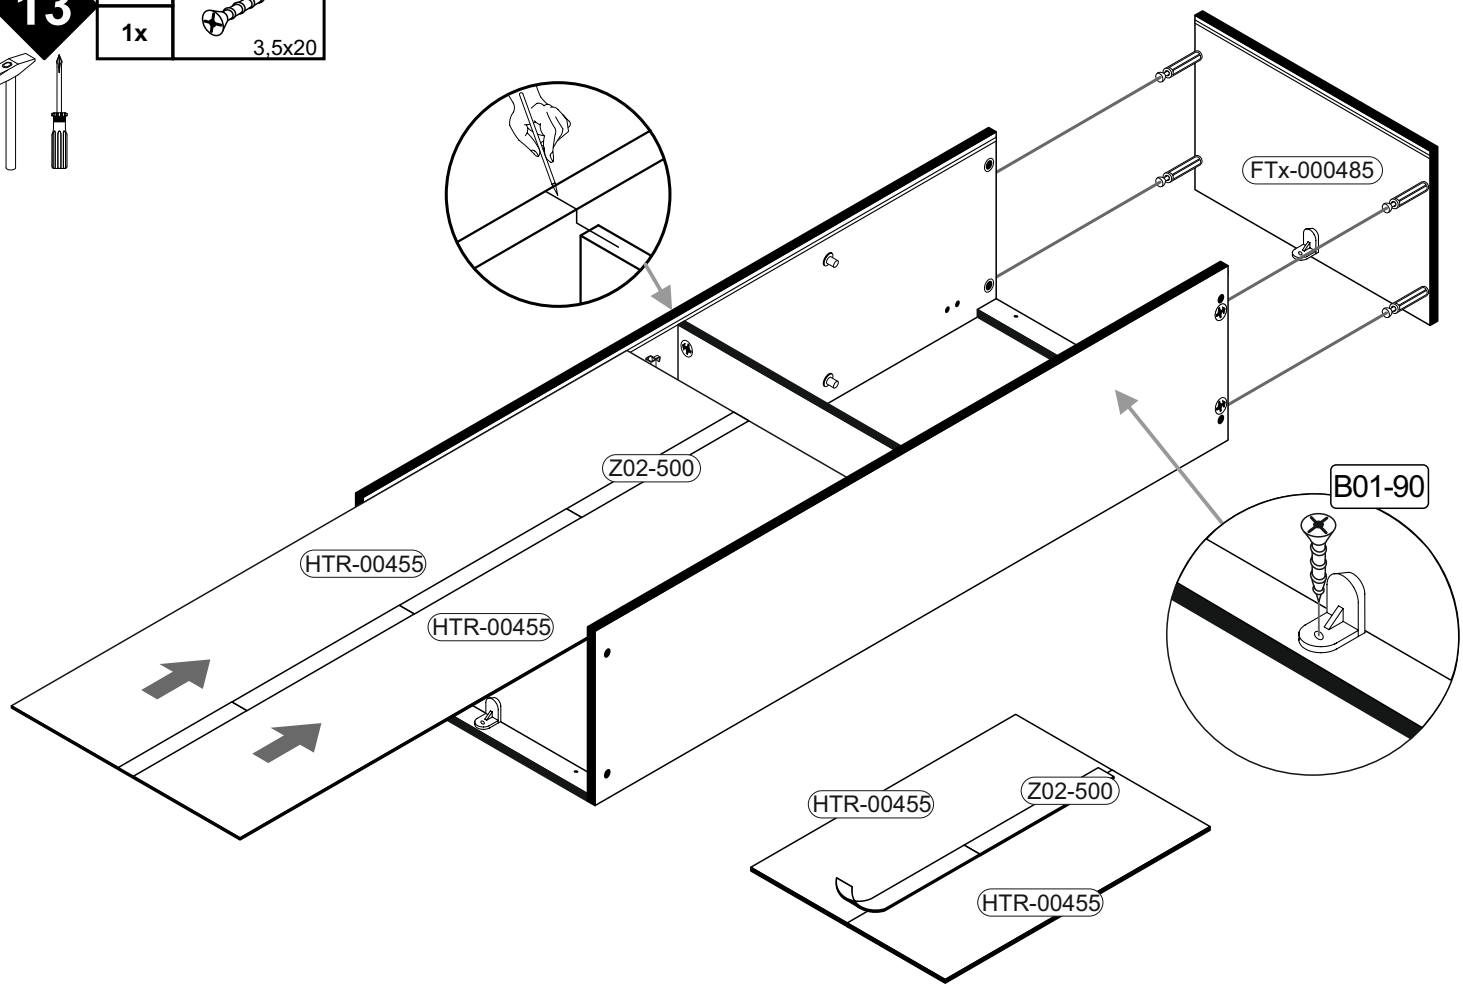

14

B01-30

12x

3x16

B05-185

6x




B01-90

6x





3,5x20

Seite 7 - 11

17	B08-80		B05-02	
	1x		4x	

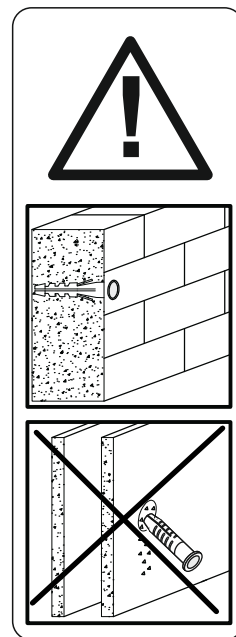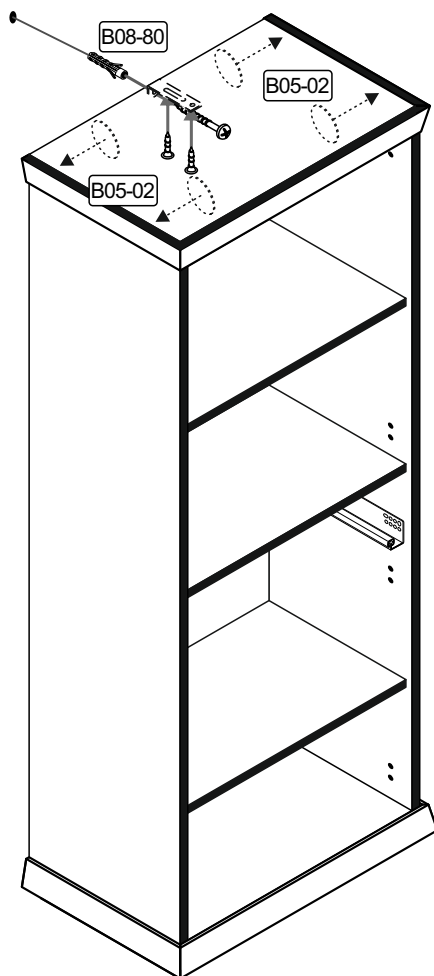

 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

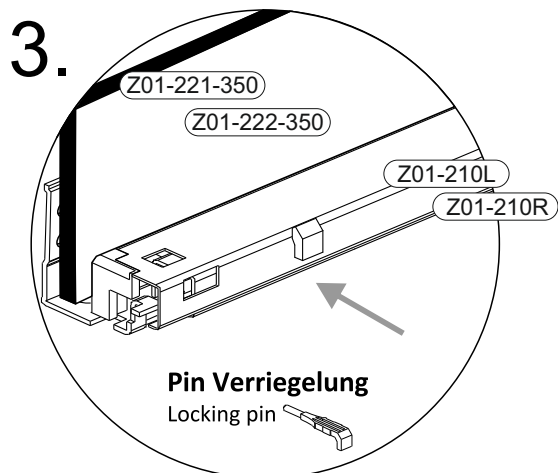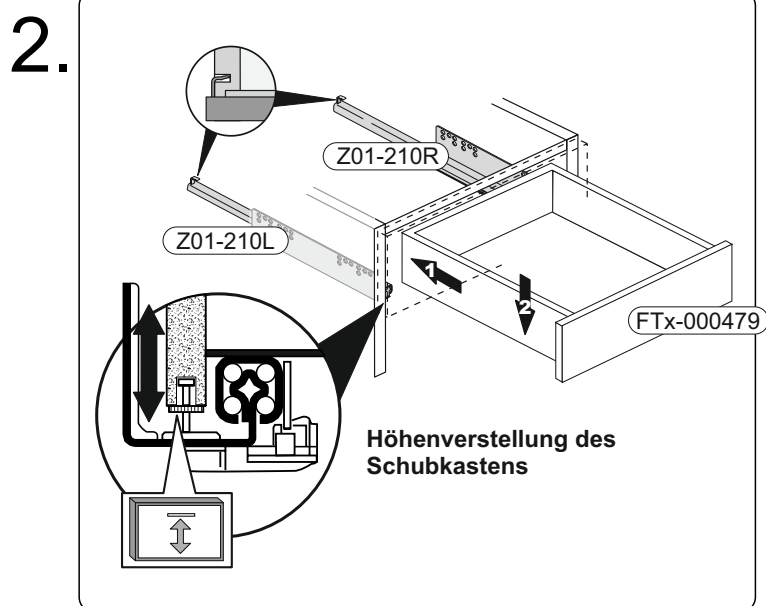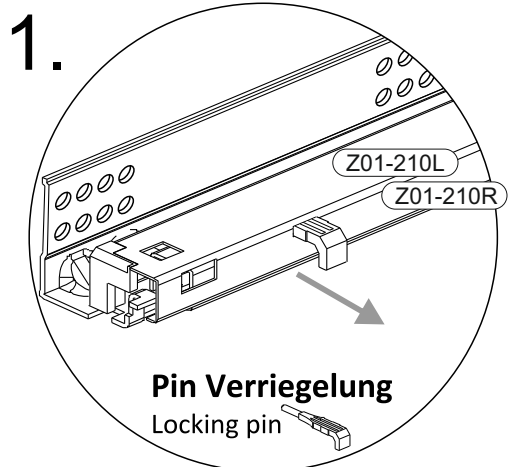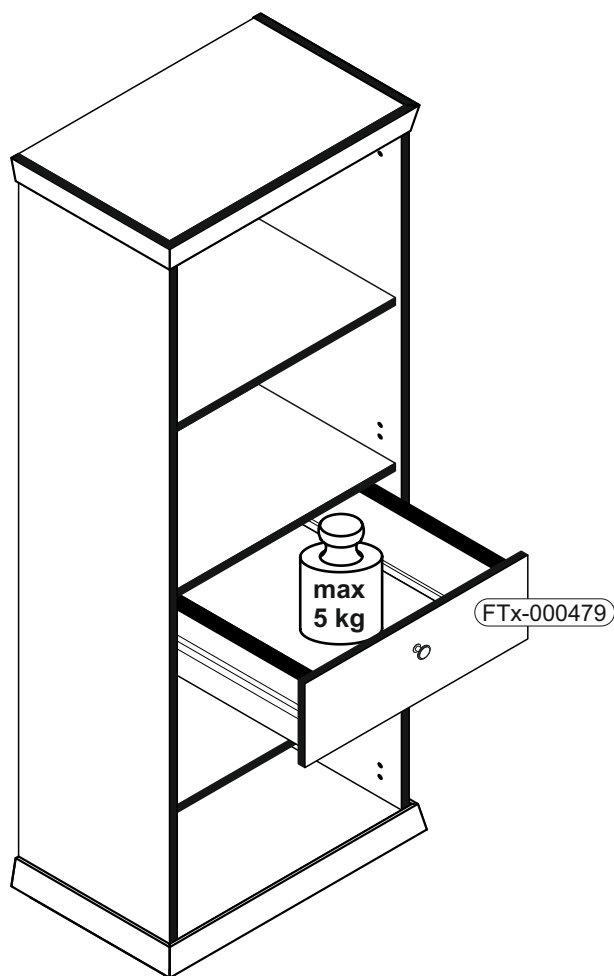

SCAN ME

19



B03-07		B03-11	
2x		4x	



SCAN ME

