
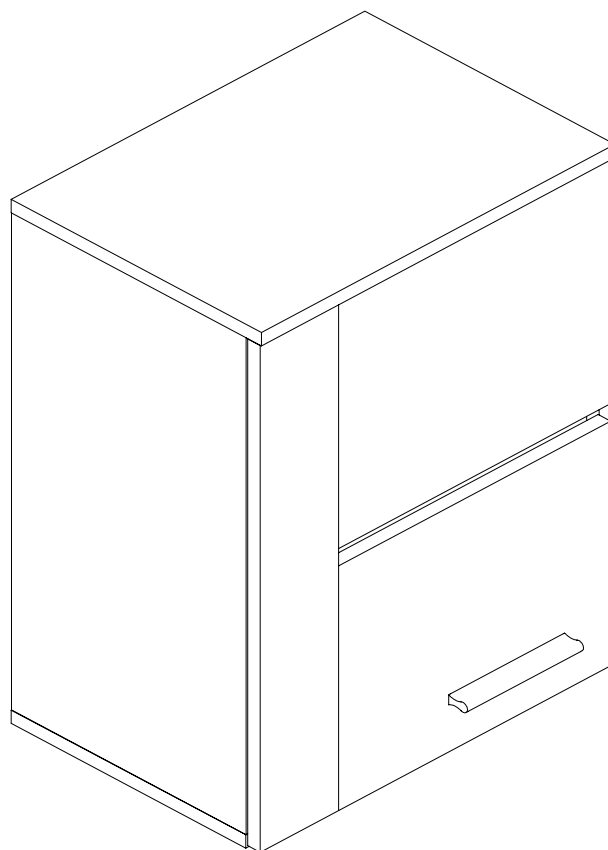


"FLAME" Hängeschränk 1Tür

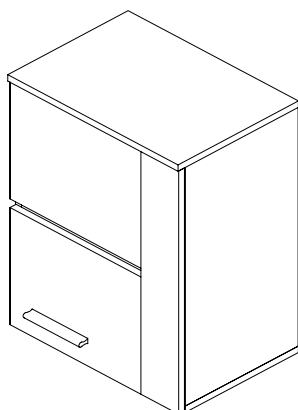

D

Montageanleitung

NL

Handleiding voor de montage

TR

Montaj talimatı

GB

Assembly instructions

PL

Instrukcja montażu

RU

Инструкция по сборке

D/A: Achtung: Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.



NL: Opgelet: Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.

TR: Dikkat: Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.


GB: Attention: A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.

PL: Uwaga: Mocowanie mebla do ściany może przeprowadzić wyłącznie odpowiedni do tego personel, ponieważ w czasie montażu w ścianie konieczne jest zastosowanie dopasowanych kołków.

RUS: Внимание: Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.

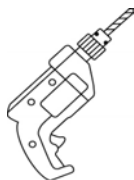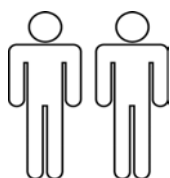

Holz
houtbewerking
ahşap
wood
drewno
дерево




Ø5mm

Stein
Muur
Duvar
Stone
ściana
камень




Ø8mm


2x



2x



Ø8mm

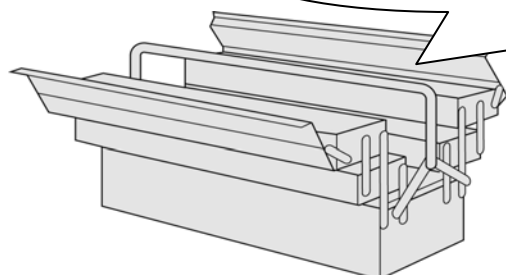

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название

FLAME




Typ • Type • Тір • Тип







Hängeschrank 1Tür












Nr. • No. • Номер


435 471 / 438 075




 **Schwarz / Weiß**





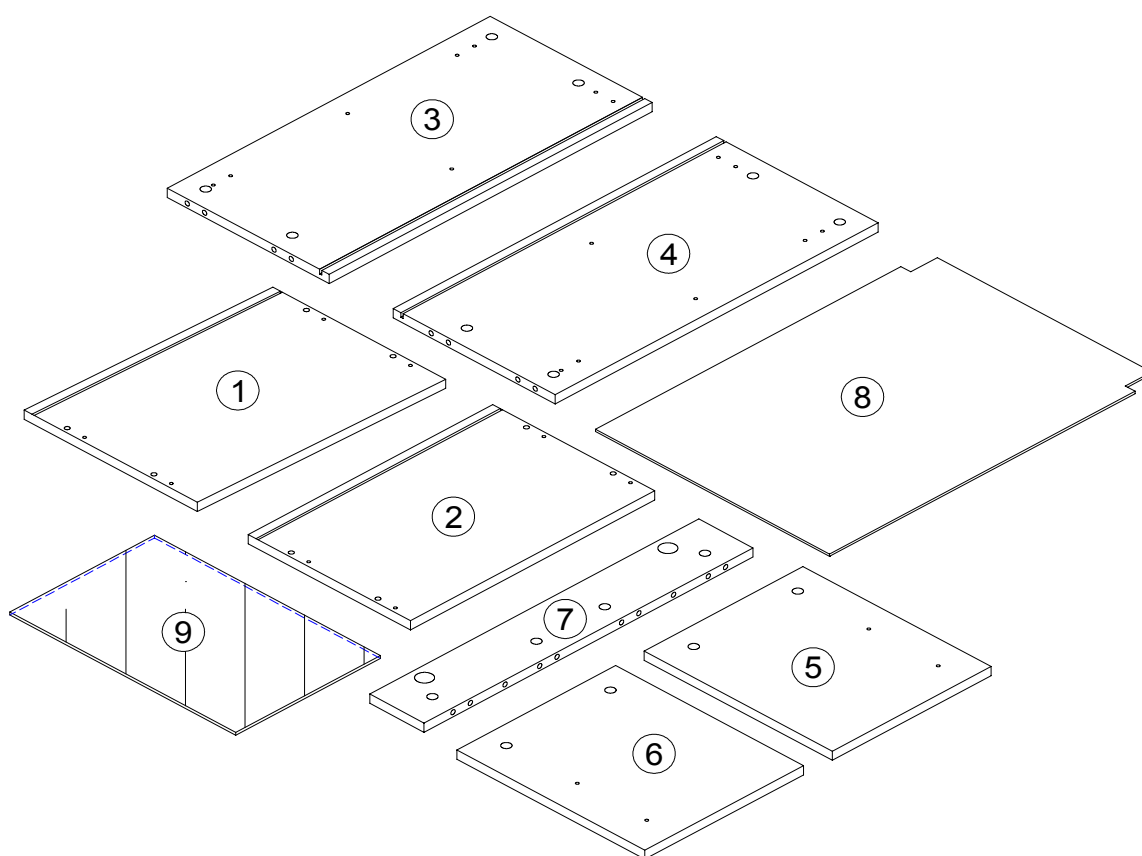
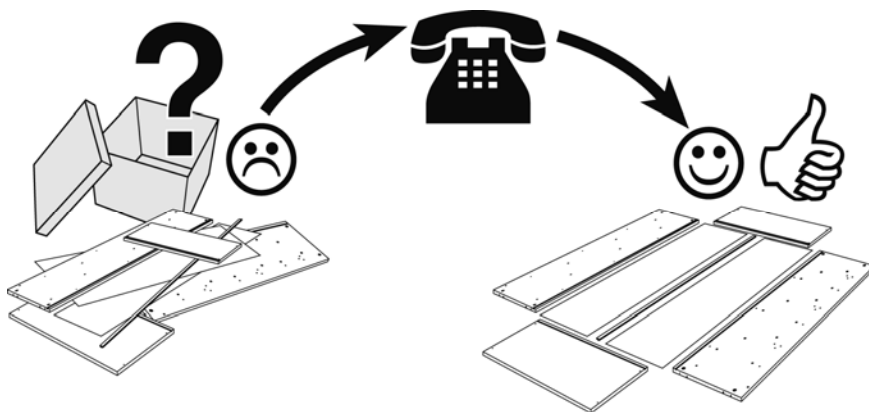
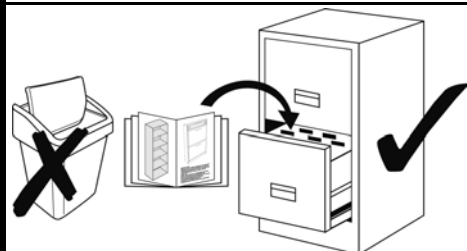


A1 	A2 	B1 	B8 	C1  8x30	C2  8x50	D3 	E10  2 mm	F16  Kr.0 mm
8	8	8	4	8	6	4	2	2
L1 	M4  BA 128mm	N1  4,0 x 30	P2  3,5 x 13	R6  6,3 x 13	S1 	S10  Links	S11  Rechts	
4	1	2	4	4	8	1	1	
U9  Links	U10  Rechts							
1	1							

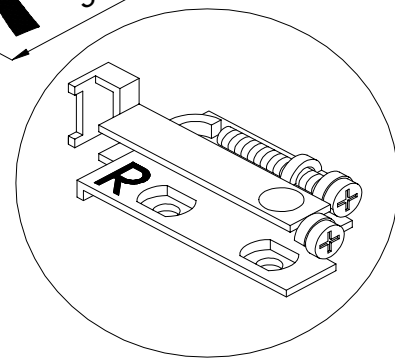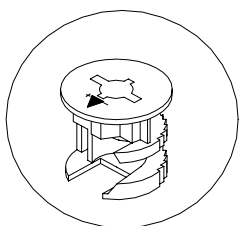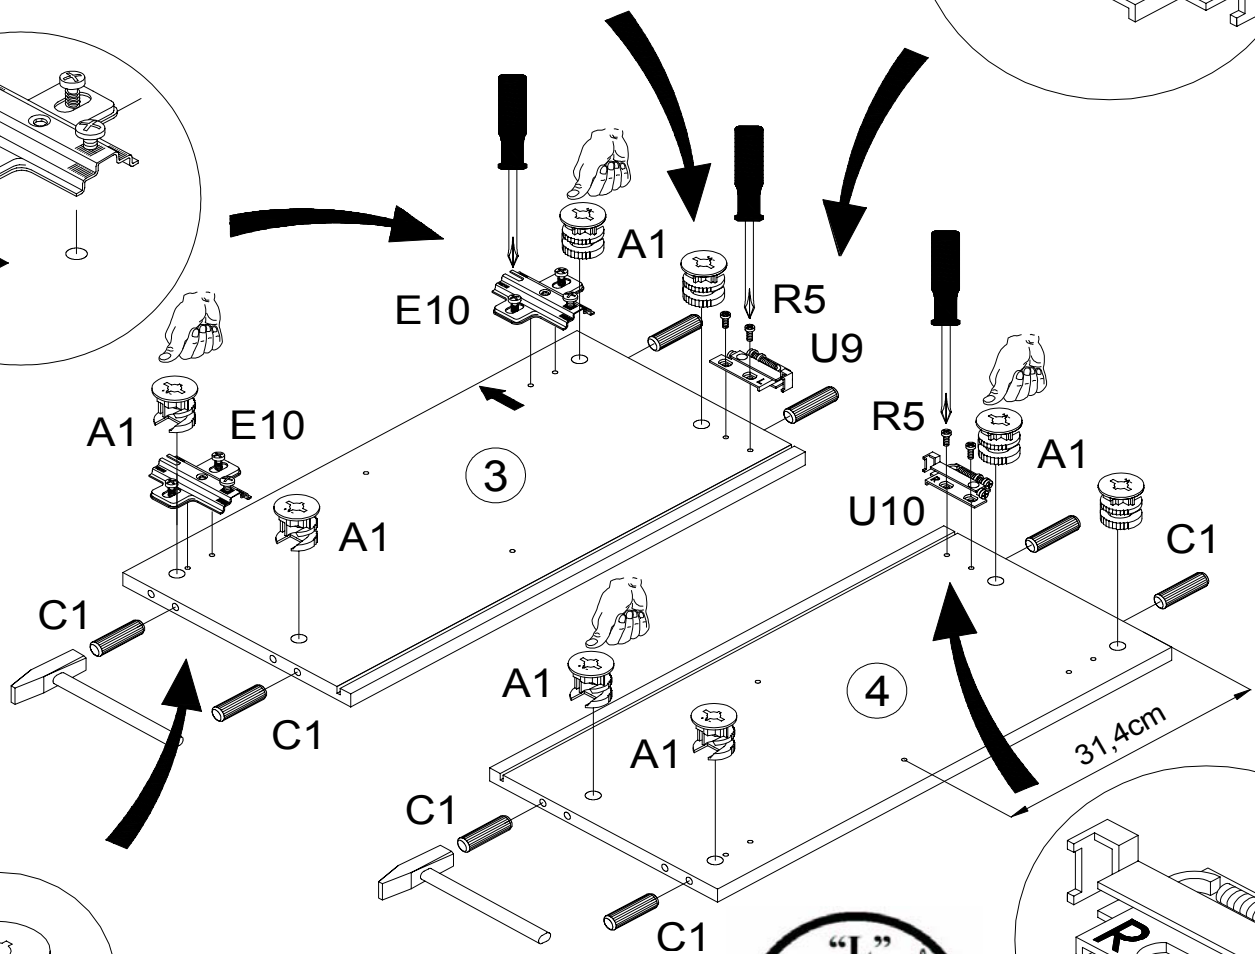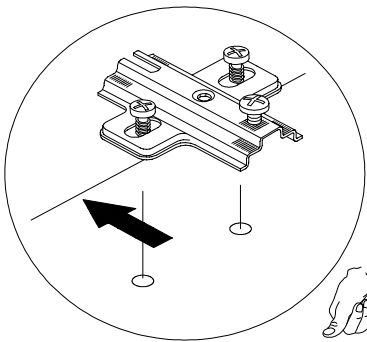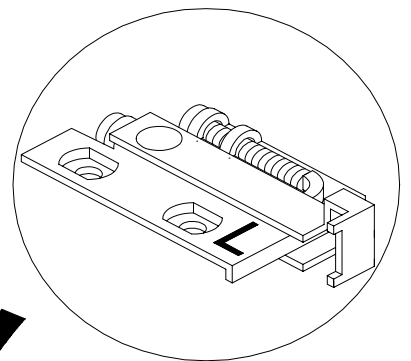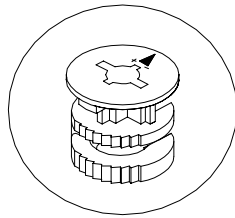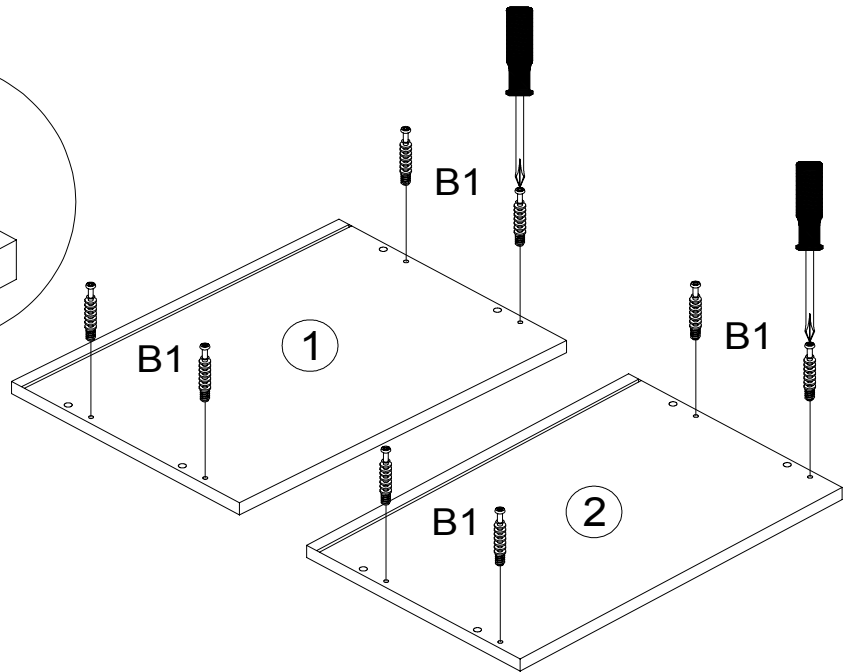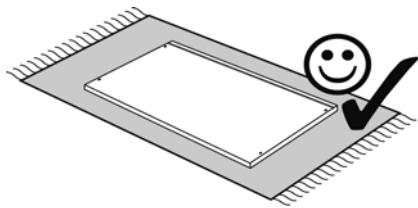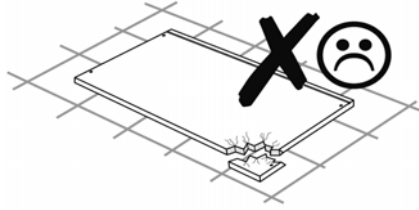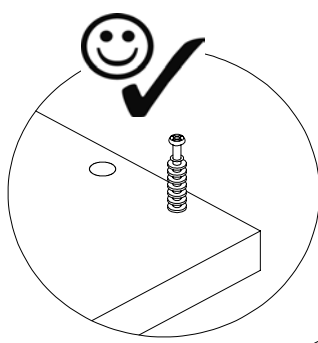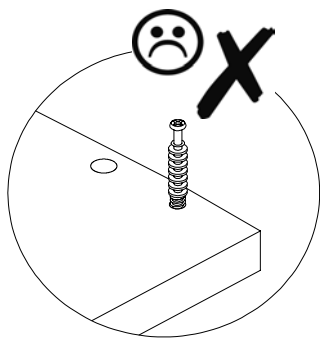


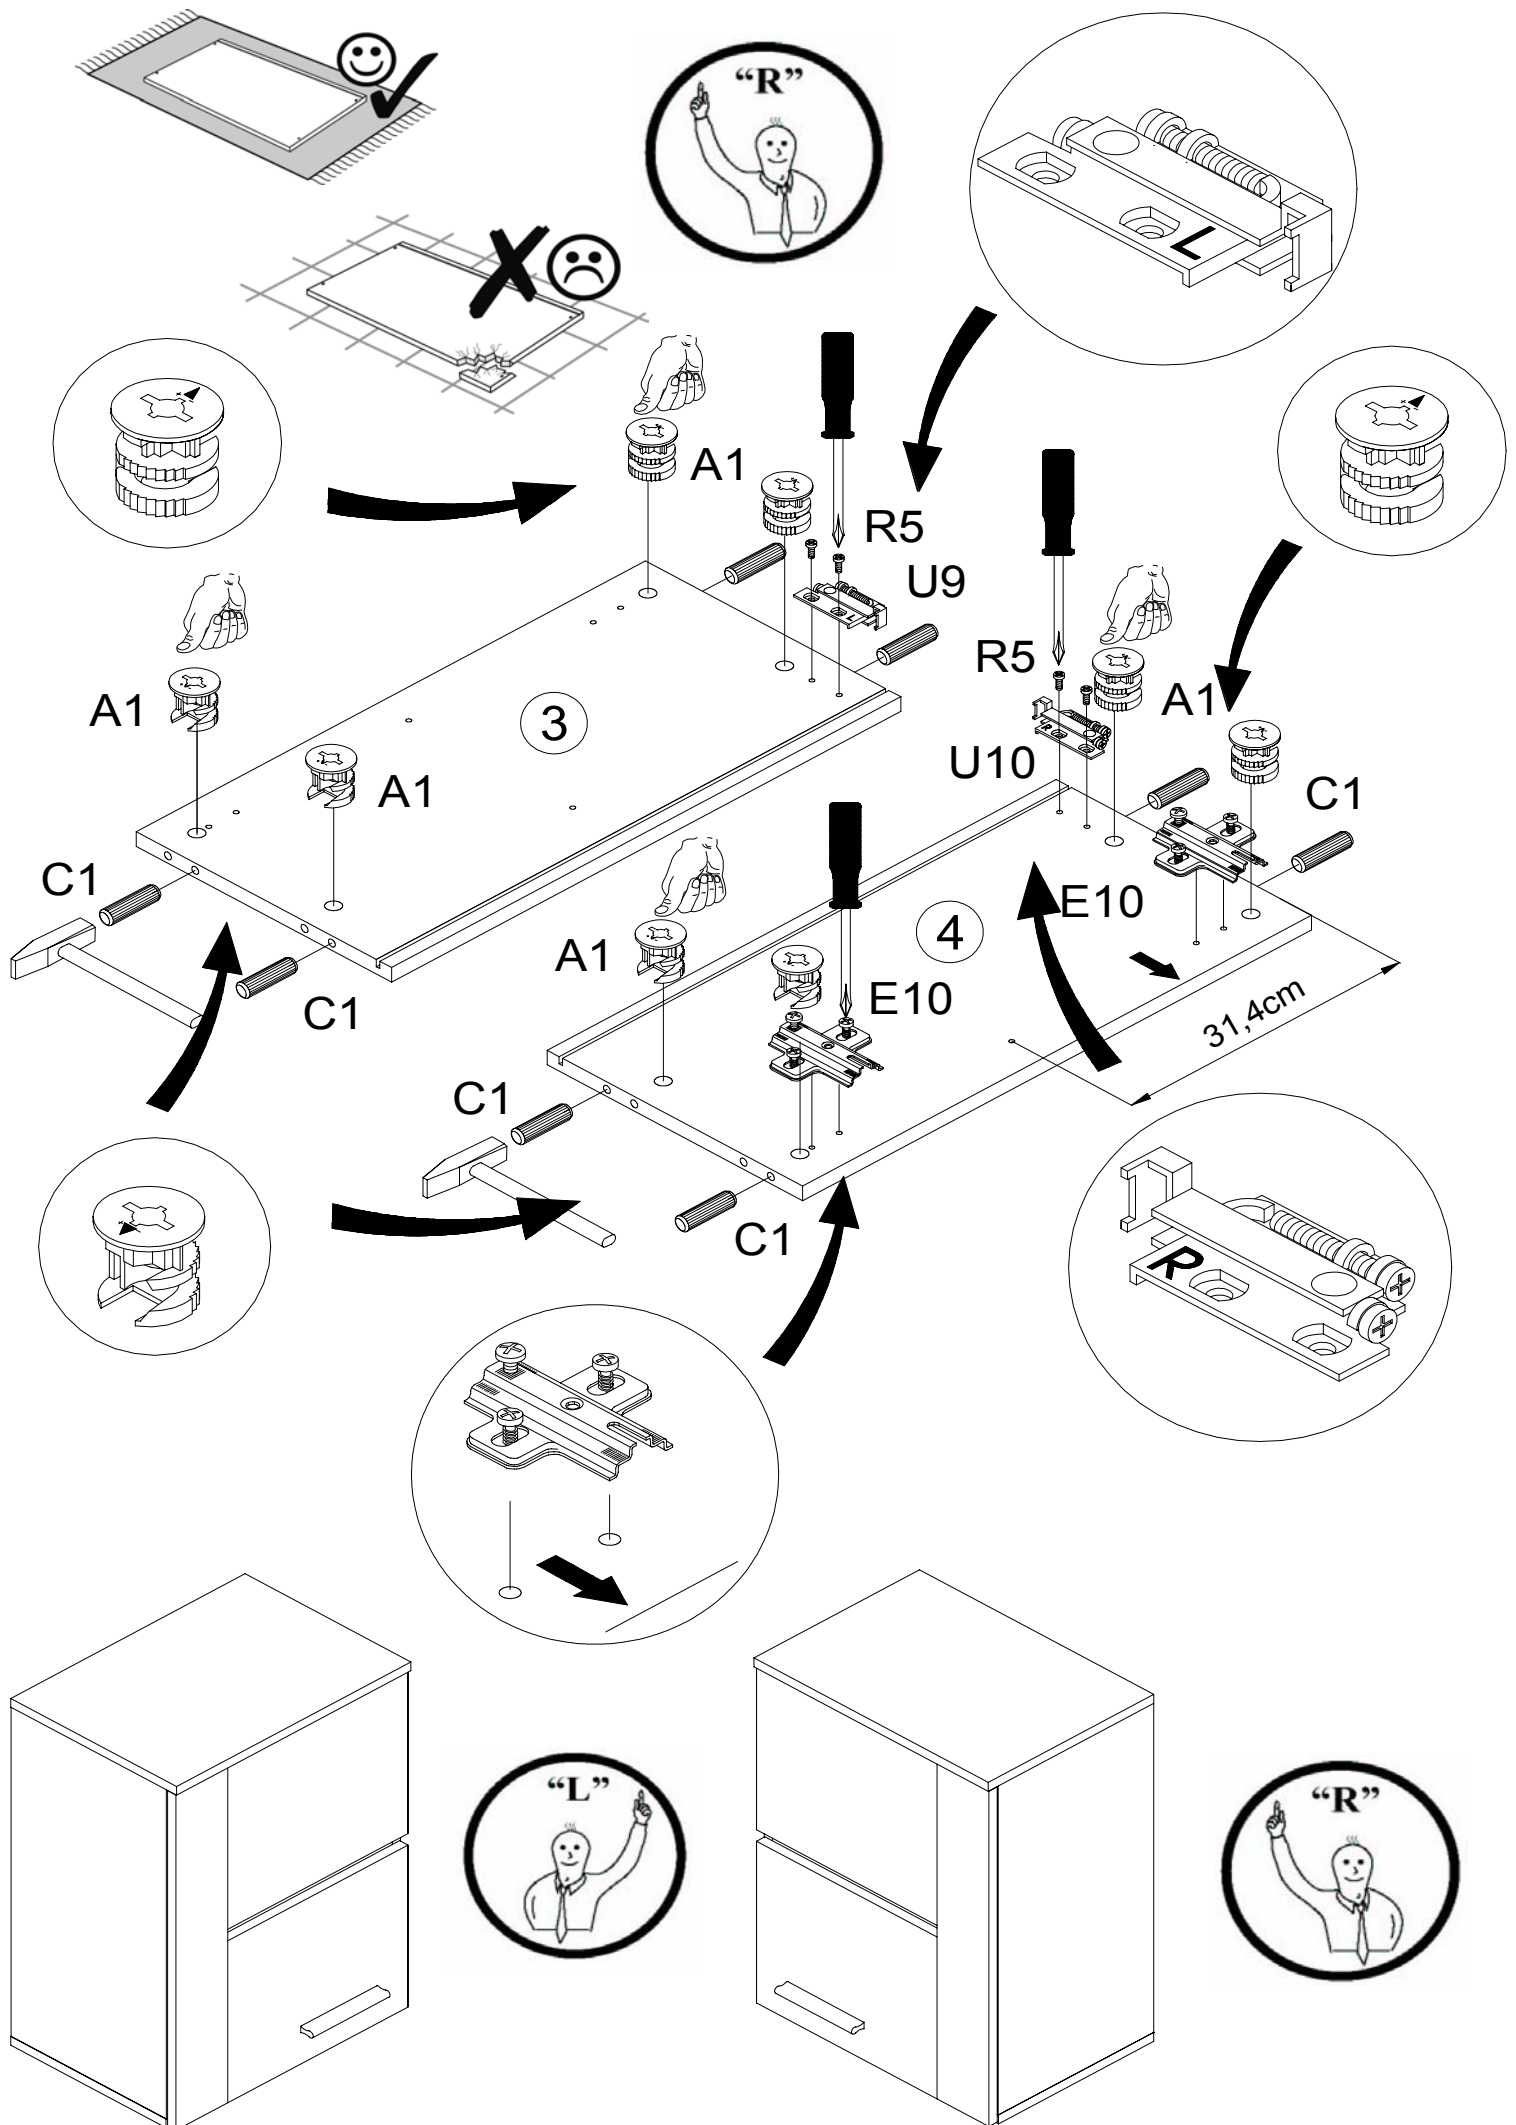

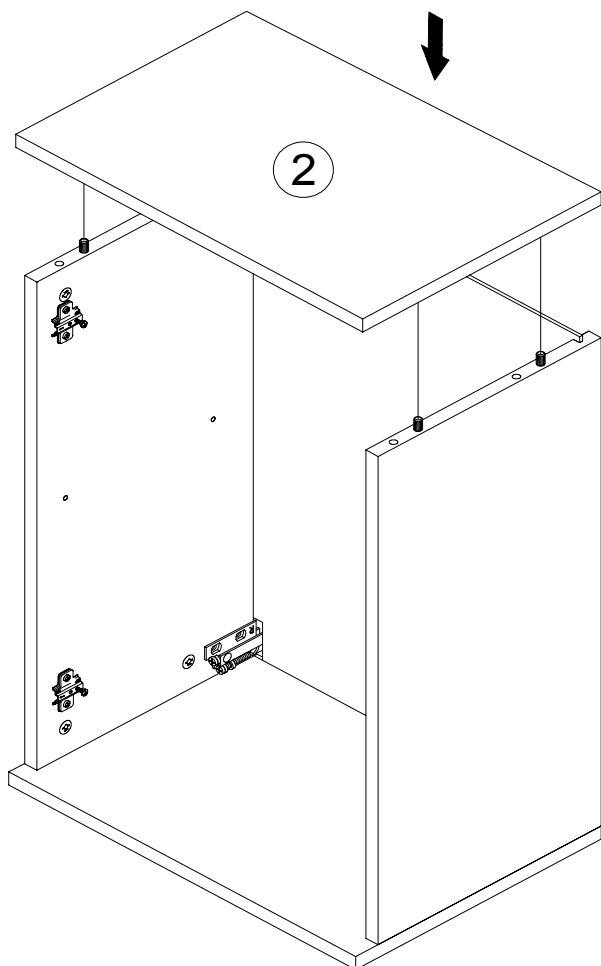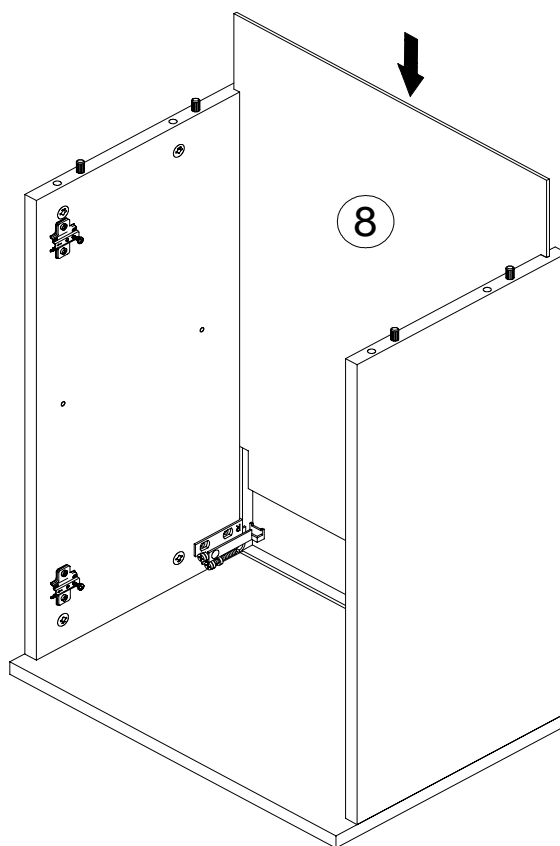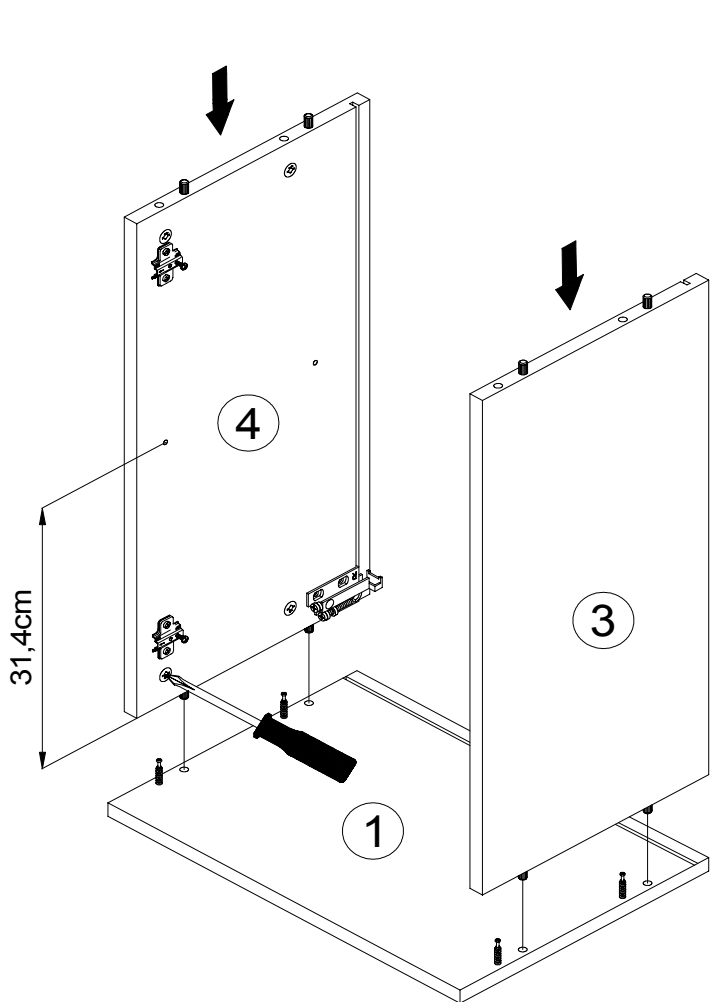

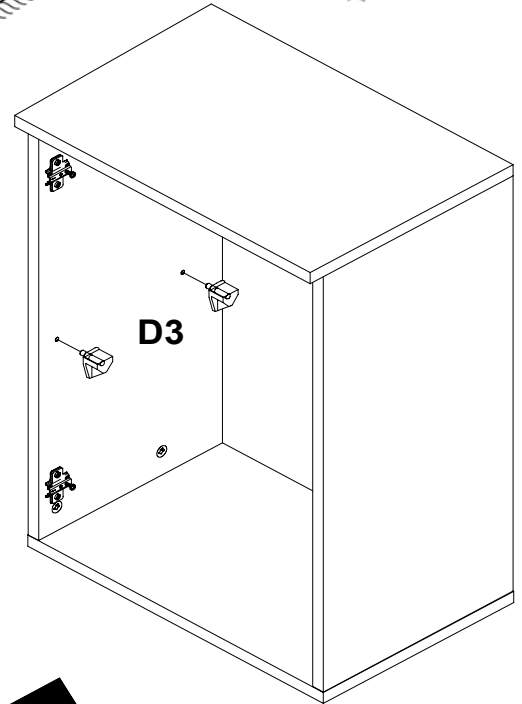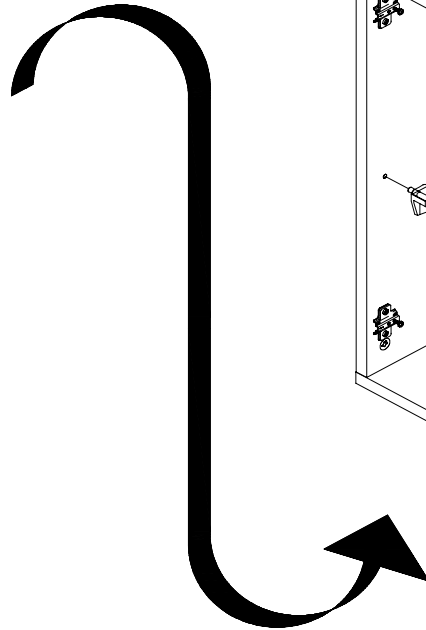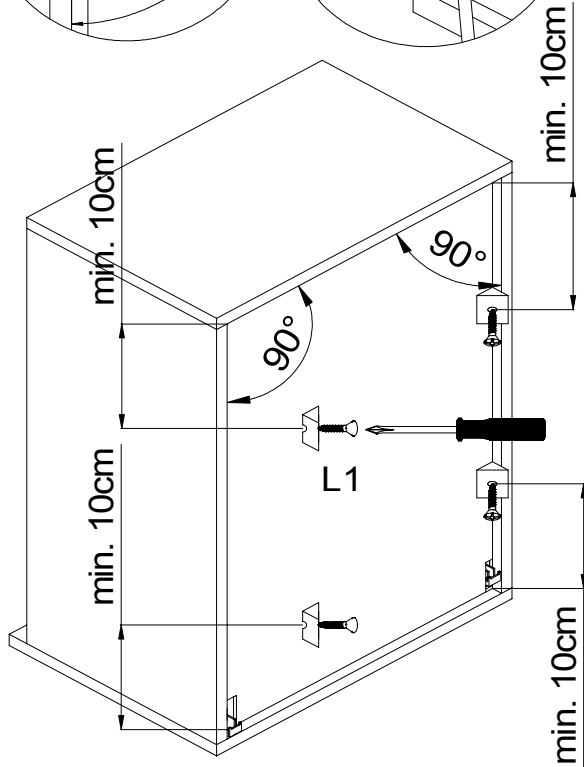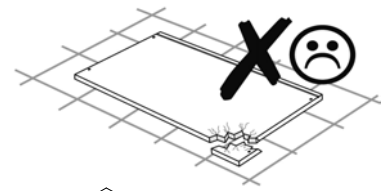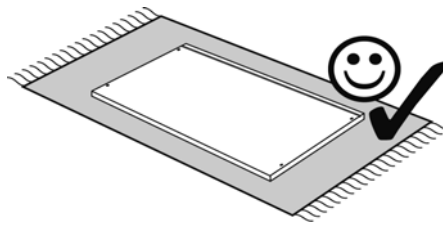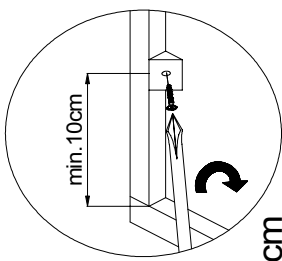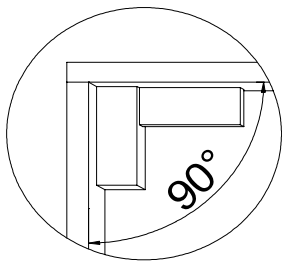


A.

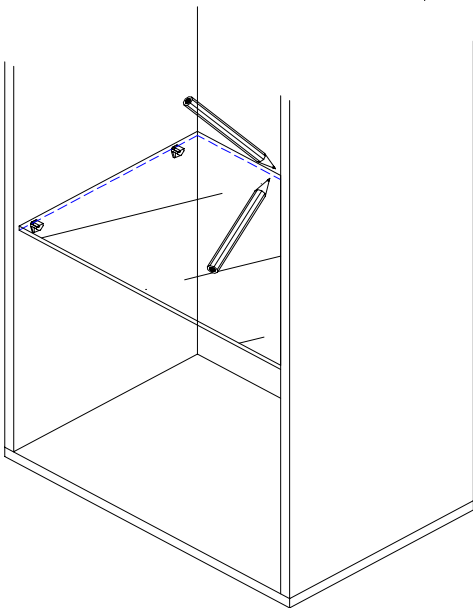


Optional !
LED-Clips


B.



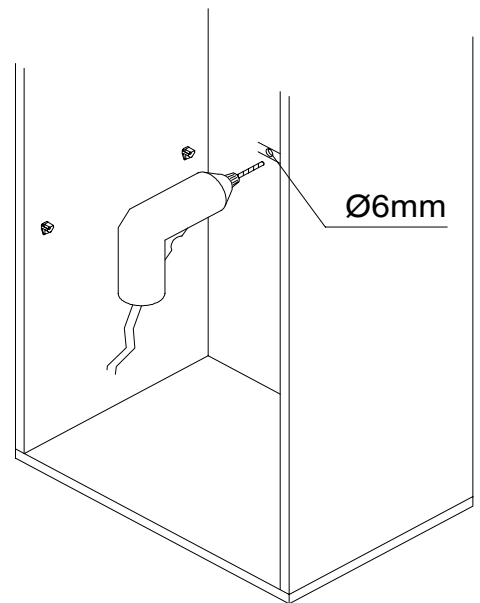






C.

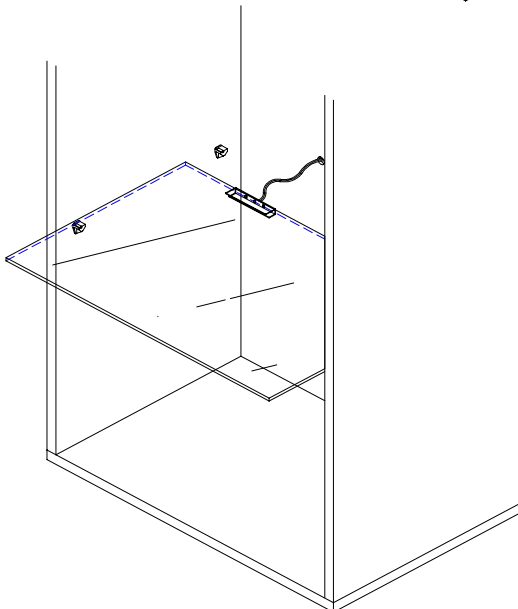






D.

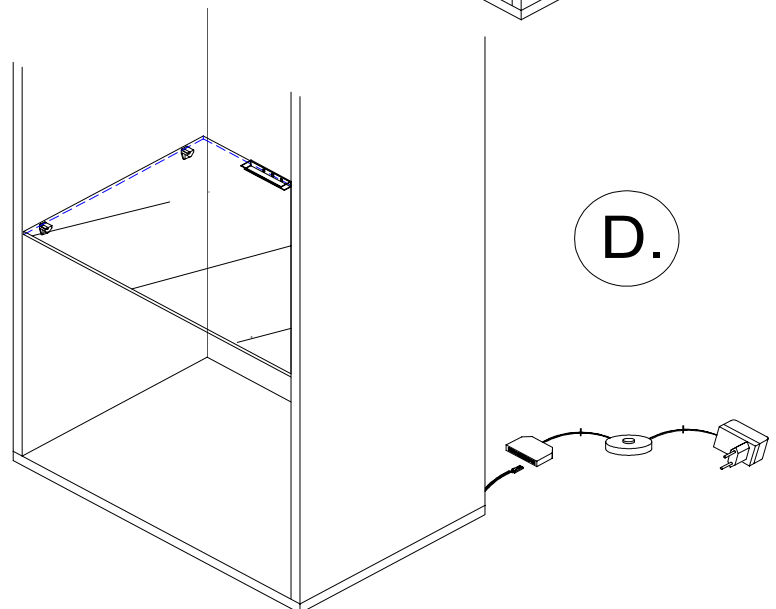

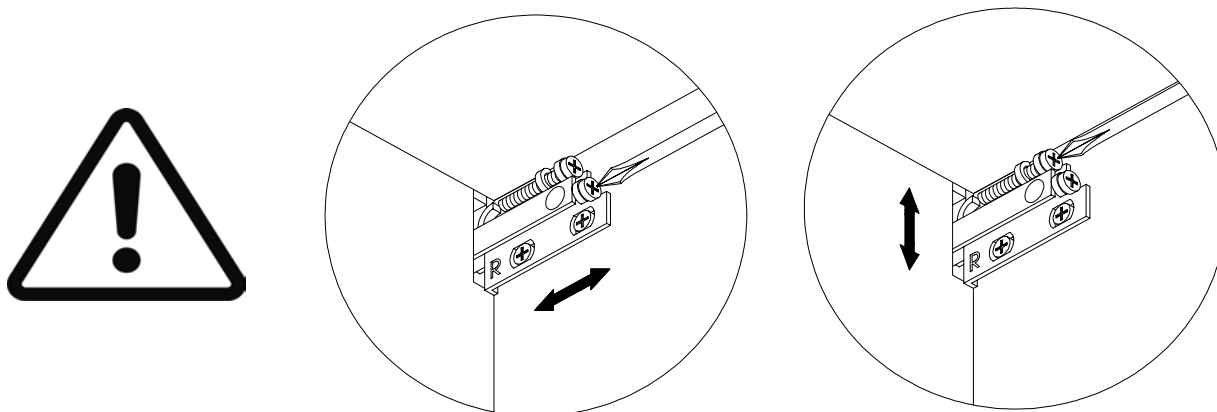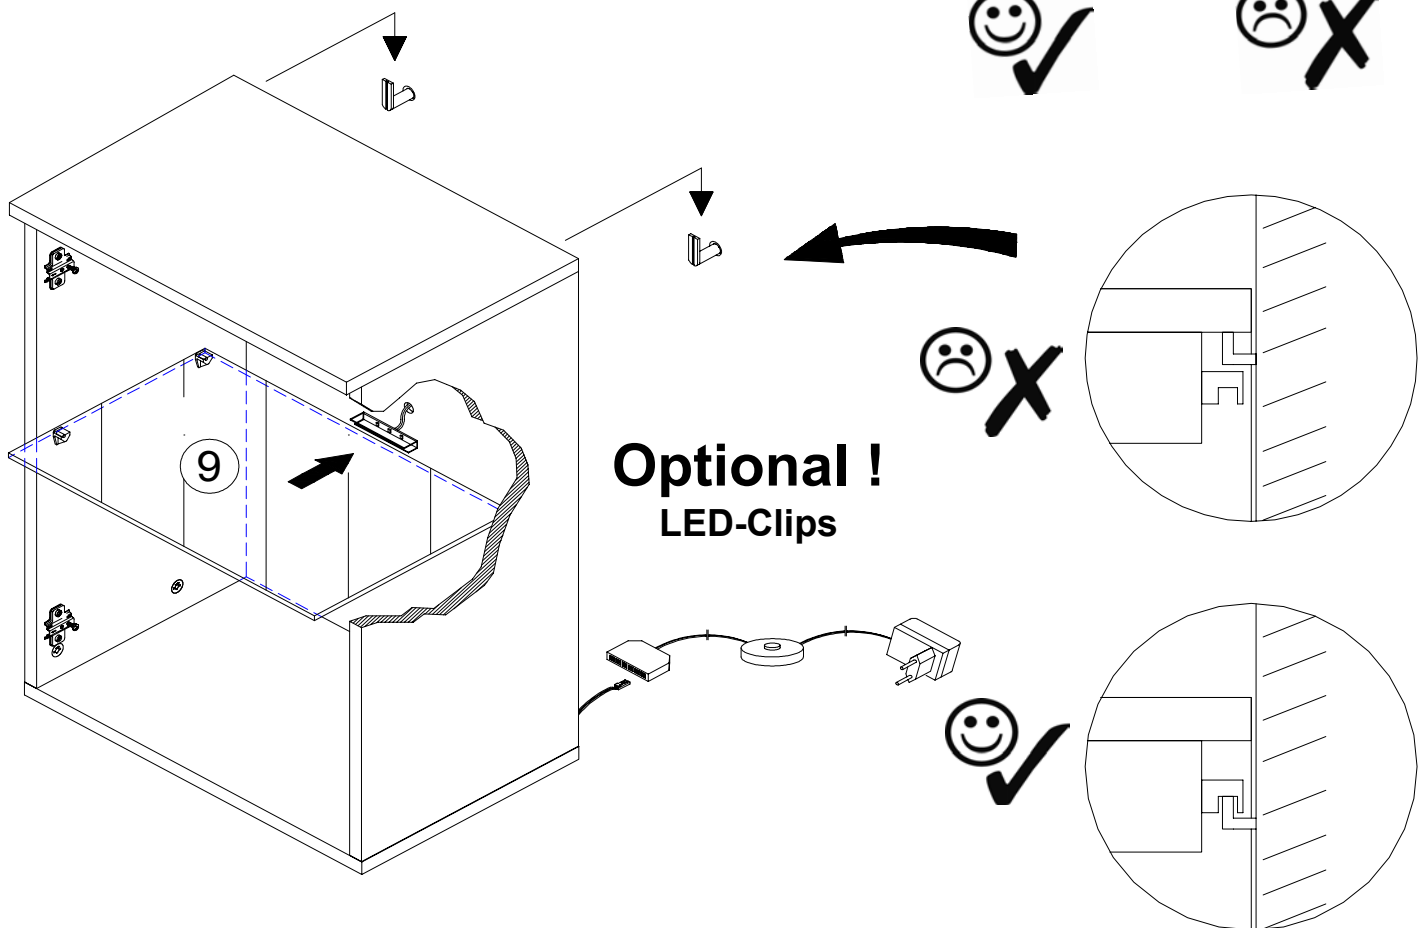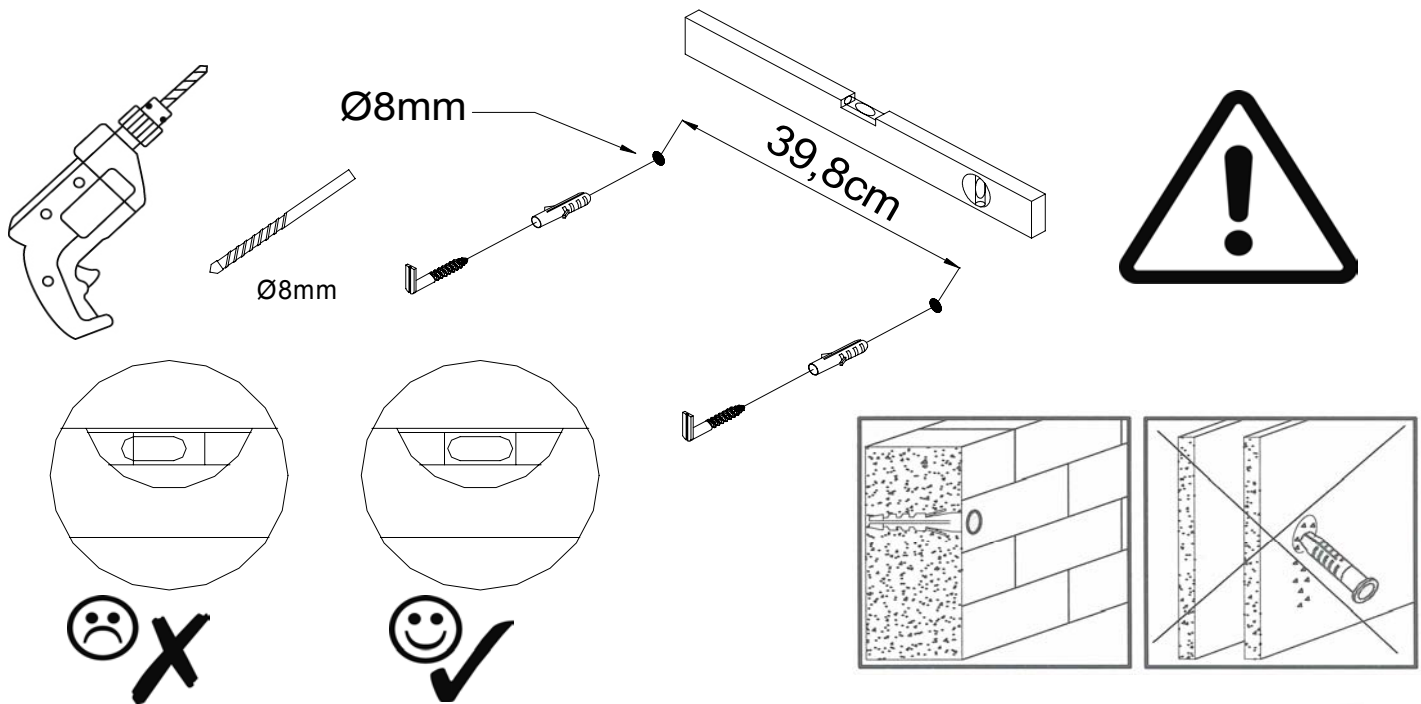


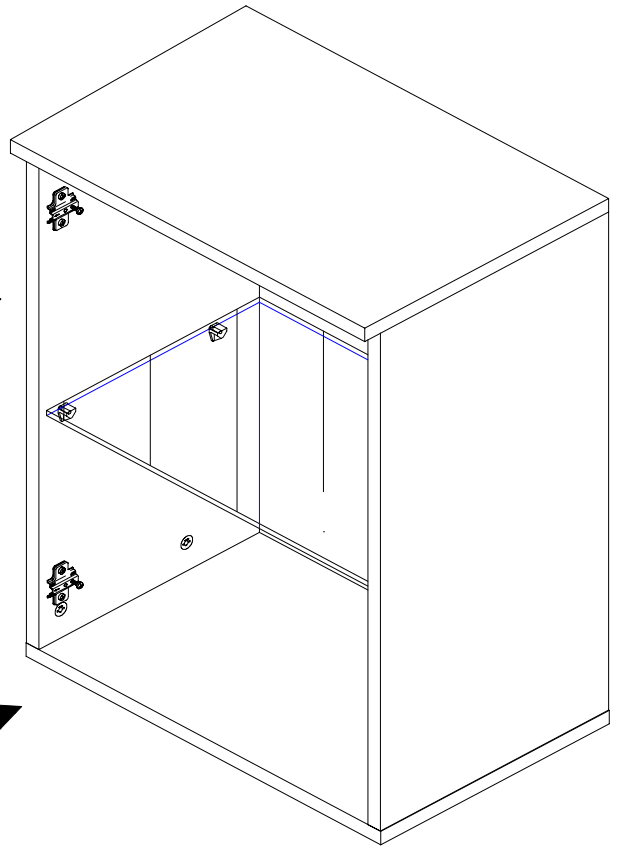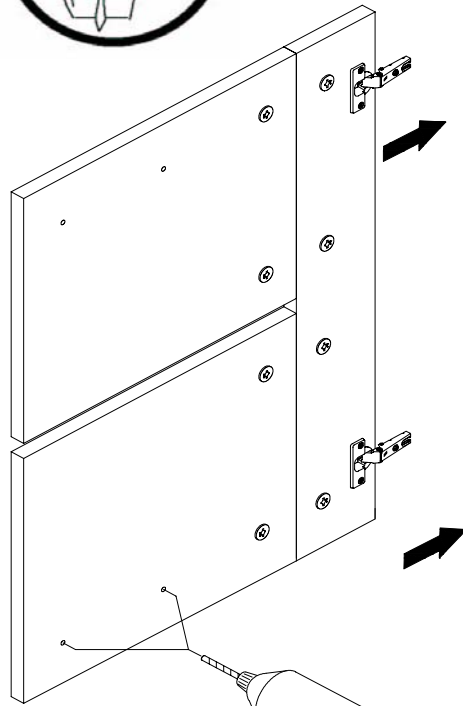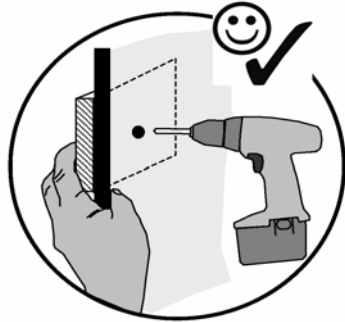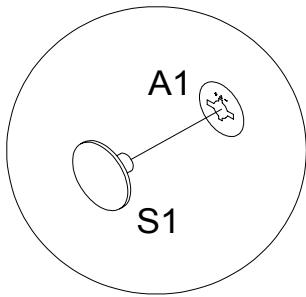


Ø5mm
Holz
houtbewerking
ahsap
wood
drewna
??????

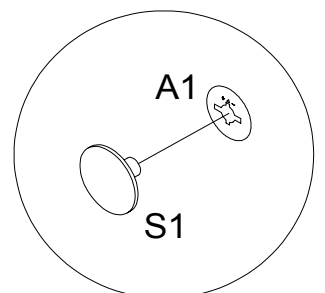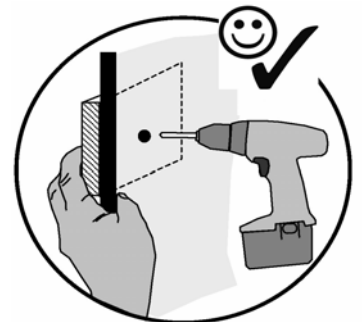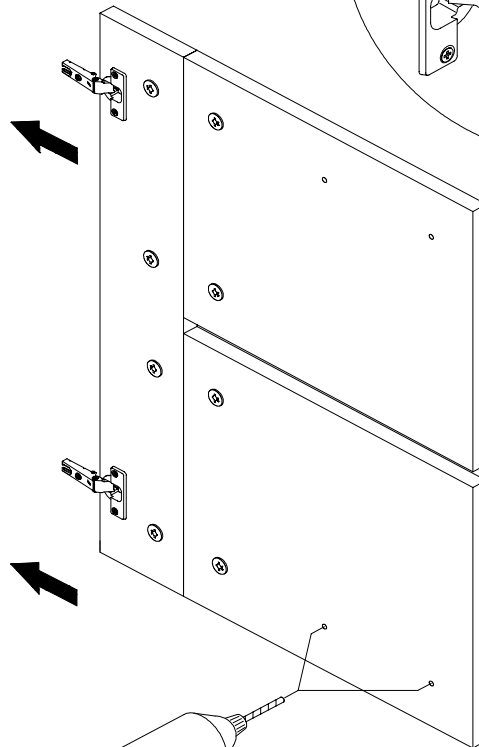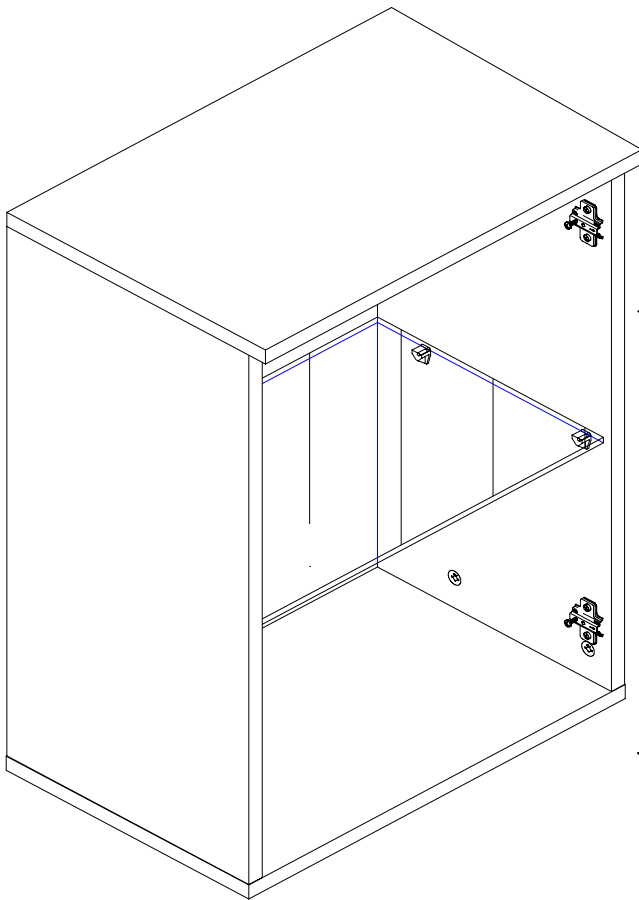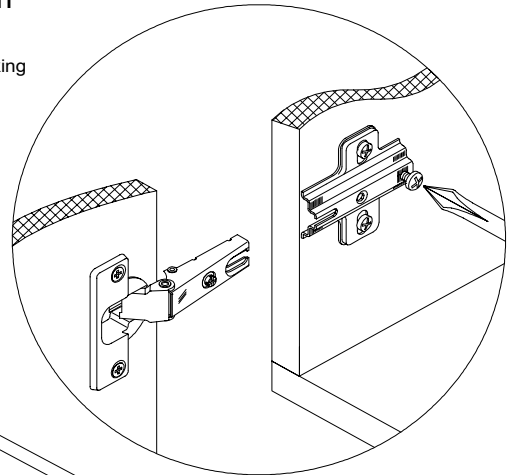


Ø5mm
Holz
houtbewerking
ahsap
wood
drewna
??????

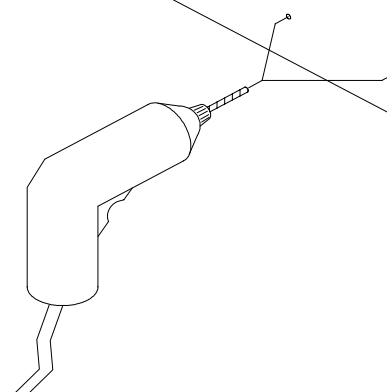

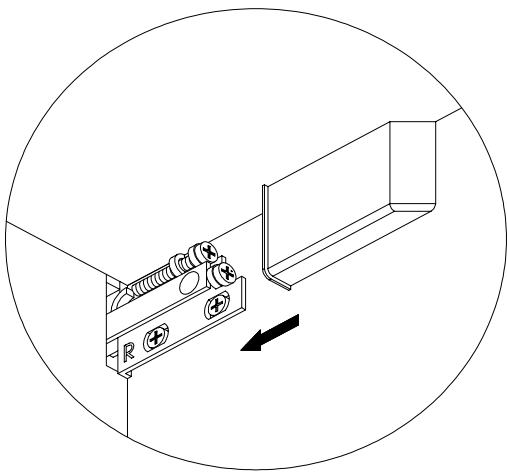





M4



N1

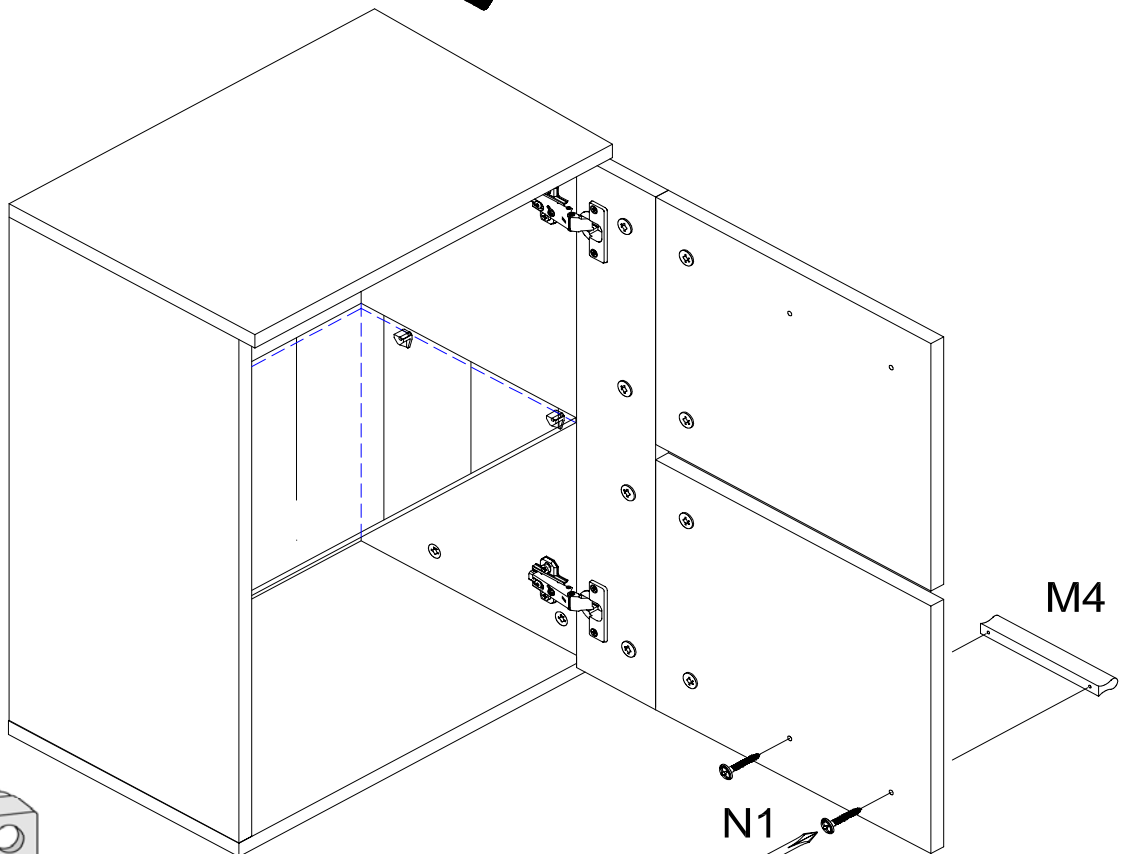

M4


N1

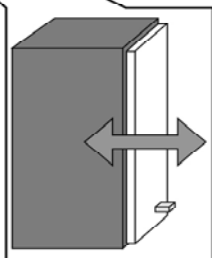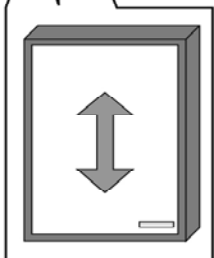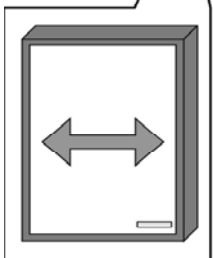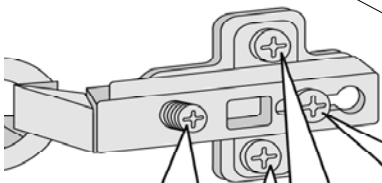

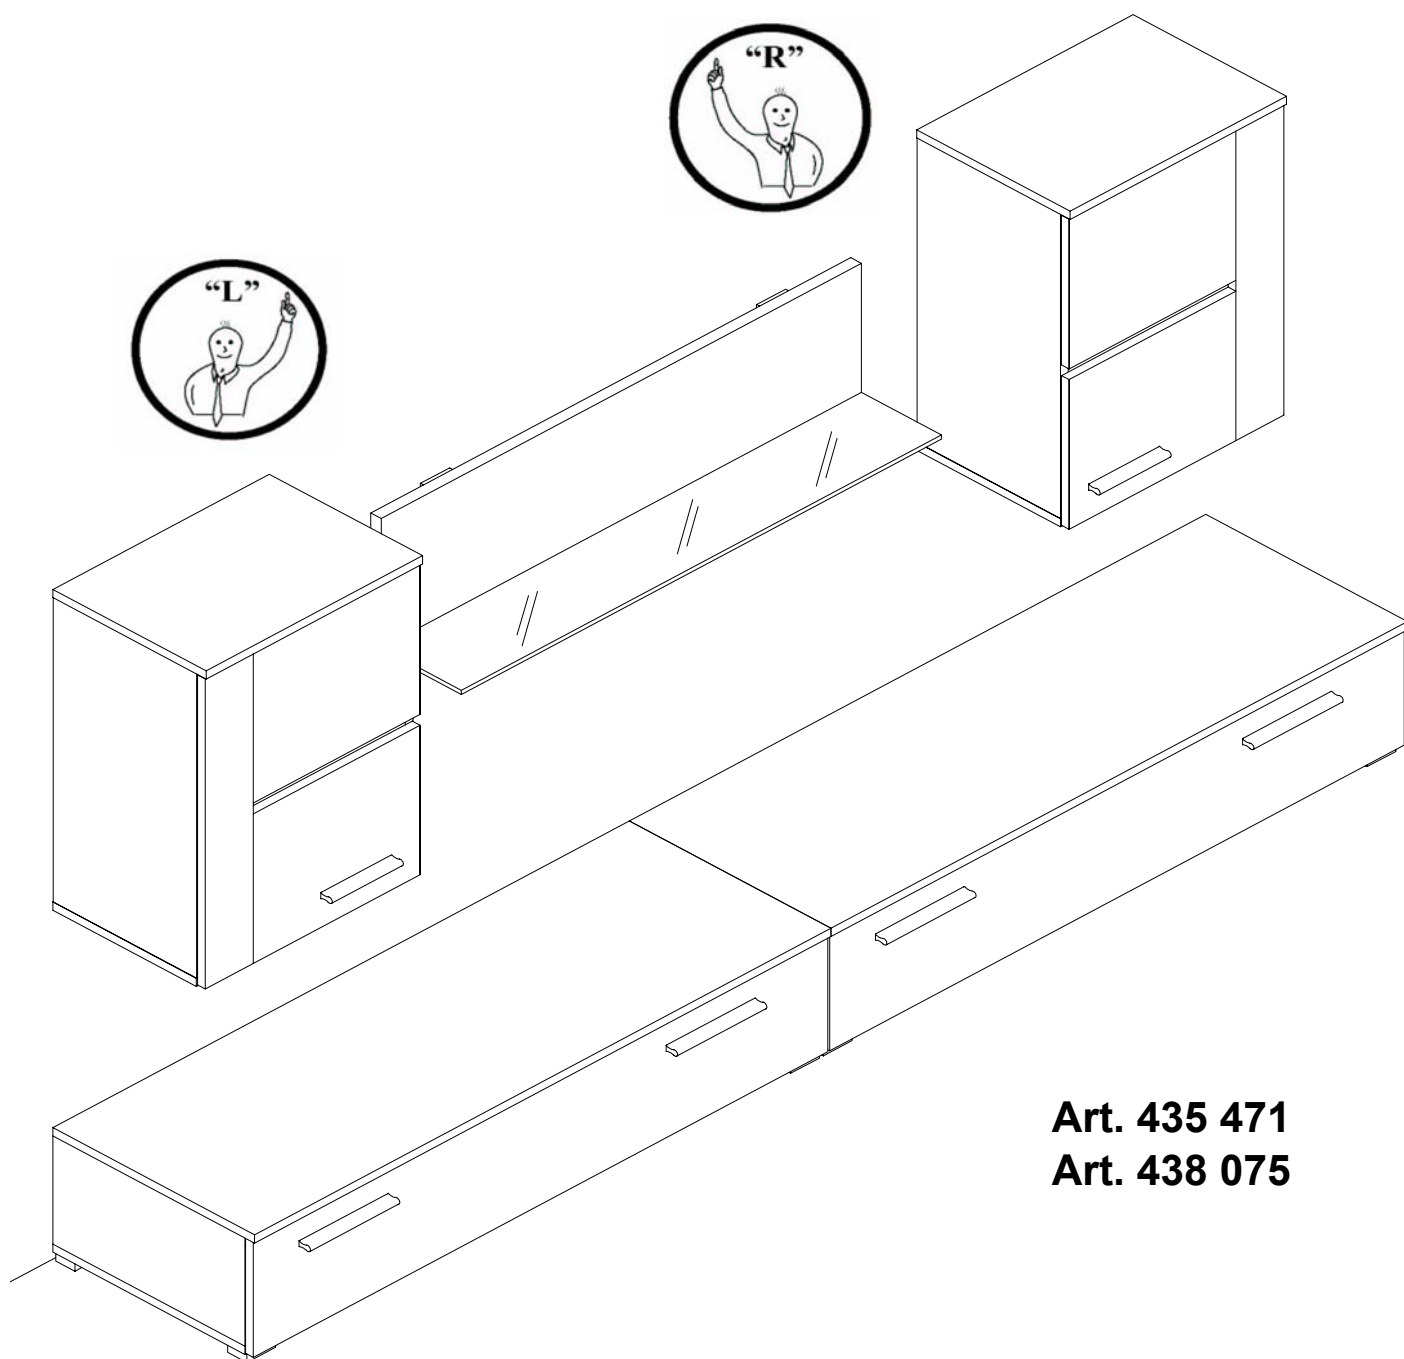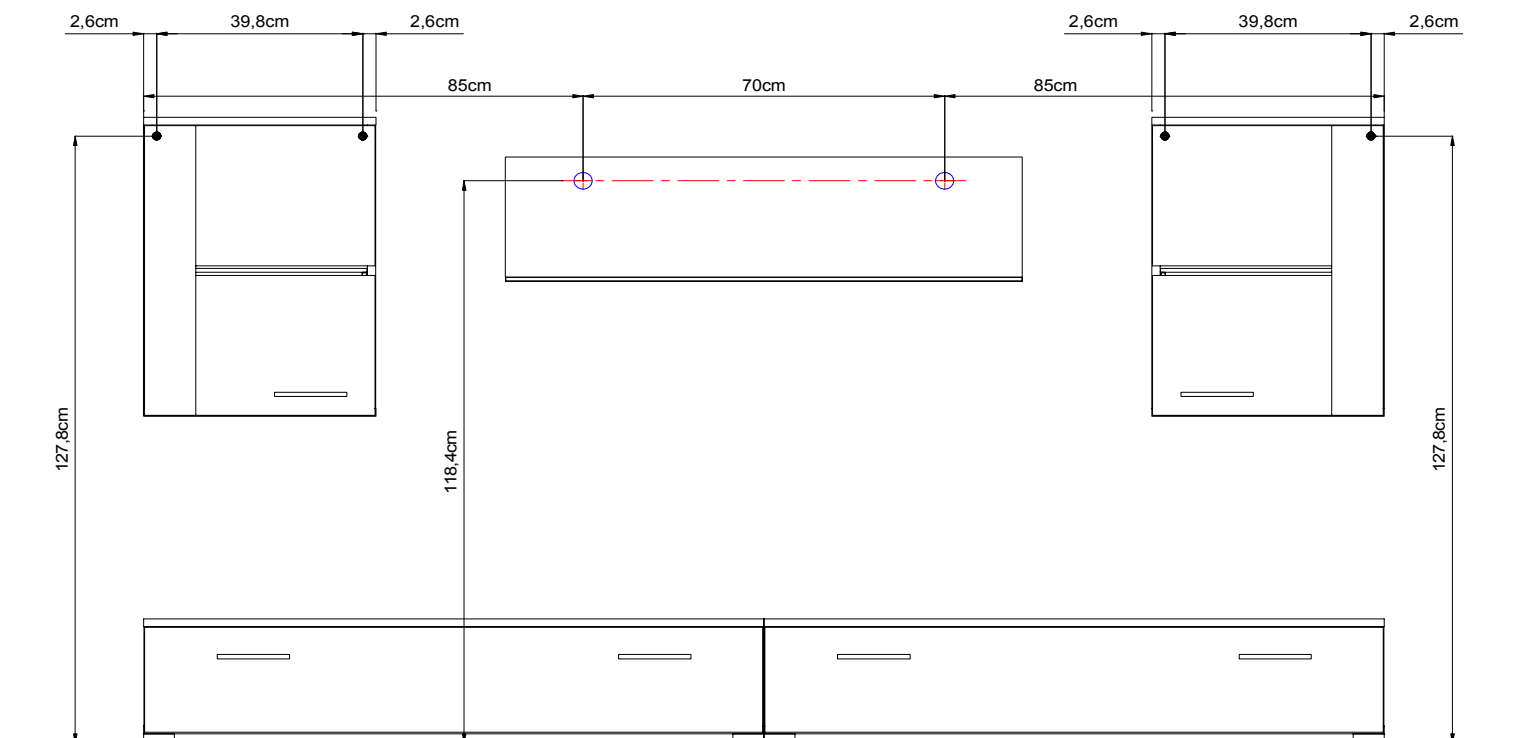

Art. 435 471
Art. 438 075

"FLAME" Unterteil 120

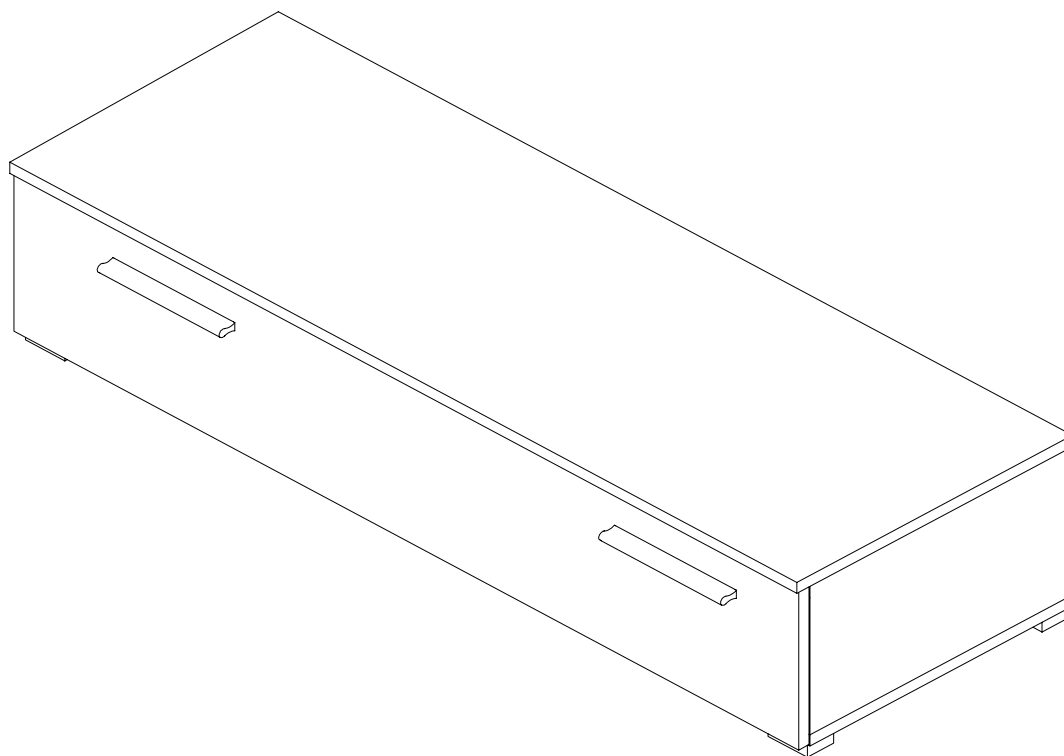

(D)

Montageanleitung

(GB)

Assembly instructions

(NL)

Handleiding voor de montage

(PL)




Instrukcja montazu

(TR)

Montaj talimati

(RU)

Инструкция по сборке

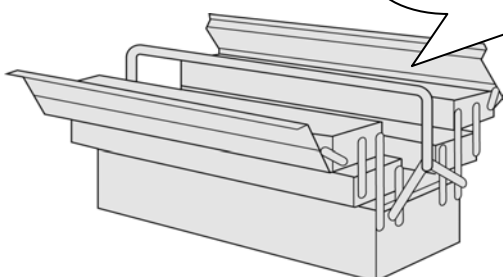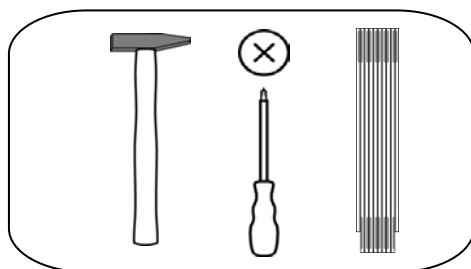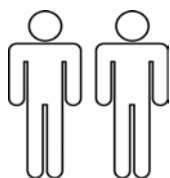

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название

FLAME




Typ • Type • Тір • Тип






TV-Unterteil 120cm


Nr. • No. • Номер


437 503 / 435 290 o. 435 471 / 438 075


 **Schwarz / Weiß**

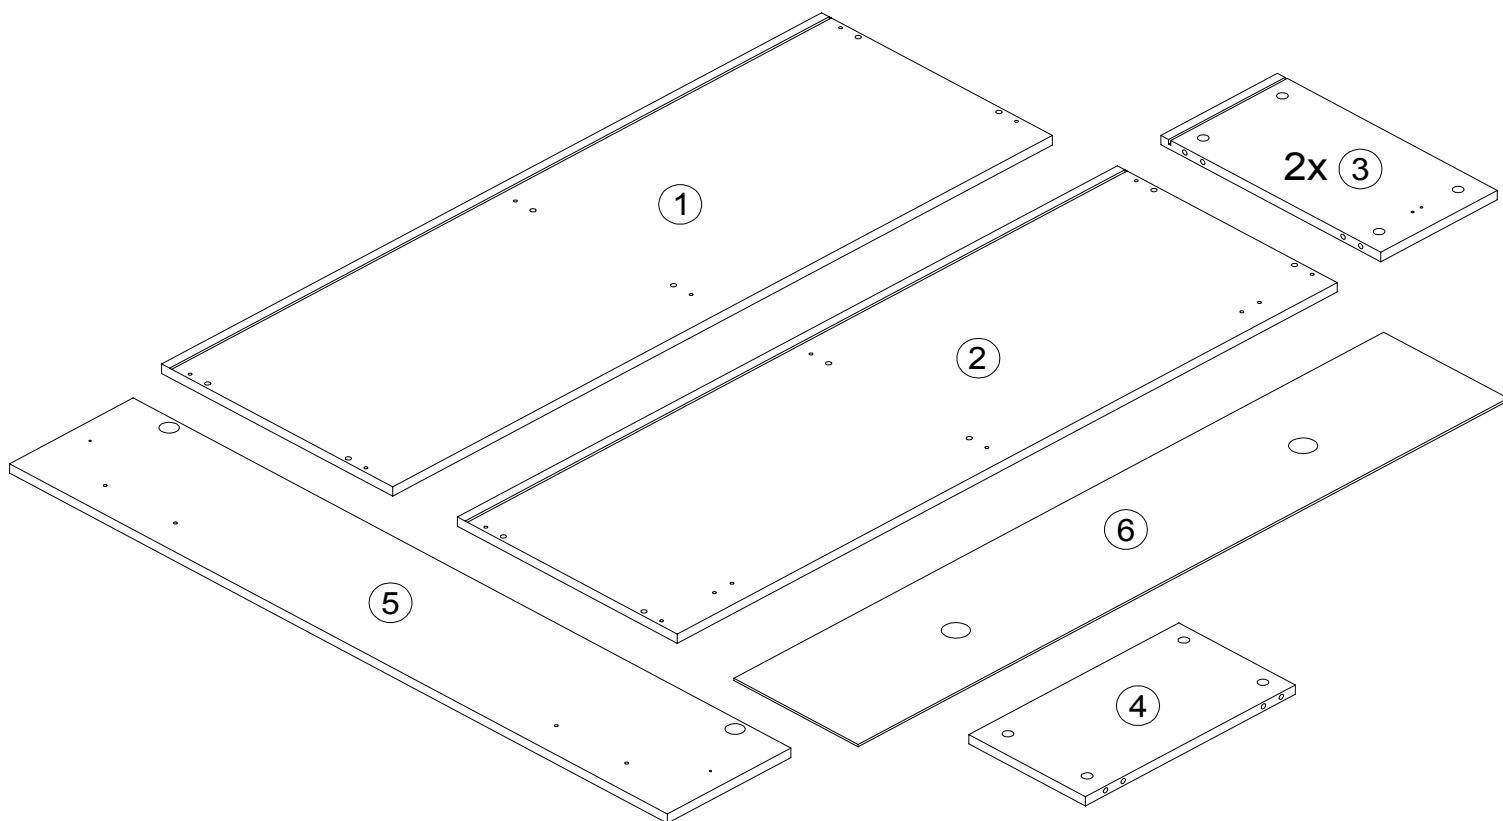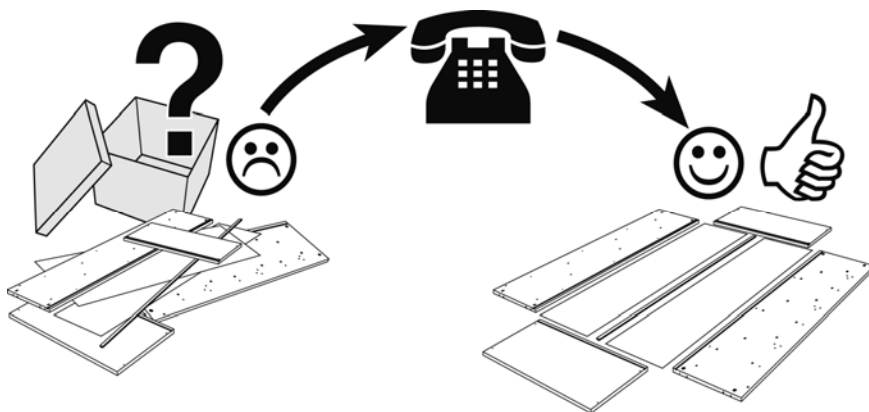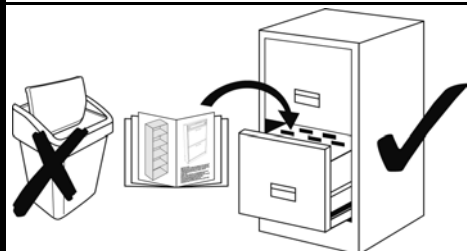


A1  12	B1  12	C1  8x30 12	E10  2 mm 2	F16  Kr.0 mm 2	K11  60x40x20 5	L1  4	M4  BA 128mm 2	N1  4,0 x 30 6
N2  2,7 x 20 3	P2  3,5 x 13 6	P9  3,5 x 25 10	P10  3,5 x 13 kl. Kopf 8	S1  12	W4  2			

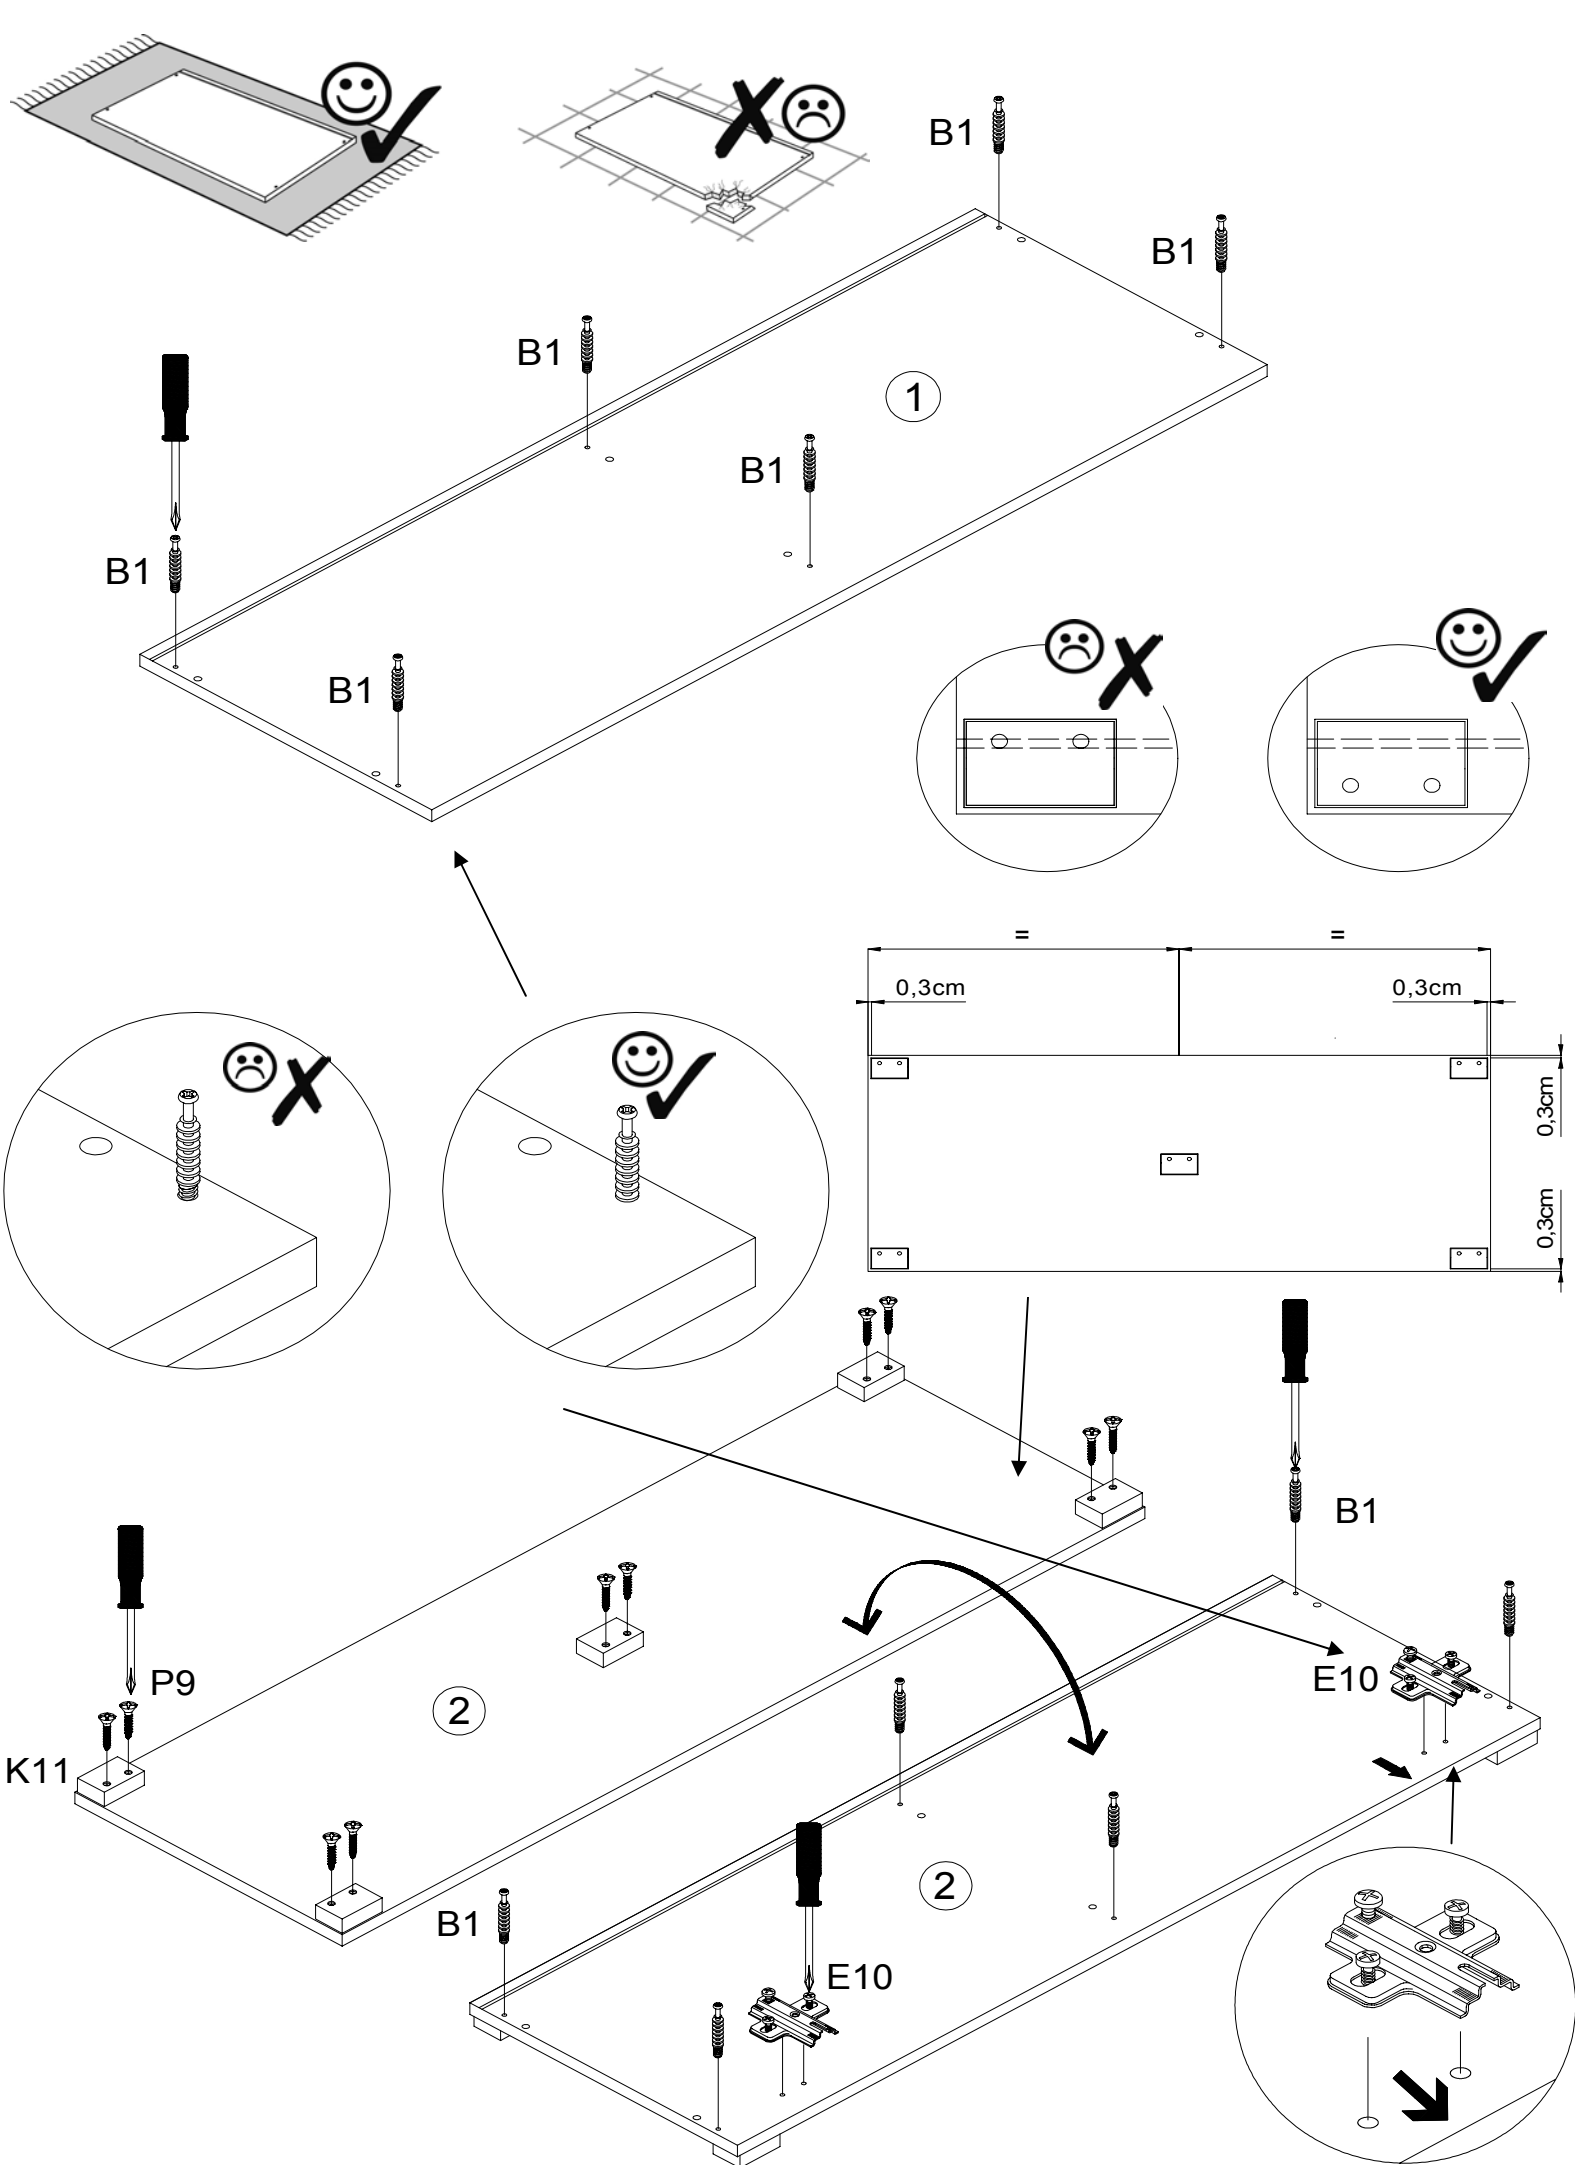

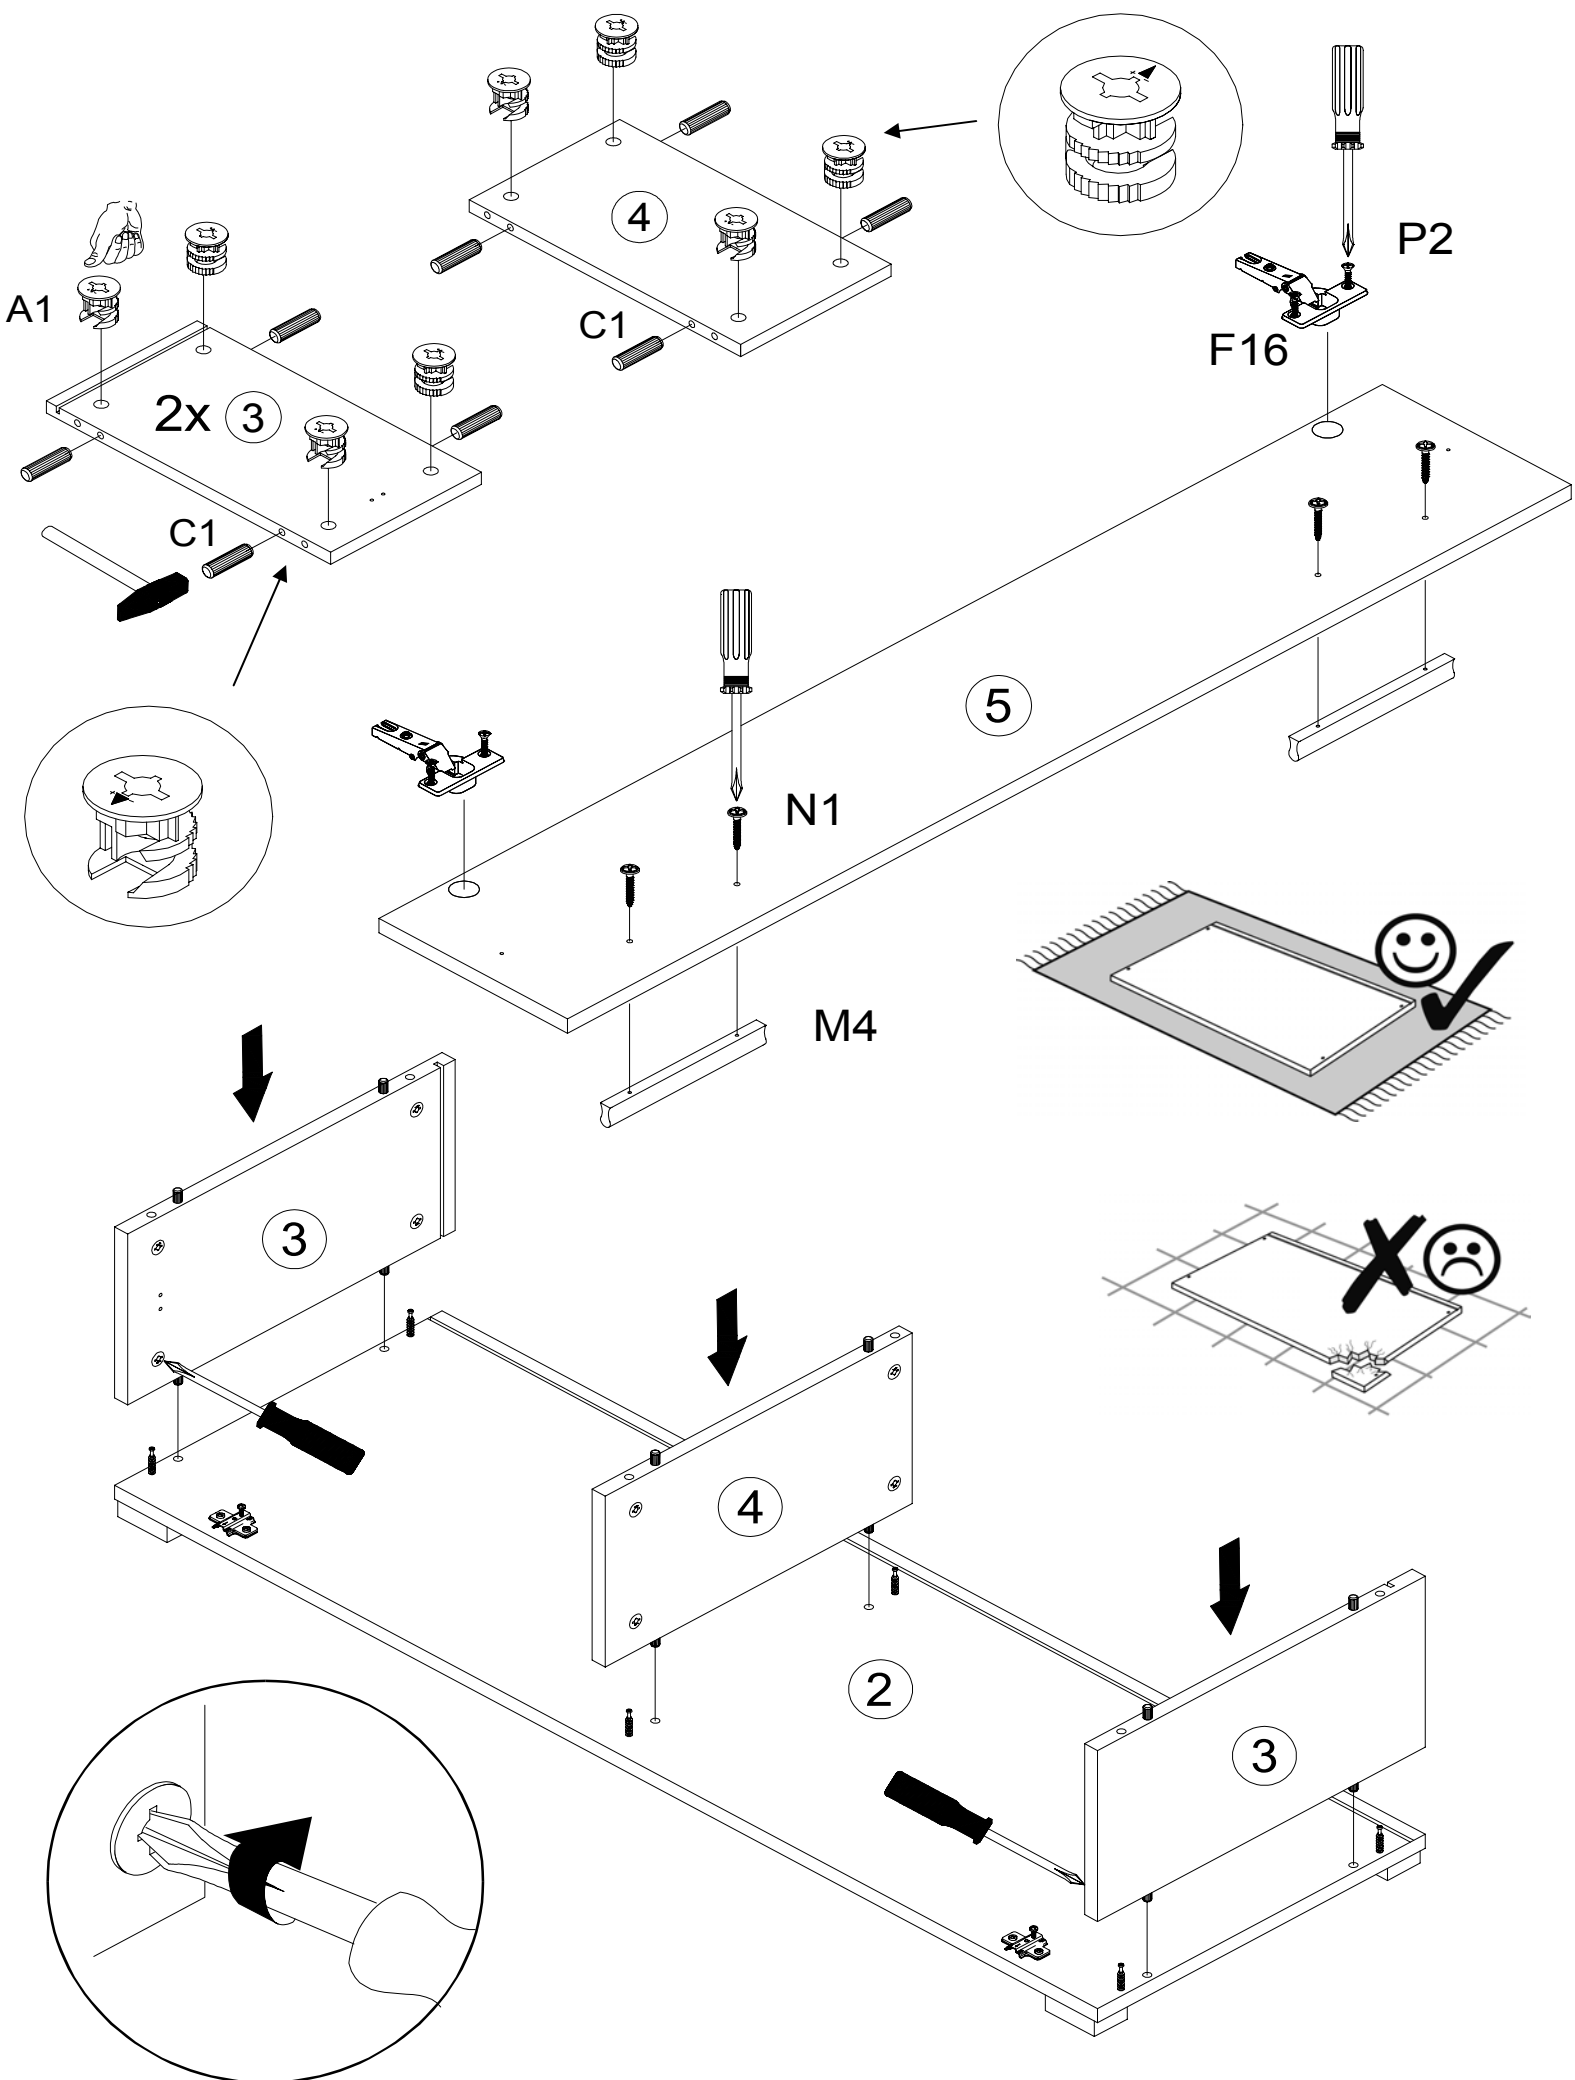

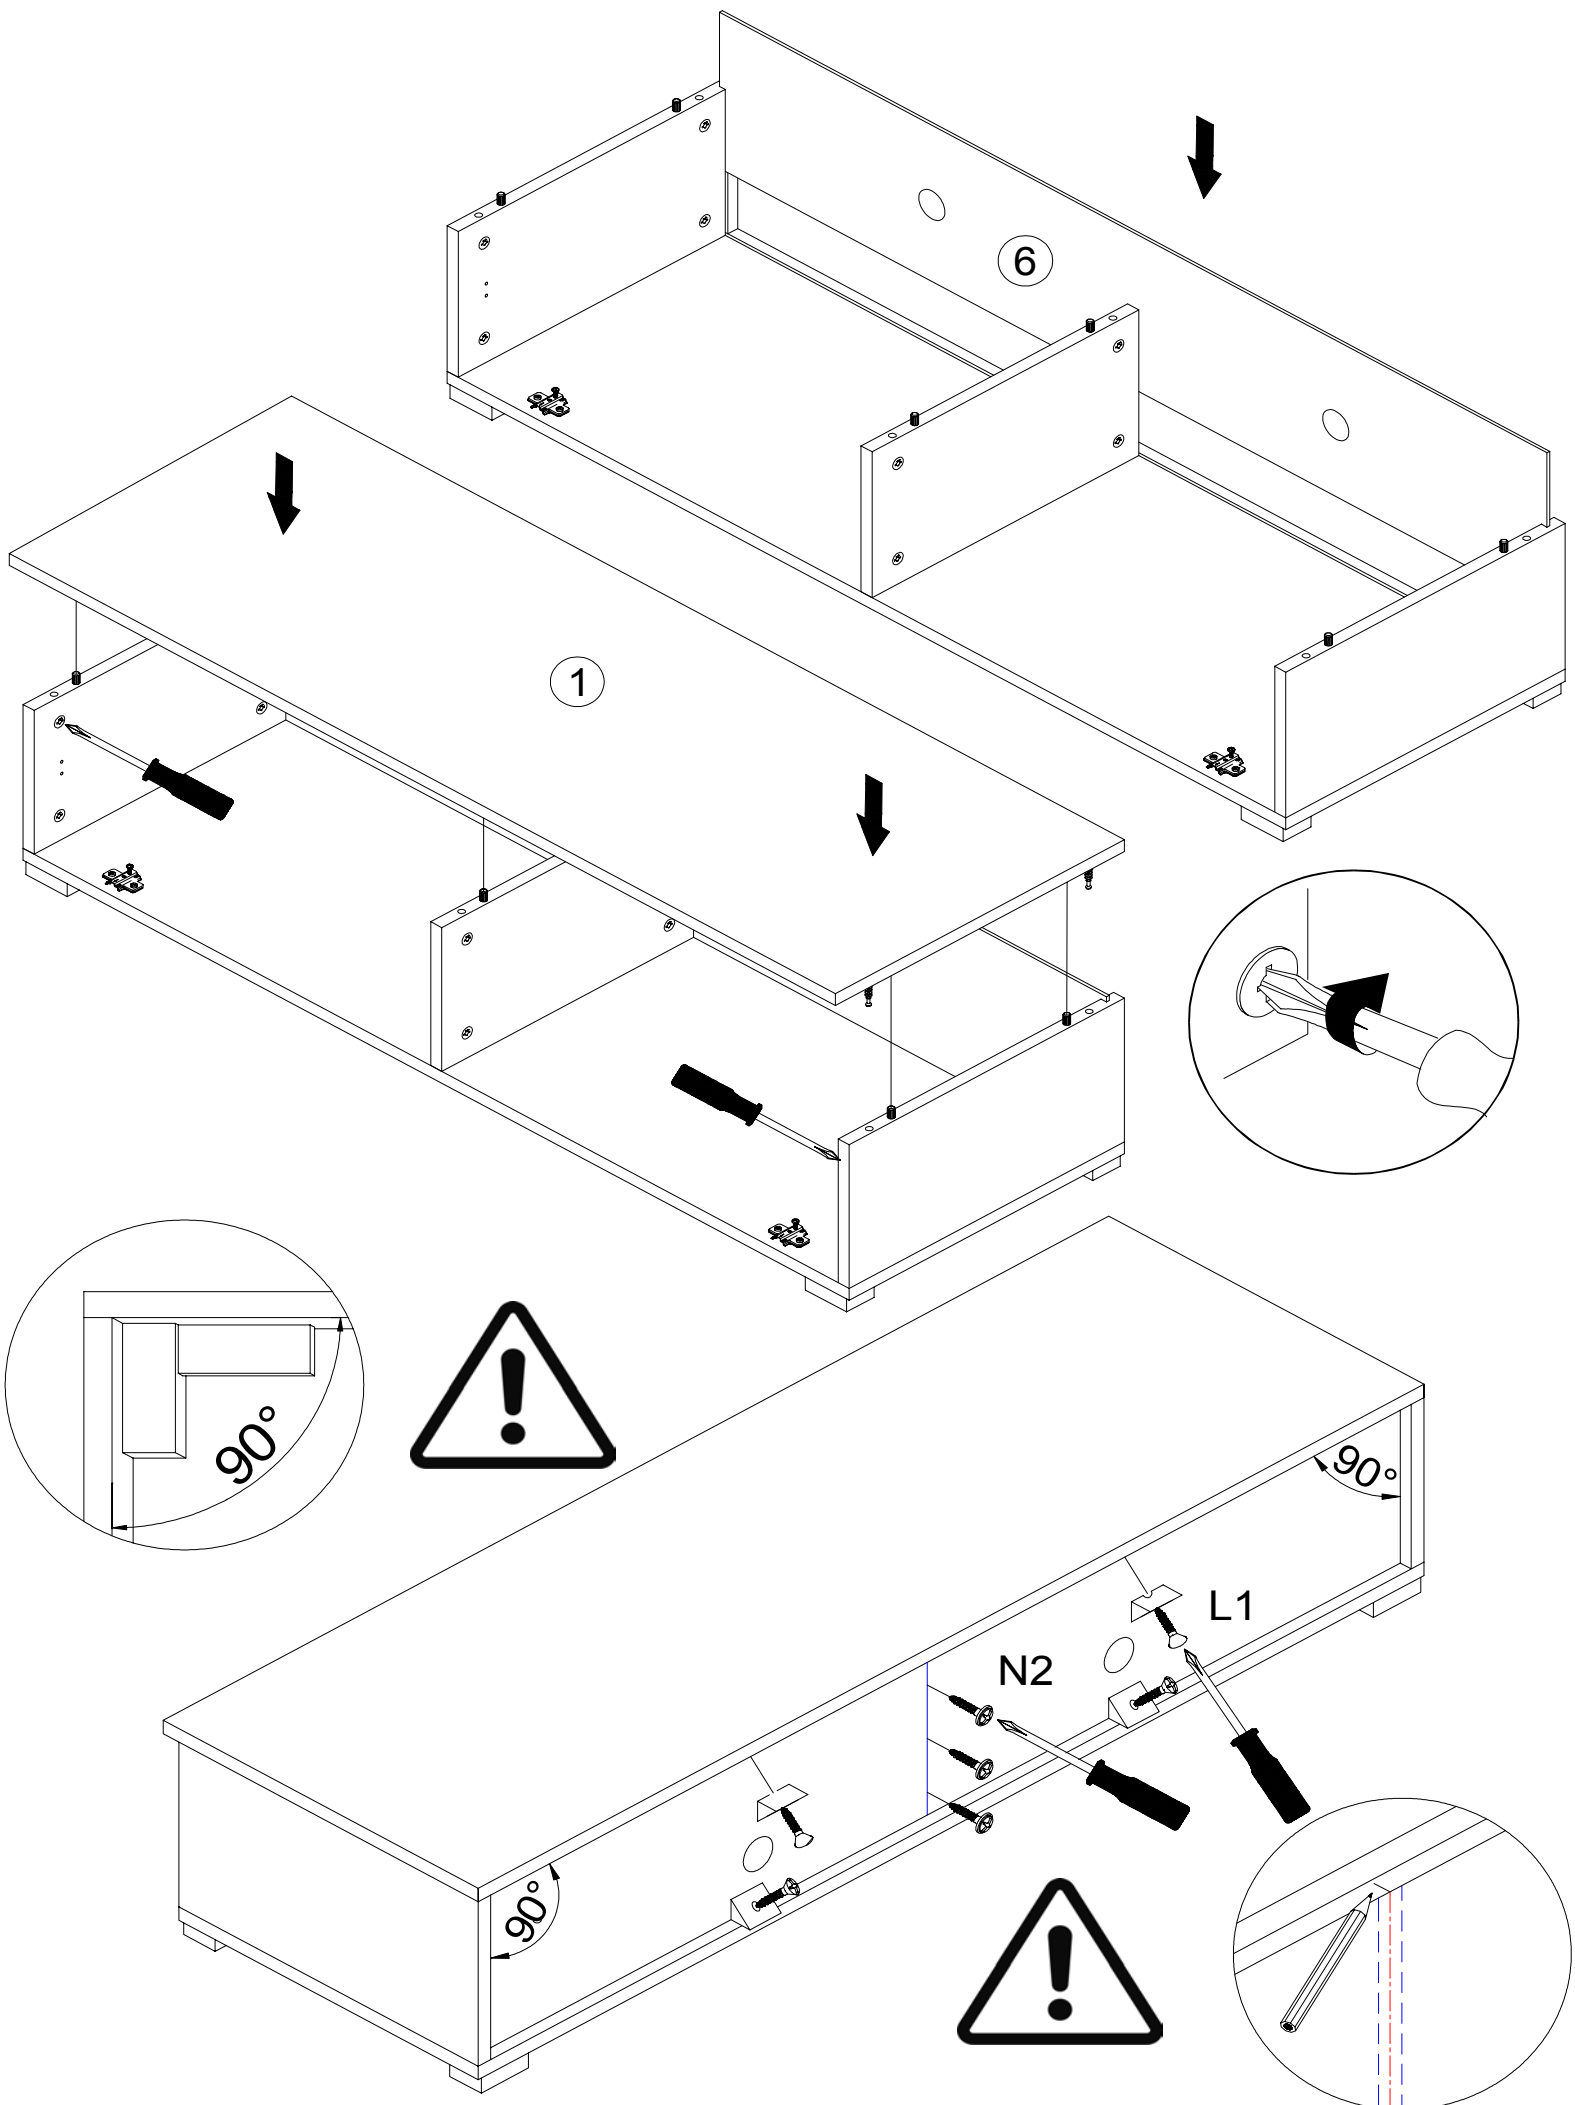

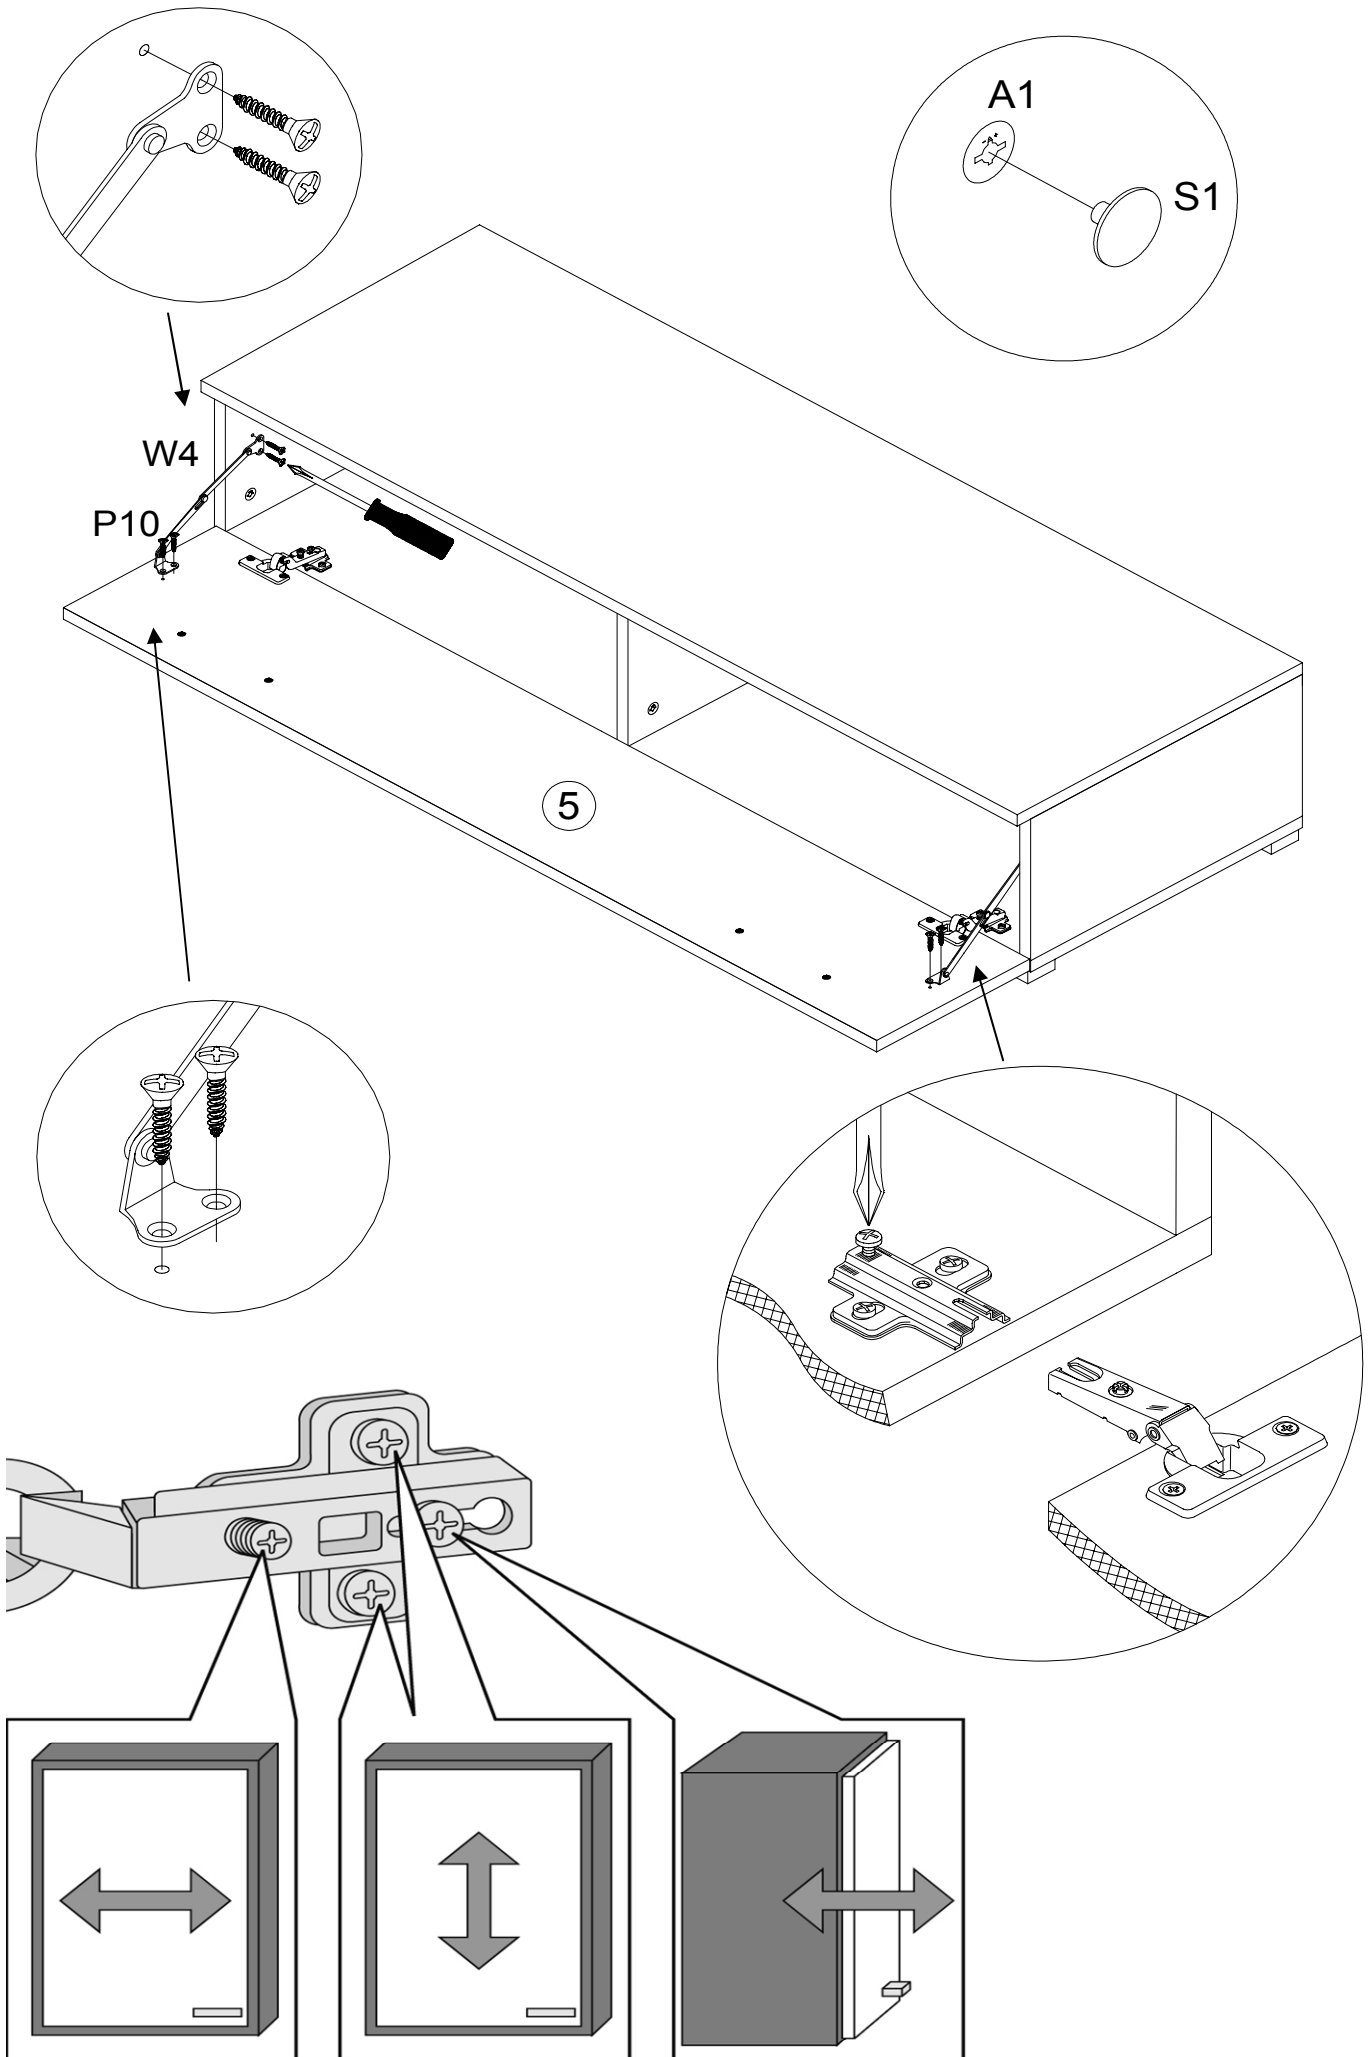

Glasbodenpaneel 100



D

Montageanleitung

NL

Handleiding voor de montage

TR

Montaj talimatı

GB


Assembly instructions

PL

Instrukcja montażu

RU

Инструкция по сборке

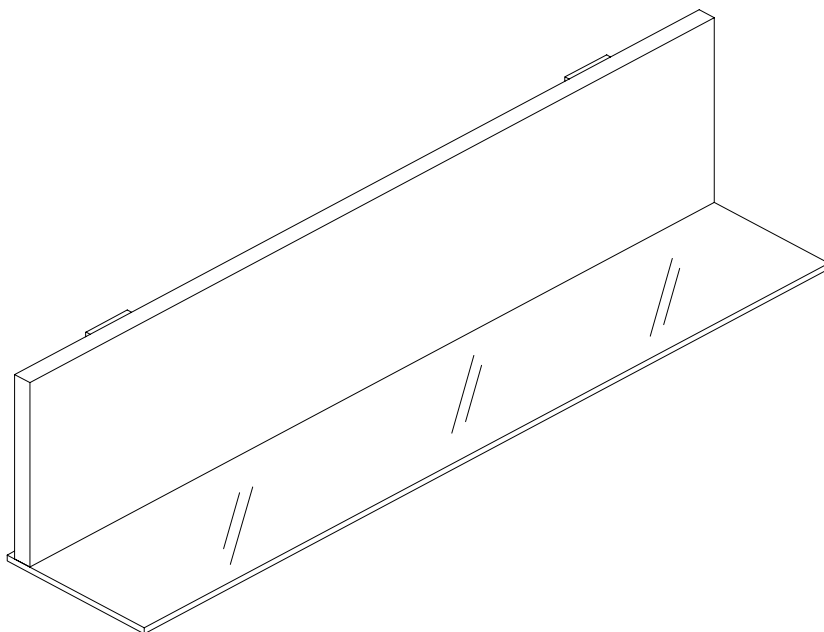

D/A: Achtung: Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.




NL: Opgelet: Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.


TR: Dikkat: Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.



GB: Attention: A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.




PL: Uwaga: Mocowanie mebla do ściany może przeprowadzić wyłącznie odpowiedni do tego personel, ponieważ w czasie montażu w ścianie konieczne jest zastosowanie dopasowanych kołków.


RUS: Внимание: Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.


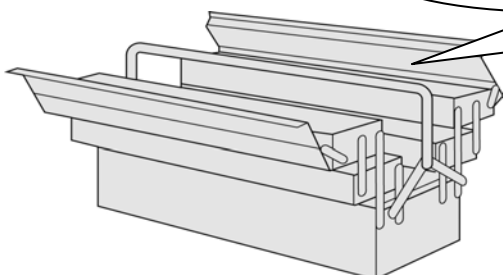
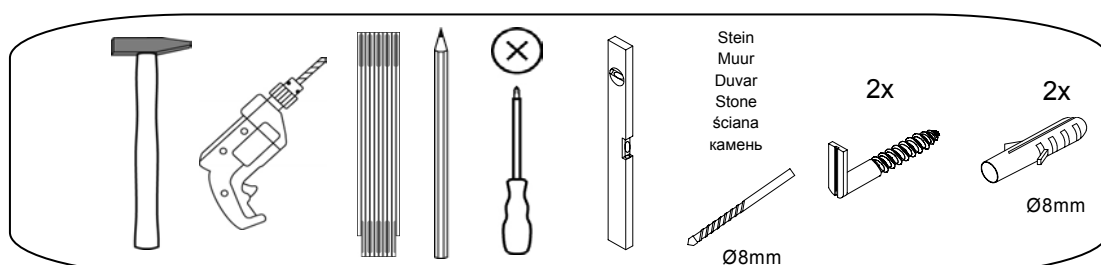
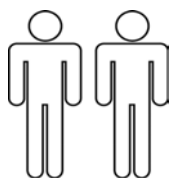


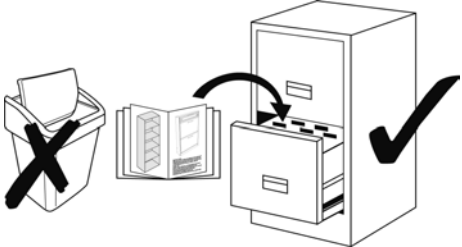Name • Naam • Nazwa • İsim • Название
FLAME
Typ • Type • Тип • Тип
Glasbodenpaneel 100
Nr. • No. • Номер
437 503 / 435 290 o. 435 471 / 438 075
 Schwarz // Weiß

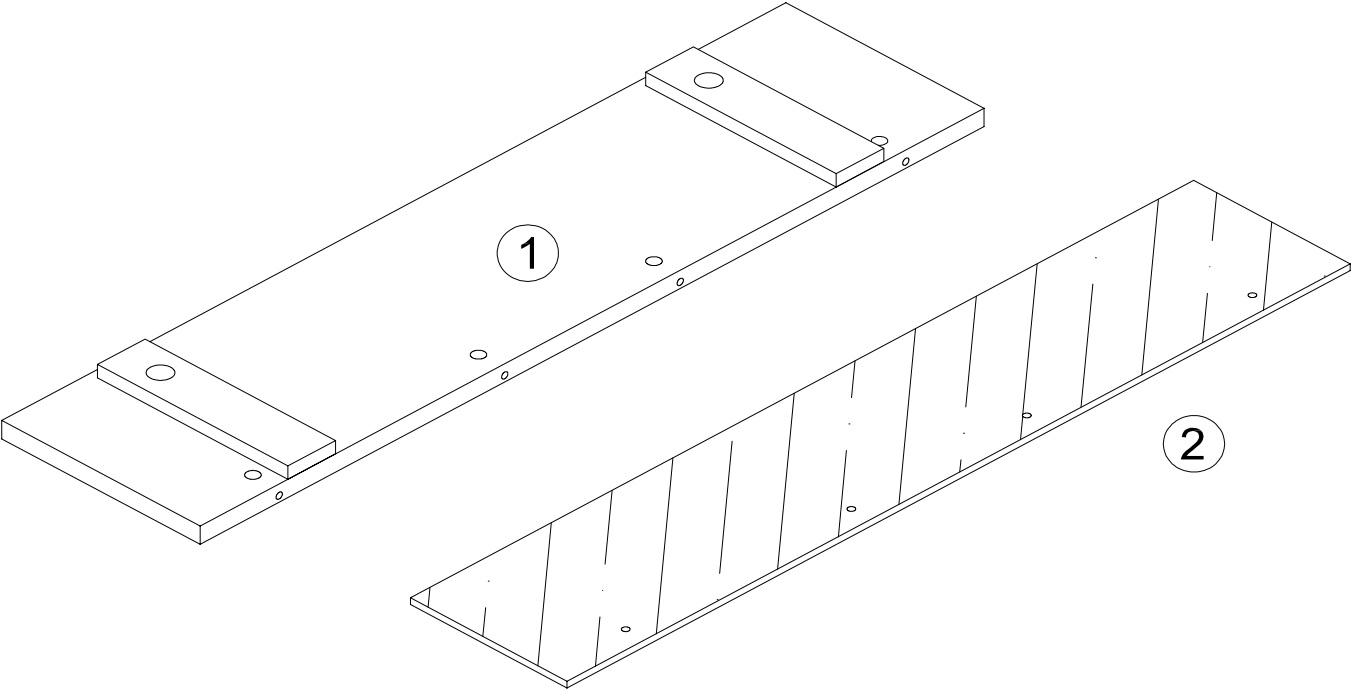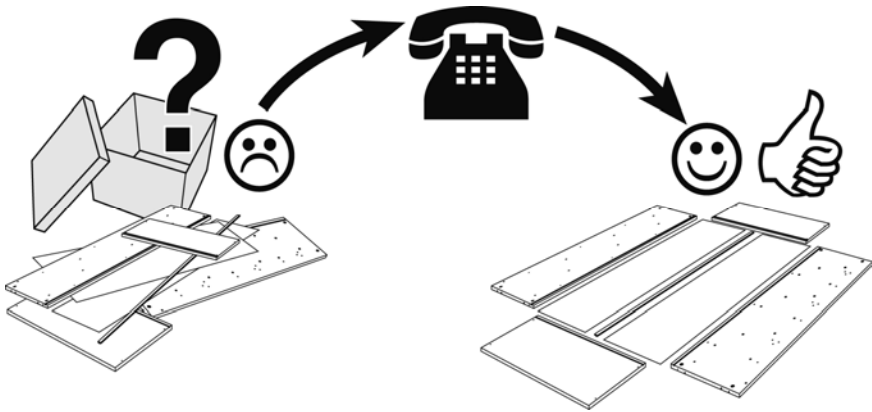


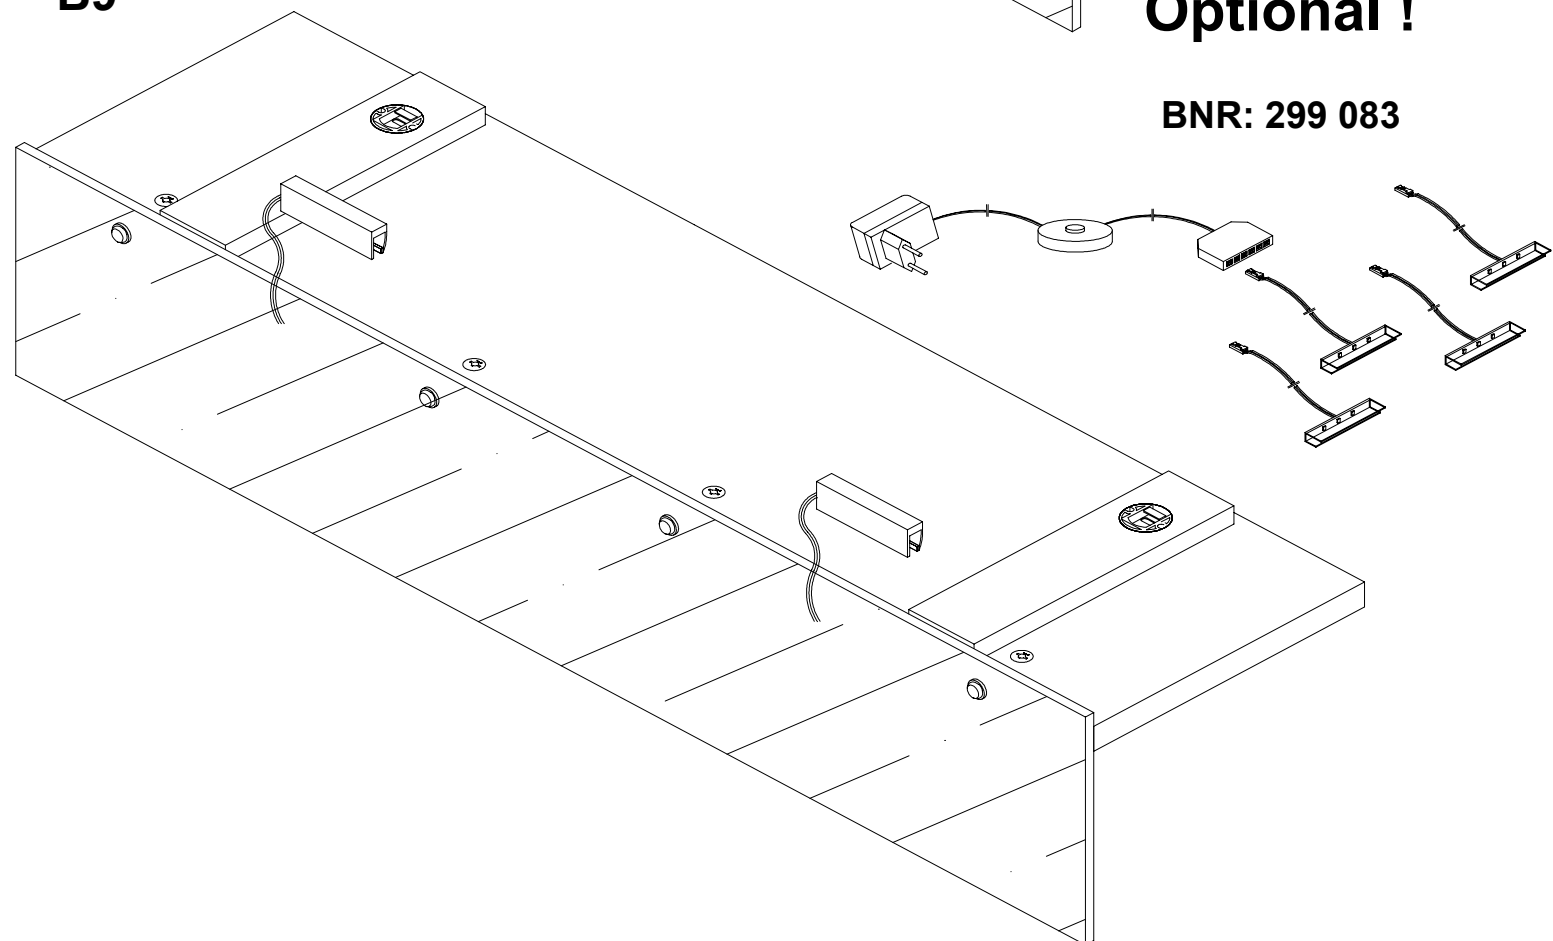
A1 	B9 	P10  3,5 x 13 kl. Kopf	U6 	X20  12 mm
4	4	4	2	4

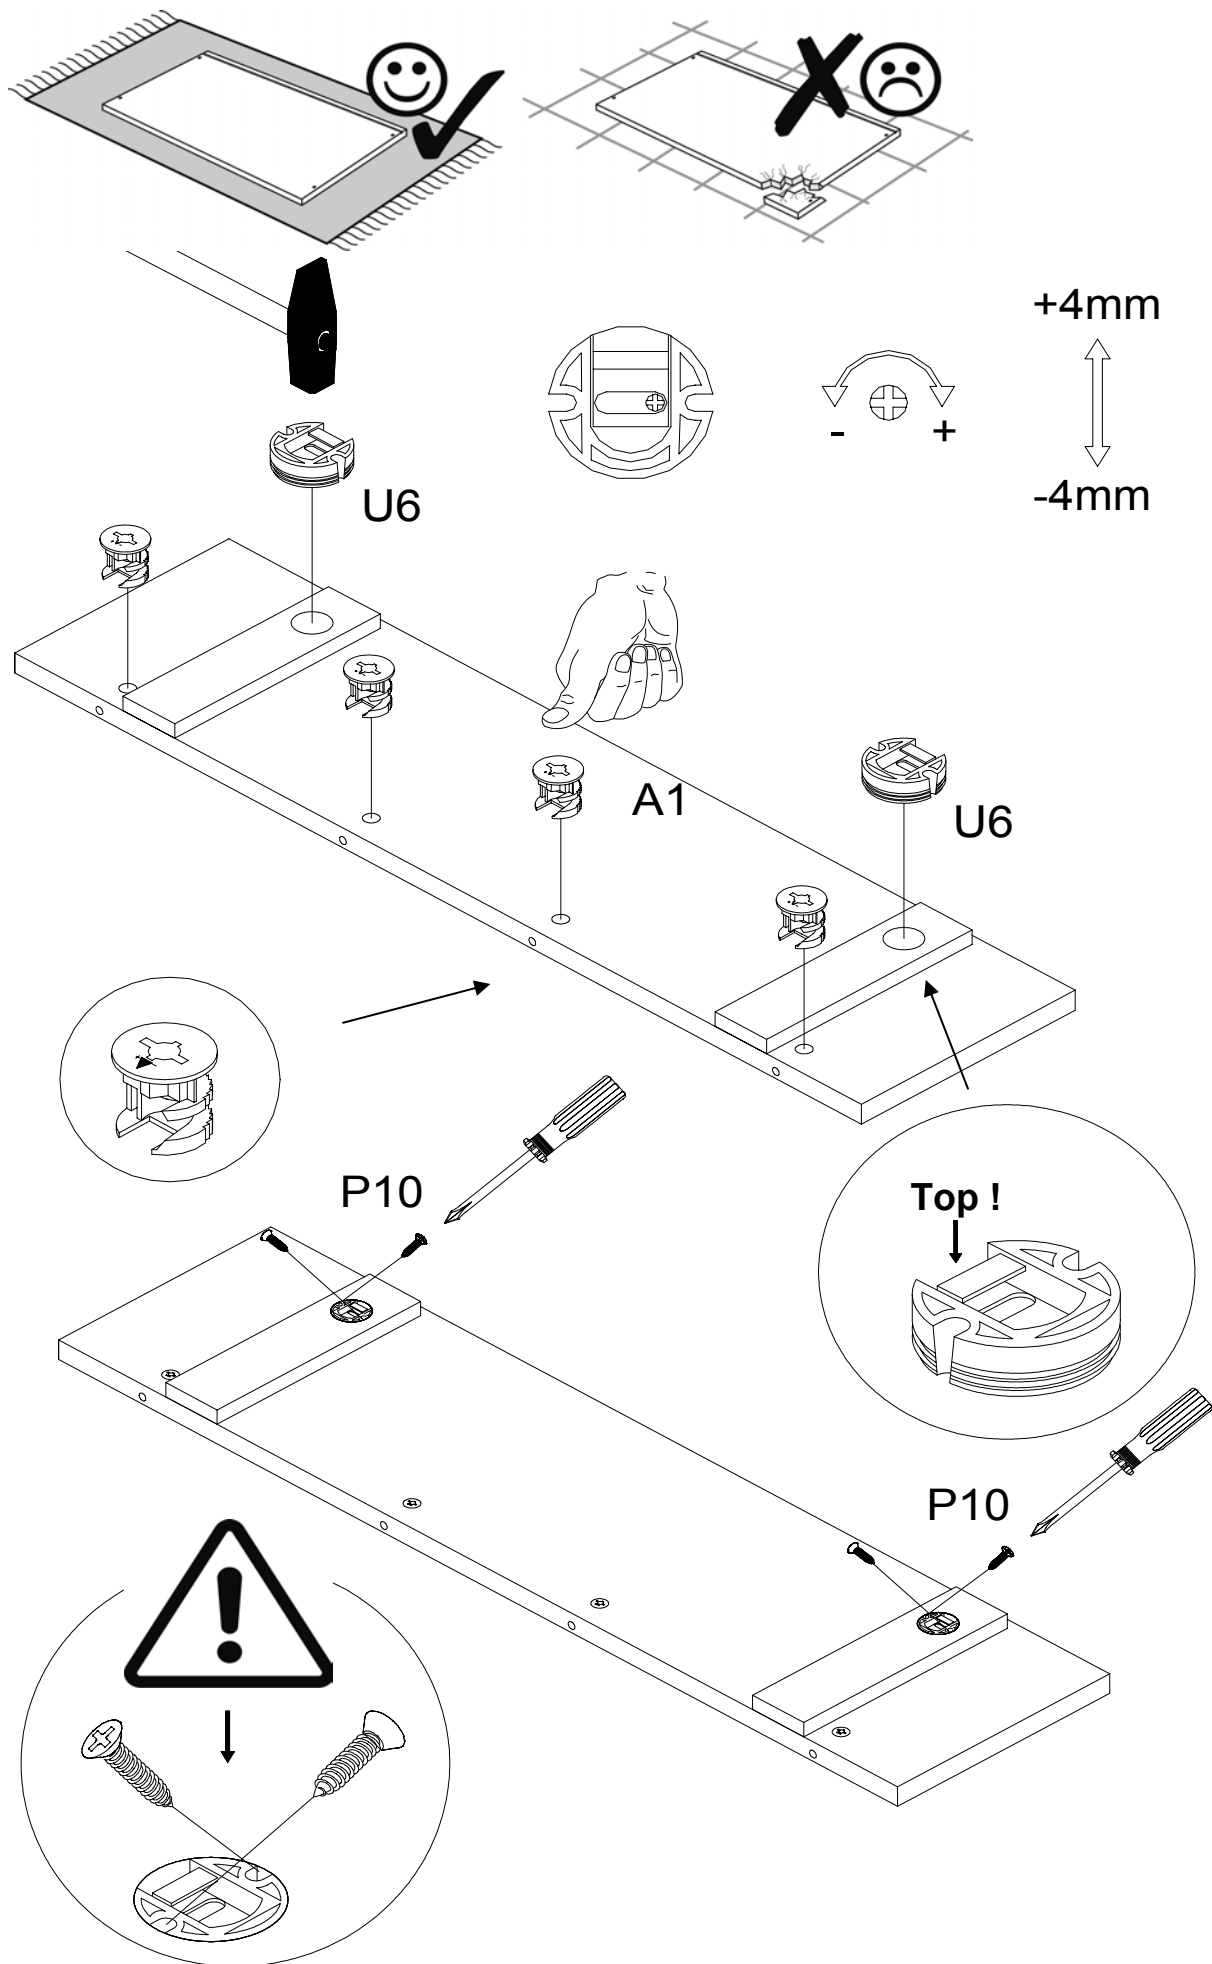


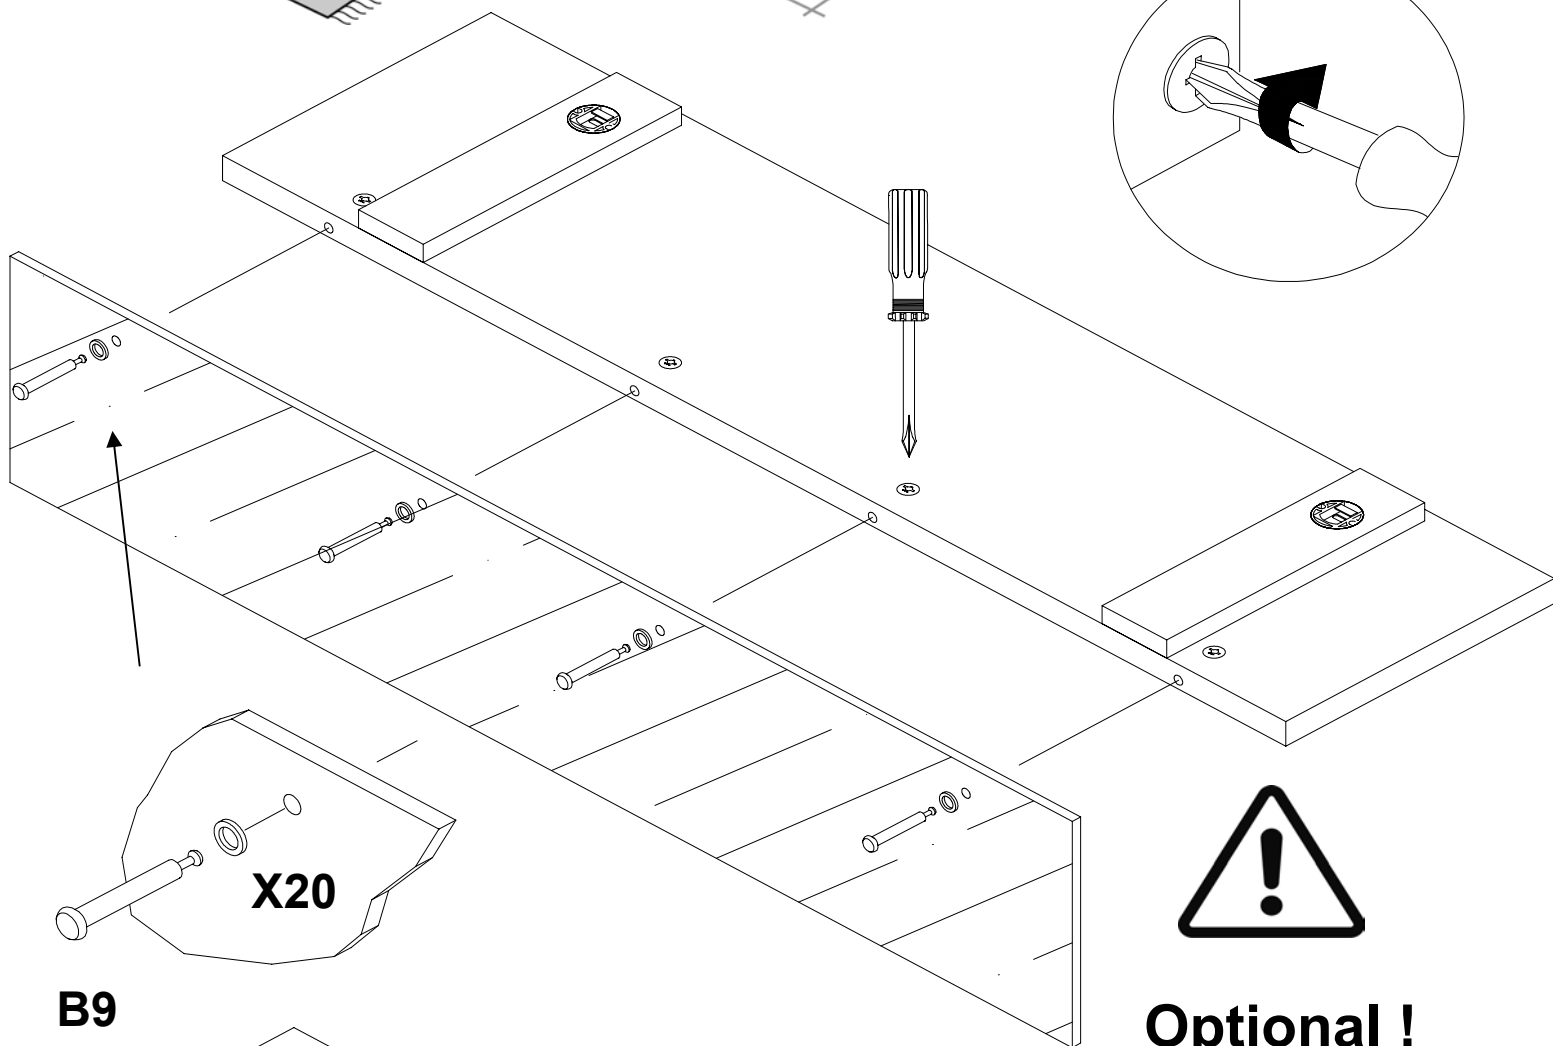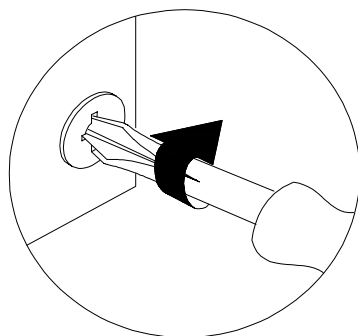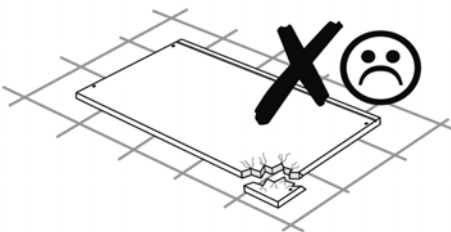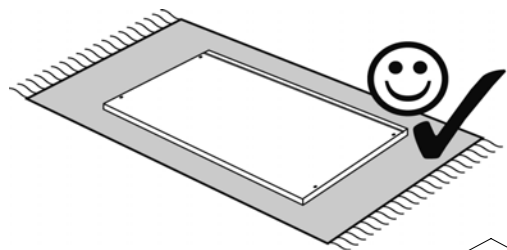

Optional !

BNR: 299 083



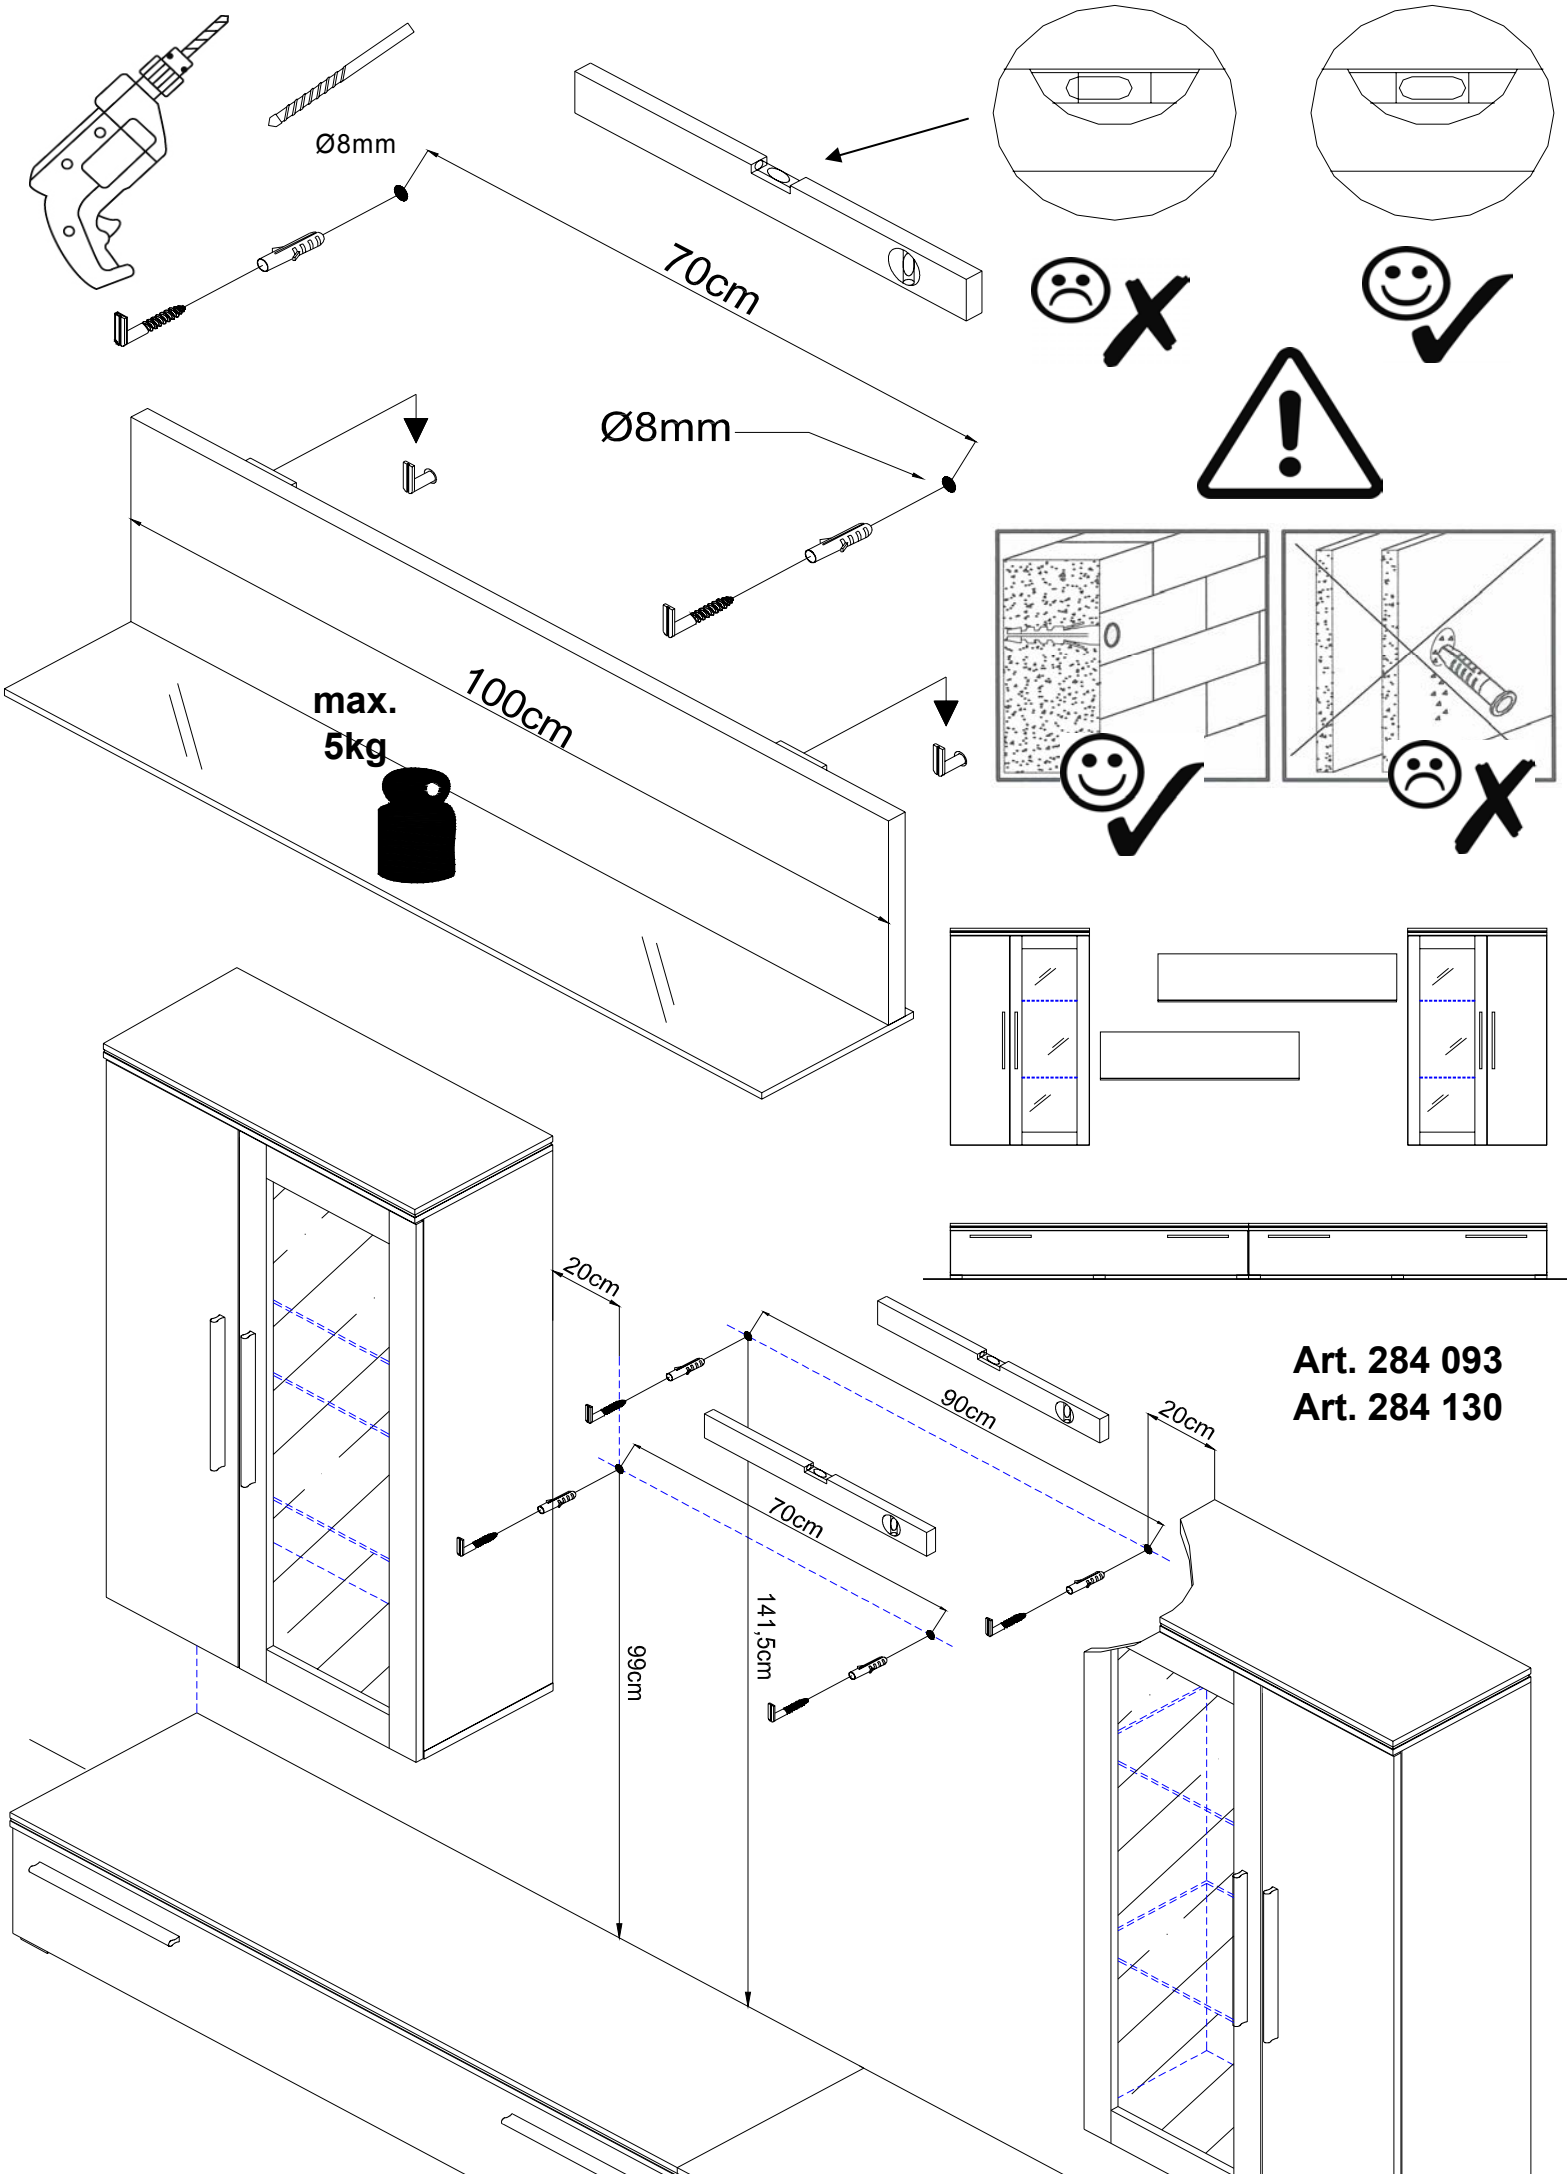

Art. 284 093
 Art. 284 130