





87102.331

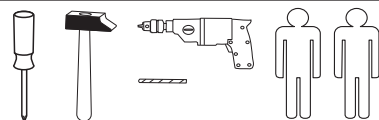

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

1 8 x 2827	2 8 x 2827	3 8 x 30 16 x 2861	4 5 x 2823	5 1 x 2863
6 4 x 2804	7 5/5 x 16 20 x 2821	8 4 x 27 6 x 2829	9 6 x 30 1 x 2844	10 4,0 x 45 1 x 2814
11 3,5 x 15 1 x 2804	12 1 x 2845	13 4,0 x 15 1 x 2810		

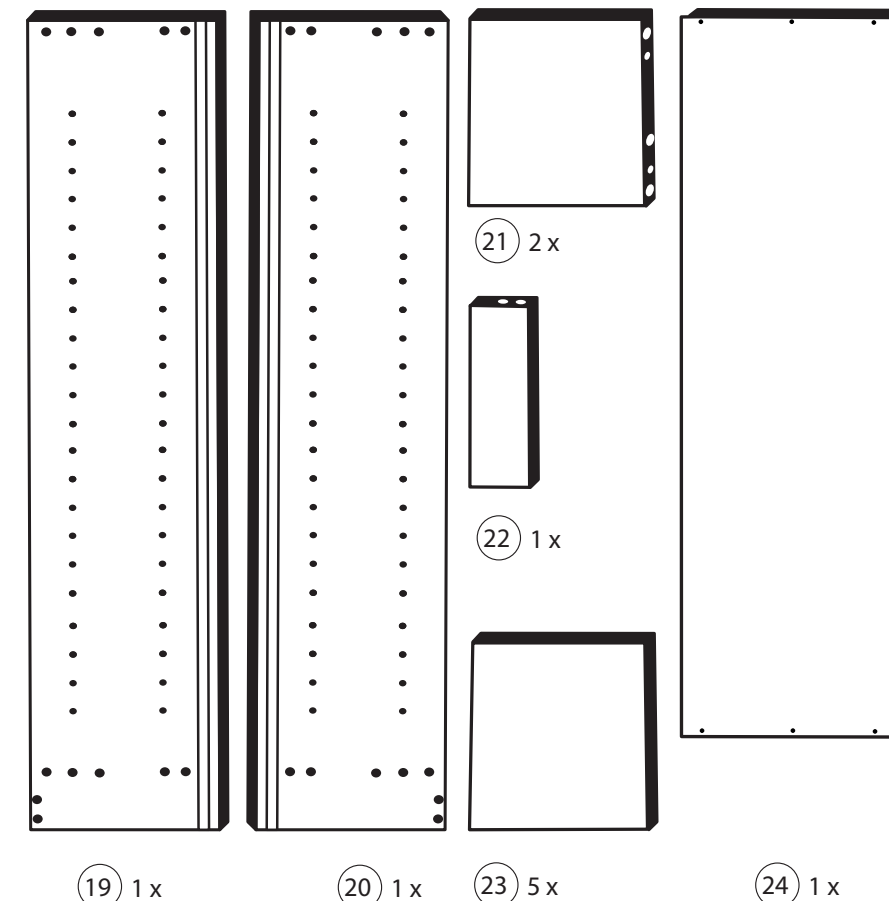

1


5/5 x 16
20 x
2821

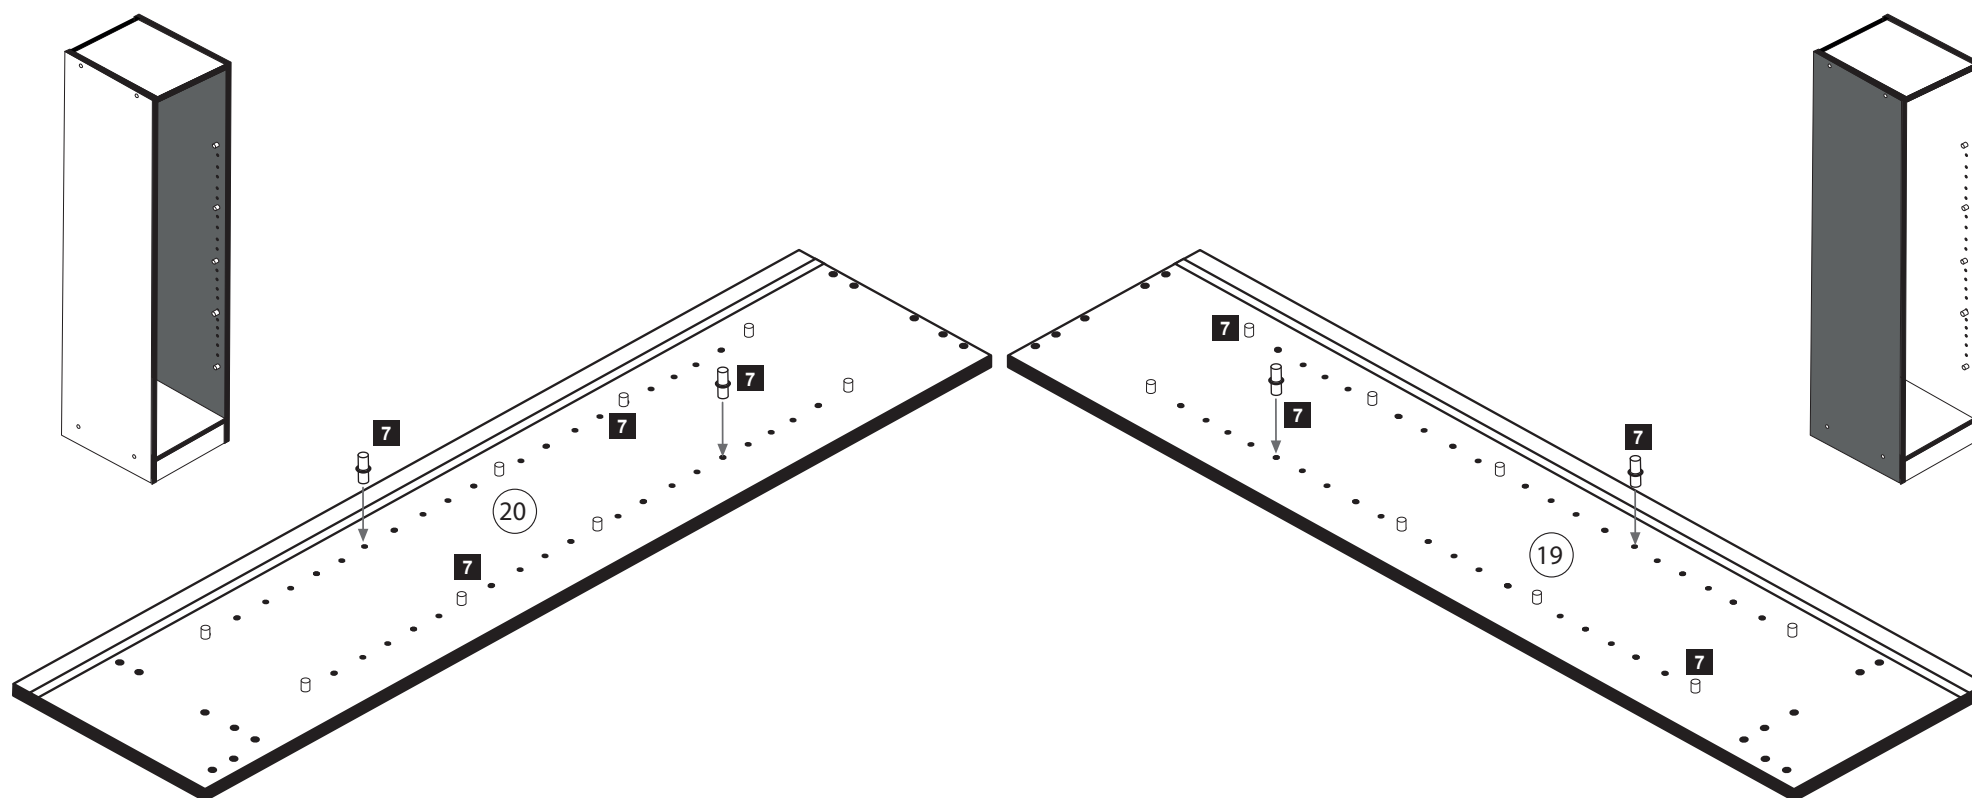

2

8 x 30
12 x
2861

5
1 x
2863

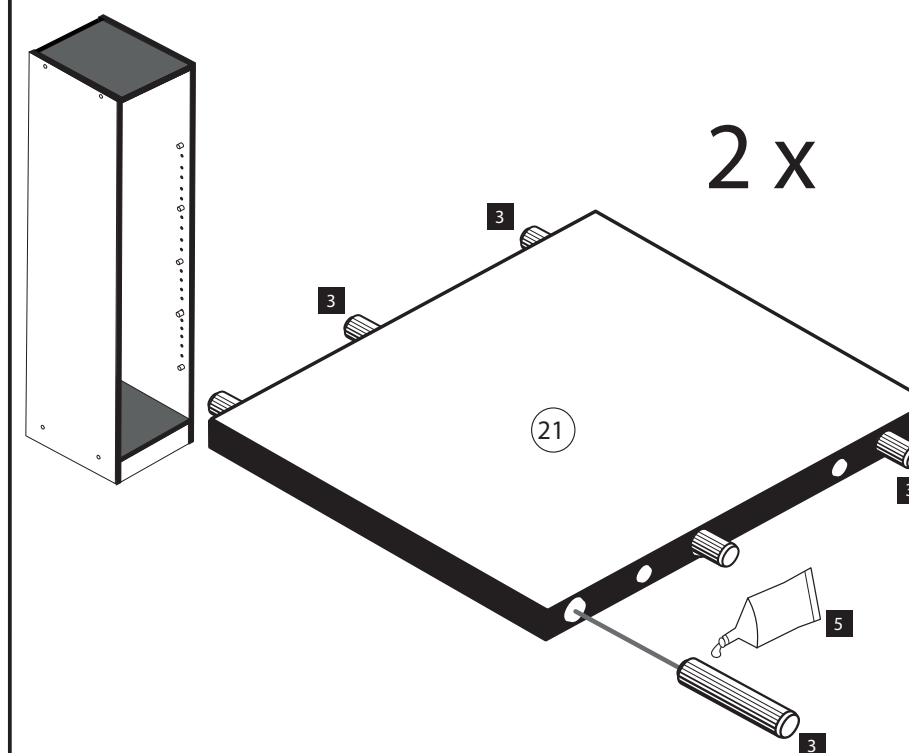

3

8 x 30
4 x
2861

5
1 x
2863

4

1
8 x
2827

2
8 x
2827

5
1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
L Colla

20 min.

5

4 x 27
6 x
2829

6

4
5 x
2823

9
6 x 30
1 x
2844

10
4,0 x 45
1 x
2814

11
3,5 x 15
1 x
2804

12
1 x
2848

13
4,0 x 15
1 x
2810



7

4 x 9
4 x
6


5 x 30
2 x
2

! Tipp !
Versiegeln Sie die
Küche wie abgebildet
gegen eventuell ein-
dringende Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferum-
fang enthalten)

Silikon




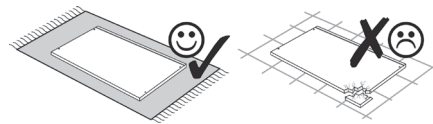


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekğinde bir uzmana danışınız.



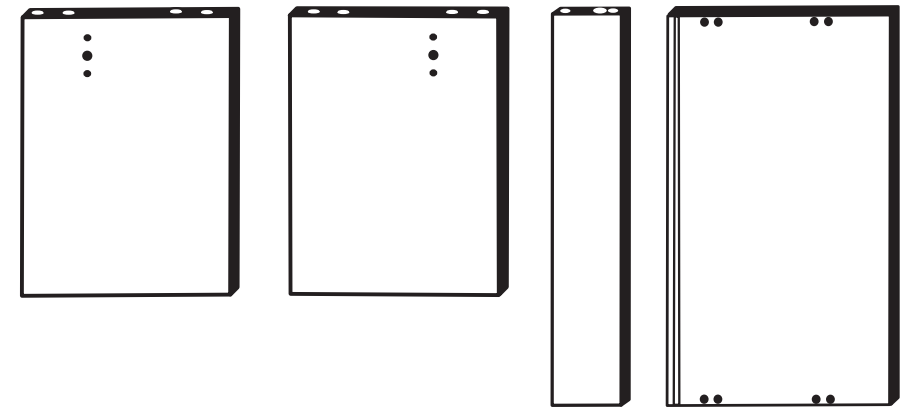


⑬ 1 x




1

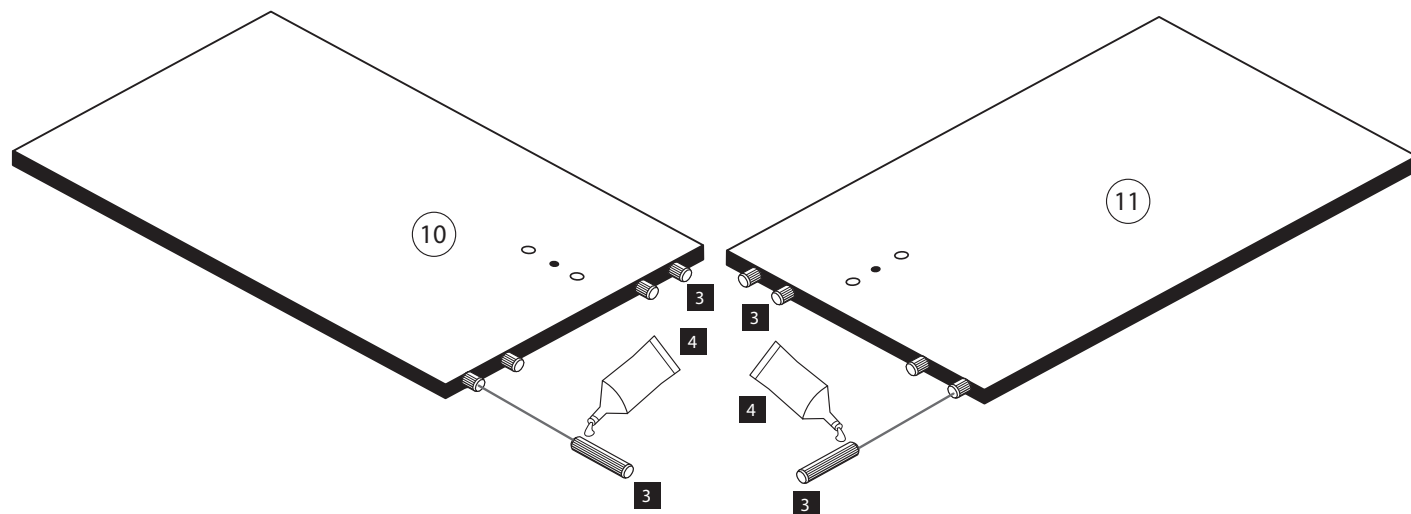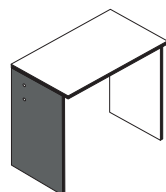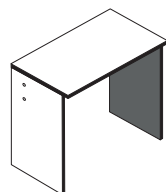


2

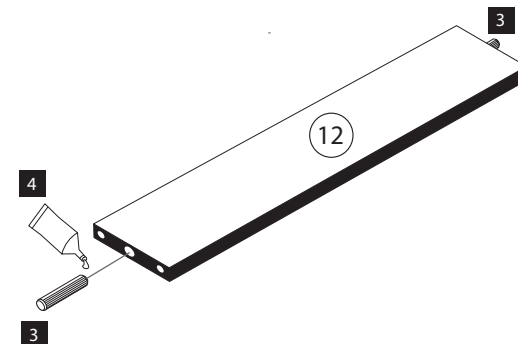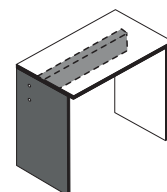



3

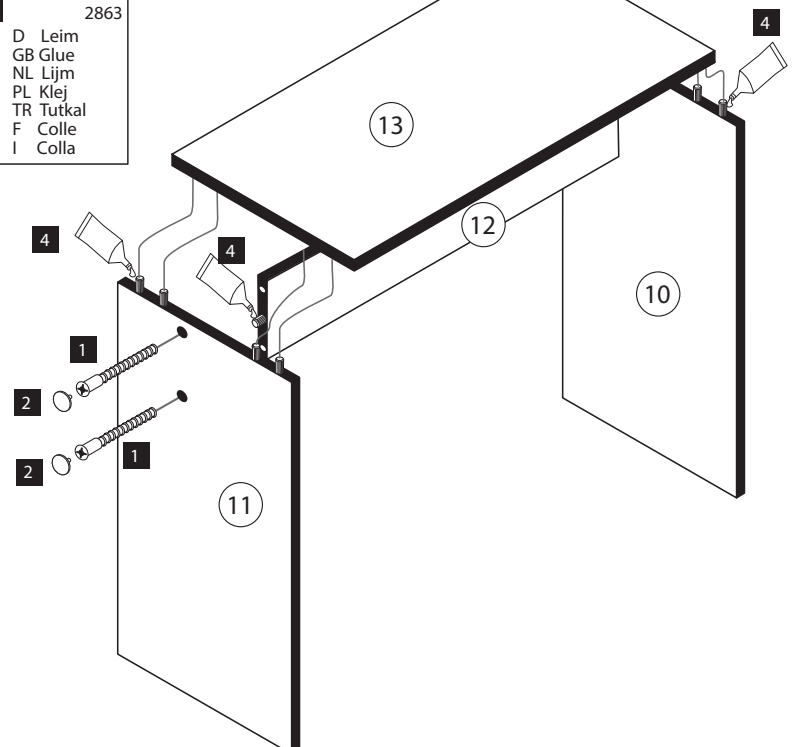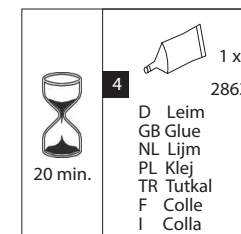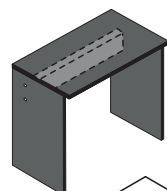

87017.331

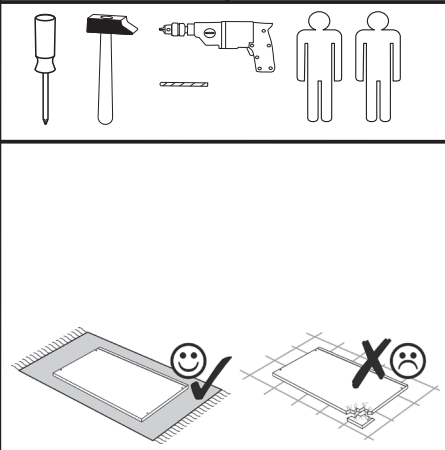

 1 8 x 2827	 2 8 x 2827	 3 8 x 30 2861	 4 5/5 x 16 2821
 5 2 x 2843	 6 4 x 30 2812	 7 5,8 x 55 2840	 8 8 x 30 2842
 9 4 x 27 2829	 10 1 x 2863	 11 8 x 2840	 12 4 x 2840

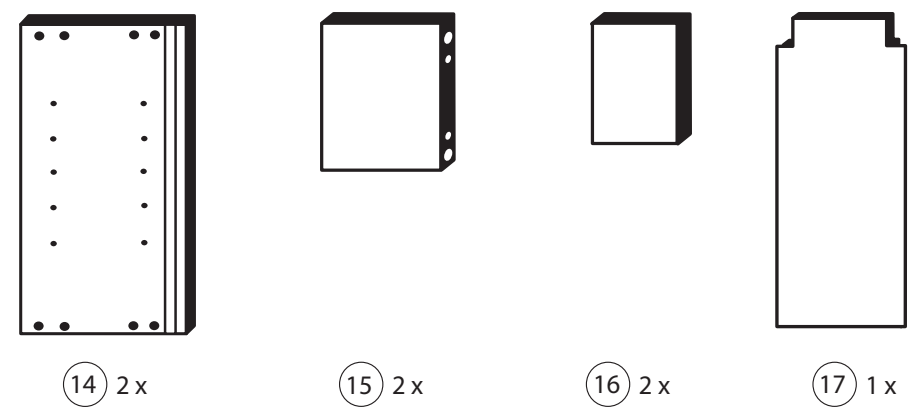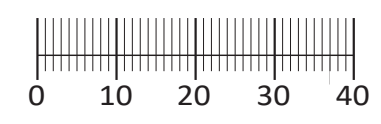

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy




Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

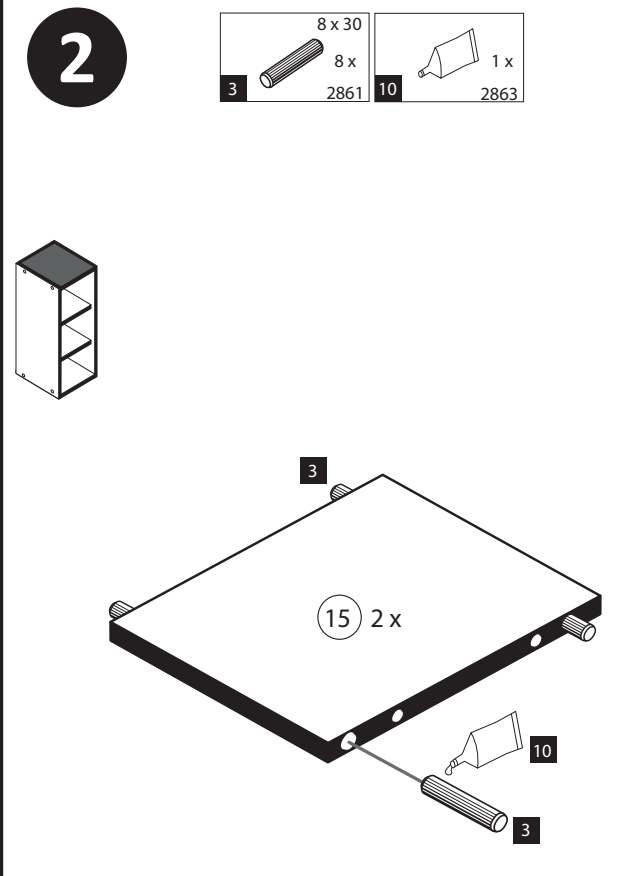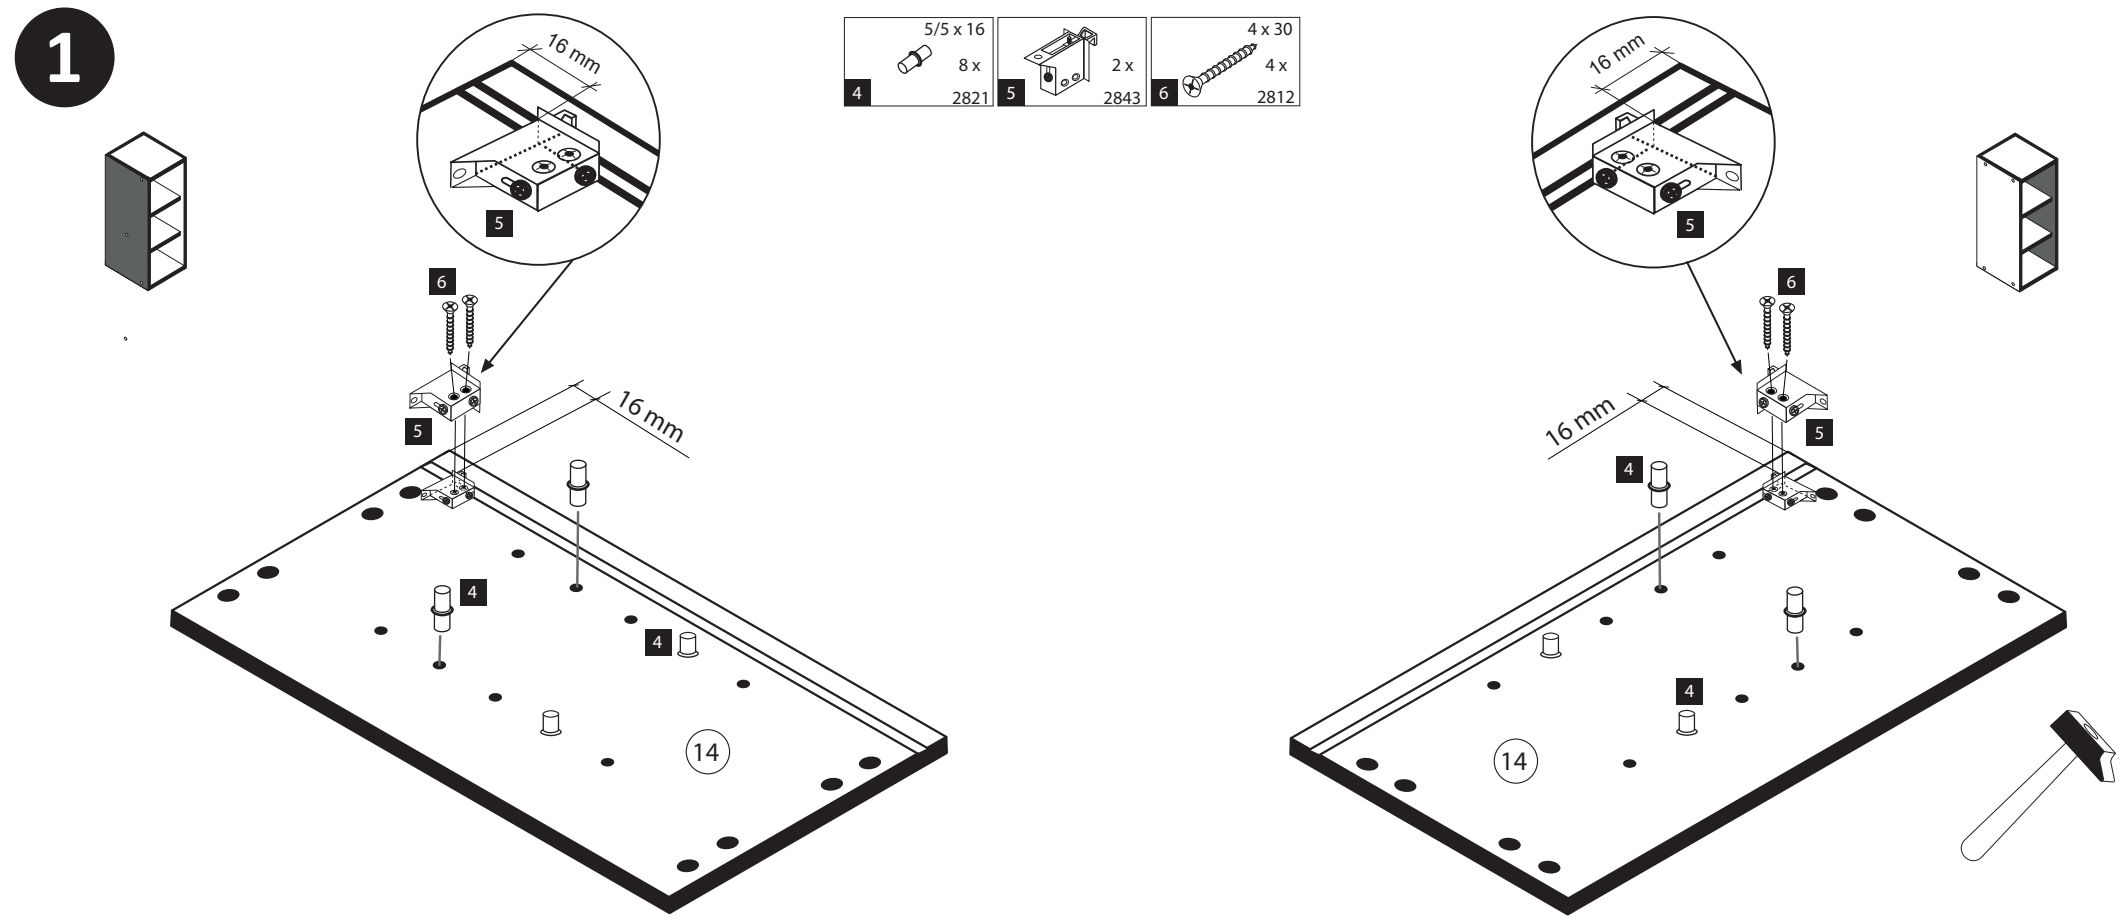




3

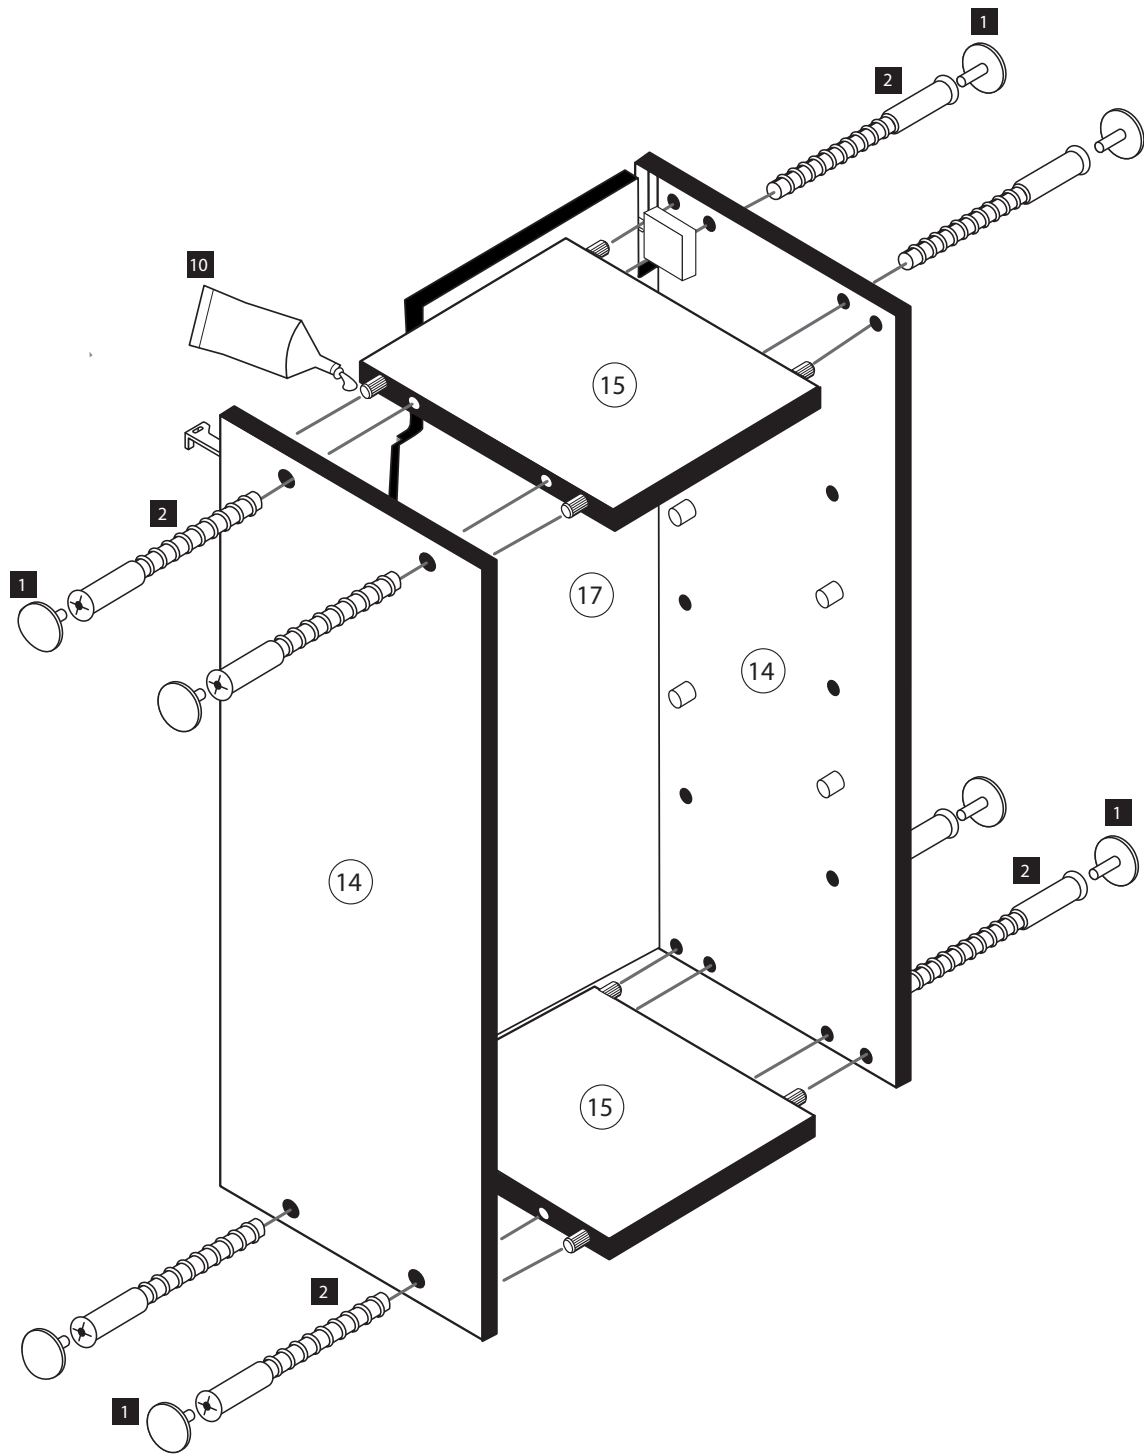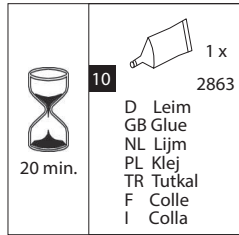



4

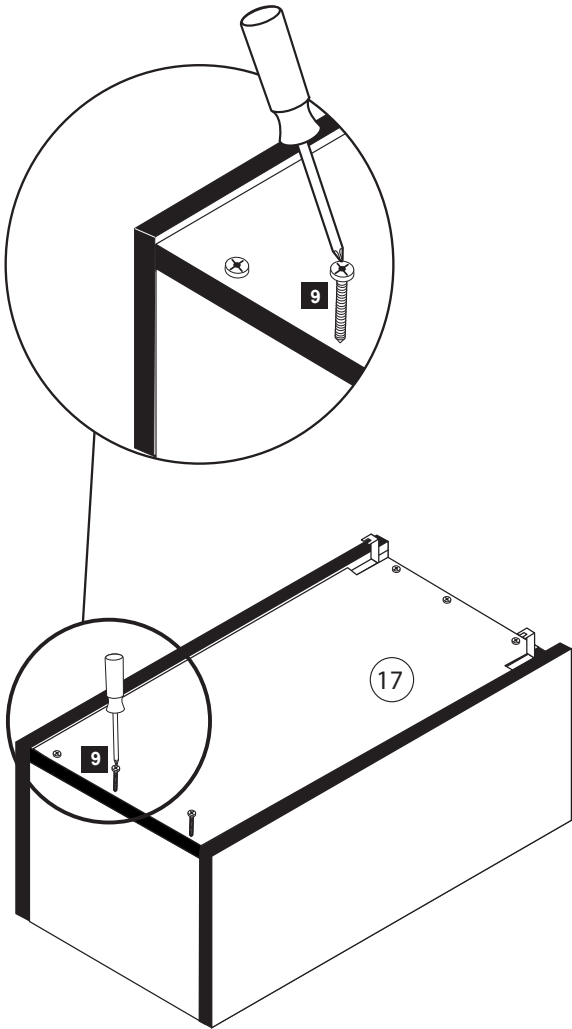

5


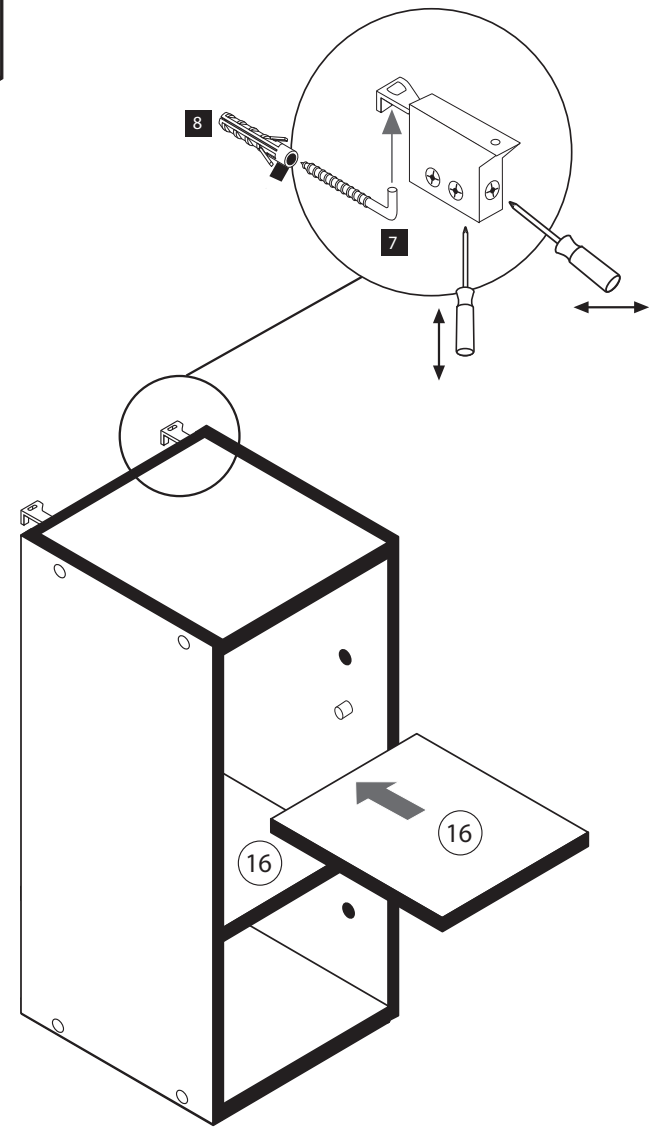




6

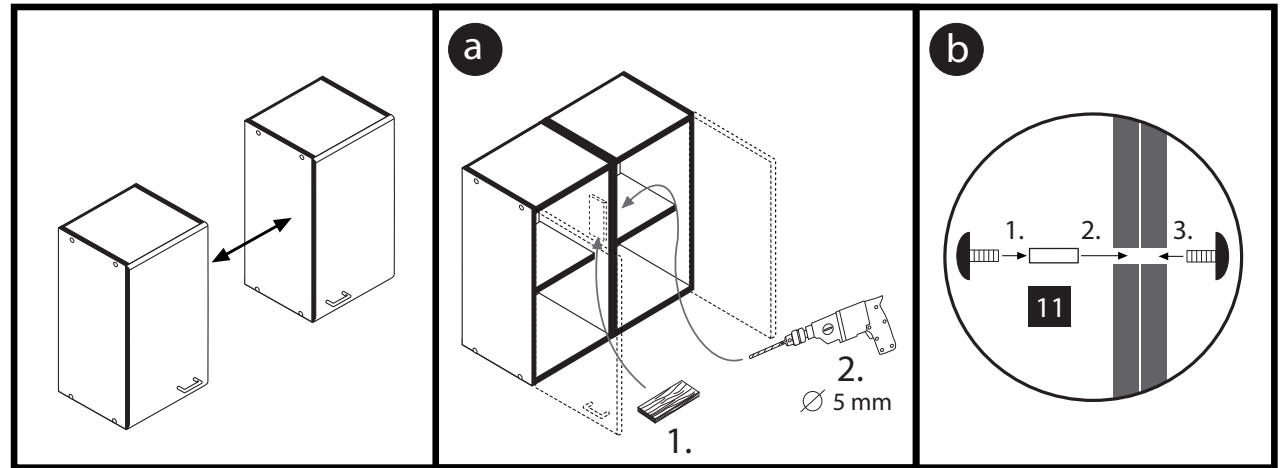






87219.530

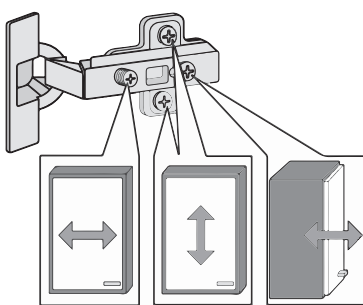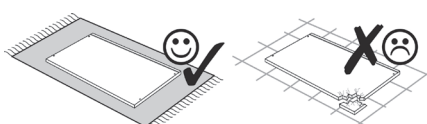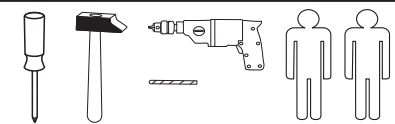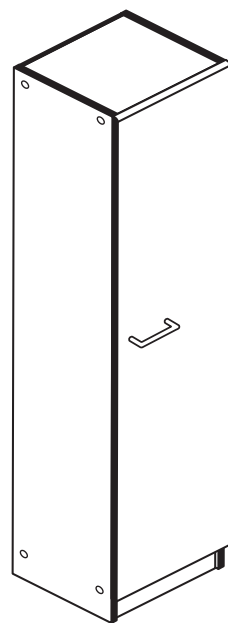


 8 x 1	 8 x 2827	 2 x 2865	 3 x 1503	 3 x 1611
 8 x 30 20 x 2861	 25 x 2862	 3 x 2862	 4,0 x 23 2 x 2793	 1 x 2863
 1 x 2845	 3,5 x 15 7 x 2804	 4,0 x 15 5 x 2810	 4,5 x 45 1 x 2814	 6 x 30 1 x 2844
 4 x 9 8 x	 5 x 25 4 x 2860	 8 x 5 4 x 2855	 2 x 1945	





Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.	De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.
Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.	Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.
Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy	Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.
The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.	Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

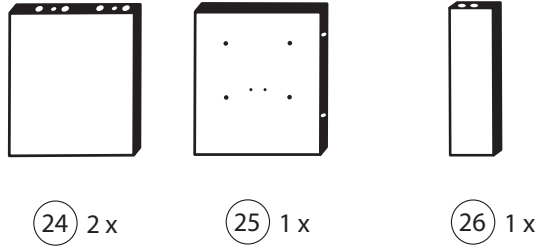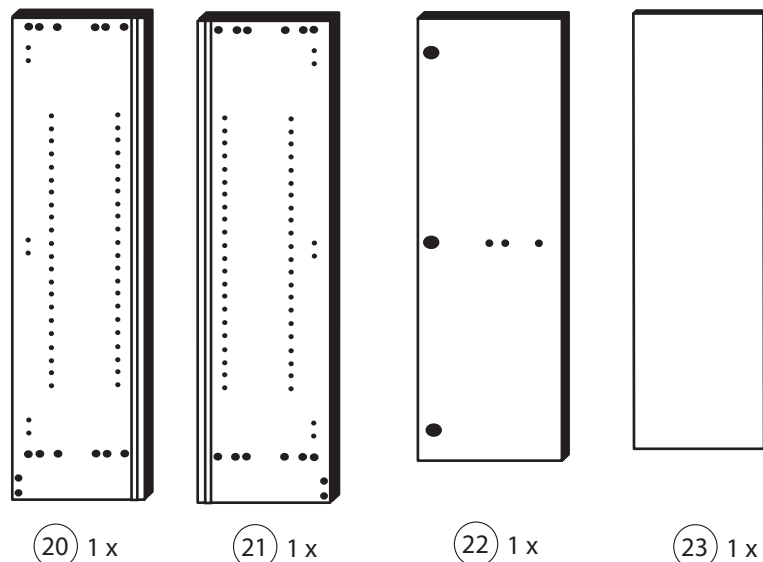



1





Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

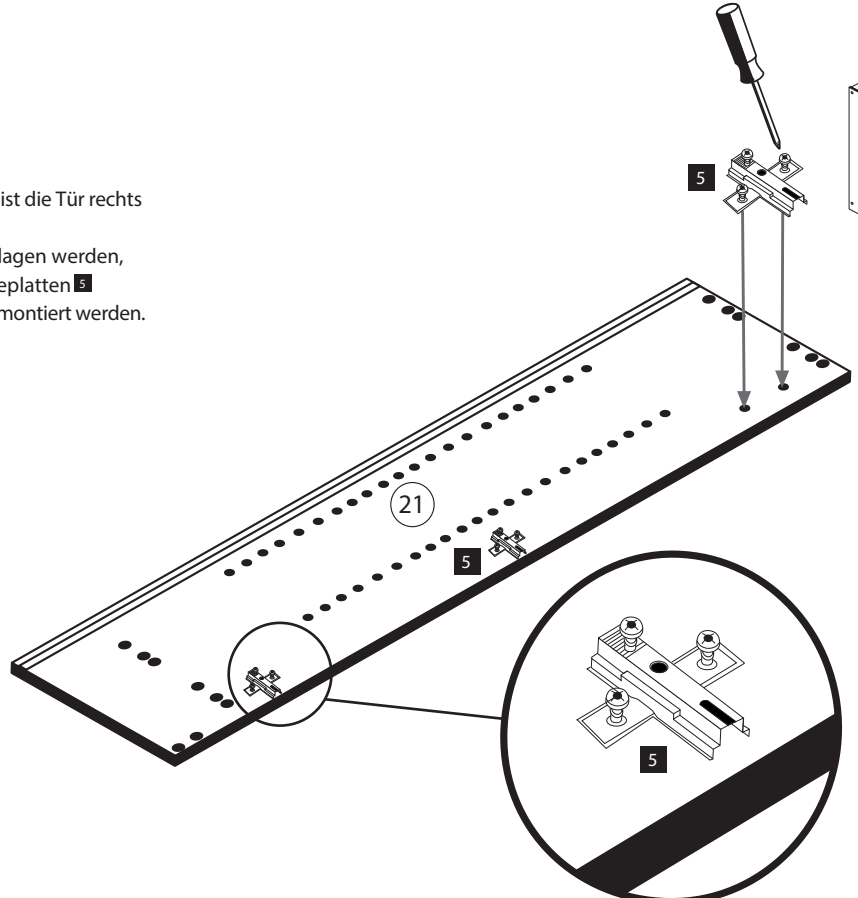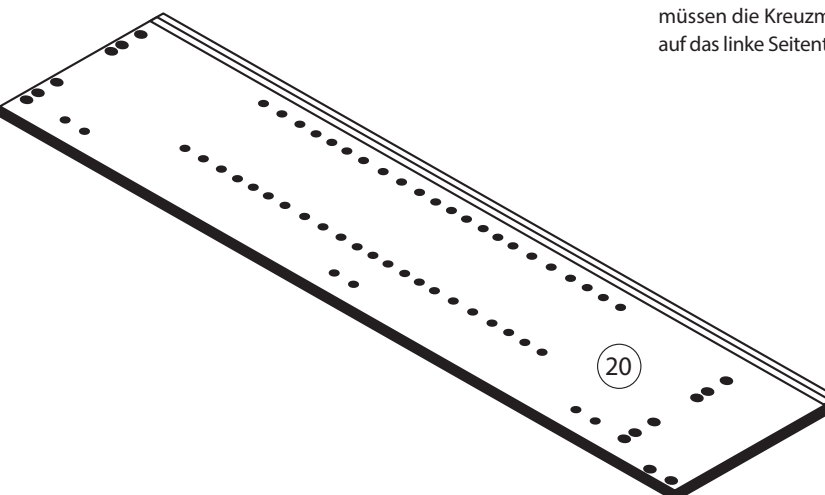

2

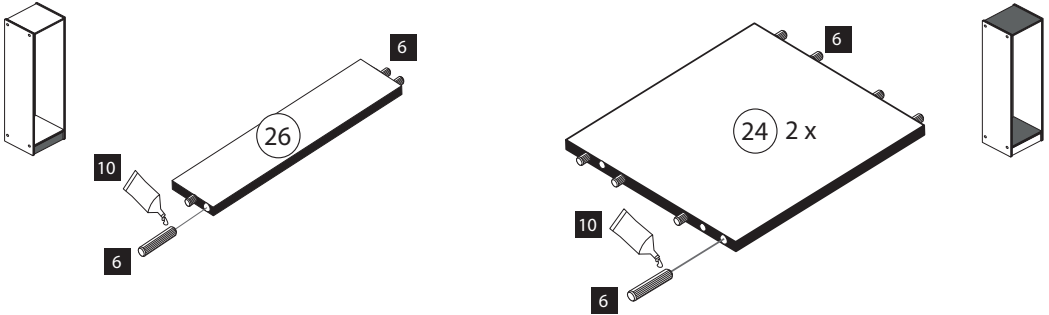

3

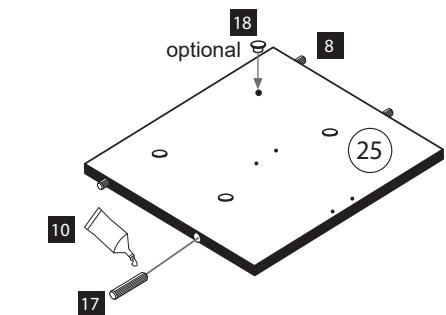

4

1 8 x

2 8 x 2827

10 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

6

7 25 x 2862

7

8 1 x

9 2 x

11 1 x 2516

12 3,5 x 15 1 x 2804

13 4,0 x 15 5 x 2810

14 4,5 x 45 1 x 1895

15 6 x 30 1 x 2504

19 2 x 1945

8

4 x 9 8 x

5 x 30 4 x

5

1. 2 x 2865

2. 3 x 1503

3. 6 x 2804

4. 12

5. 13

6. 14

7. 15

8. 19

9. 2516

10. 2516

11. 2516

12. 2516

13. 2516

14. 2516

15. 2516

16. 2516

17. 2516

18. 2516

19. 2516

20. 2516

21. 2516

22. 2516

23. 2516

24. 2516

25. 2516

26. 2516

27. 2516

28. 2516

29. 2516

30. 2516

31. 2516

32. 2516

33. 2516

34. 2516

35. 2516

36. 2516

37. 2516

38. 2516

39. 2516

40. 2516

41. 2516

42. 2516

43. 2516

44. 2516

45. 2516

46. 2516

47. 2516

48. 2516

49. 2516

50. 2516

51. 2516

52. 2516

53. 2516

54. 2516

55. 2516

56. 2516

57. 2516

58. 2516

59. 2516

60. 2516

61. 2516

62. 2516

63. 2516

64. 2516

65. 2516

66. 2516

67. 2516

68. 2516

69. 2516

70. 2516

71. 2516

72. 2516

73. 2516

74. 2516

75. 2516

76. 2516

77. 2516

78. 2516

79. 2516

80. 2516

81. 2516

82. 2516

83. 2516

84. 2516

85. 2516

86. 2516

87. 2516

88. 2516

89. 2516

90. 2516

91. 2516

92. 2516

93. 2516

94. 2516

95. 2516

96. 2516

97. 2516

98. 2516

99. 2516

100. 2516

Position frei wählbar





! Tipp !
Versiegeln Sie die Schränke wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon


Seite 2 von 2



87020.530

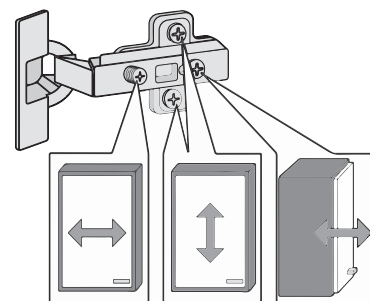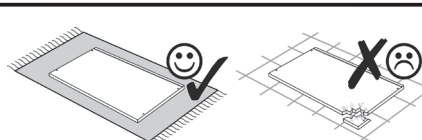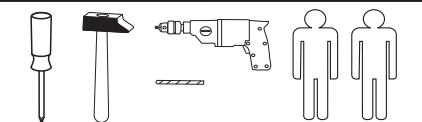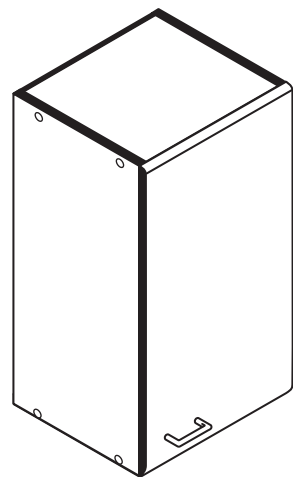

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 1 x
6 2 x	7 2 x 4 x 9	8 1 x 5 x 30	9 4 x 3,5 x 15	10 2 x 5mm
11 4 x 5/5 x 16 2821	12 2 x 5,8 x 55 2840	13 2 x 8 x 30 2842	14 1 x R 2881	15 1 x L 2880
16 10 x 2862	17 2865	18 8 x 8 x 30 2861	19 1 x 2863	



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.








The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.




Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

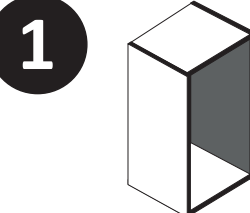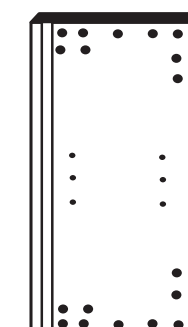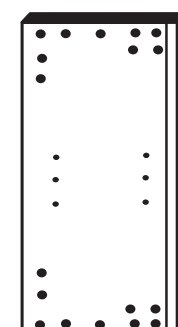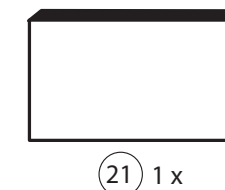
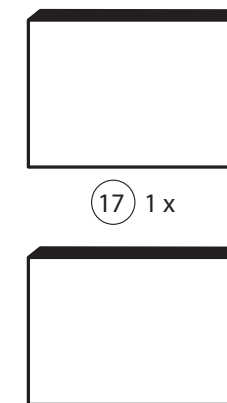
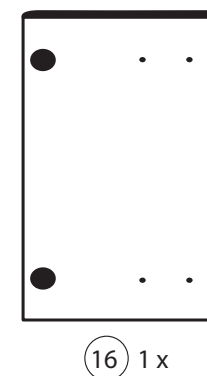


4 2 x 1611	11 4 x 5/5 x 16 2821	9 4 x 10mm	13 1 x R 2880	15 1 x L 2881
------------------	-------------------------------	------------------	------------------------	------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

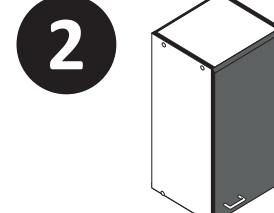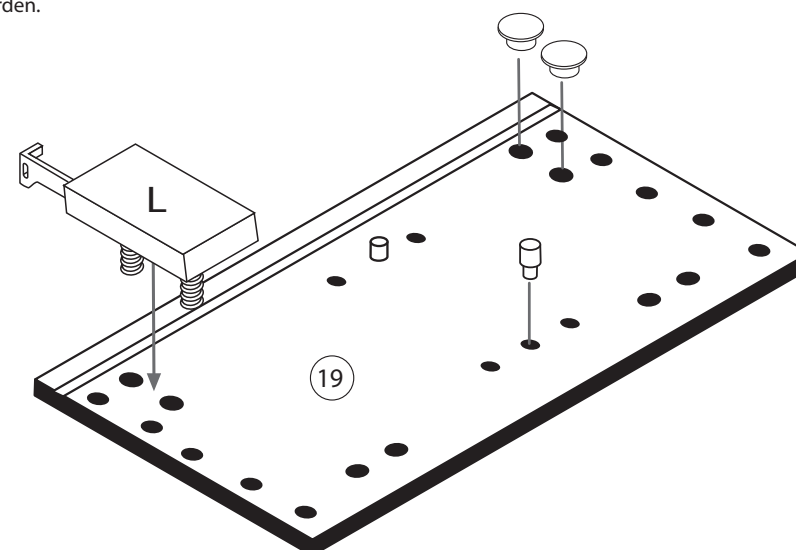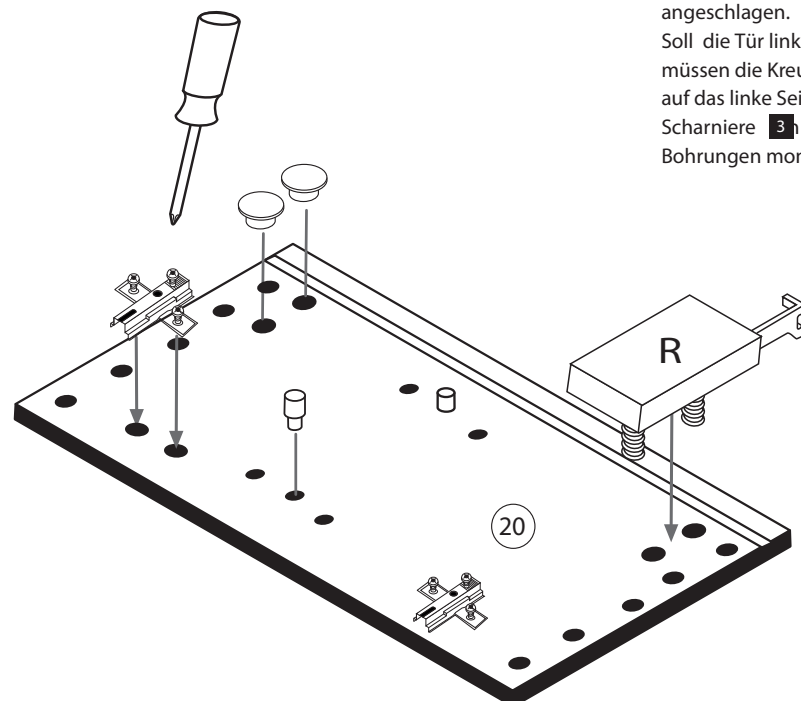


3 2 x 1503	15 2865
8 4 x 3,5 x 15 2804	

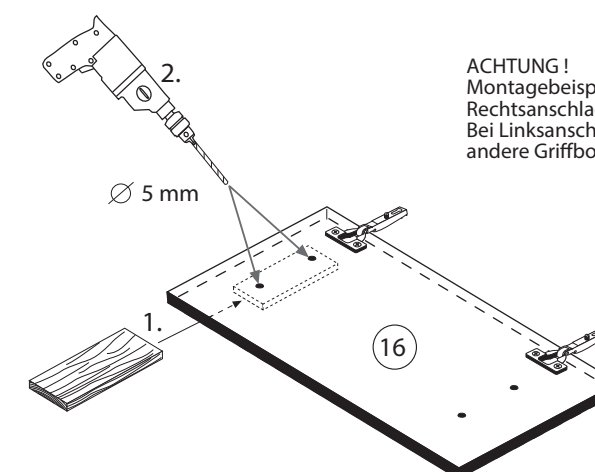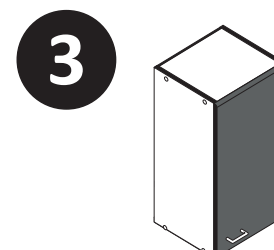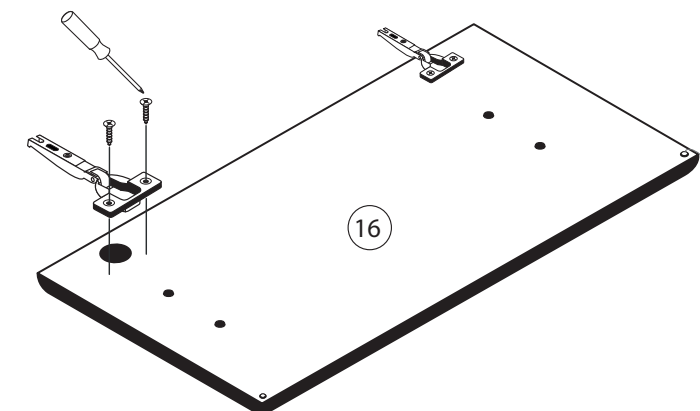

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung durchbohren !

4

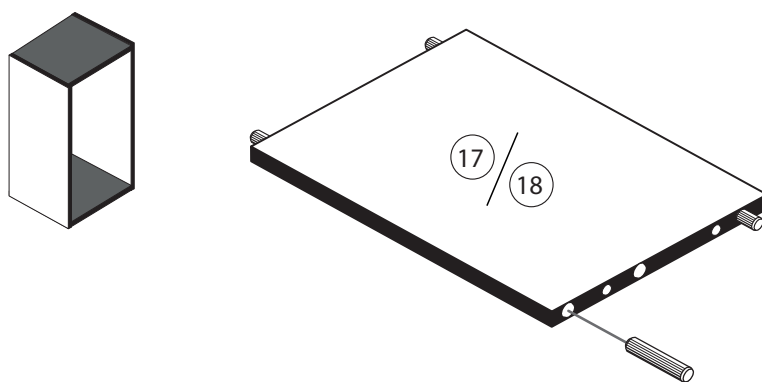

24

8 x 30
8 x
2861


25

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

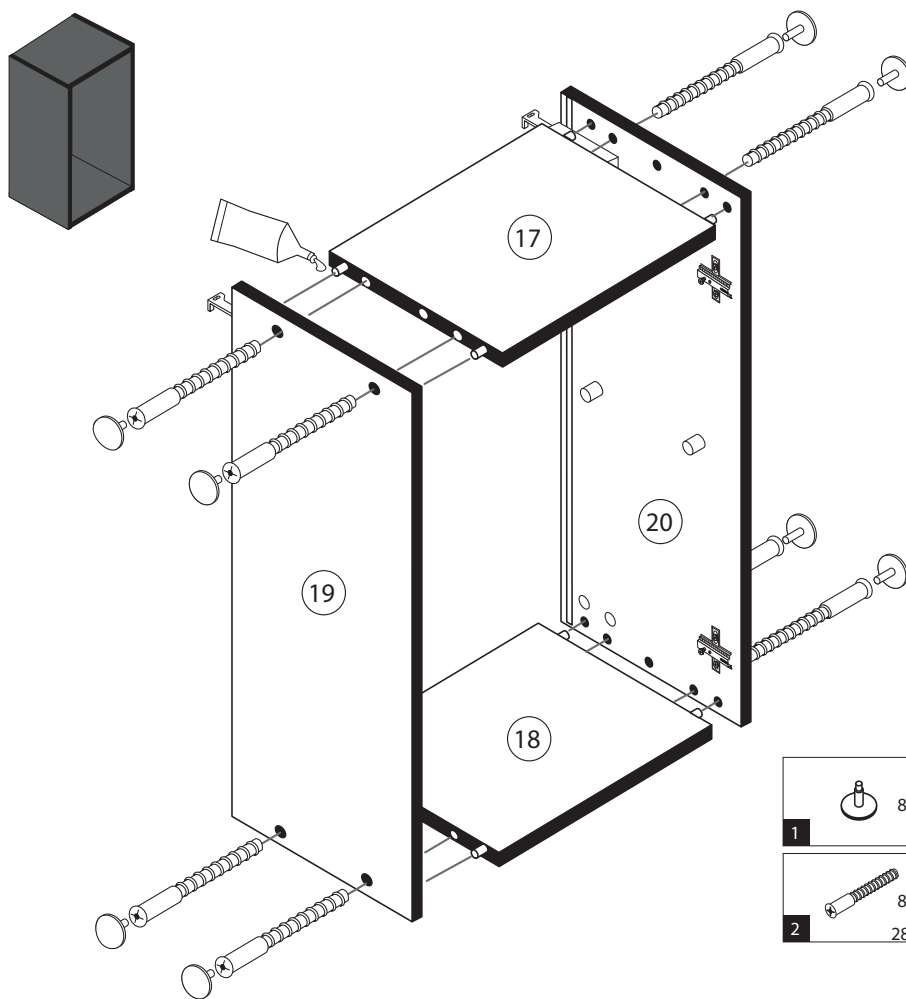

1

8 x
2827

2

8 x
2827

25

1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla


20 min.

6


14

10 x
2862

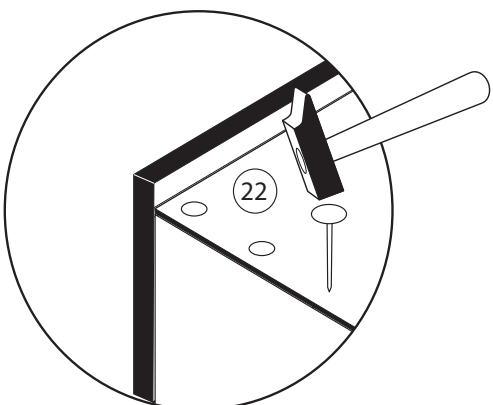

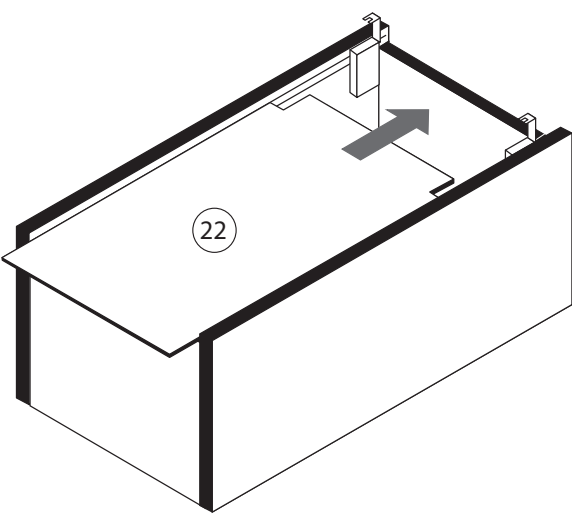

7

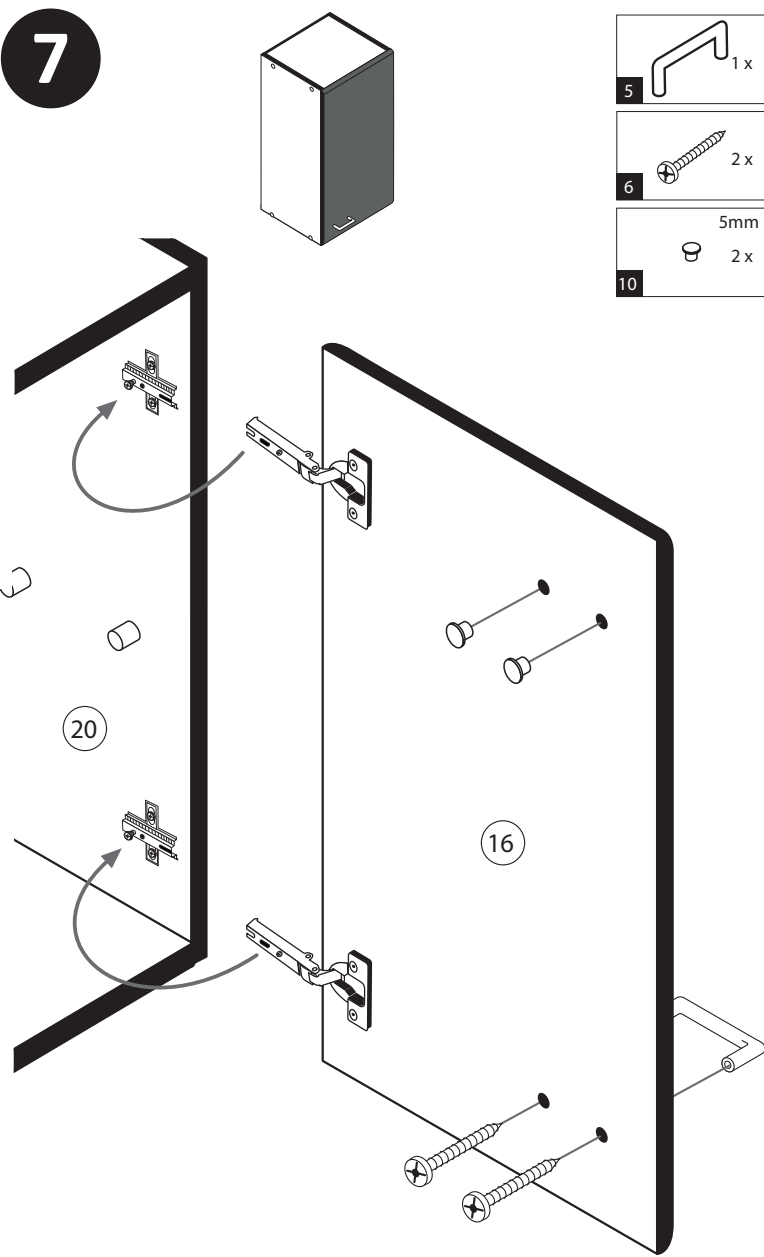

5

1 x


6

2 x

10

5mm
2 x

8

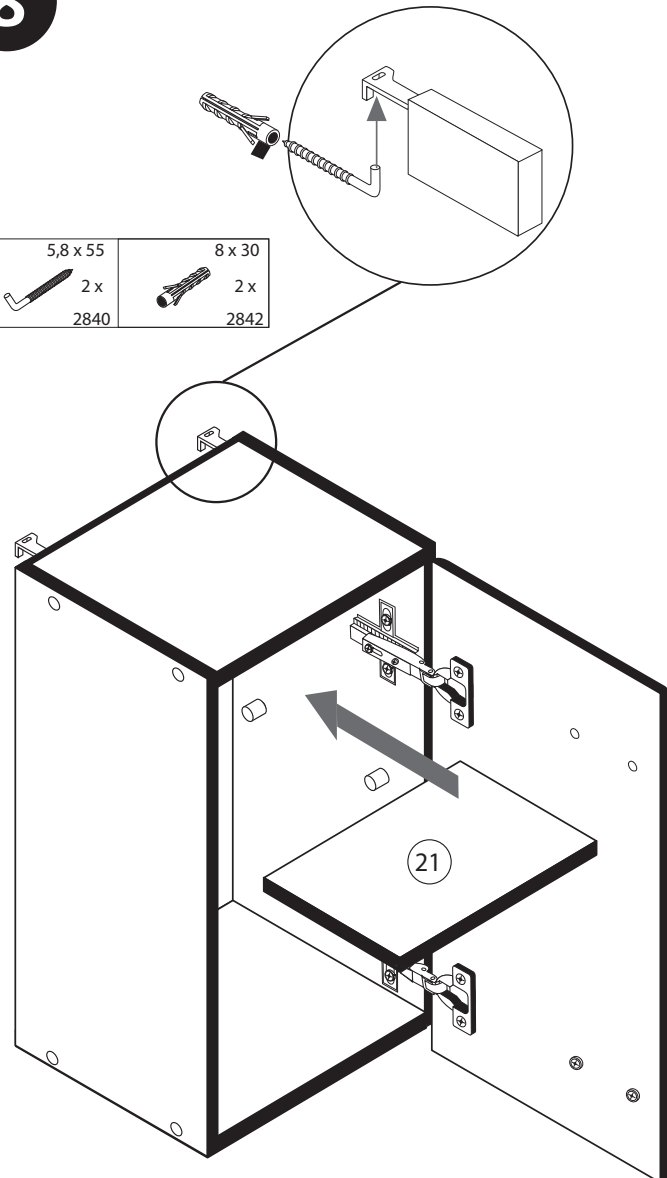

12

5,8 x 55
2 x
2840


8 x 30
2 x
2842

9


7

4 x 9
2 x


5 x 30
1 x

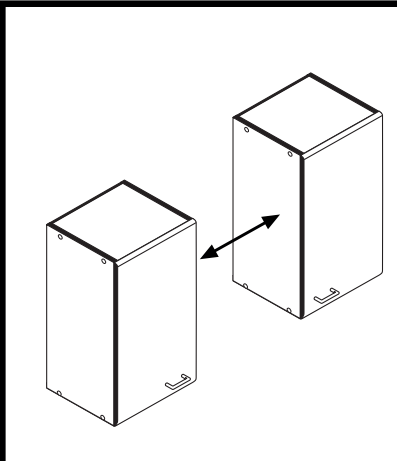

a


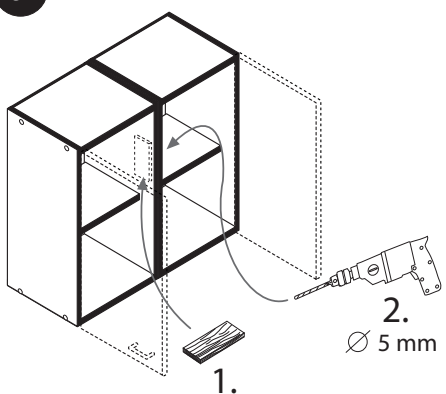


b

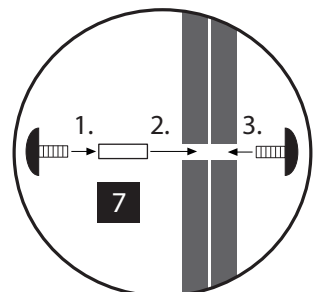



87110.510

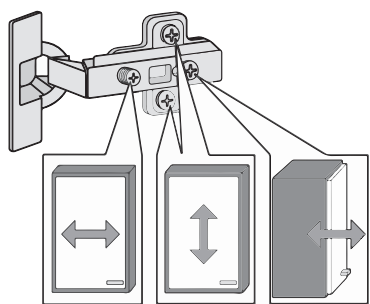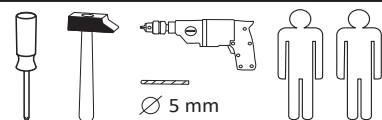

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

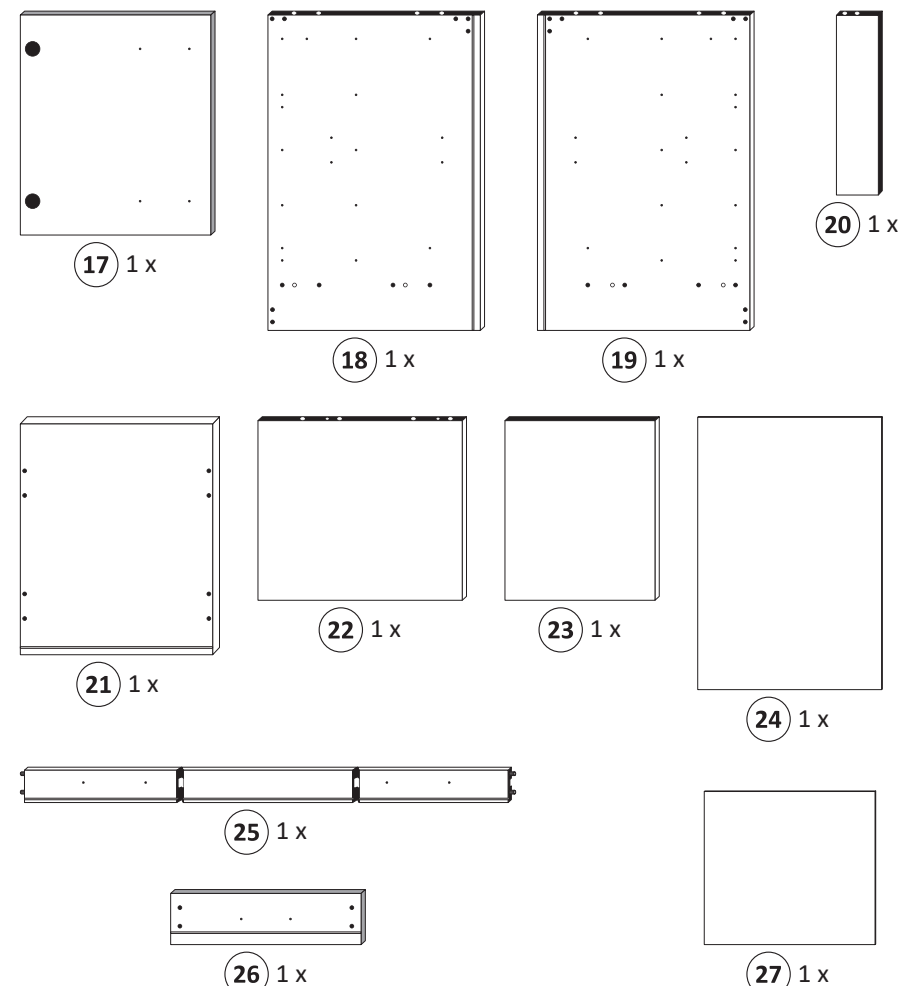
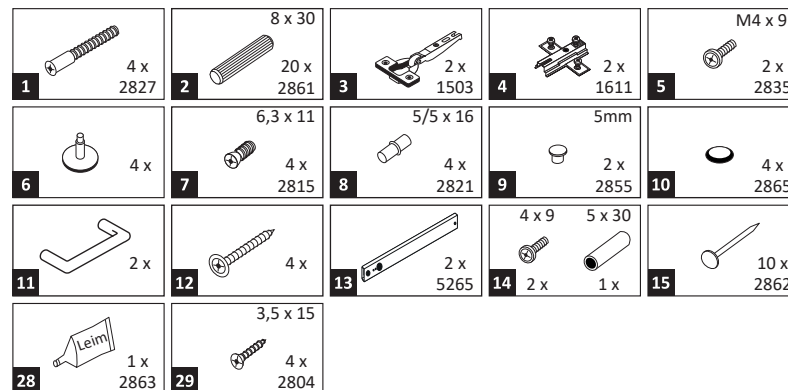


1

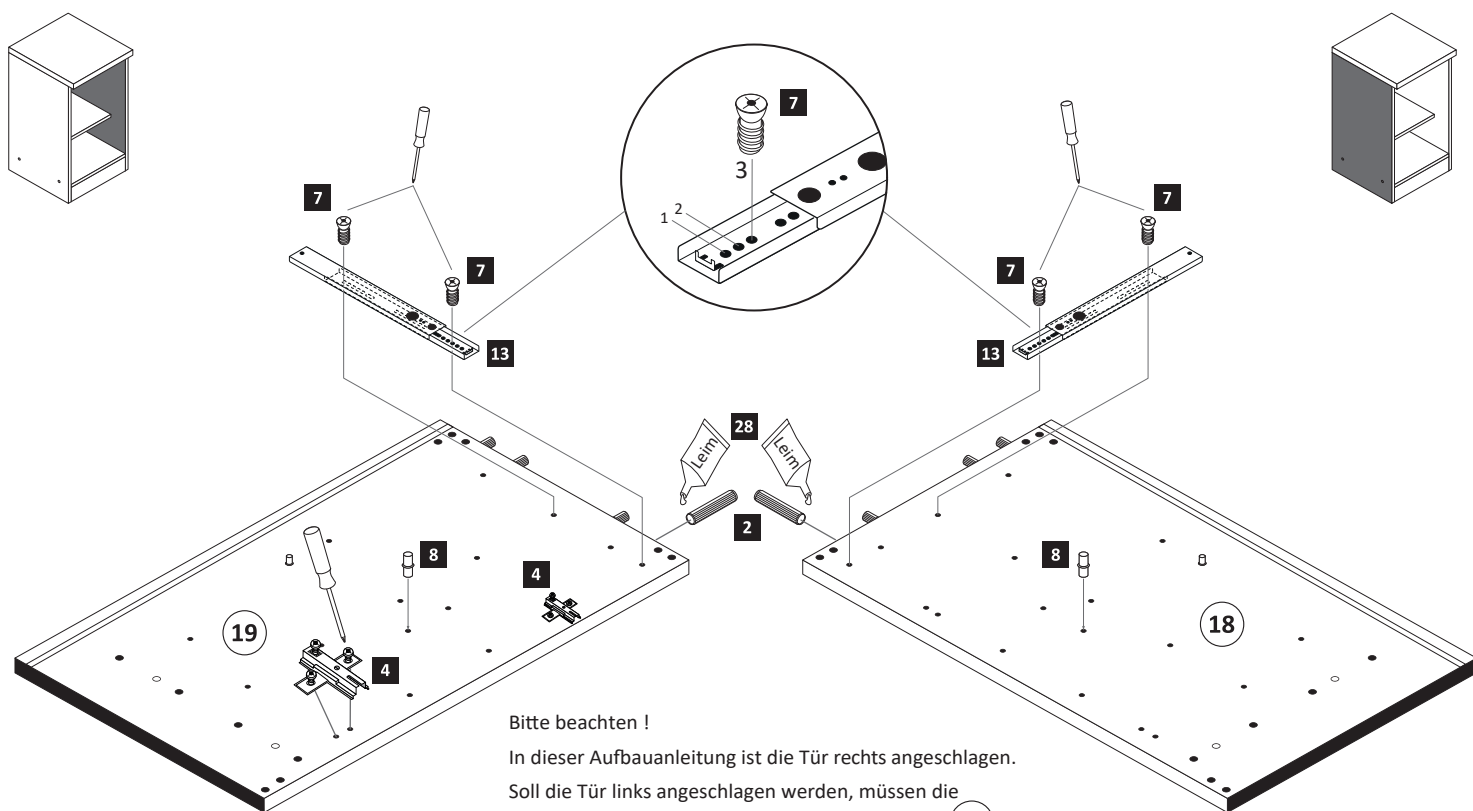


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 18 montiert werden.

2

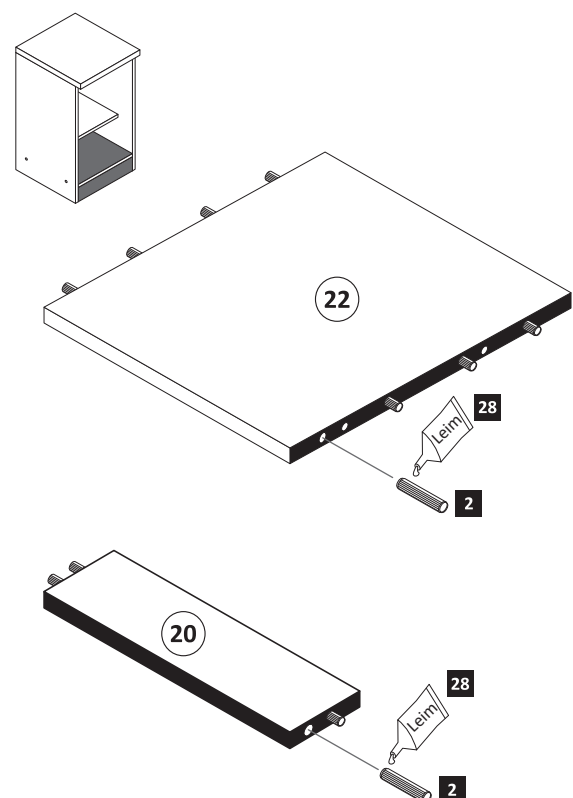

3

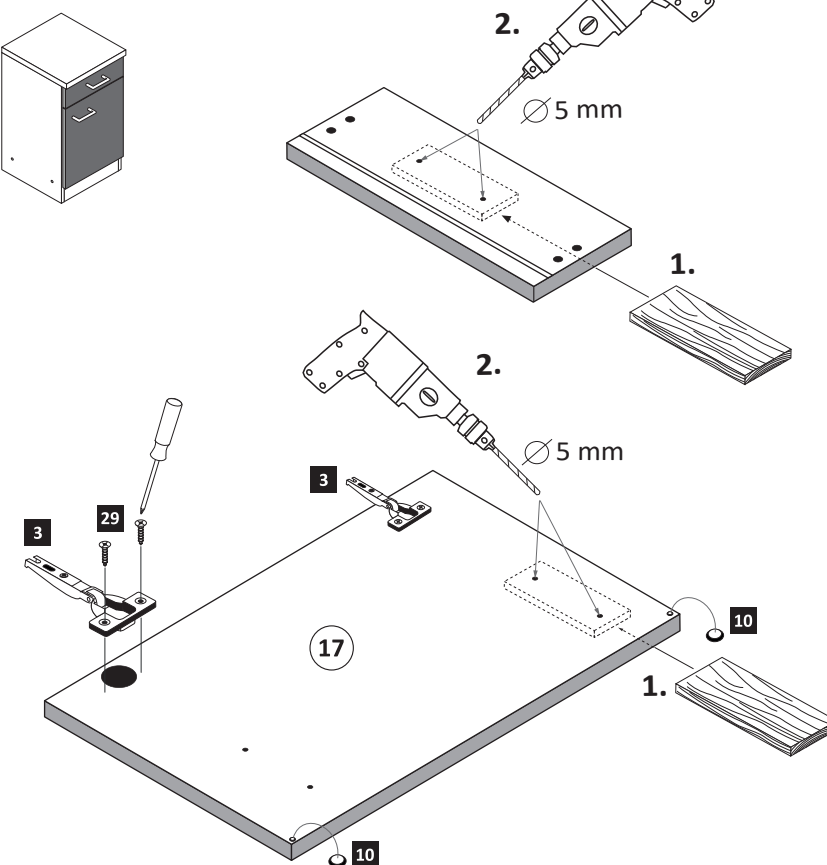

4

10

2 x
2865

11

1 x

12

2 x

28

1 x
2863

1.

26

11

12

27

25

28

Leim

2.

26

27

25

10

5

1

4 x
2827

6

4 x

28

1 x
2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

18

19

21

22

20

1

6

28

Leim

6

15

10 x
2862

24

15

0

0

7

5

M4 x 9
2 x
2835

26

13

5

23

8

9

5mm
2 x
2855

11

1 x

12

4 x 27
2 x
2829

17

11

12

9

9

14

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

a

b

1.

2.

3.

14

Ø 5 mm

! Tipp !

Versiegeln Sie die

Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-

dringende Feuchtigkeit.


(Silikon nicht im Lieferumfang

enthalten)

Silikon



Zusatzzettel Schubkasten Montage innen

www.till-hilft.de


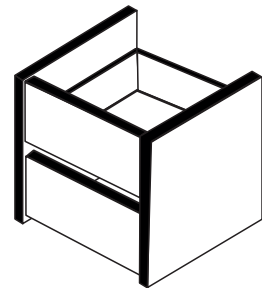


89955.330


07-11-2018



A 6,3 x 11 8 x 2815	B 5/5 x 16 12 x 2821	C 4 x 5265
D 4 x 9 4 x 2835	E 4 x 27 4 x 2829	F 2 x 2823
3 4 x 2865	10 1 x 2863	

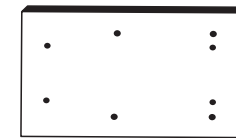

(L) 2 x

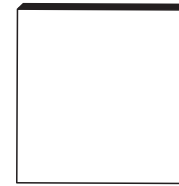

(M) 1 x



(N) 2 x



(O) 2 x





(Q) 2 x



(P) 2 x

1

A 6,3 x 11 8 x 2815	B 5/5 x 16 4 x 2821	C 4 x 5265
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

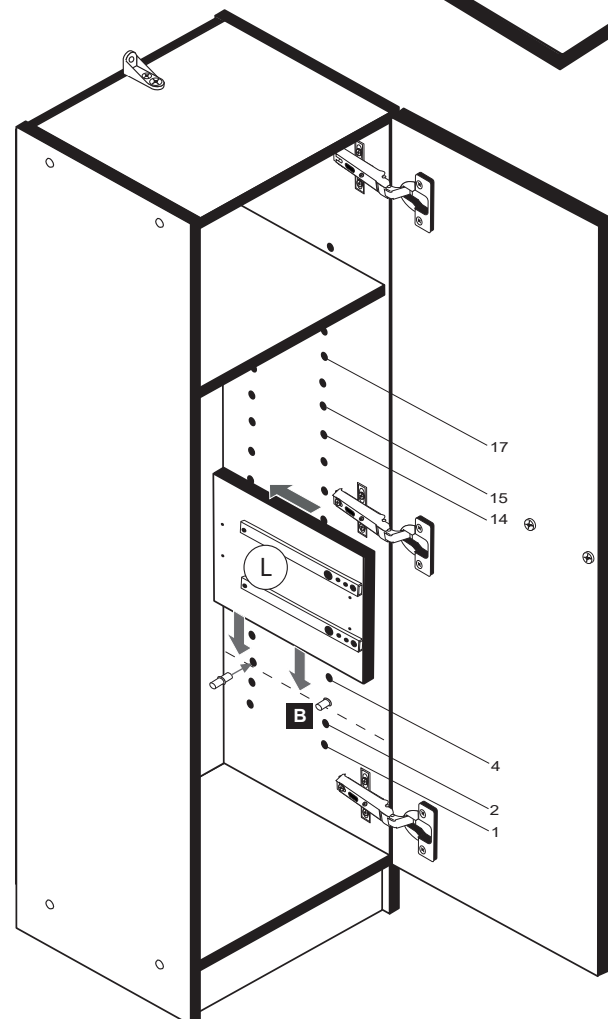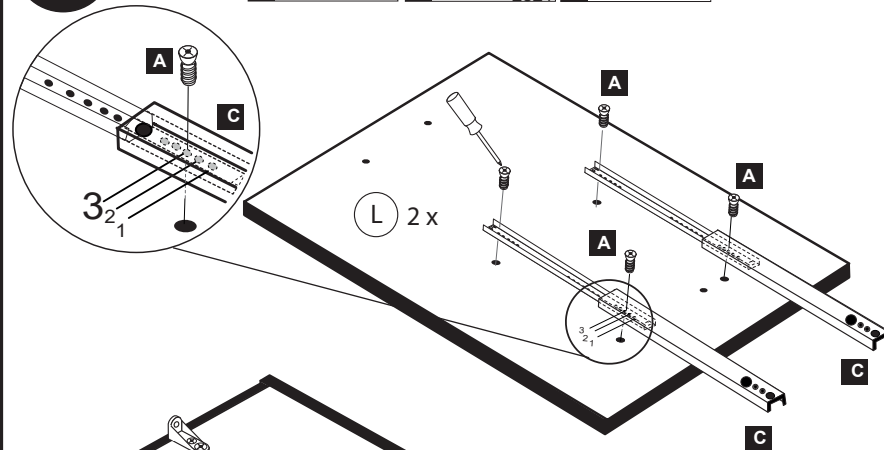


B Optional in
14., 15., 16.
oder
17. Bohrung

oder

B Optional in
1., 2., 3. oder
4. Bohrung



2

B 5/5 x 16 8 x 2821	E 4 x 27 4 x 2829
-------------------------------------	-----------------------------------

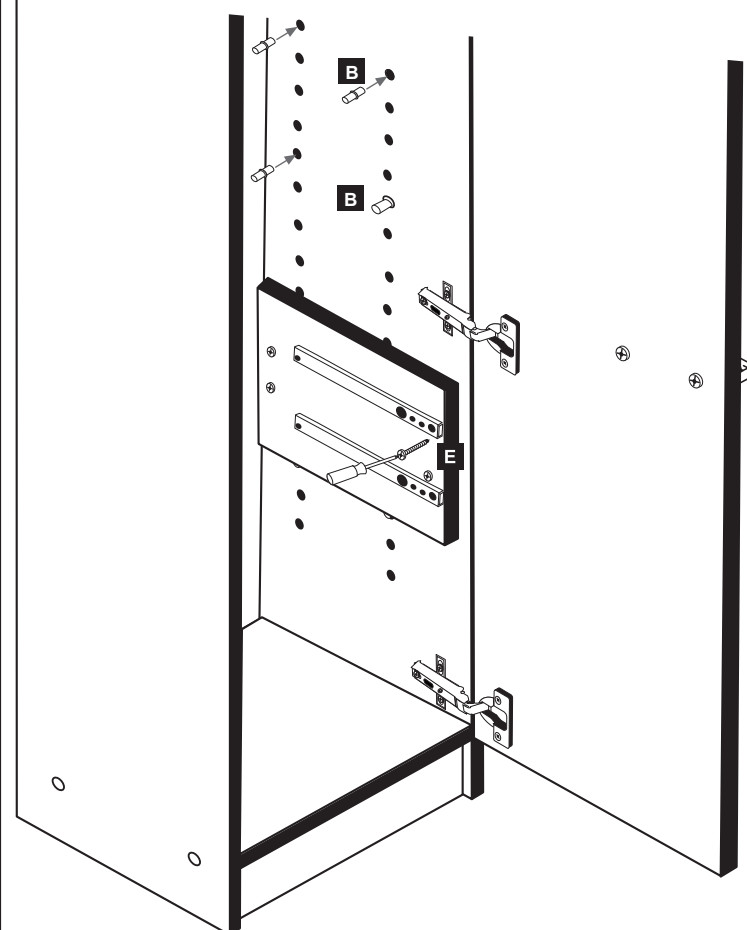



3

3 4 x 2865	D 4 x 9 4 x 2835	10 1 x 2863
-------------------------	----------------------------------	--------------------------

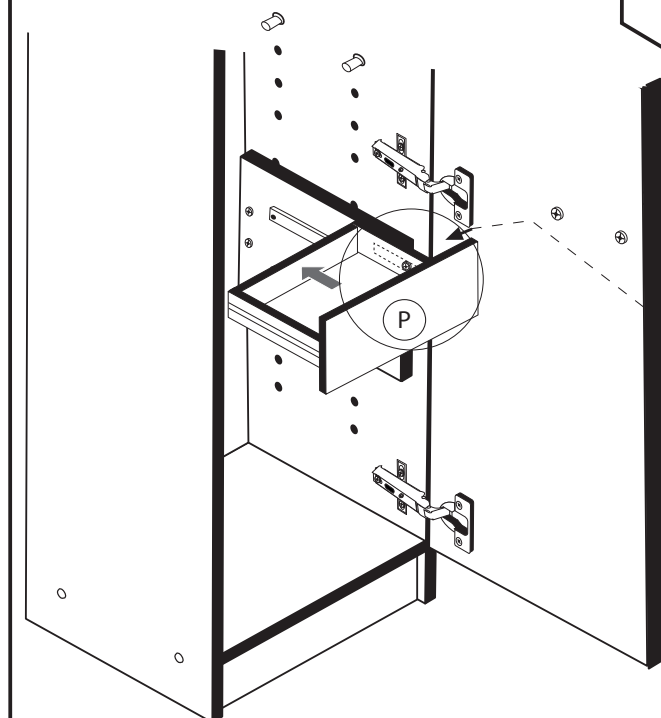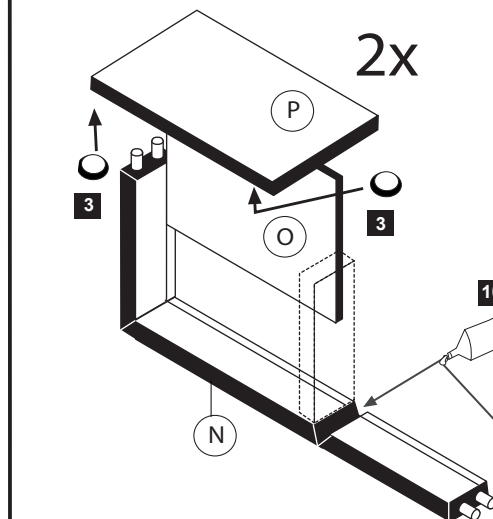

4

F 2 x 2823

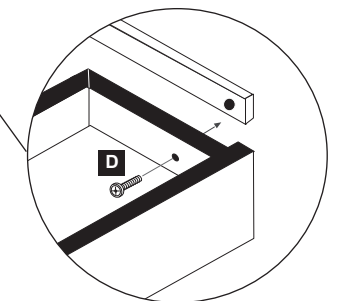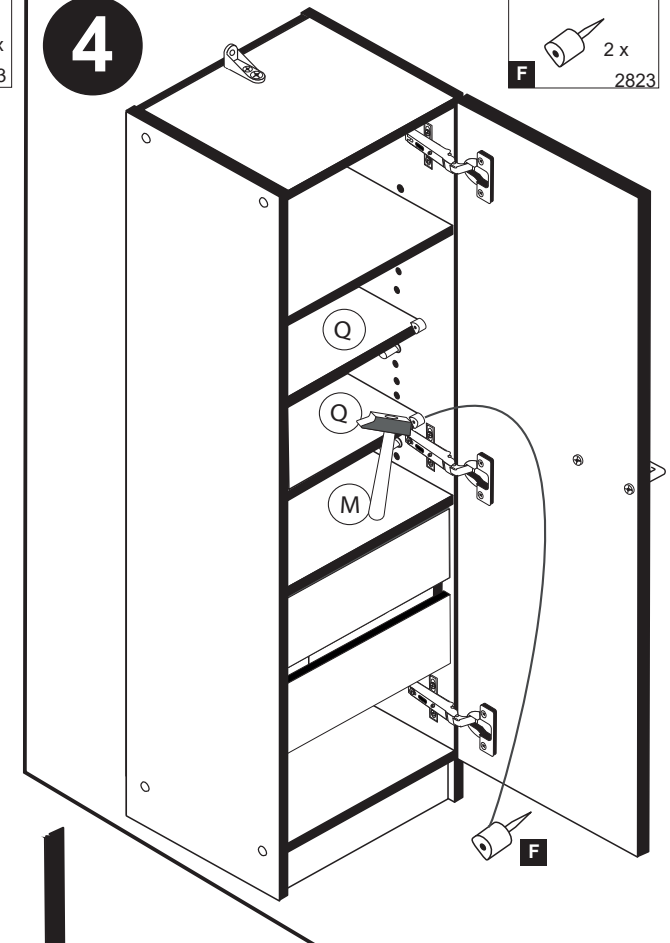








Zusatzzettel Regal Montage innen

www.till-hilft.de



89956.330

09-11-2018

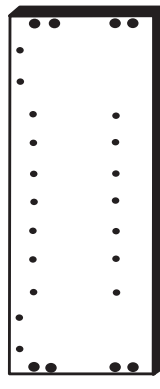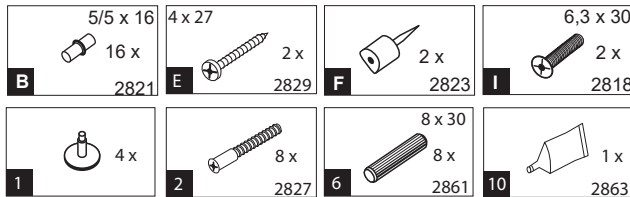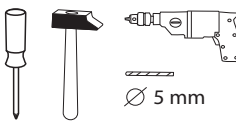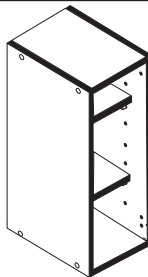

(S) 1 x



(T) 1 x

(U) 2 x



(Q) 2 x

(R) 2 x

1

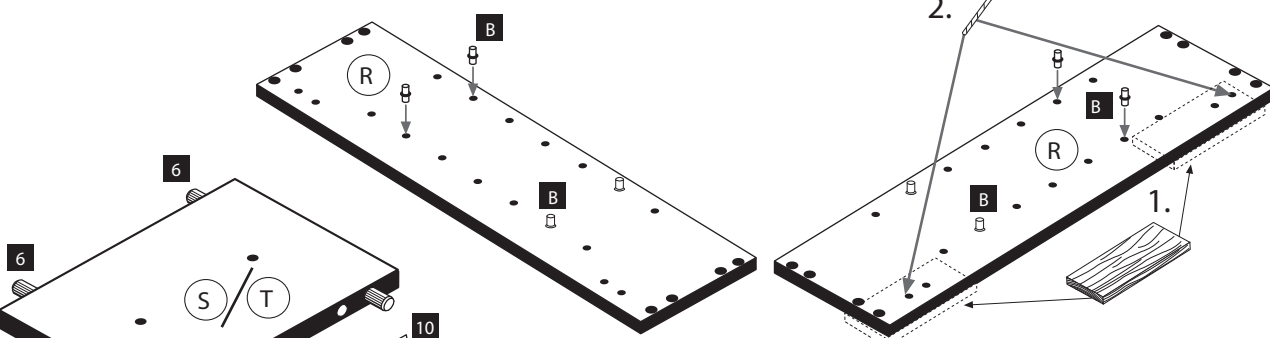



2

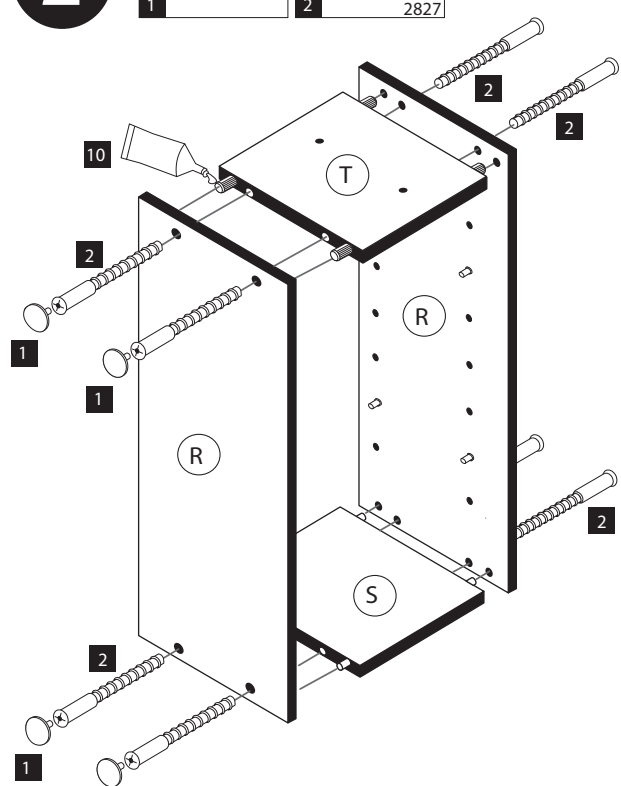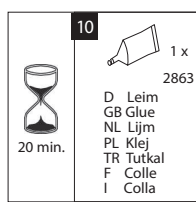

5 mm
Vorsichtig durchbohren!!!!!!

3

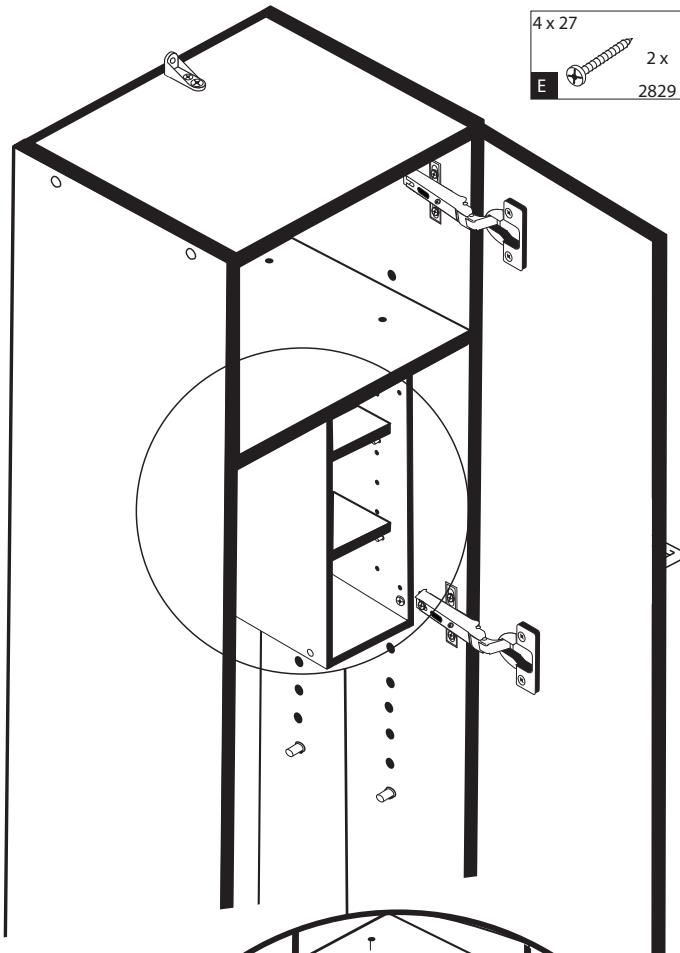

4

