

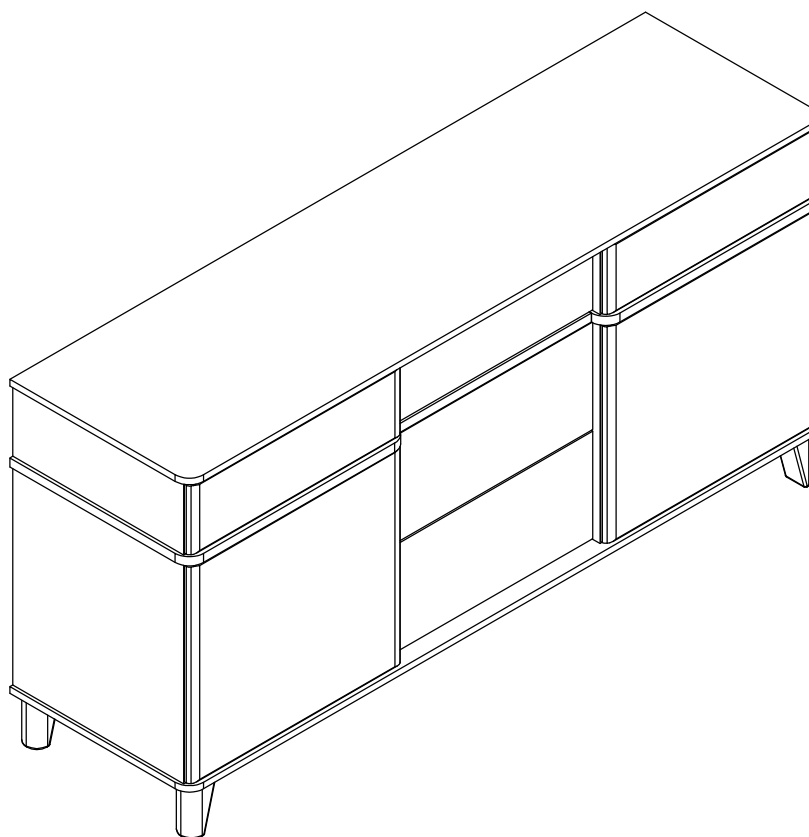
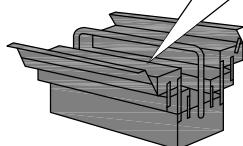



Art. Nr. 7010 8226 / 3232 8120

LKZ 41164

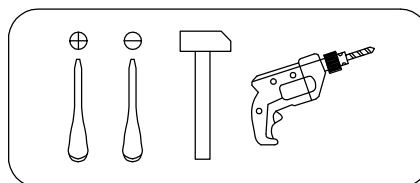

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instruktiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

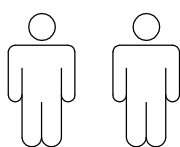

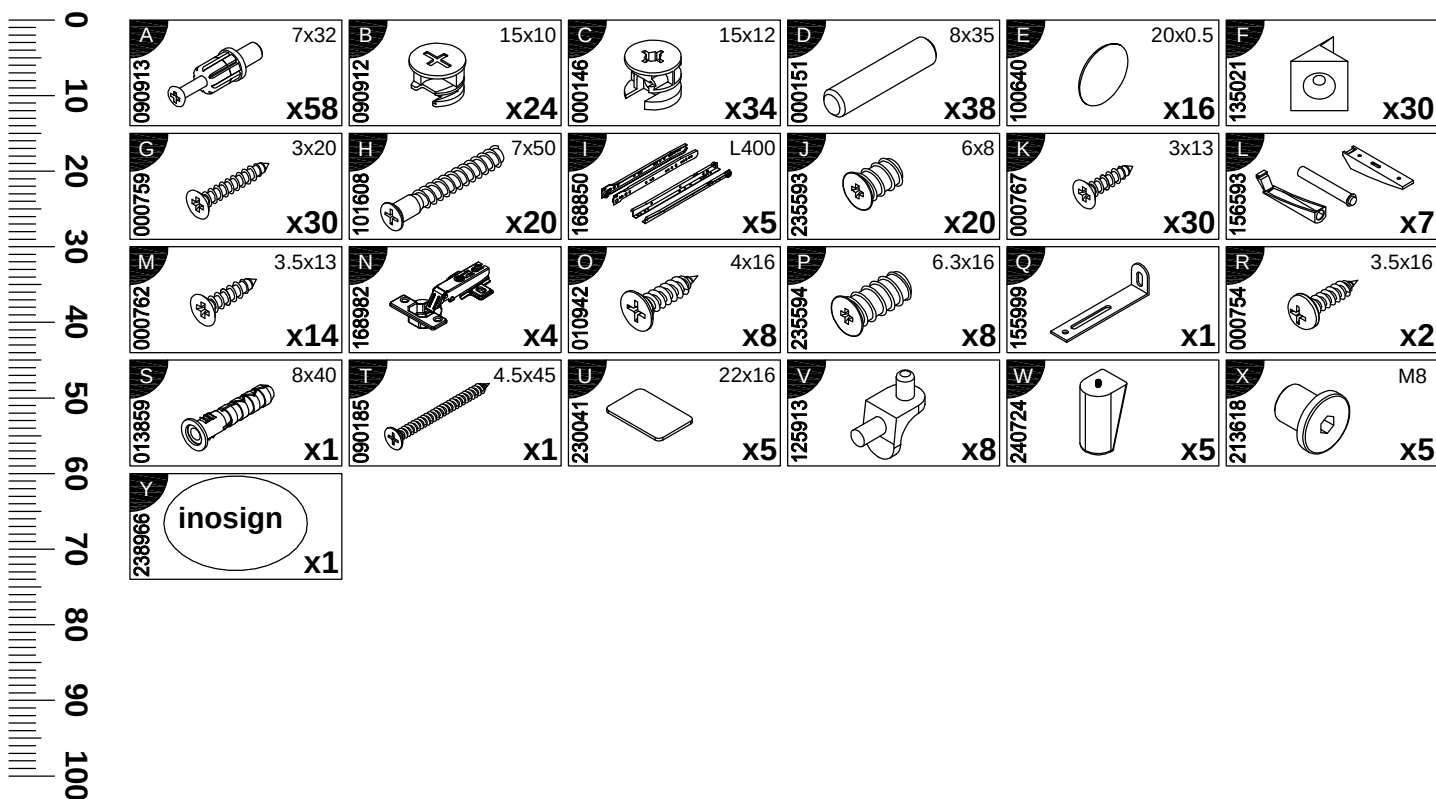




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	534x480x16	2		14	534x457x16	1	
2	175x480x16	1		15	175x457x16	1	
3	175x480x16	1		16	175x457x16	1	
4	400x118x12	3		17	1784x504x16	1	
5	400x118x12	3		18	616x504x22	2	
6	519x118x12	3		19	552x464x22	1	
7	400x170x12	2		20	568x80x16	1	
8	400x170x12	2		21	526x596x19	2	
9	519x170x12	2		22	1784x504x16	1	
10	596x167x19	2		23	568x456x16	2	
11	564x167x16	1		24	1746x185x3	1	
12	564x261x16	2		25	1746x544x3	1	
13	534x457x16	1		26	529x397x3	5	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер




Typ - Type - Тип - Тип

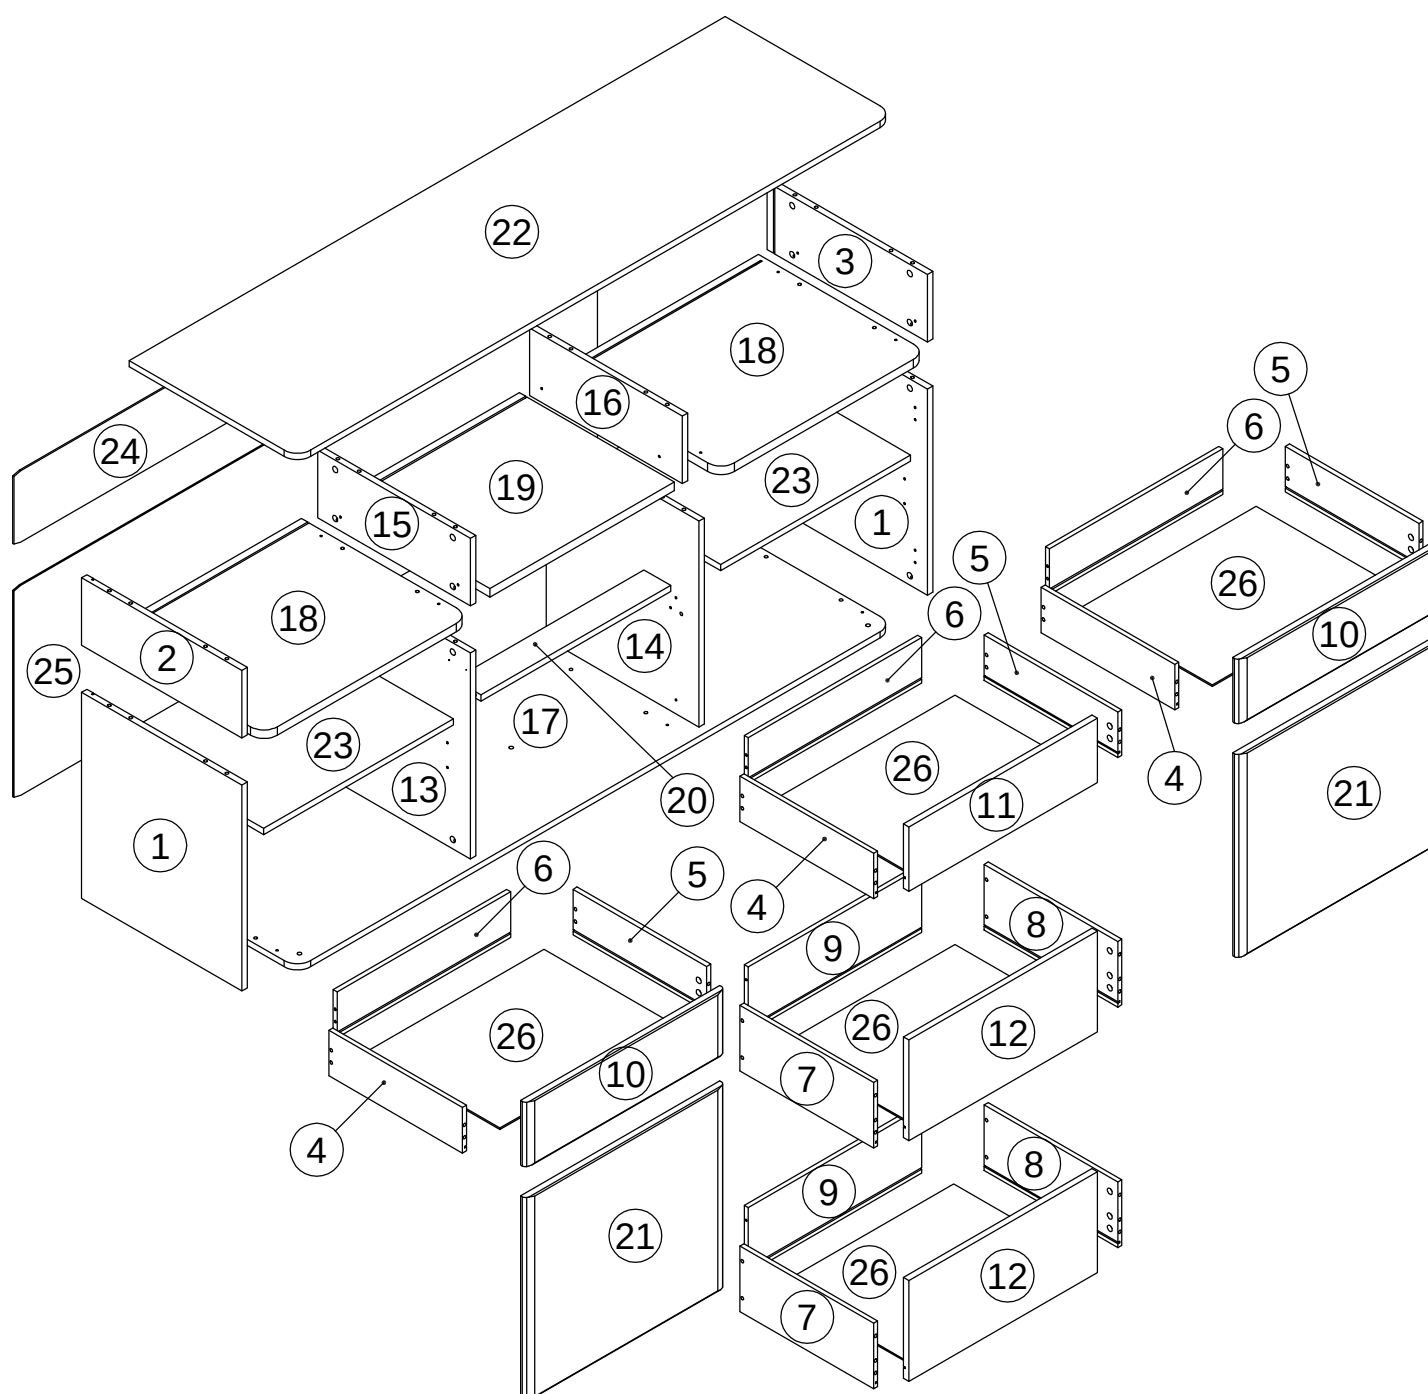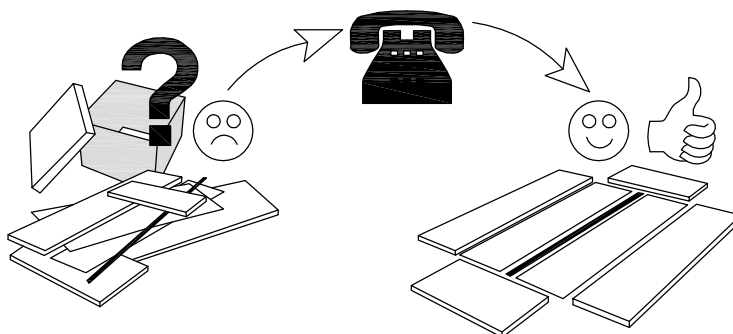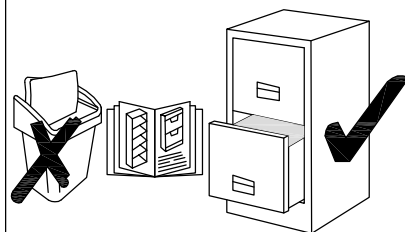


1

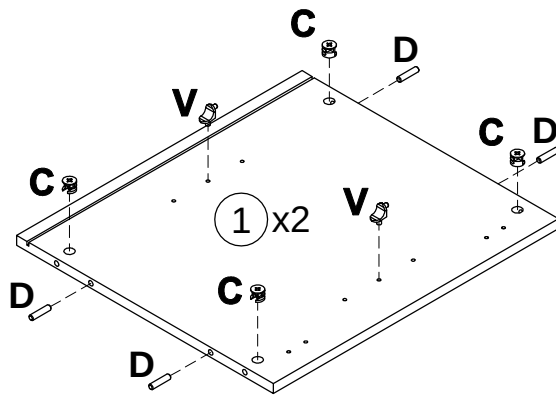


C	000146	15x12	x8
D	000151	8x35	x8
V	125913		x4

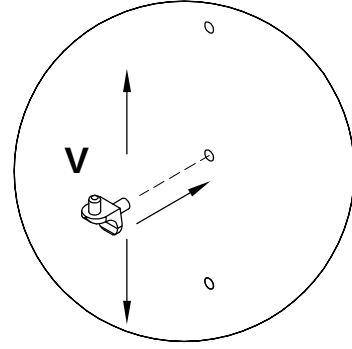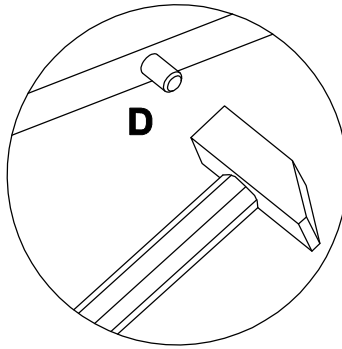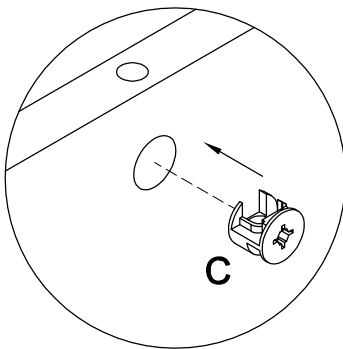





2

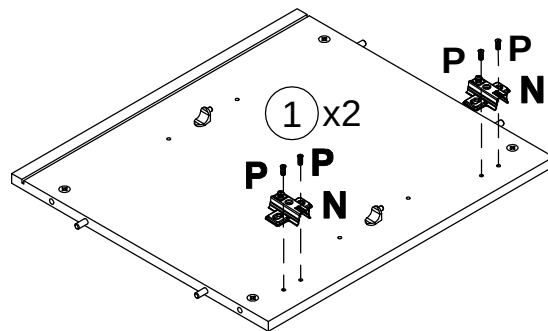






N	168982		x4
P	235594	6.3x16	x8

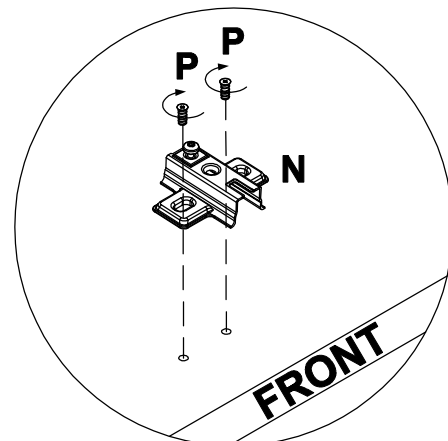

3

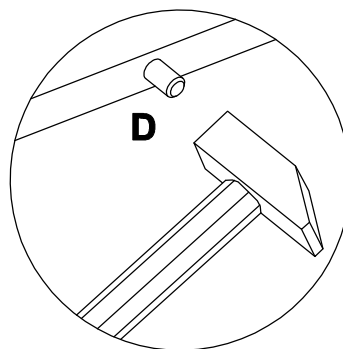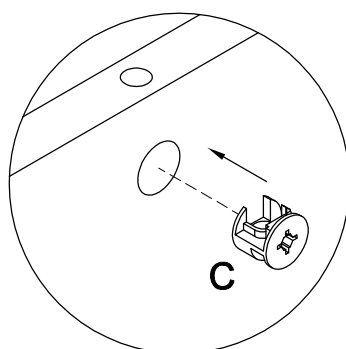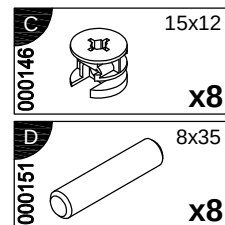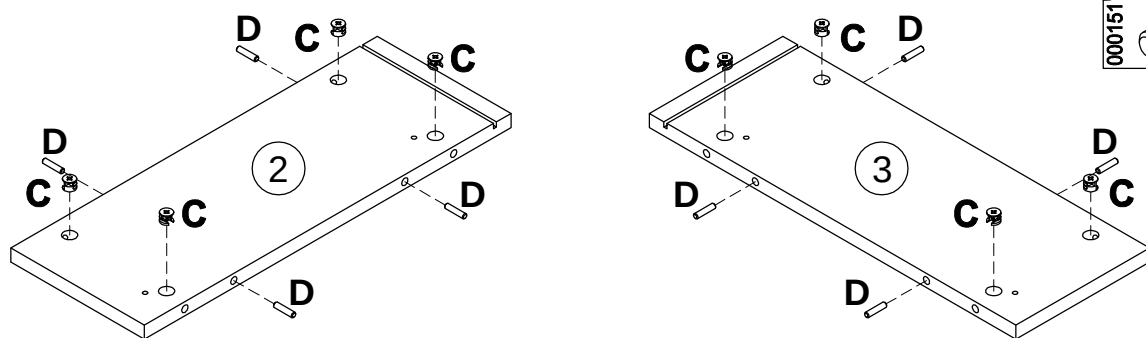


4

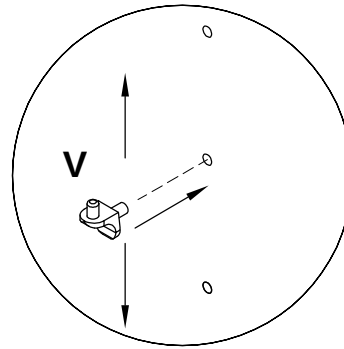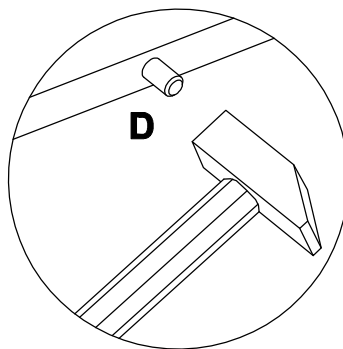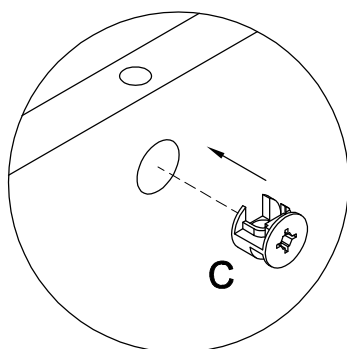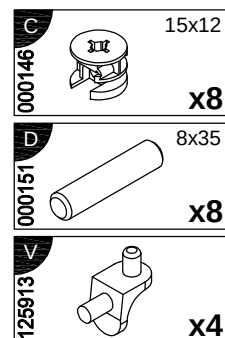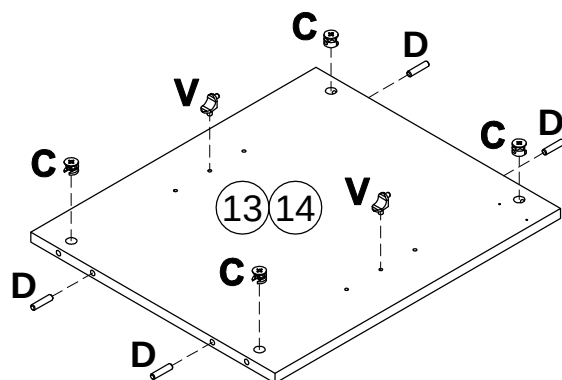


5

L		x2
M		3.5x13 x4

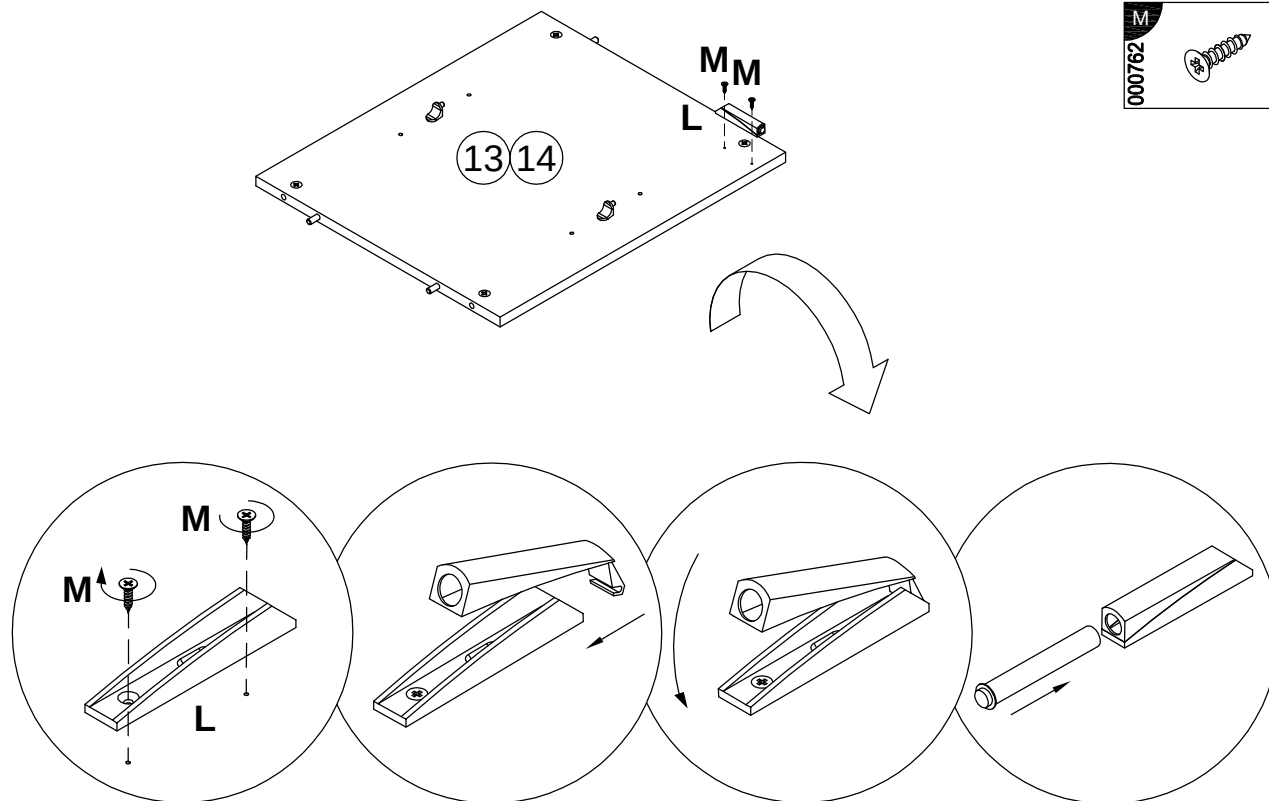

6

A		7x32 x2
I		L400 x2
J		6x8 x8
K		3x13 x4




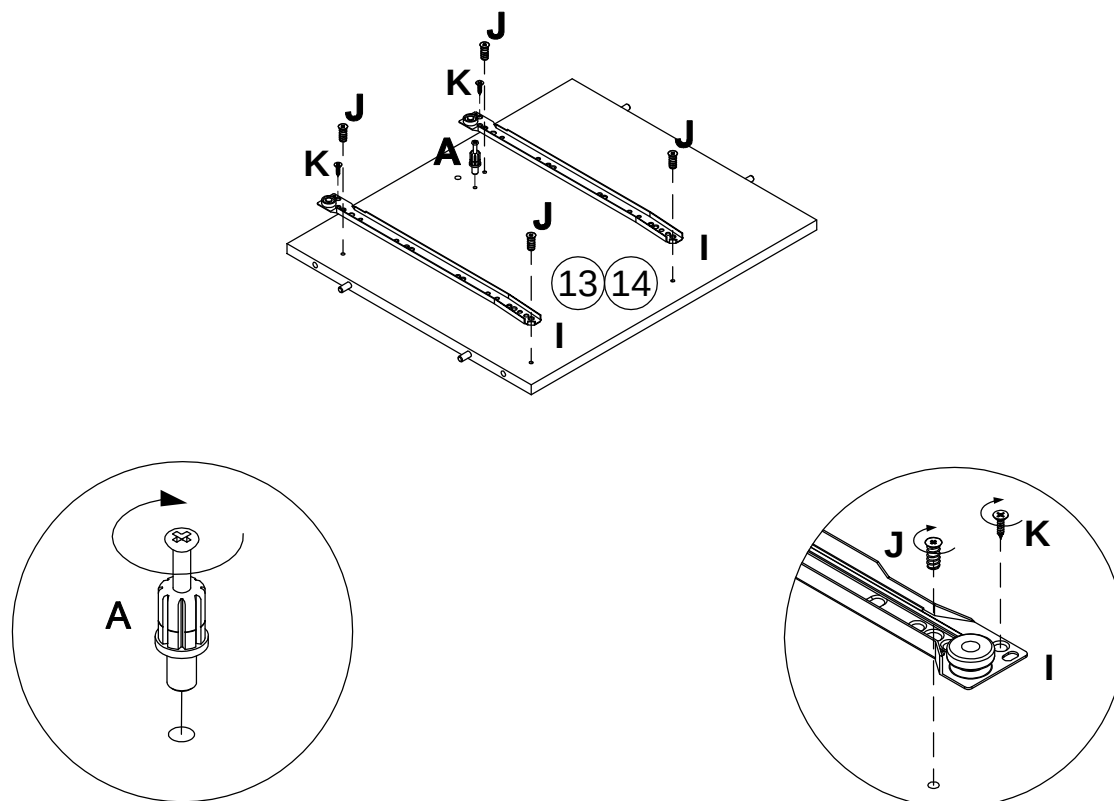


7

000146	C		15x12
000151	D		8x35

x8

x8

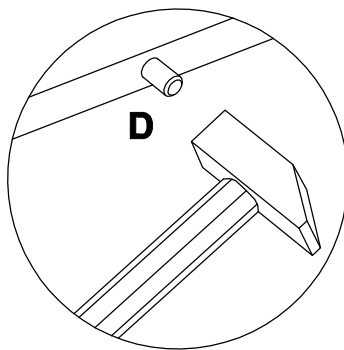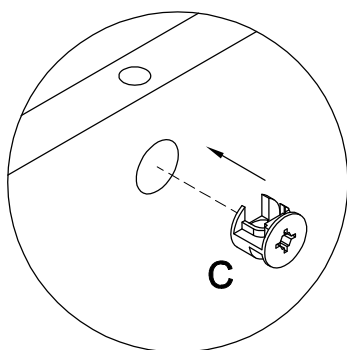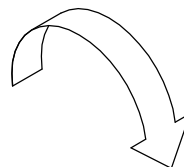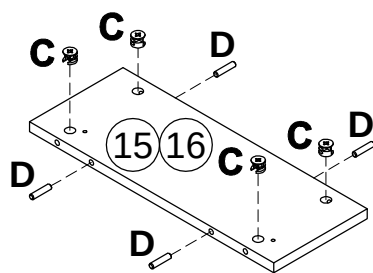



8


168850	I		L400
235593	J		6x8
000767	K		3x13


x2

x4



x2

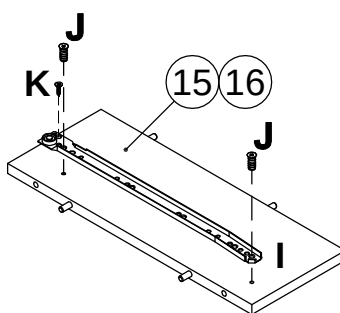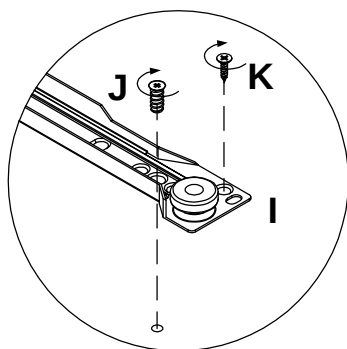


A		7x32
090913		x8
U		22x16
230041		x5
W		
240724		x5
X		M8
213618		x5

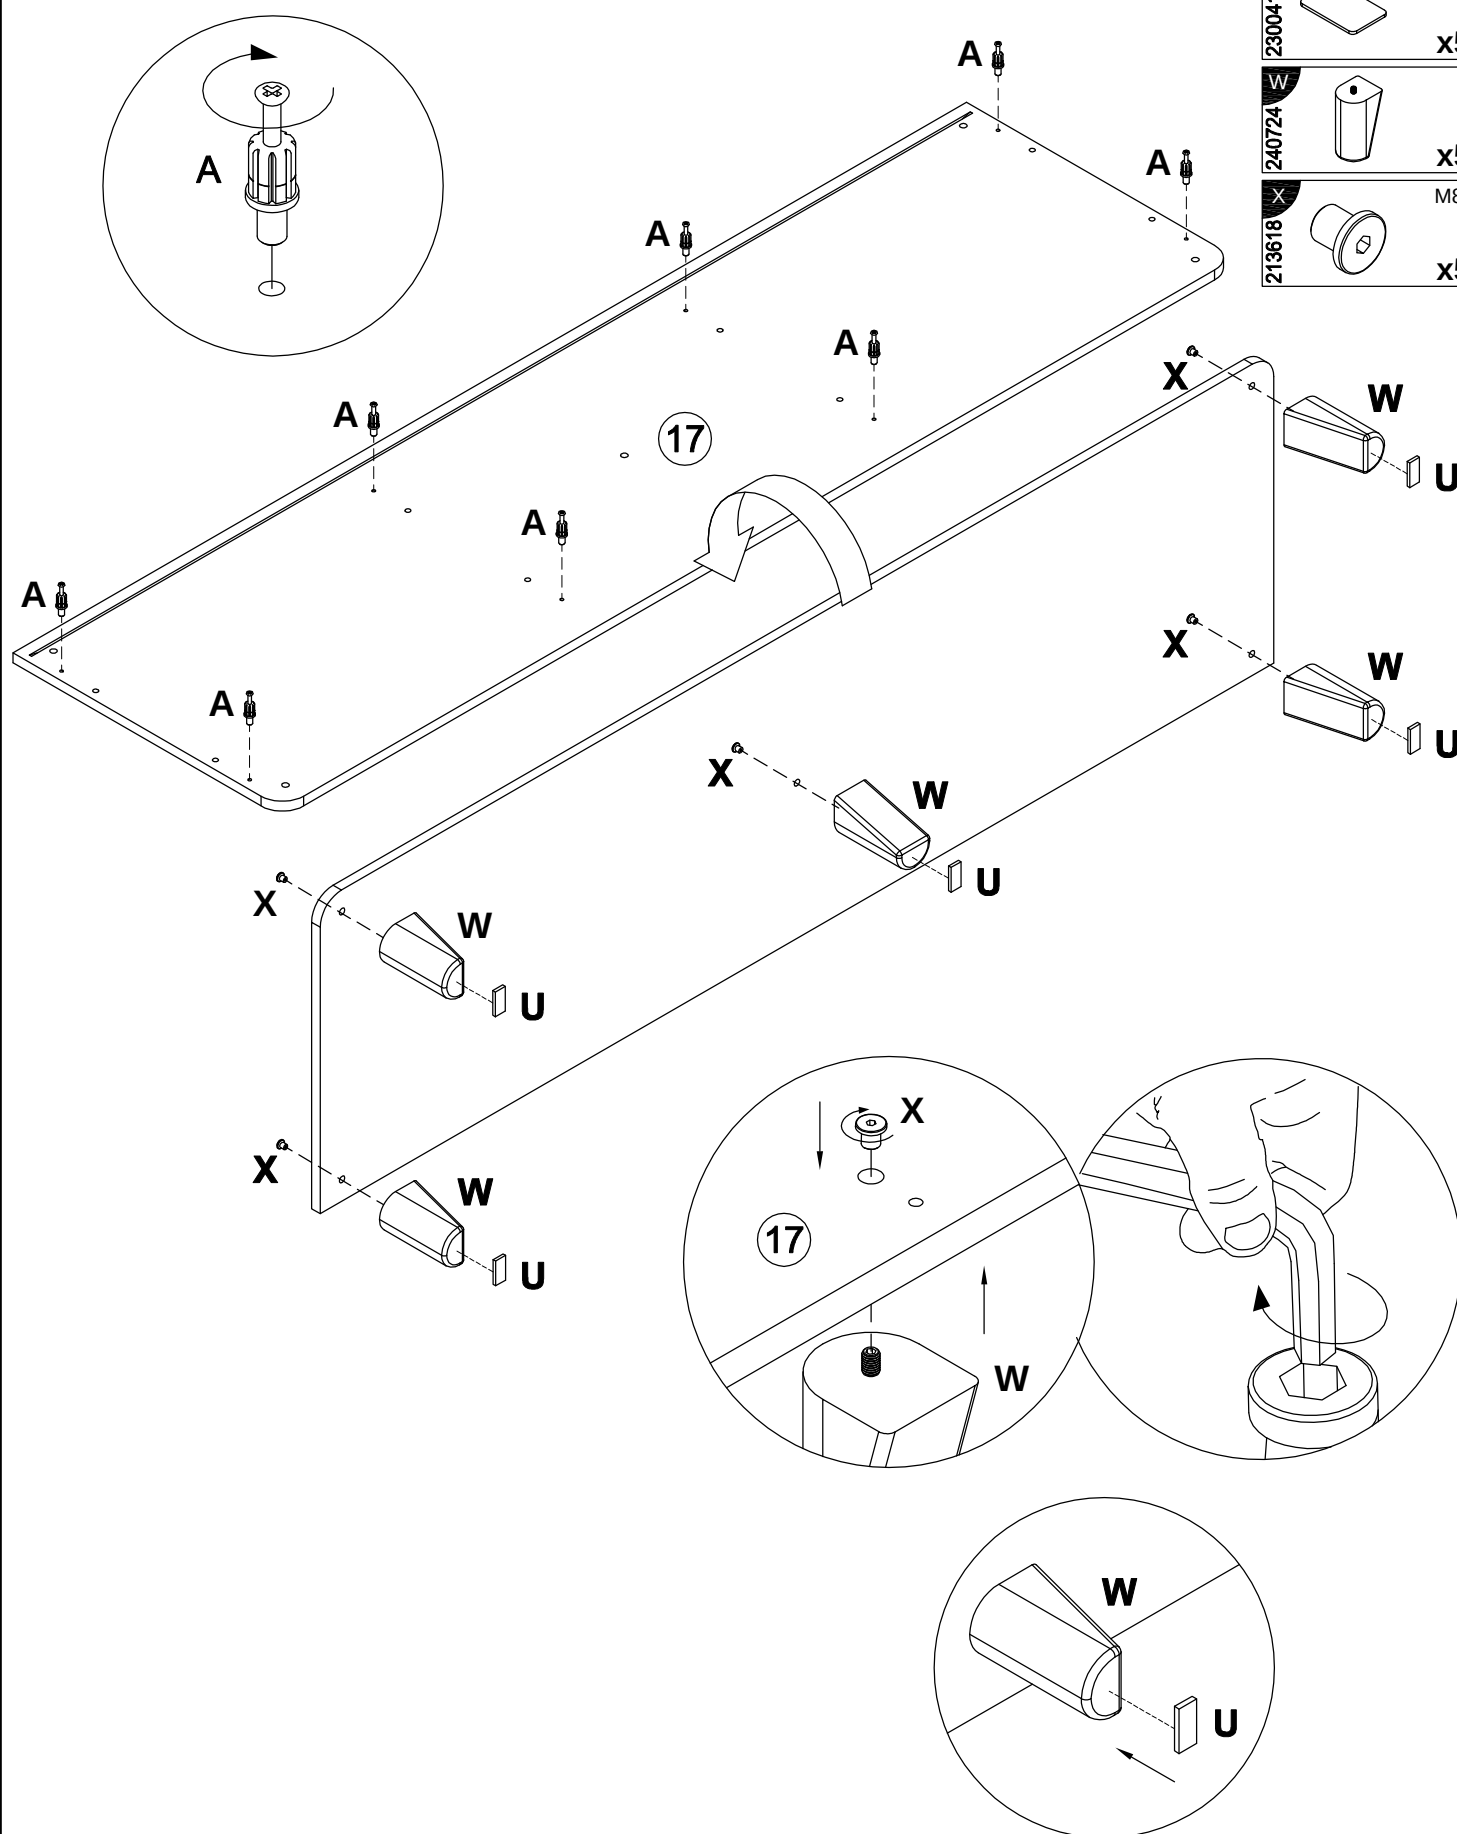




10

A	 7x32 x16
D	 8x35 x4



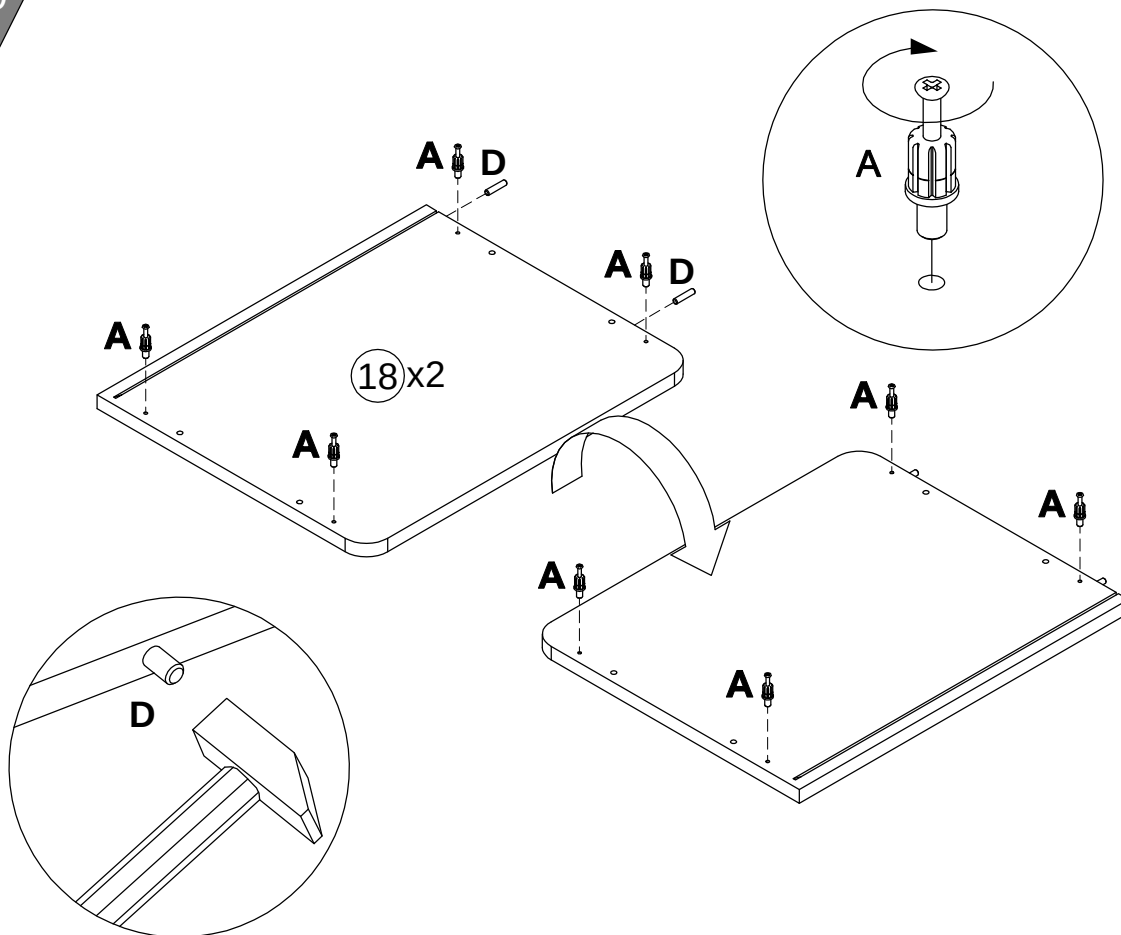




11





L	 x1
M	 3.5x13 x2

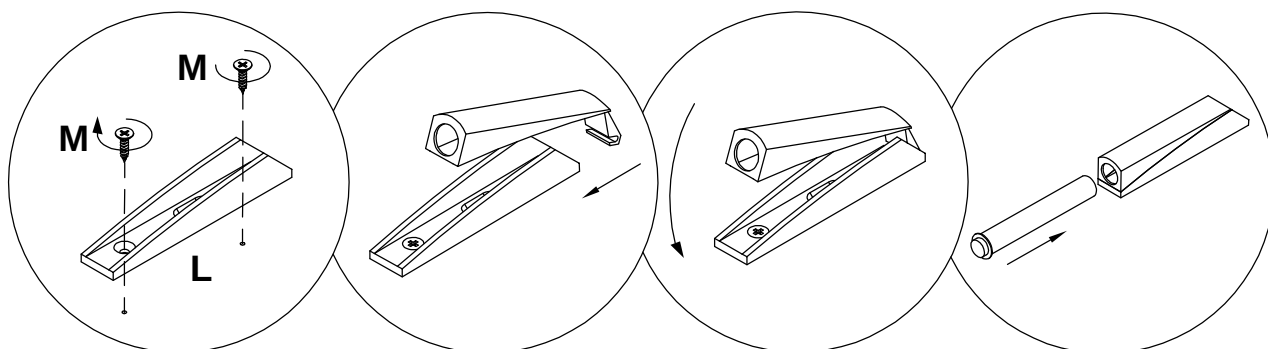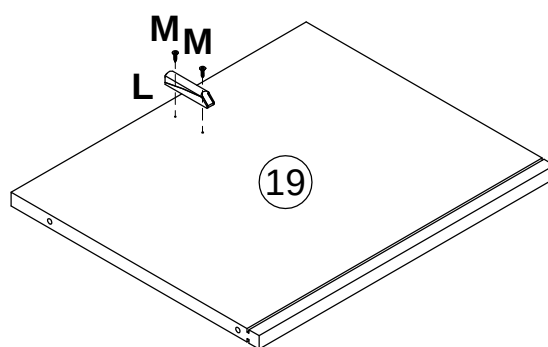


12

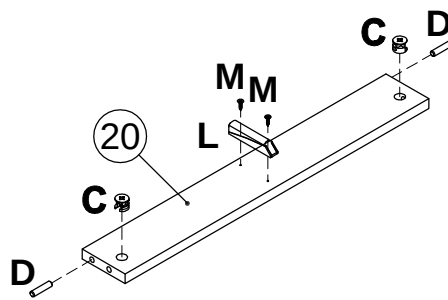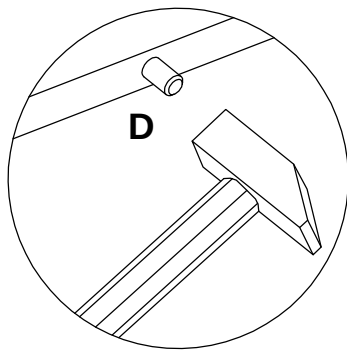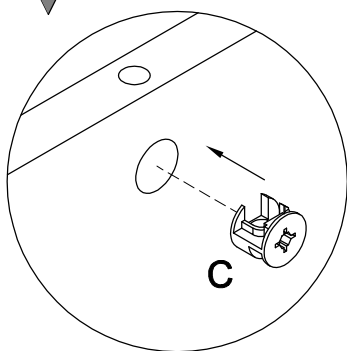







C		15x12
000146		x2
D		8x35
000151		x2
L		
156593		x1
M		3.5x13
000762		x2

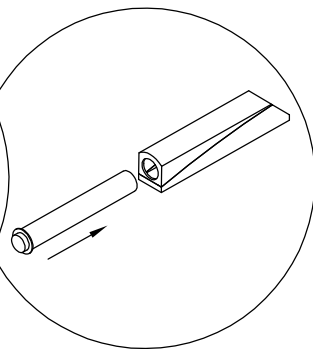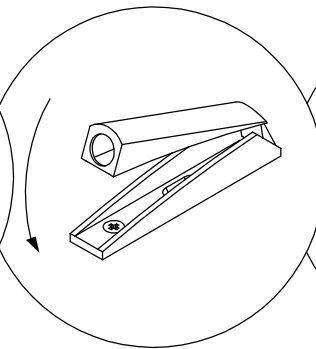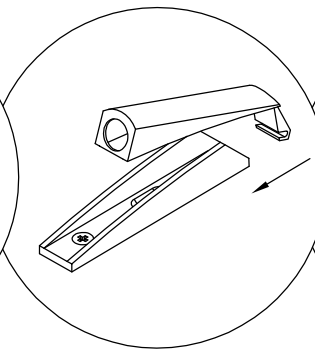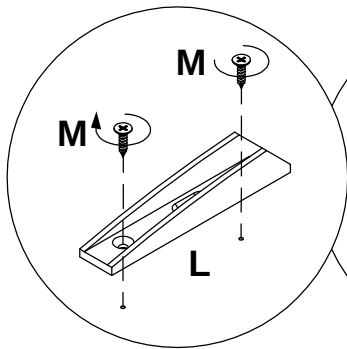


13

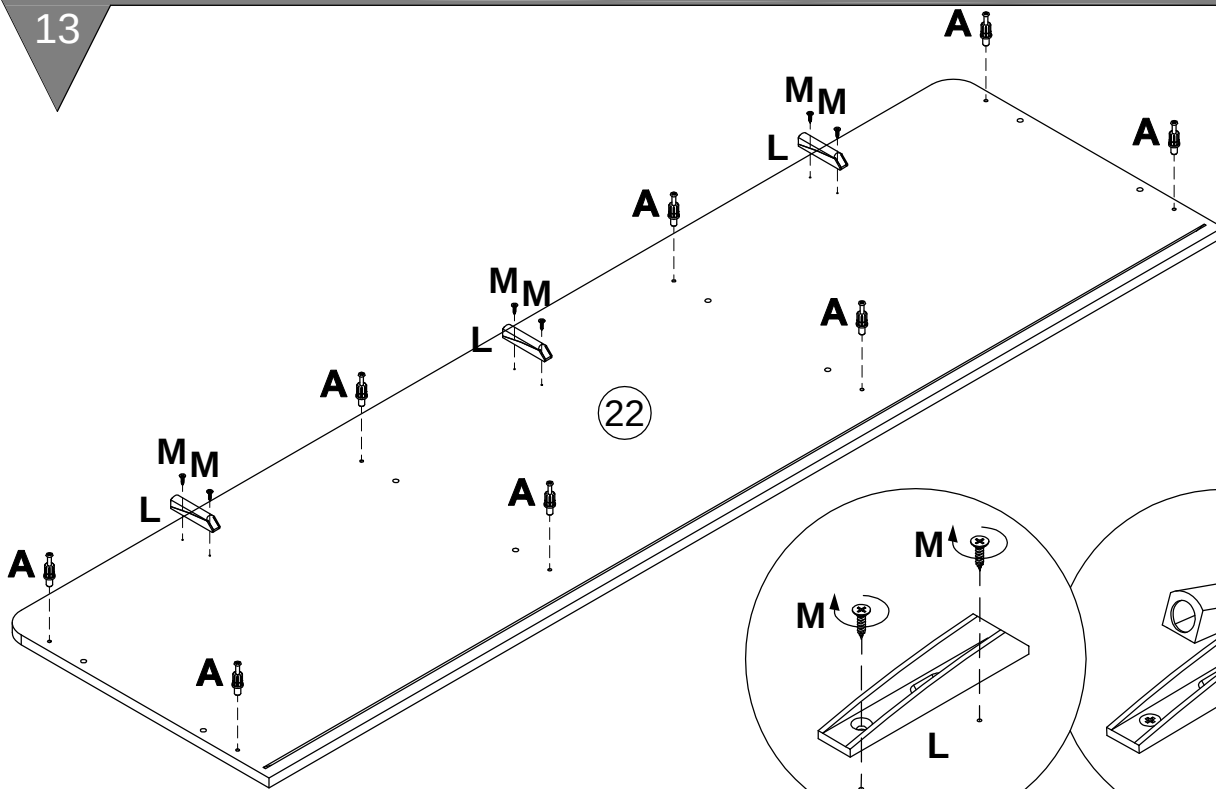


A		7x32
090913		x8
L		
156593		x3
M		3.5x13
000762		x6

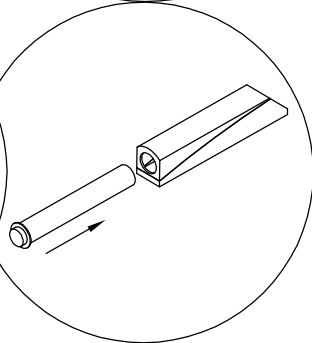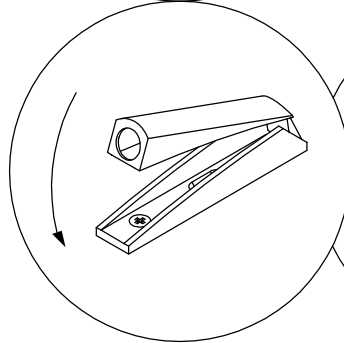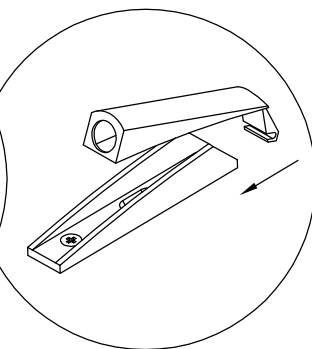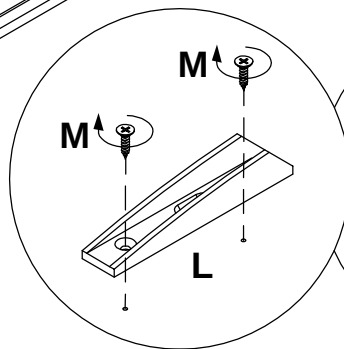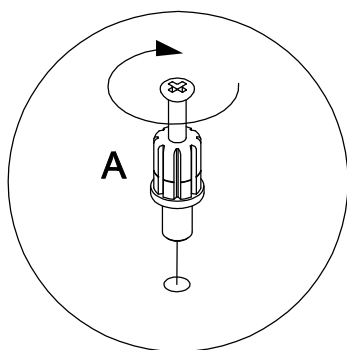


14

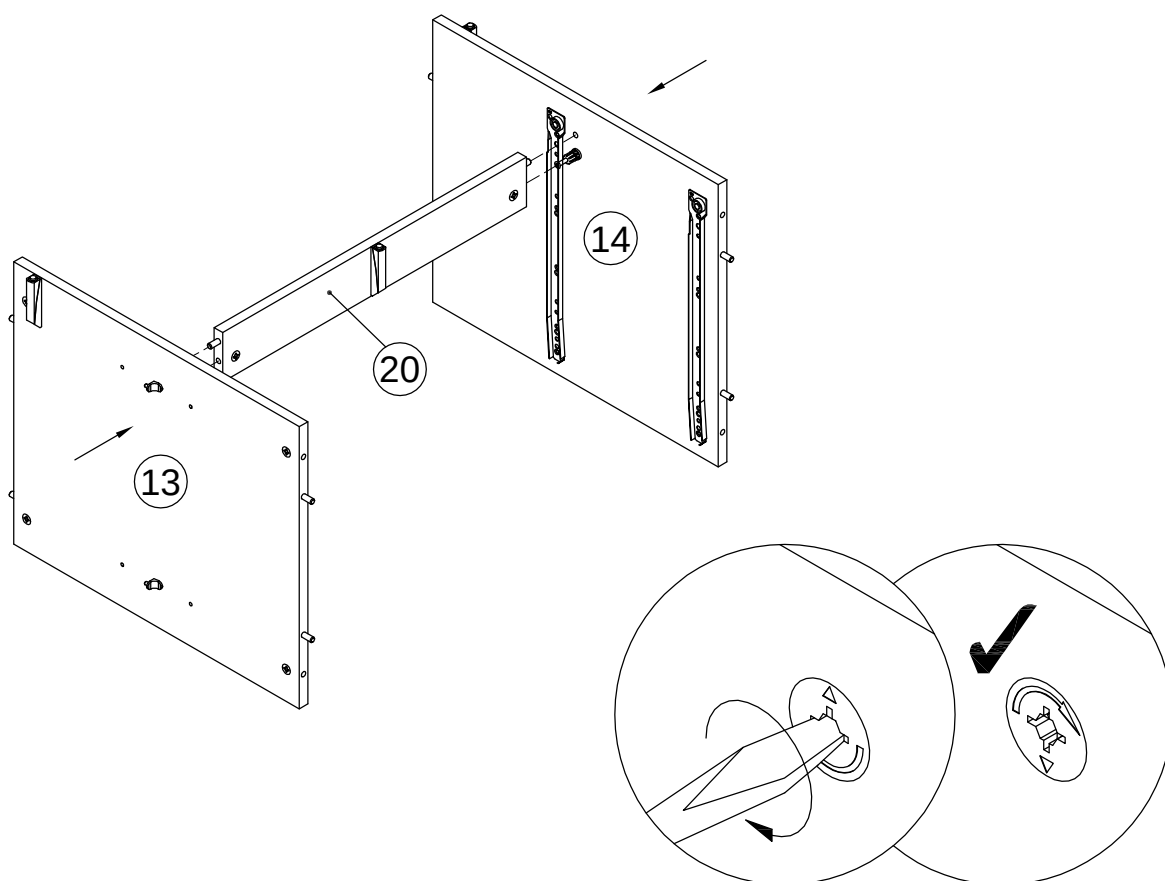


15

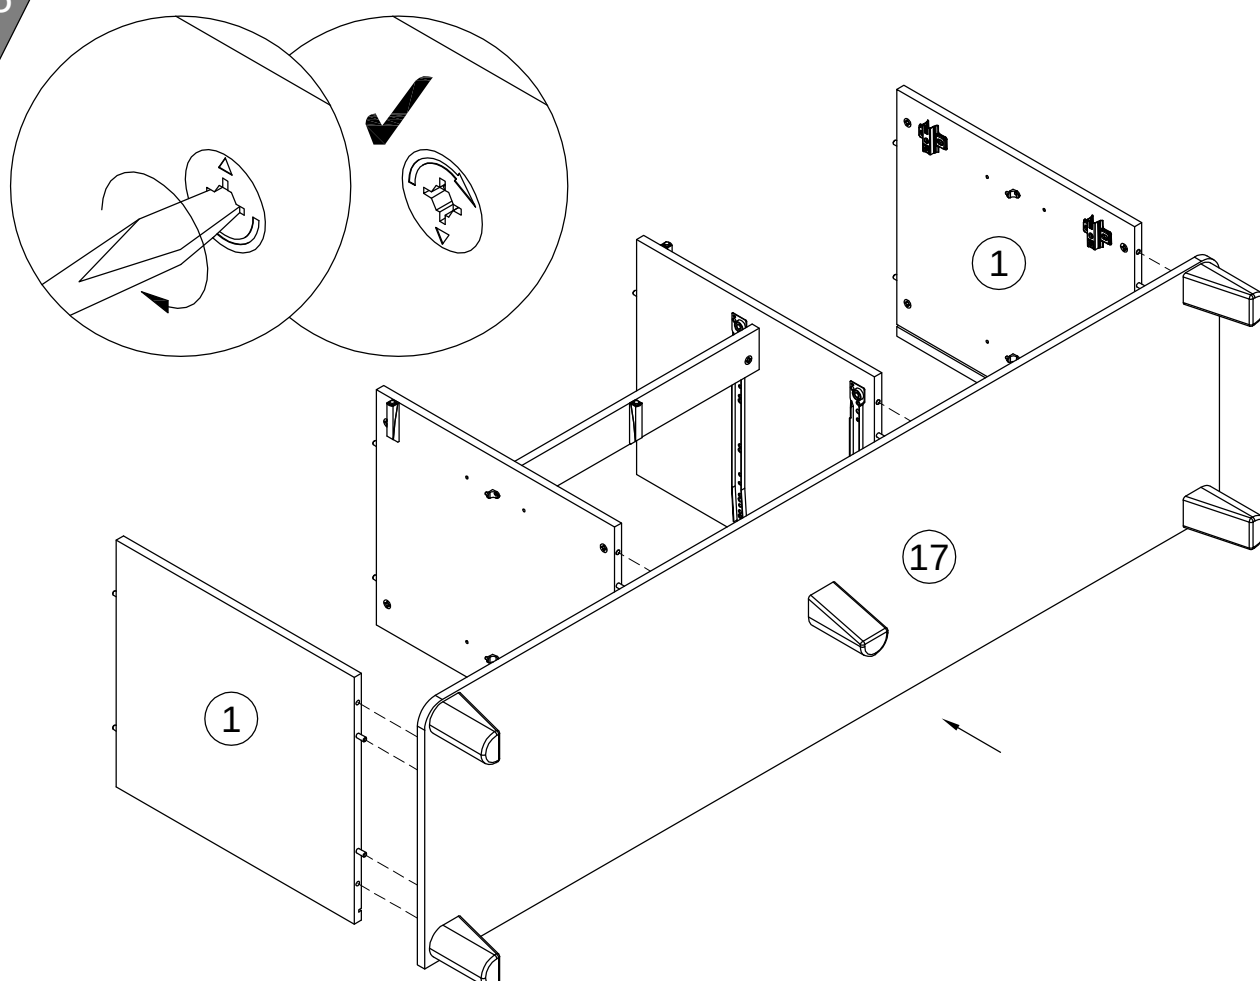


16

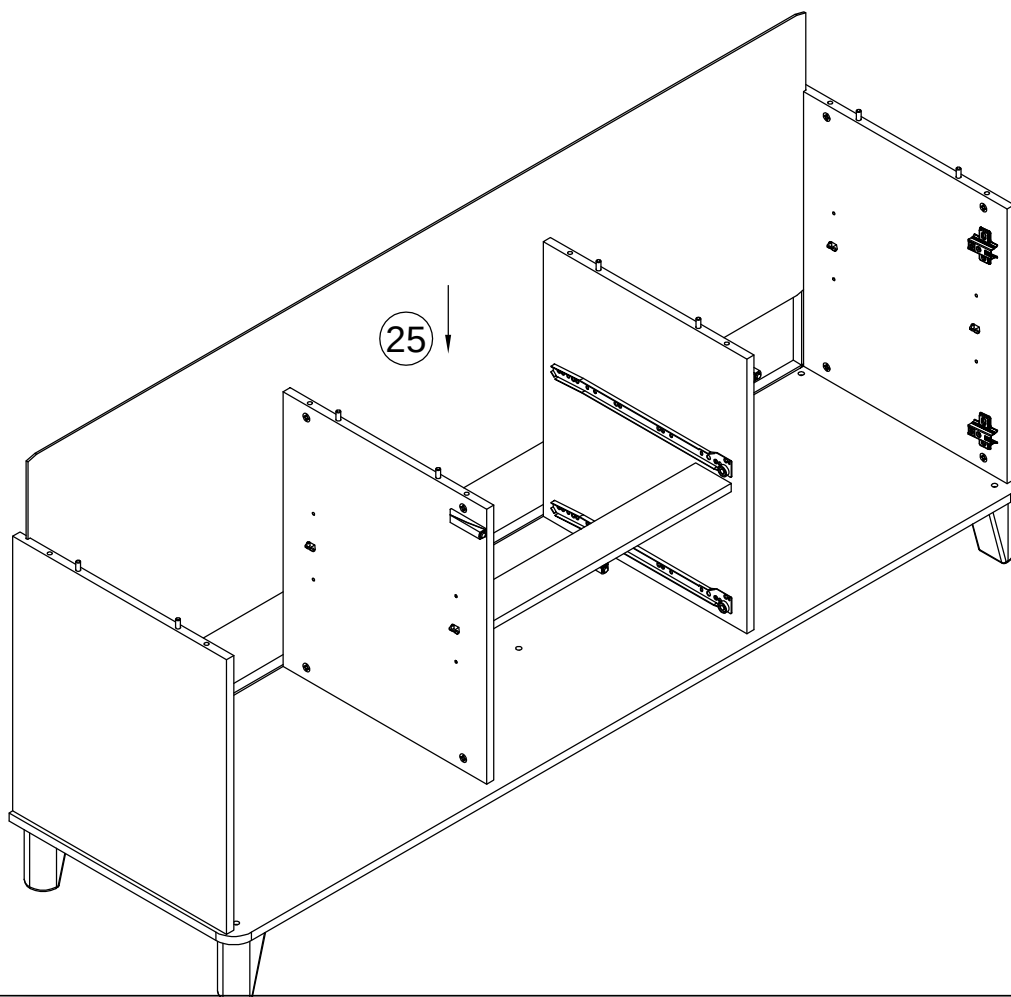


17

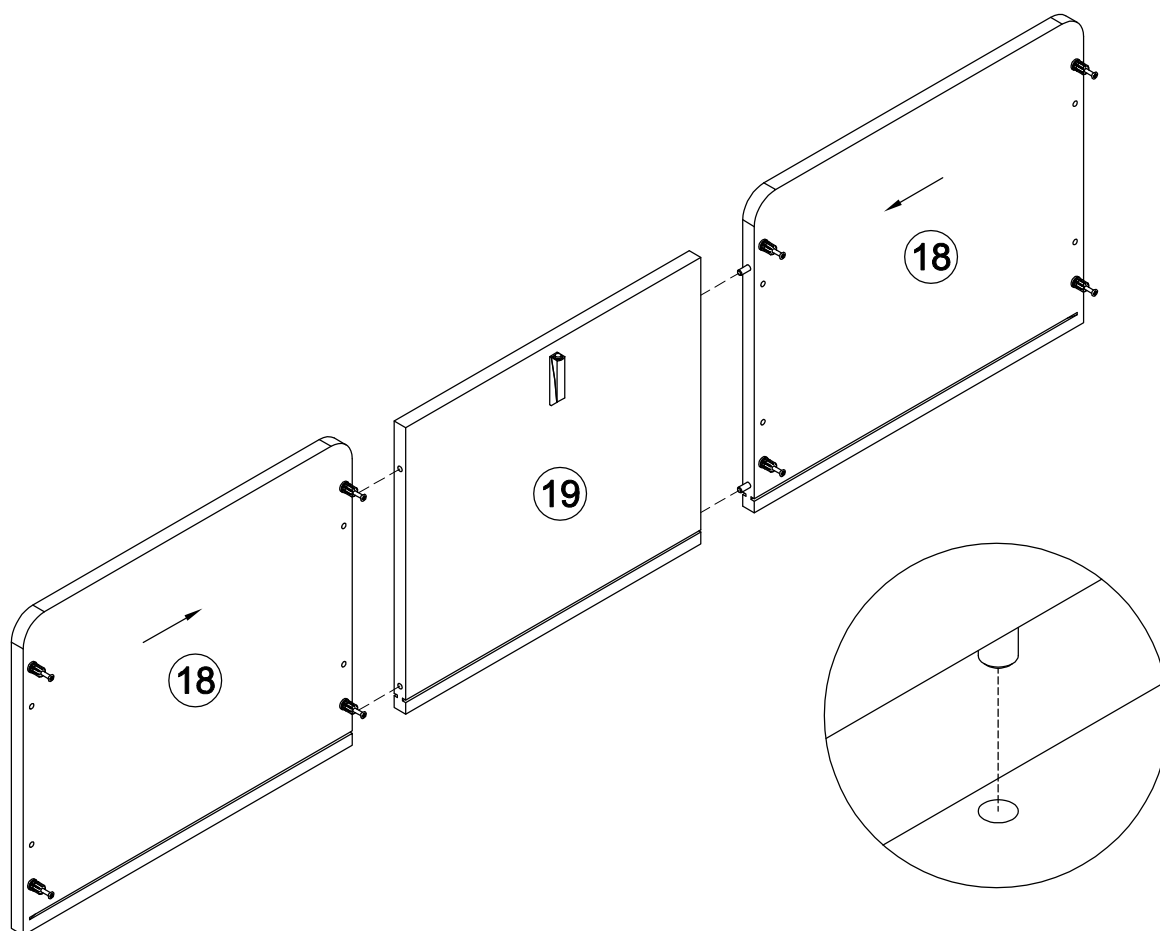


18

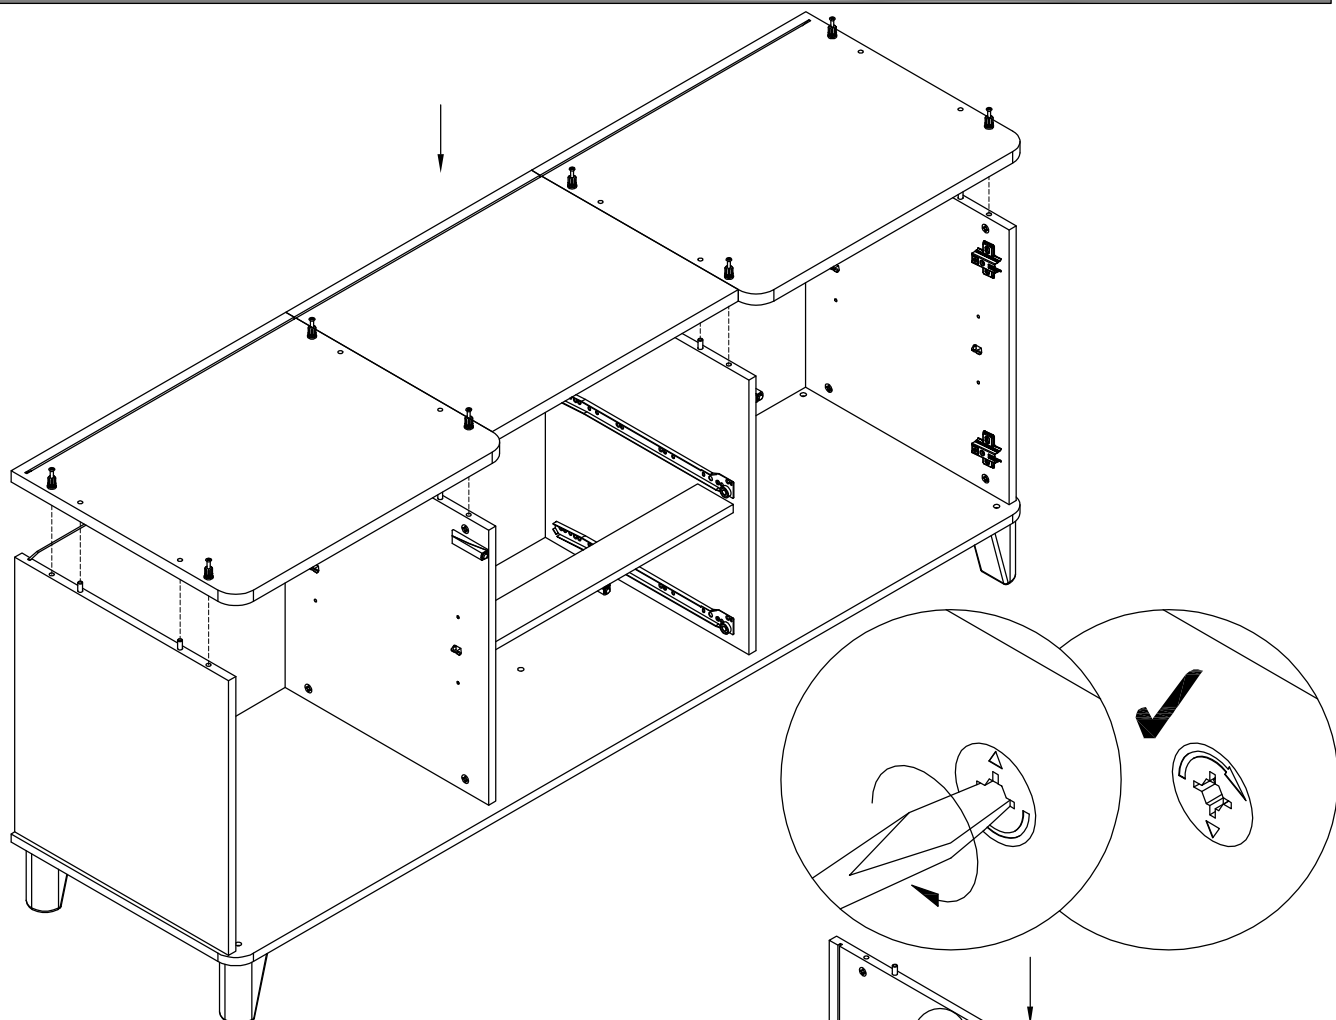

19

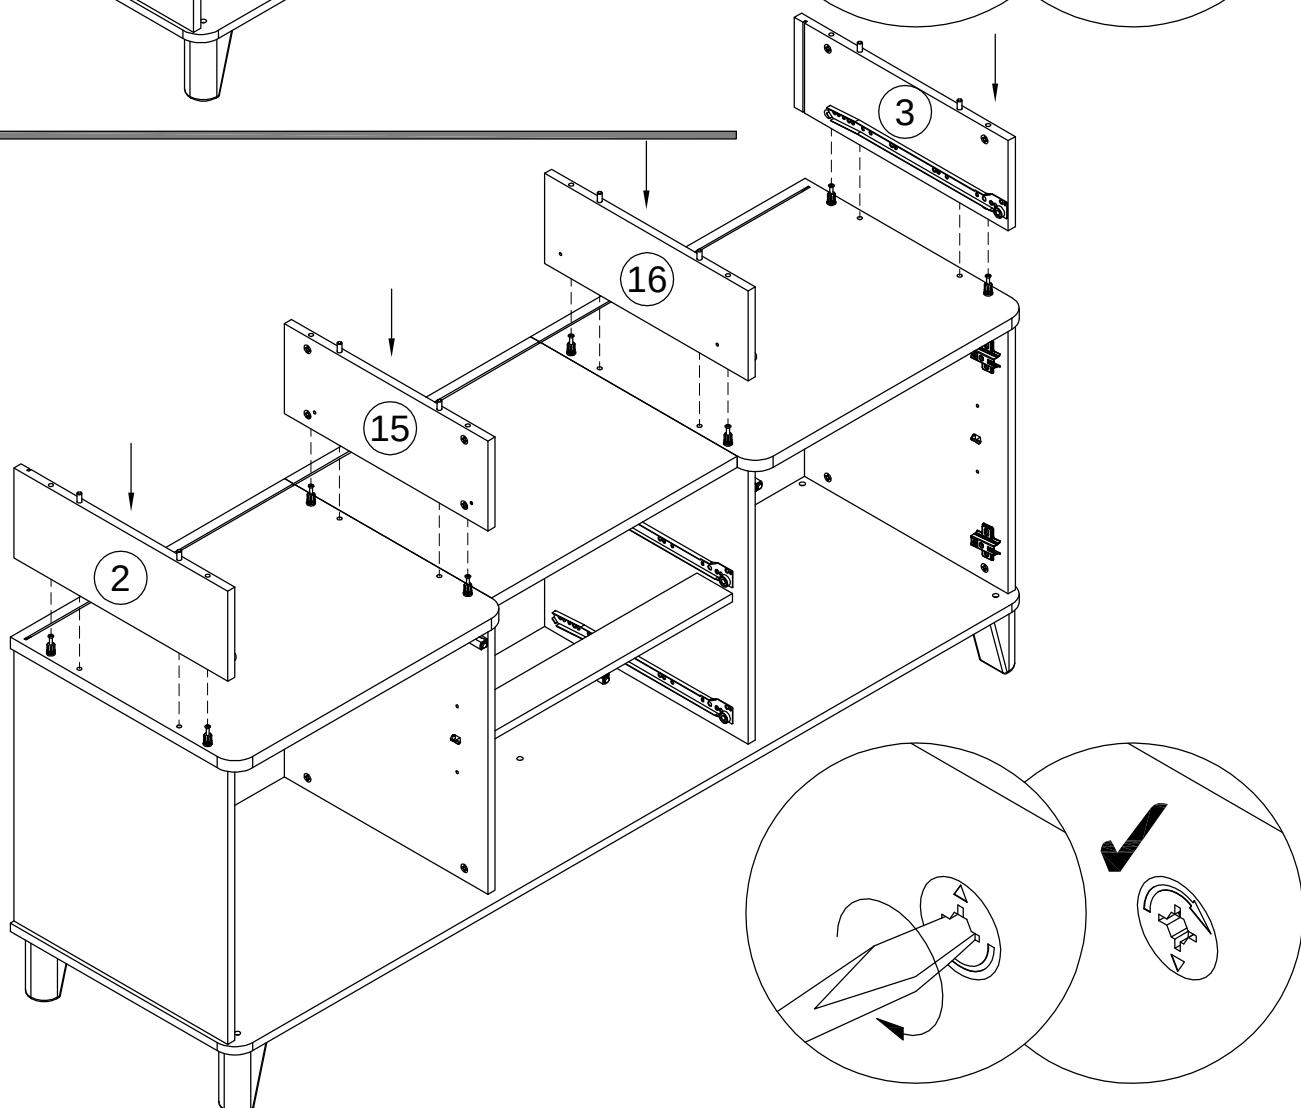



20


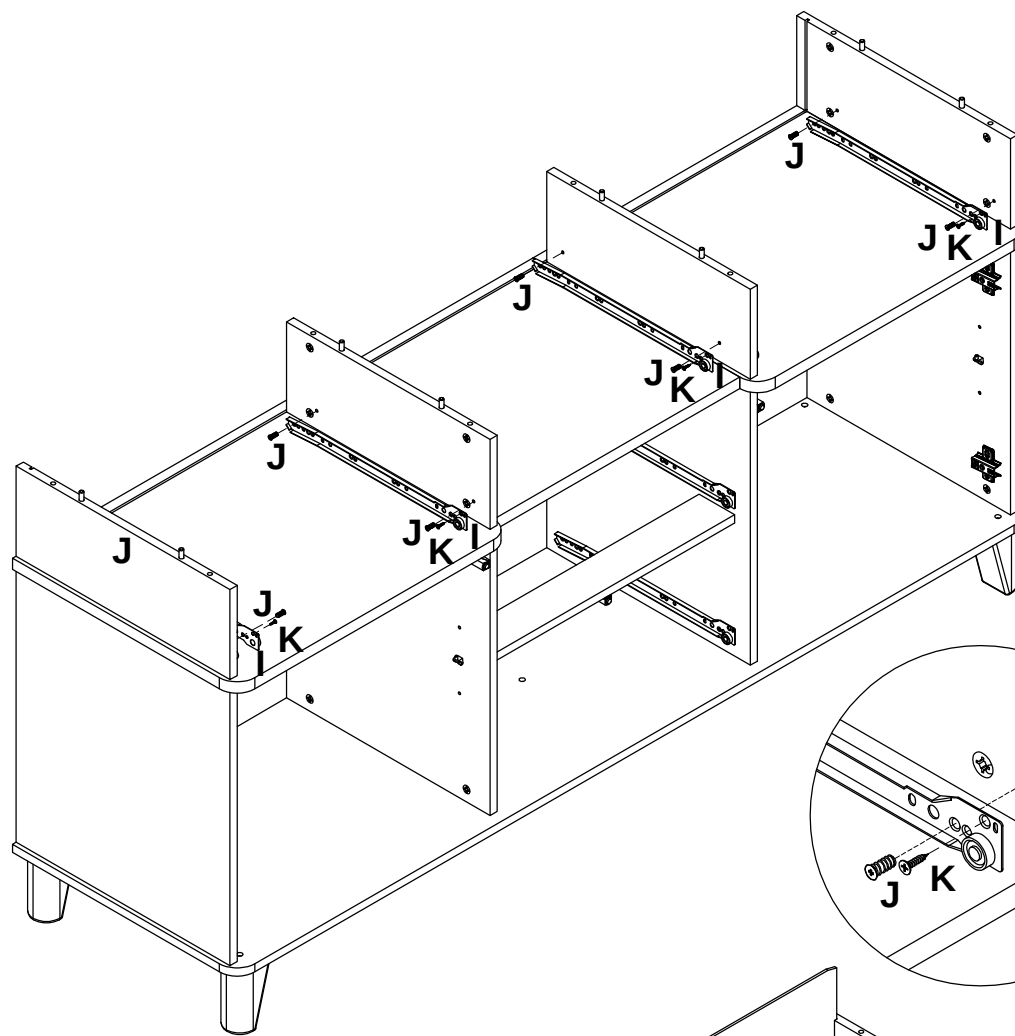




I	168850	L400	x3
J	235593	6x8	x8
K	000767	3x13	x4















21

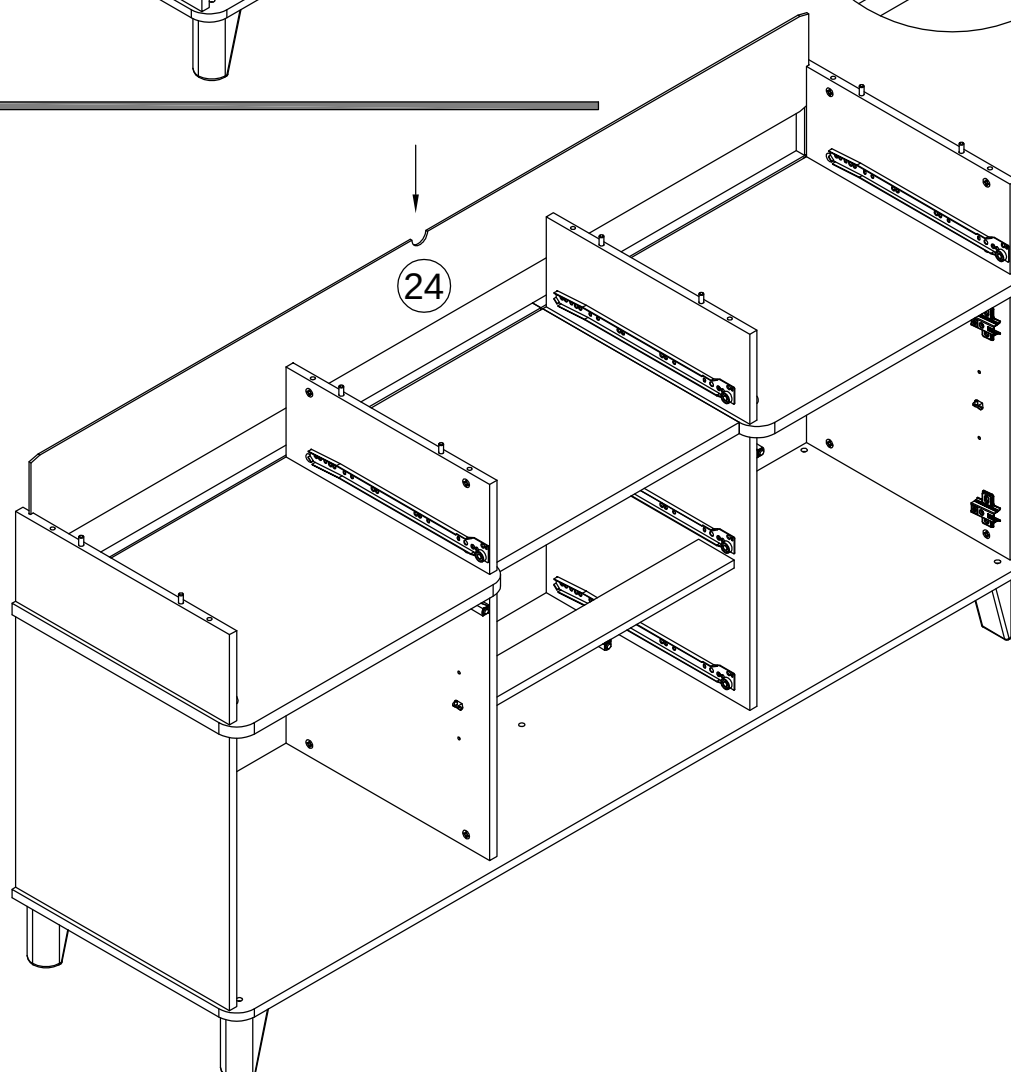






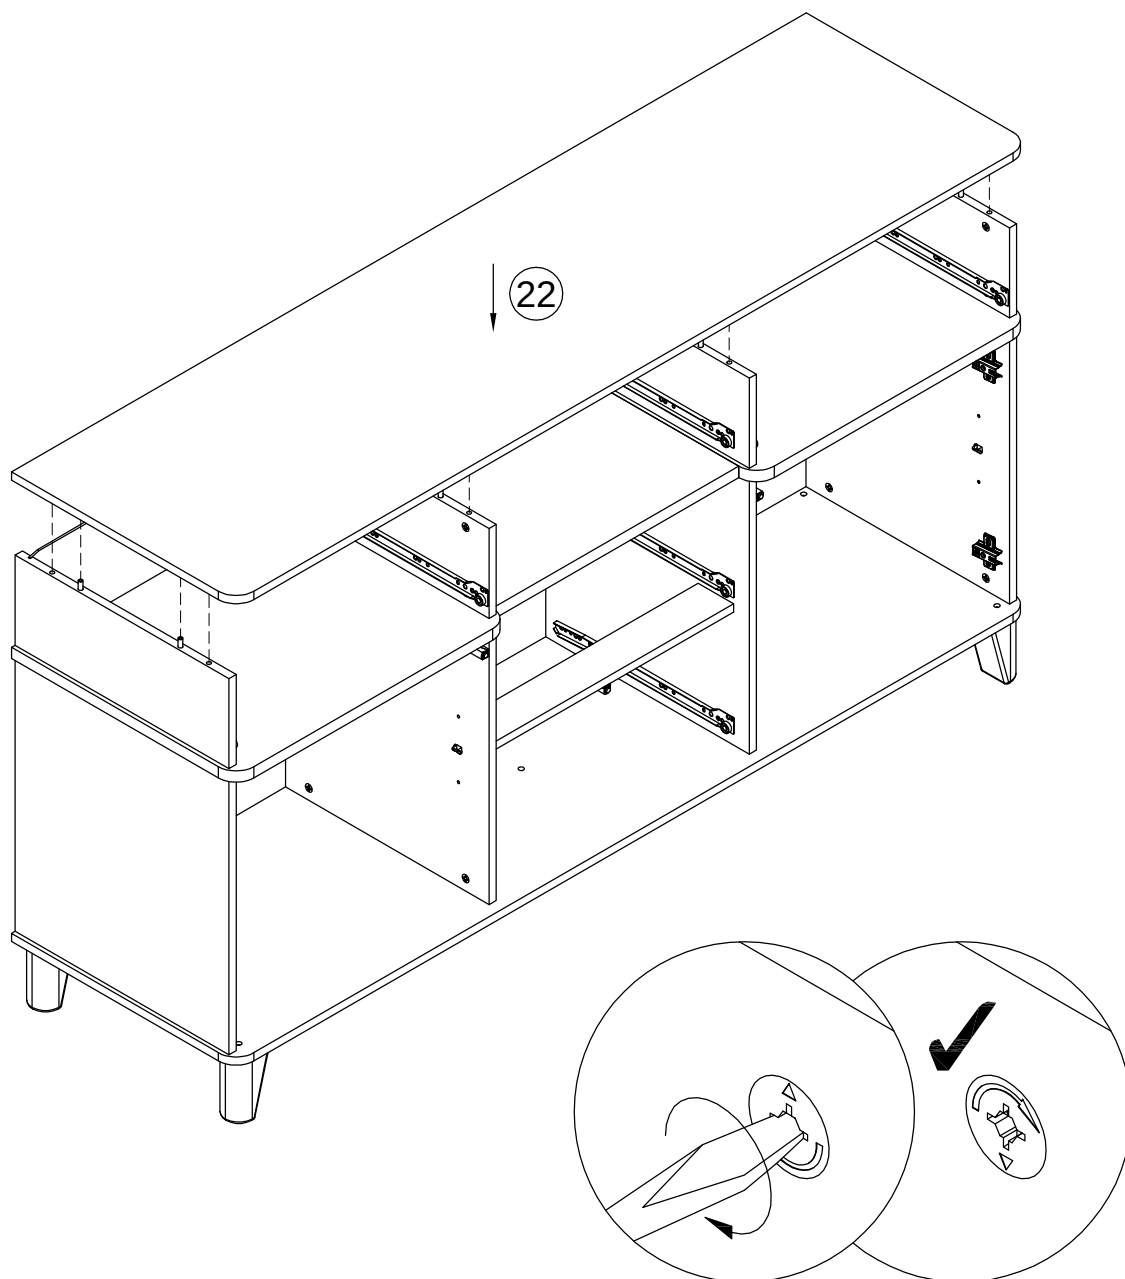


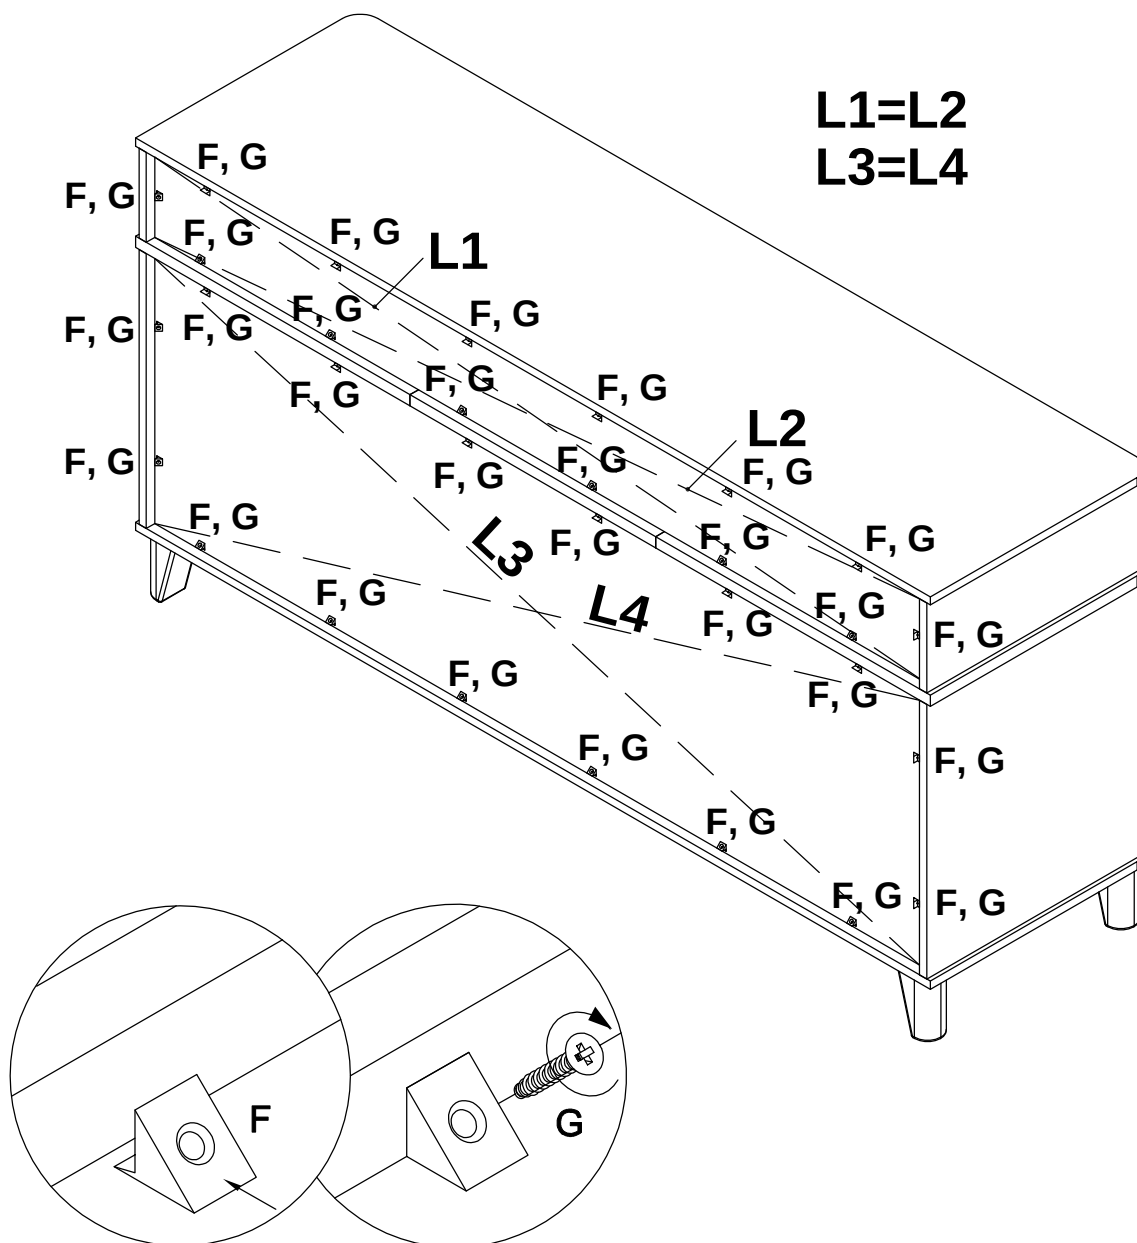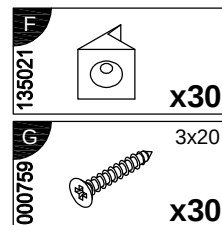


A		7x32
090913		x24
B		15x10
090912		x24
H		7x50
101608		x20

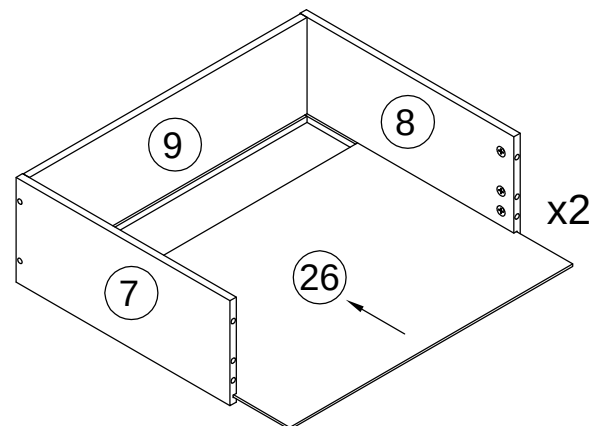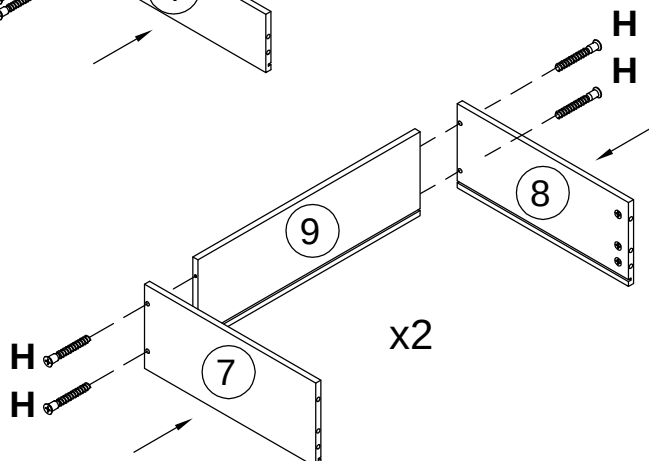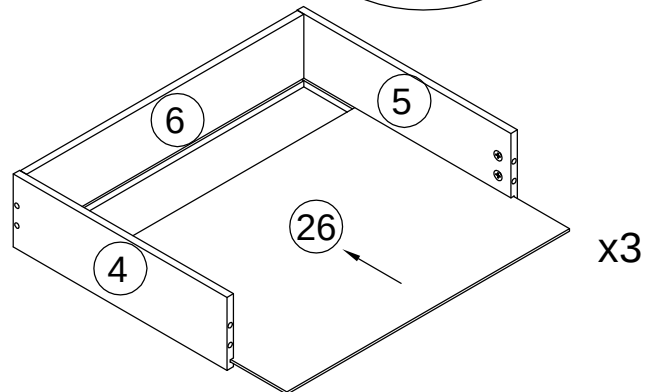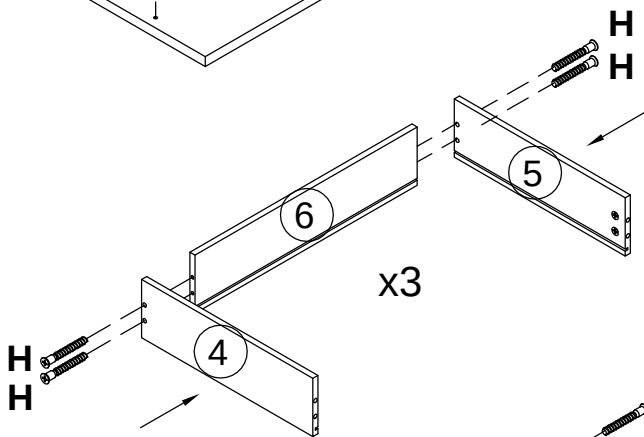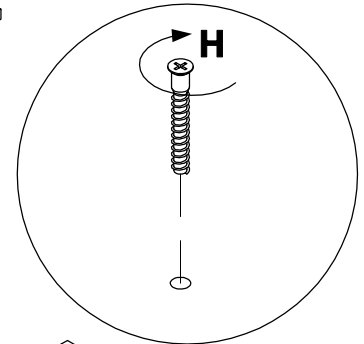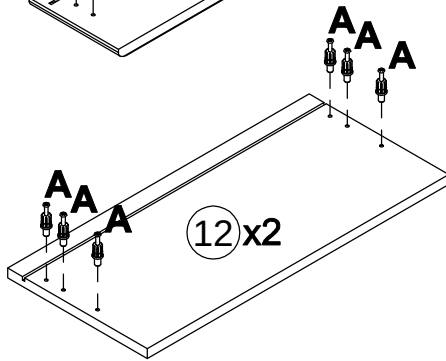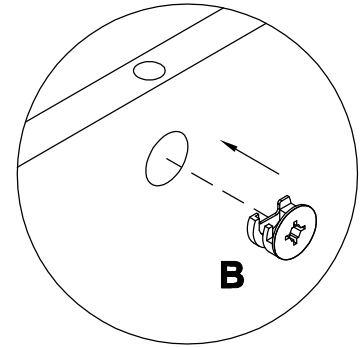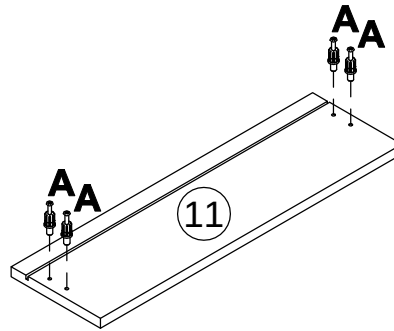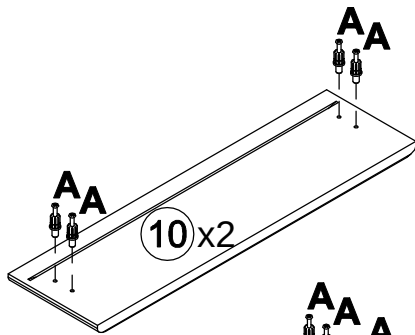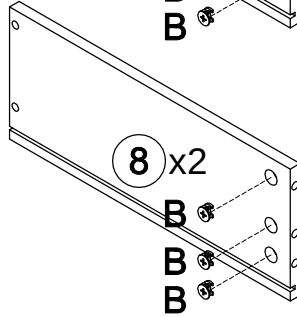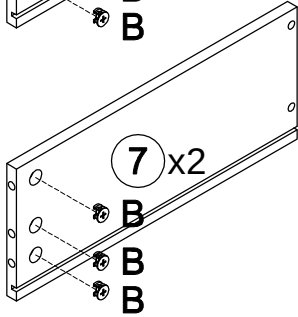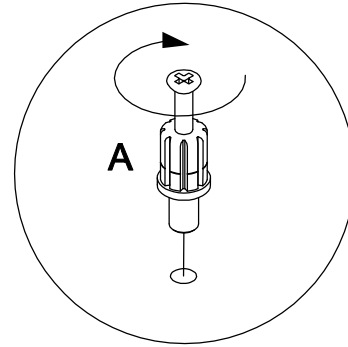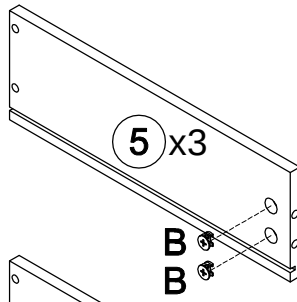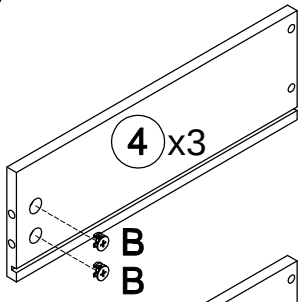


I	L400
168850	x5
K	3x13
000767	x20

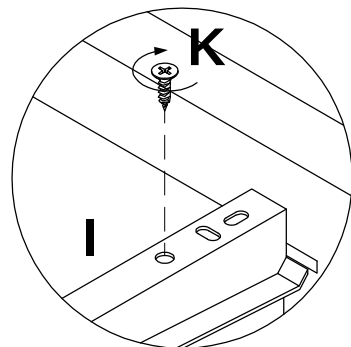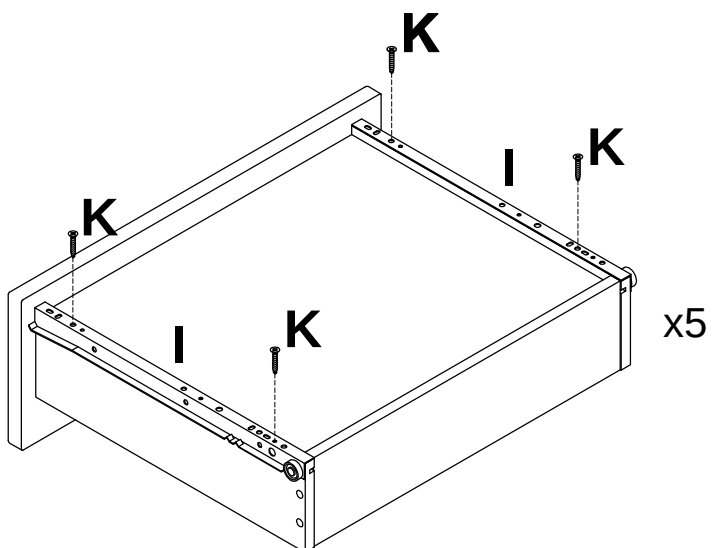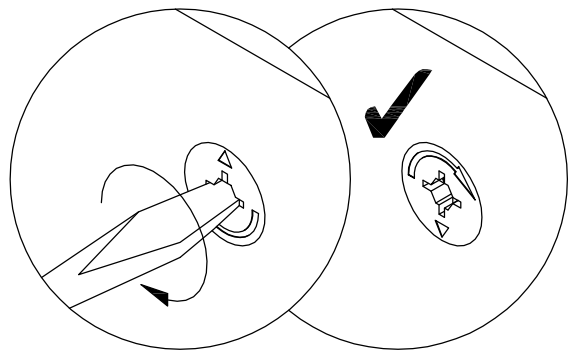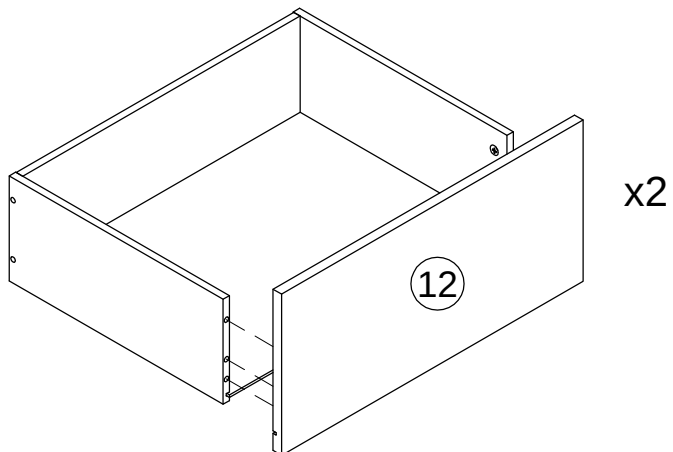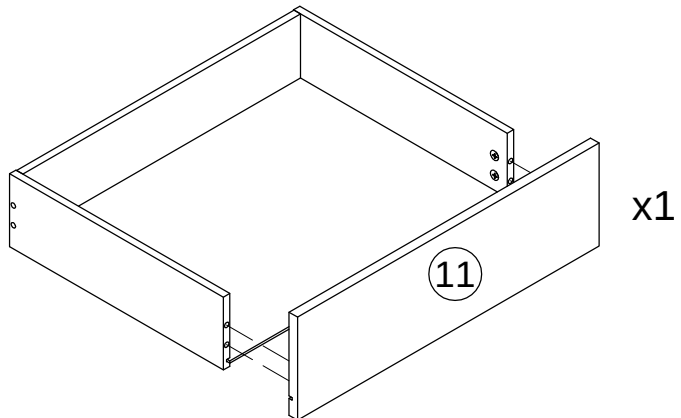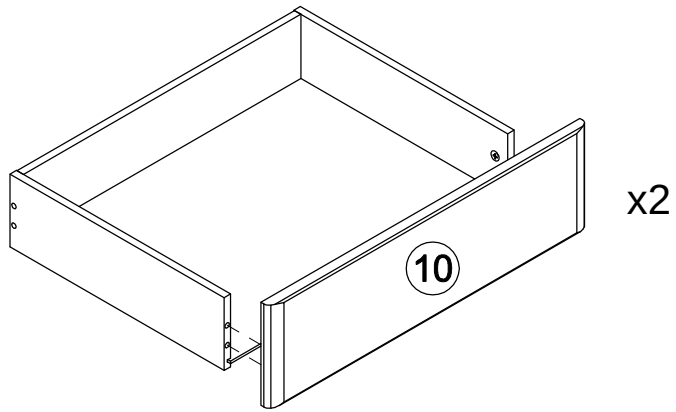



26

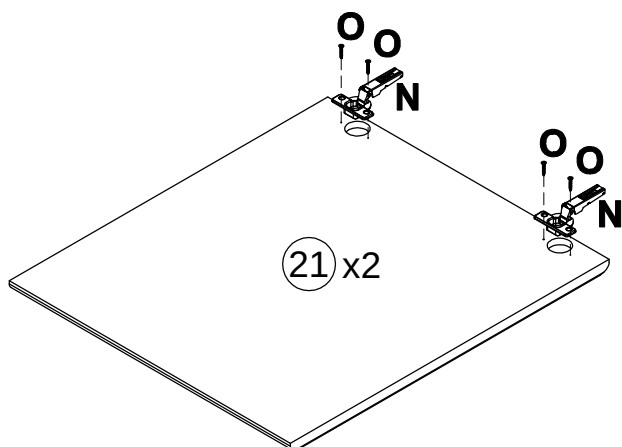



N		x4
O		4x16
010942		x8

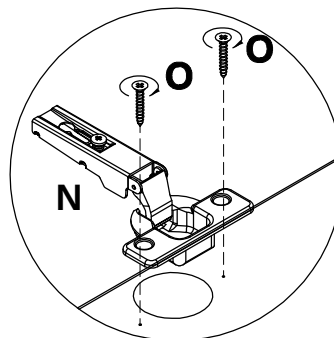



27

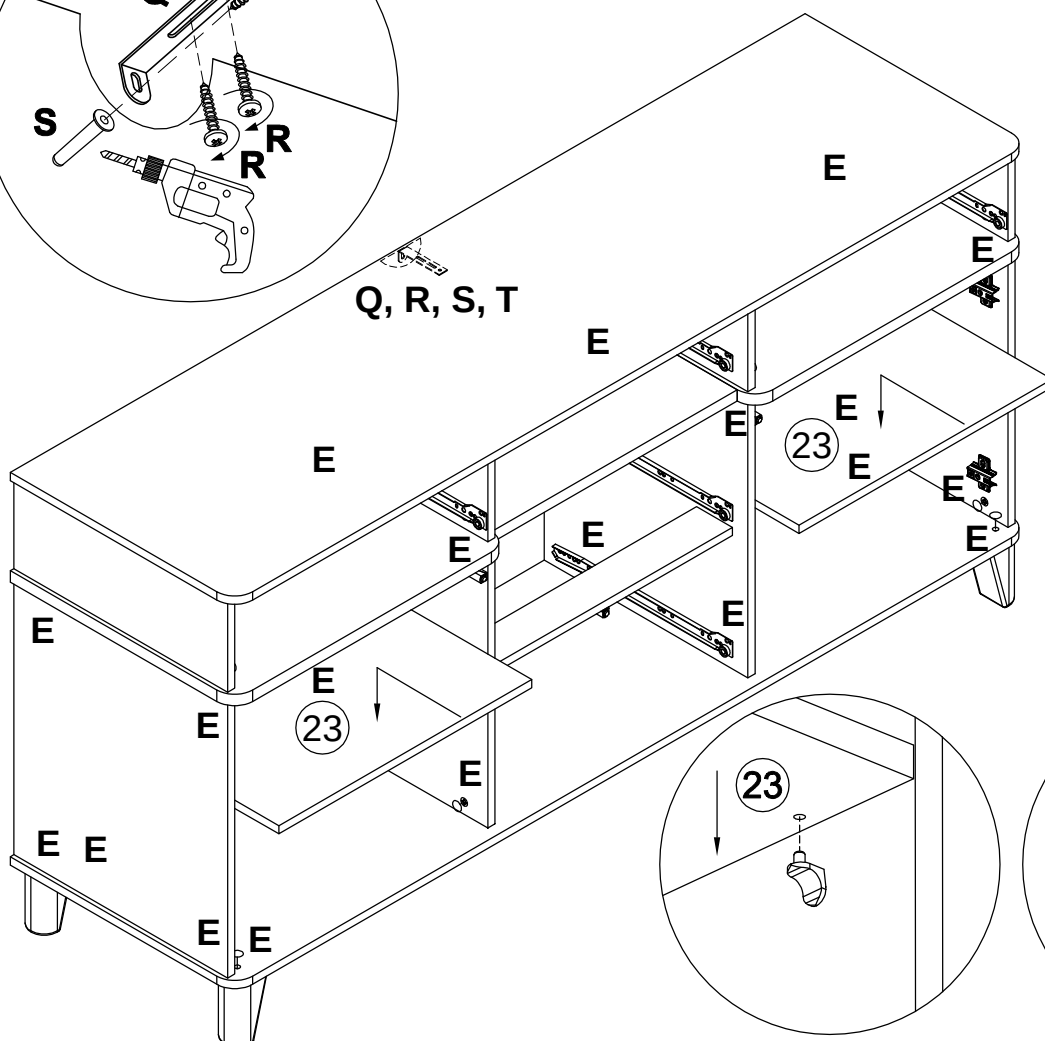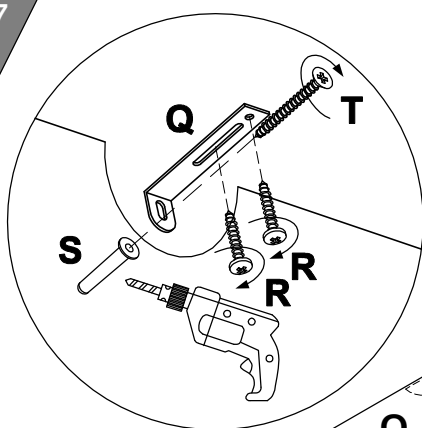


E		20x0.5
100640		x16
Q		x1
155999		x1
R		3.5x16
000754		x2
S		8x40
013859		x1
T		4.5x45
090185		x1

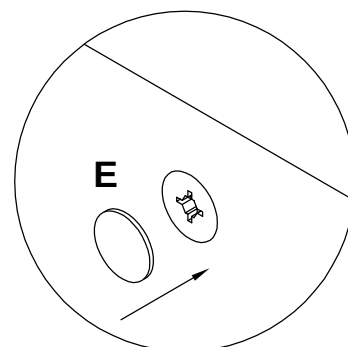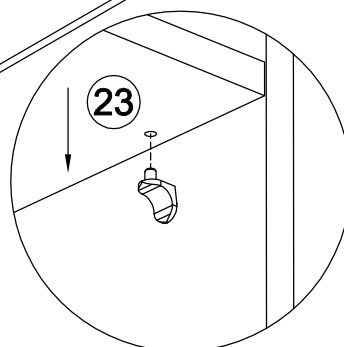

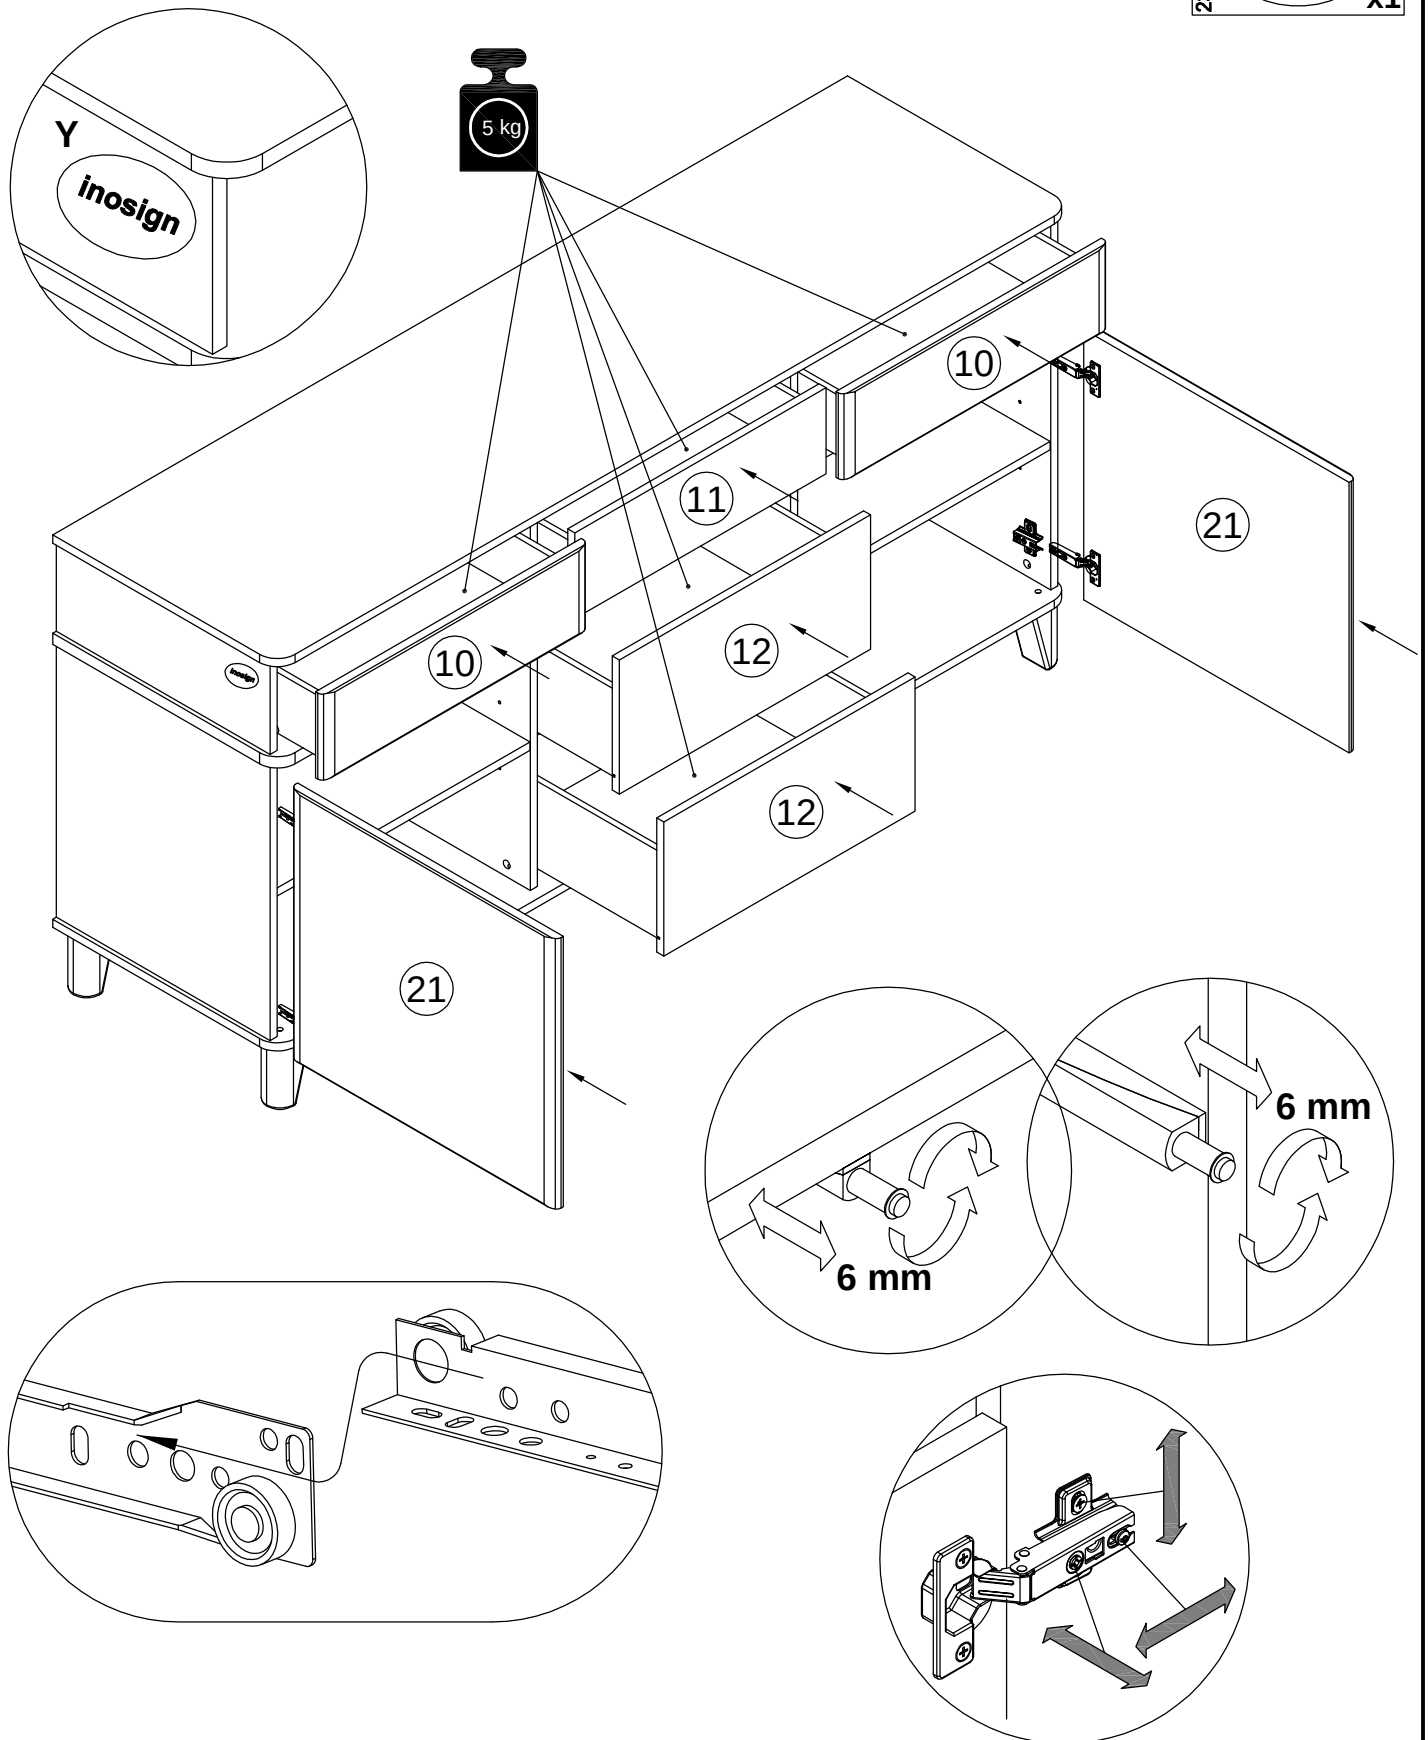

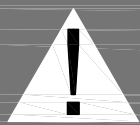

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

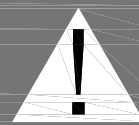

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !