

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise









89944.330

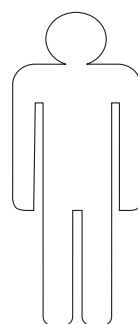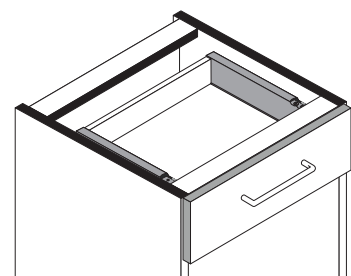


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

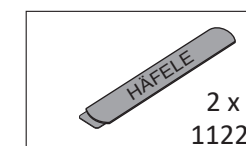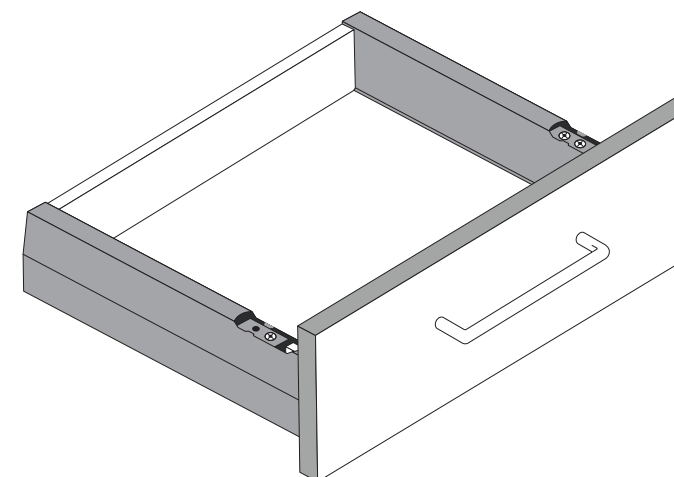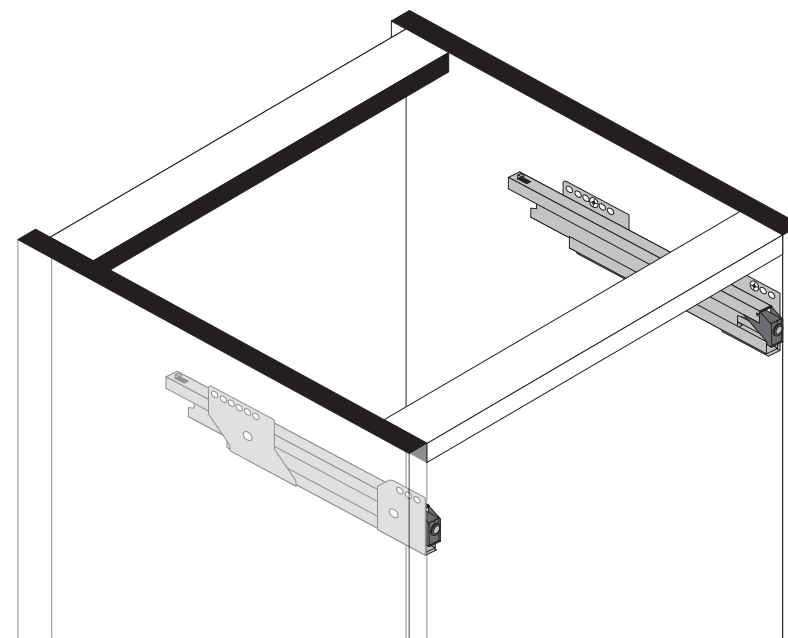


1

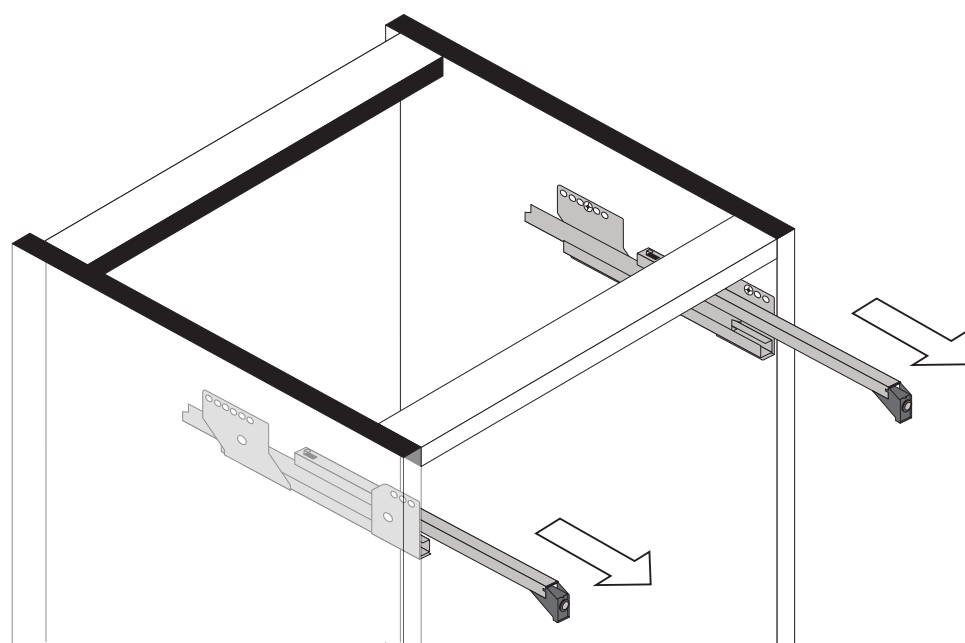


2

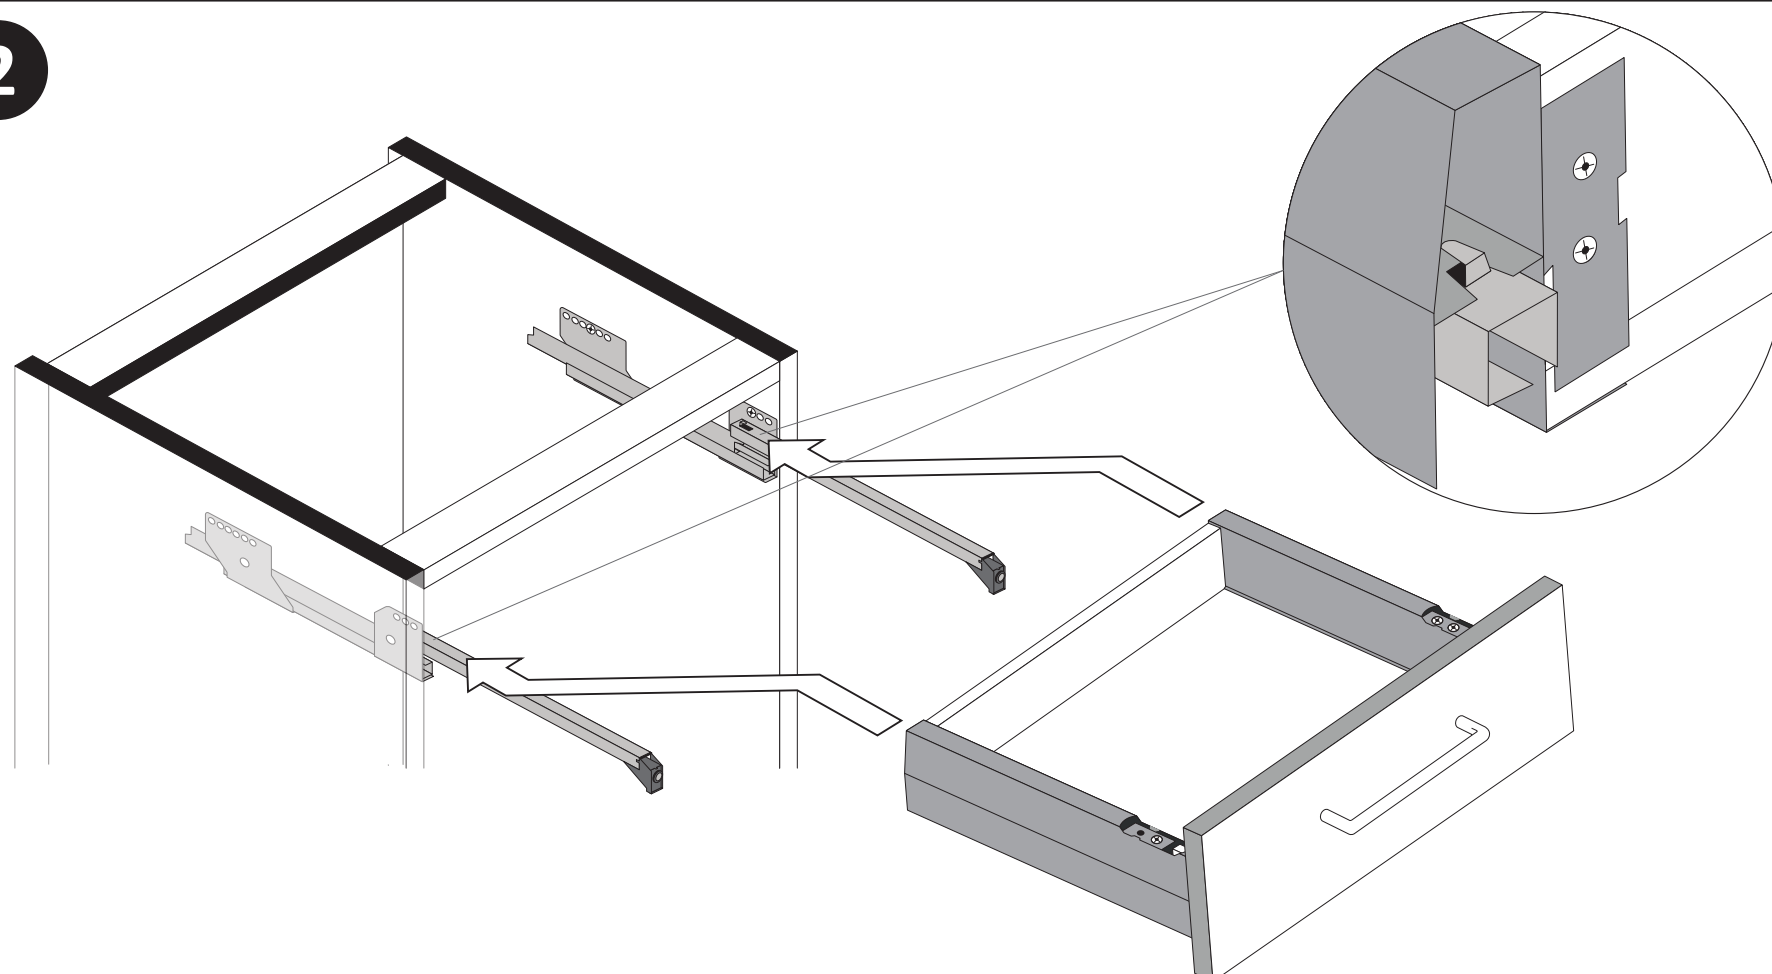


3

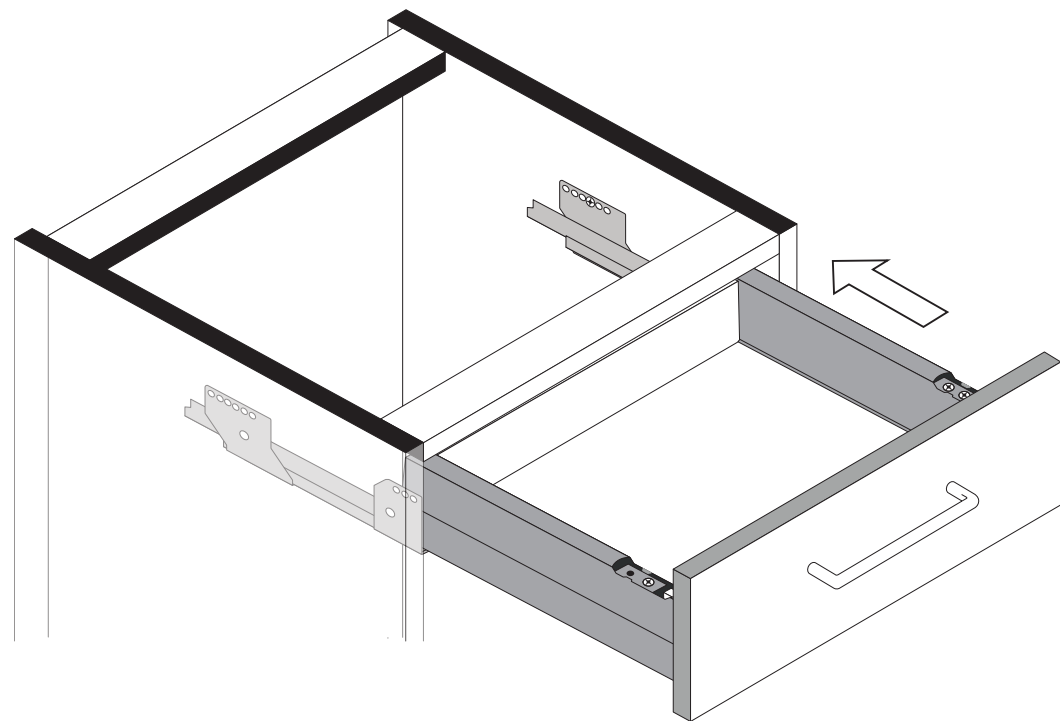

4

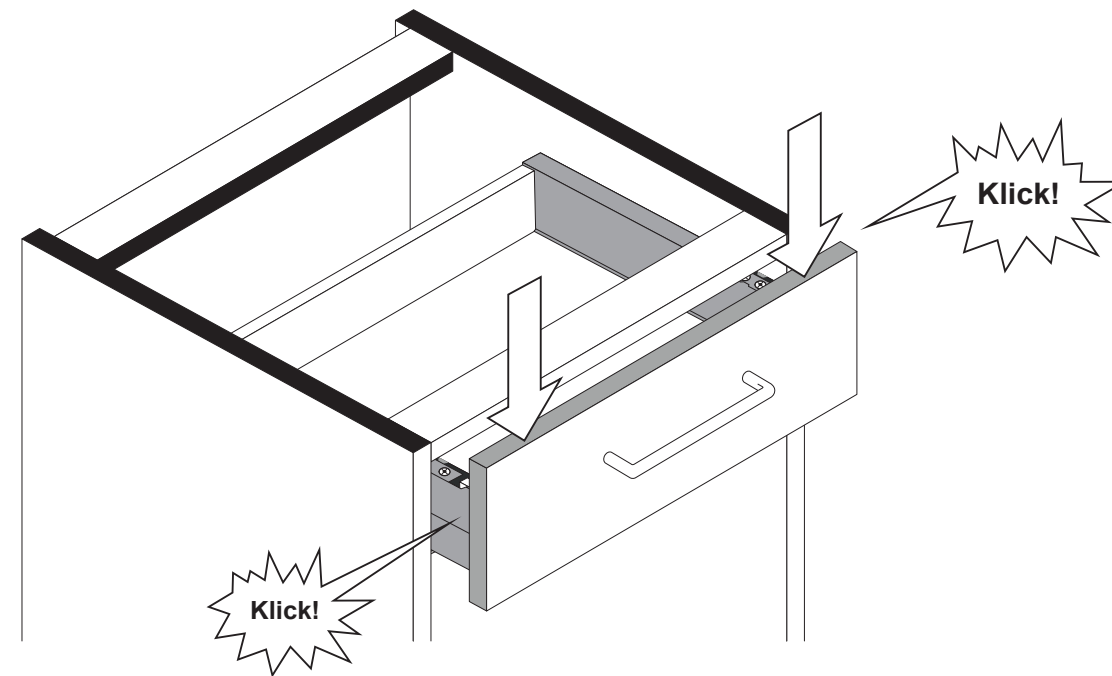


5

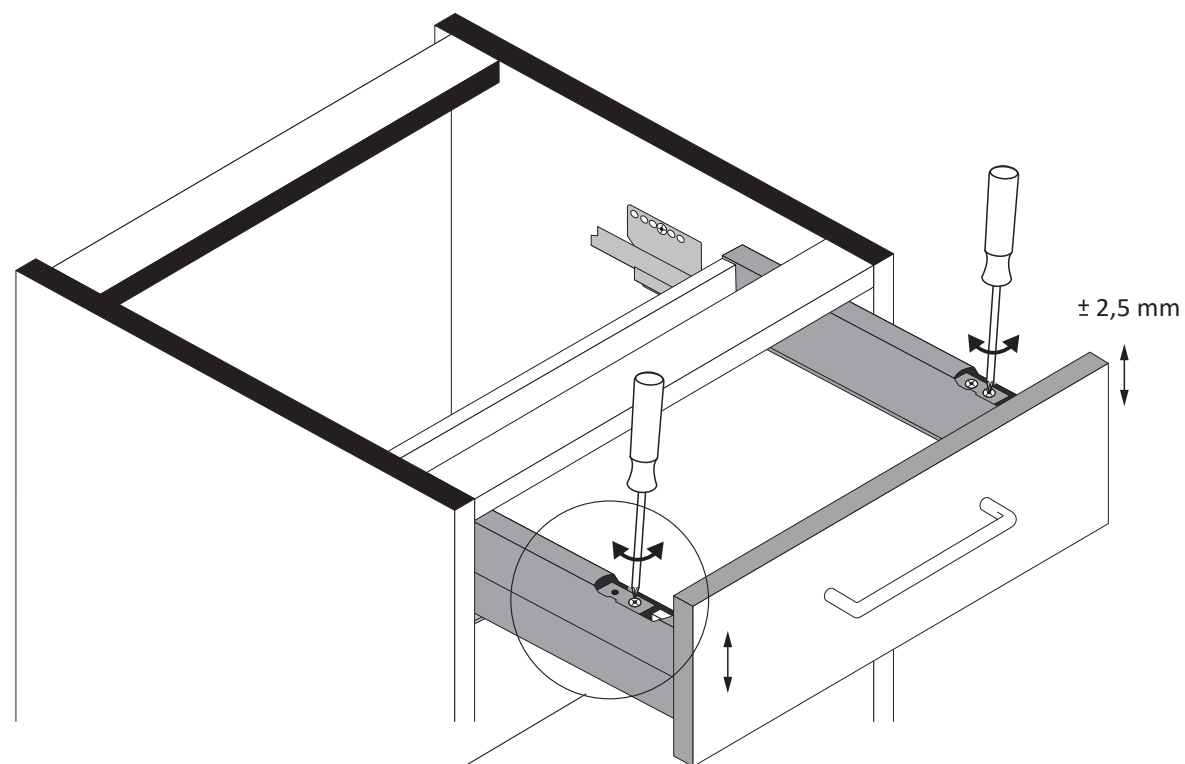


Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6






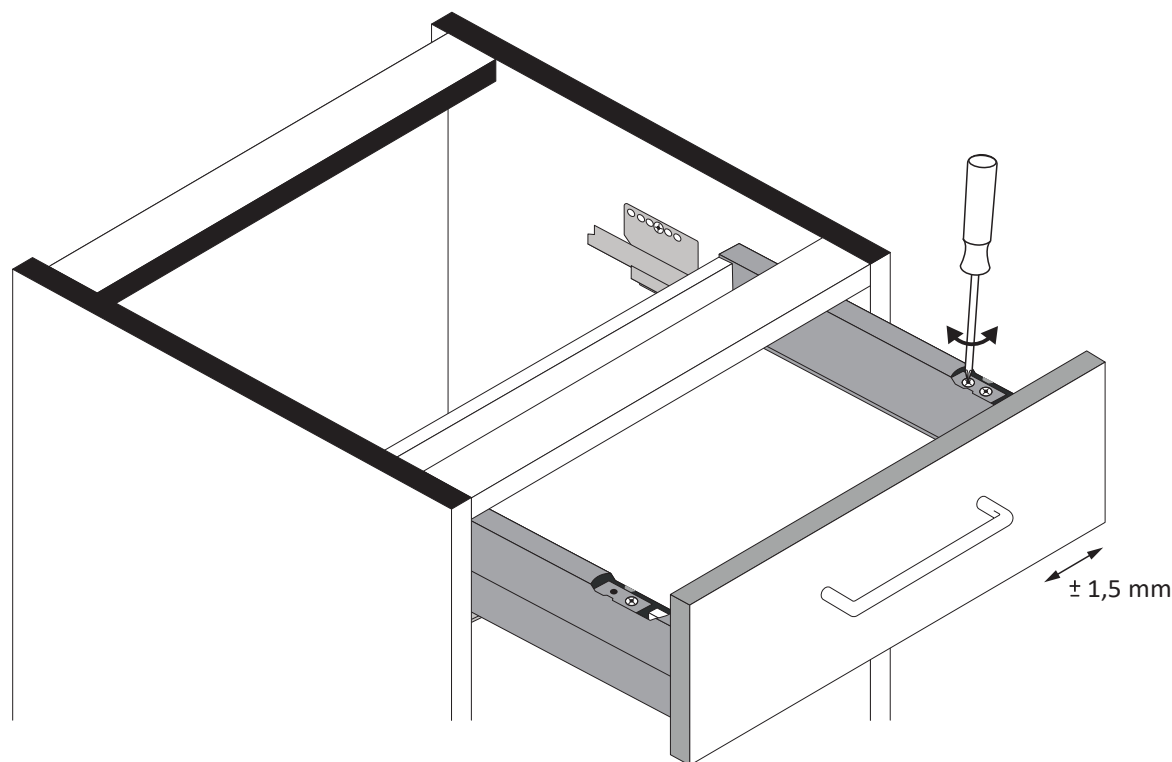


7

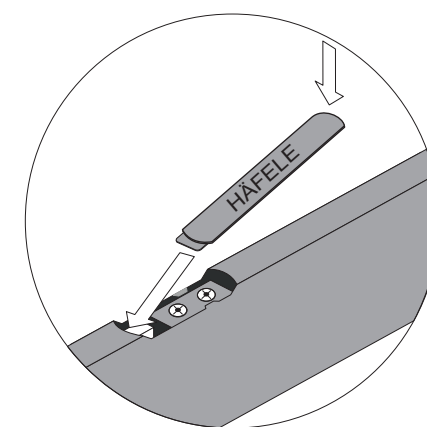



89931.330

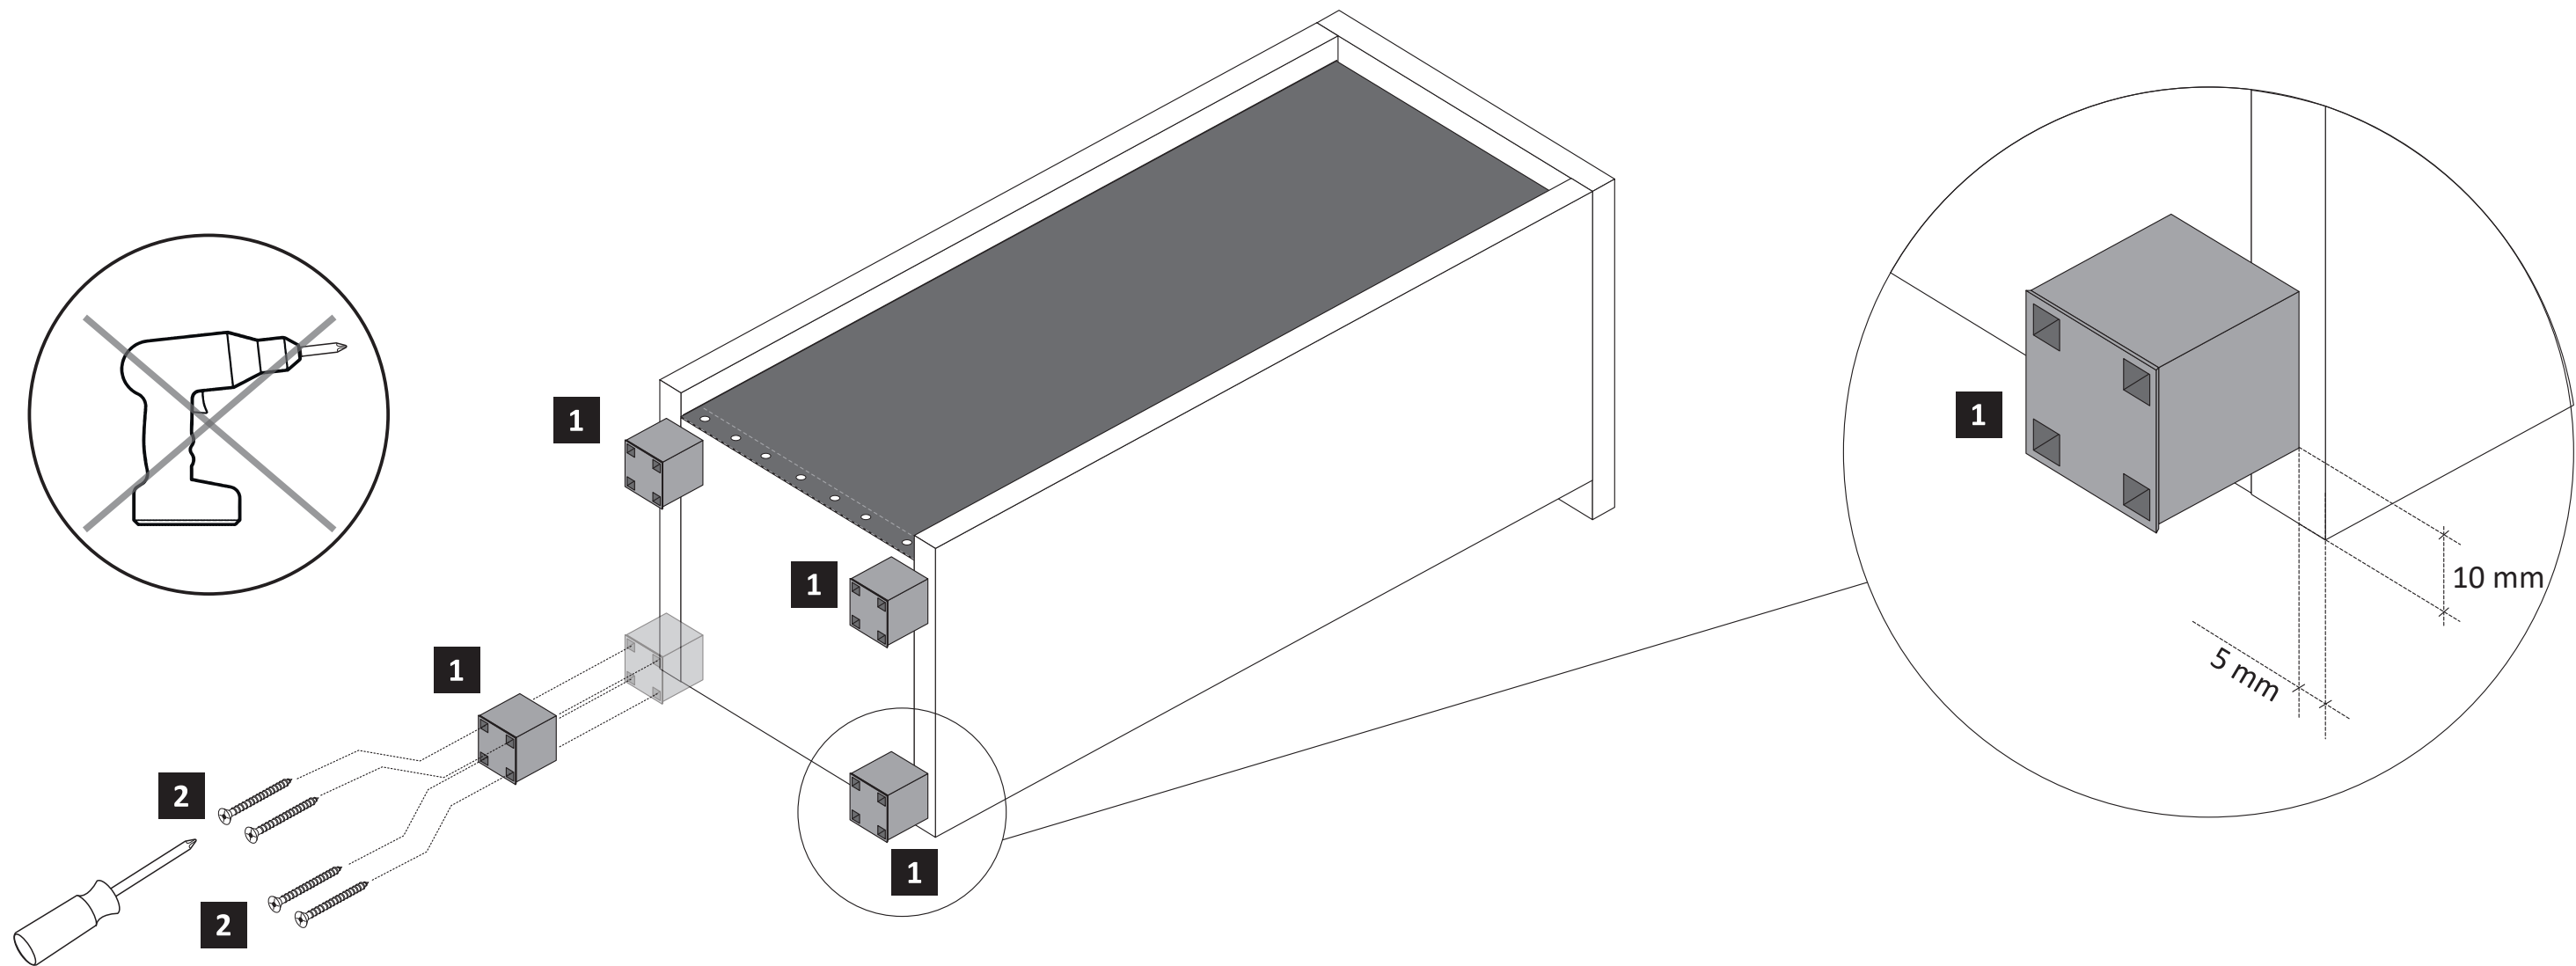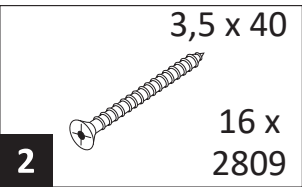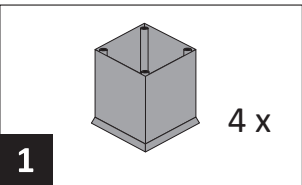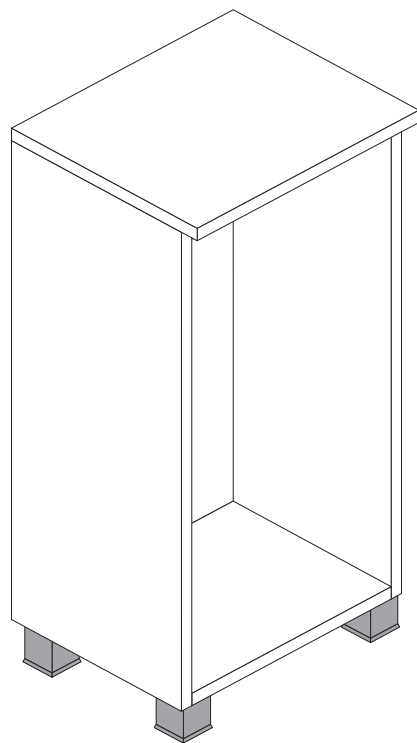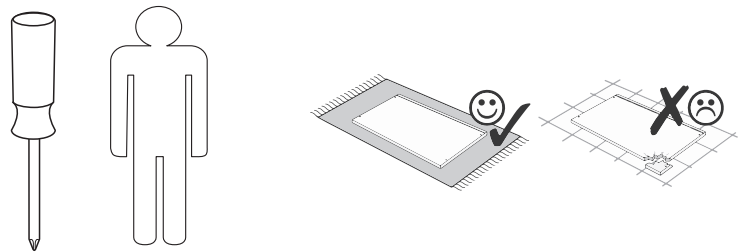



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88127.525	


1 8 x 2802	2 8 x 2801	gedämpft 3 1 x 1504	ungedämpft 4 1 x 1505	5 2 x 1613	6 8 x 30
7 5 x 25 16 x 2860	8 3,5 x 15 34 x 2804	9 5/5 x 16 8 x 2821	10 4 x 27 2 x 2829	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 4 x 30 4 x 2812	15 6,3 x 11 8 x 2815.1	16 6,3 x 16 8 x 2816	17 4 x 1121	18 4 x 1122
19 2 x 5286.400	20 2 x	21 2 x R 2 x L 5285.300	22 2 x R 2 x L 5284.300		
23 6 x 2865	24 25 x 2862	25 1 x 2863	A 8 x		



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




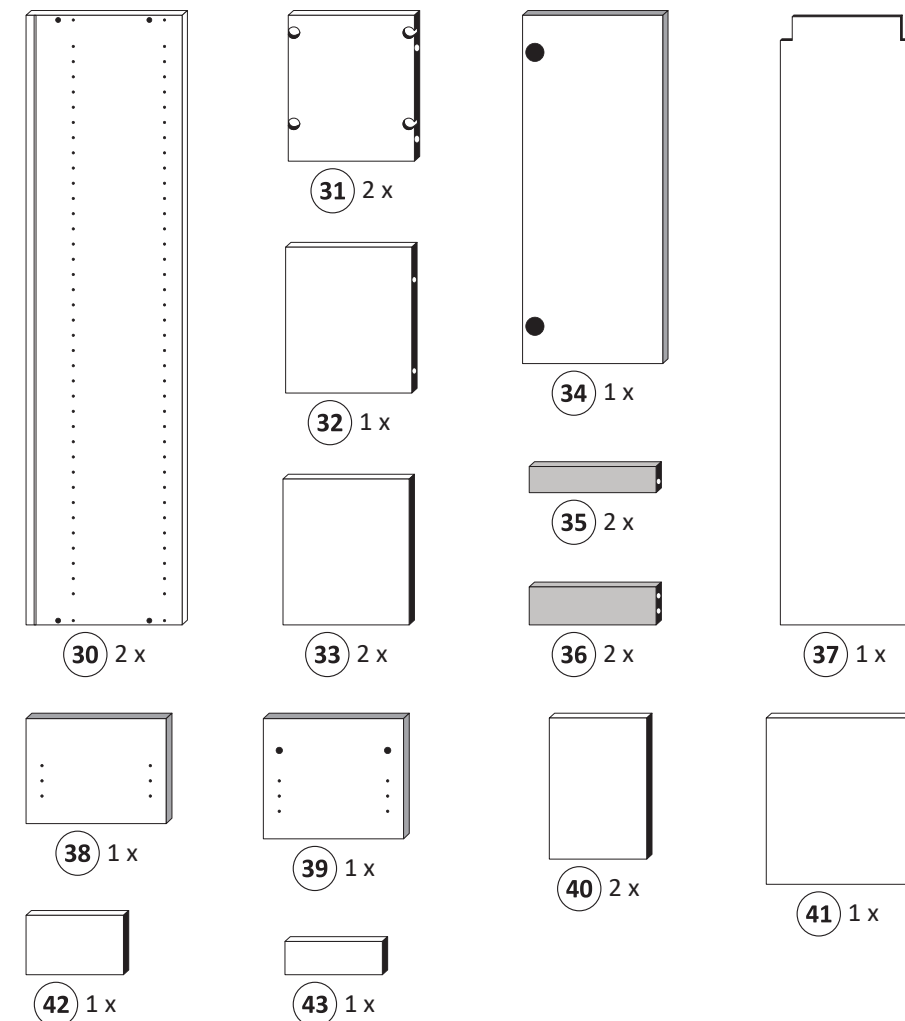


1

1 8 x 2802	5 2 x 1613	9 5/5 x 16 8 x 2821	13 2 x 2843	14 4 x 30 4 x 2812	15 6,3 x 11 8 x 2815.1	22 2 x R 2 x L 5284.300
----------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

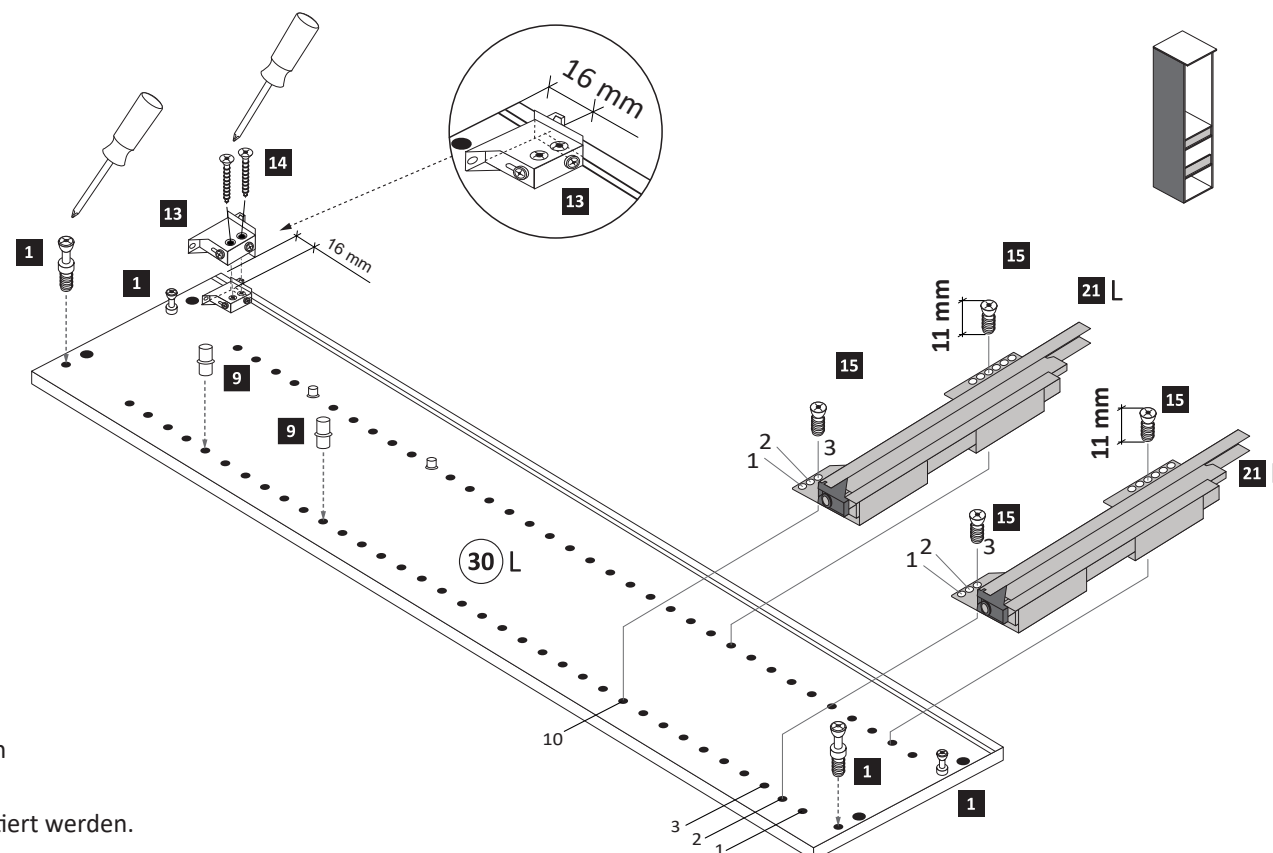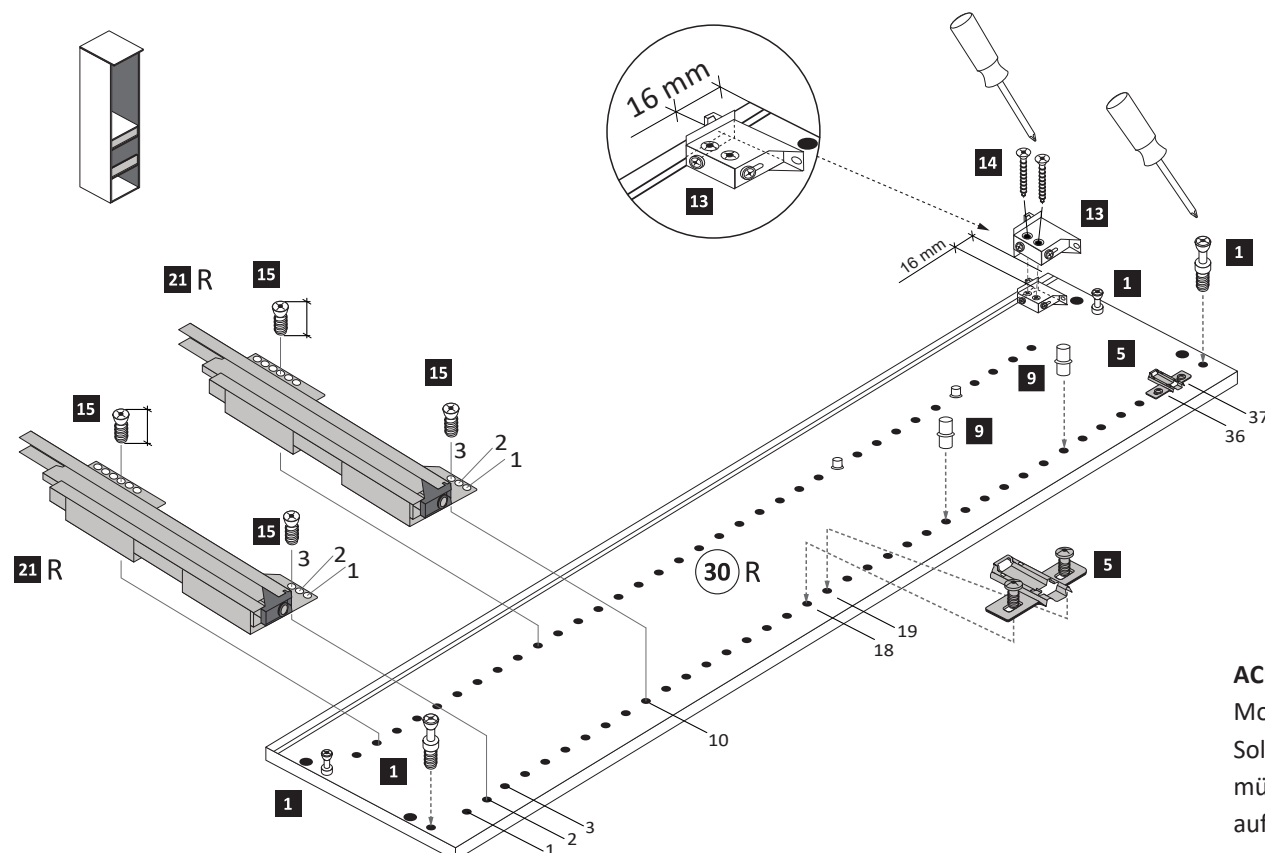

ACHTUNG !
Montagebeispiel rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten **5**
auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

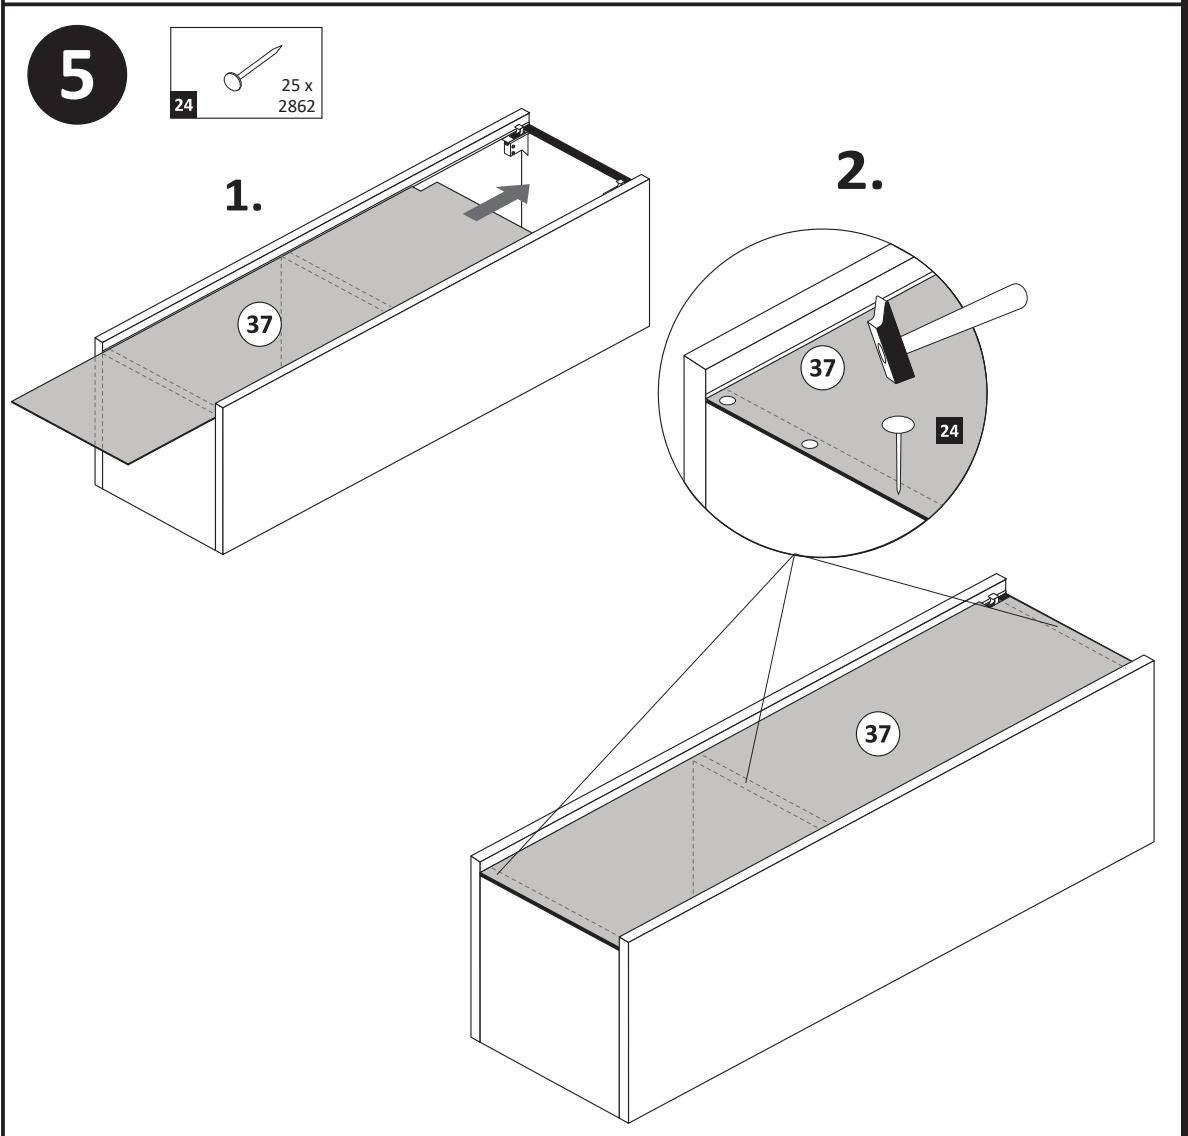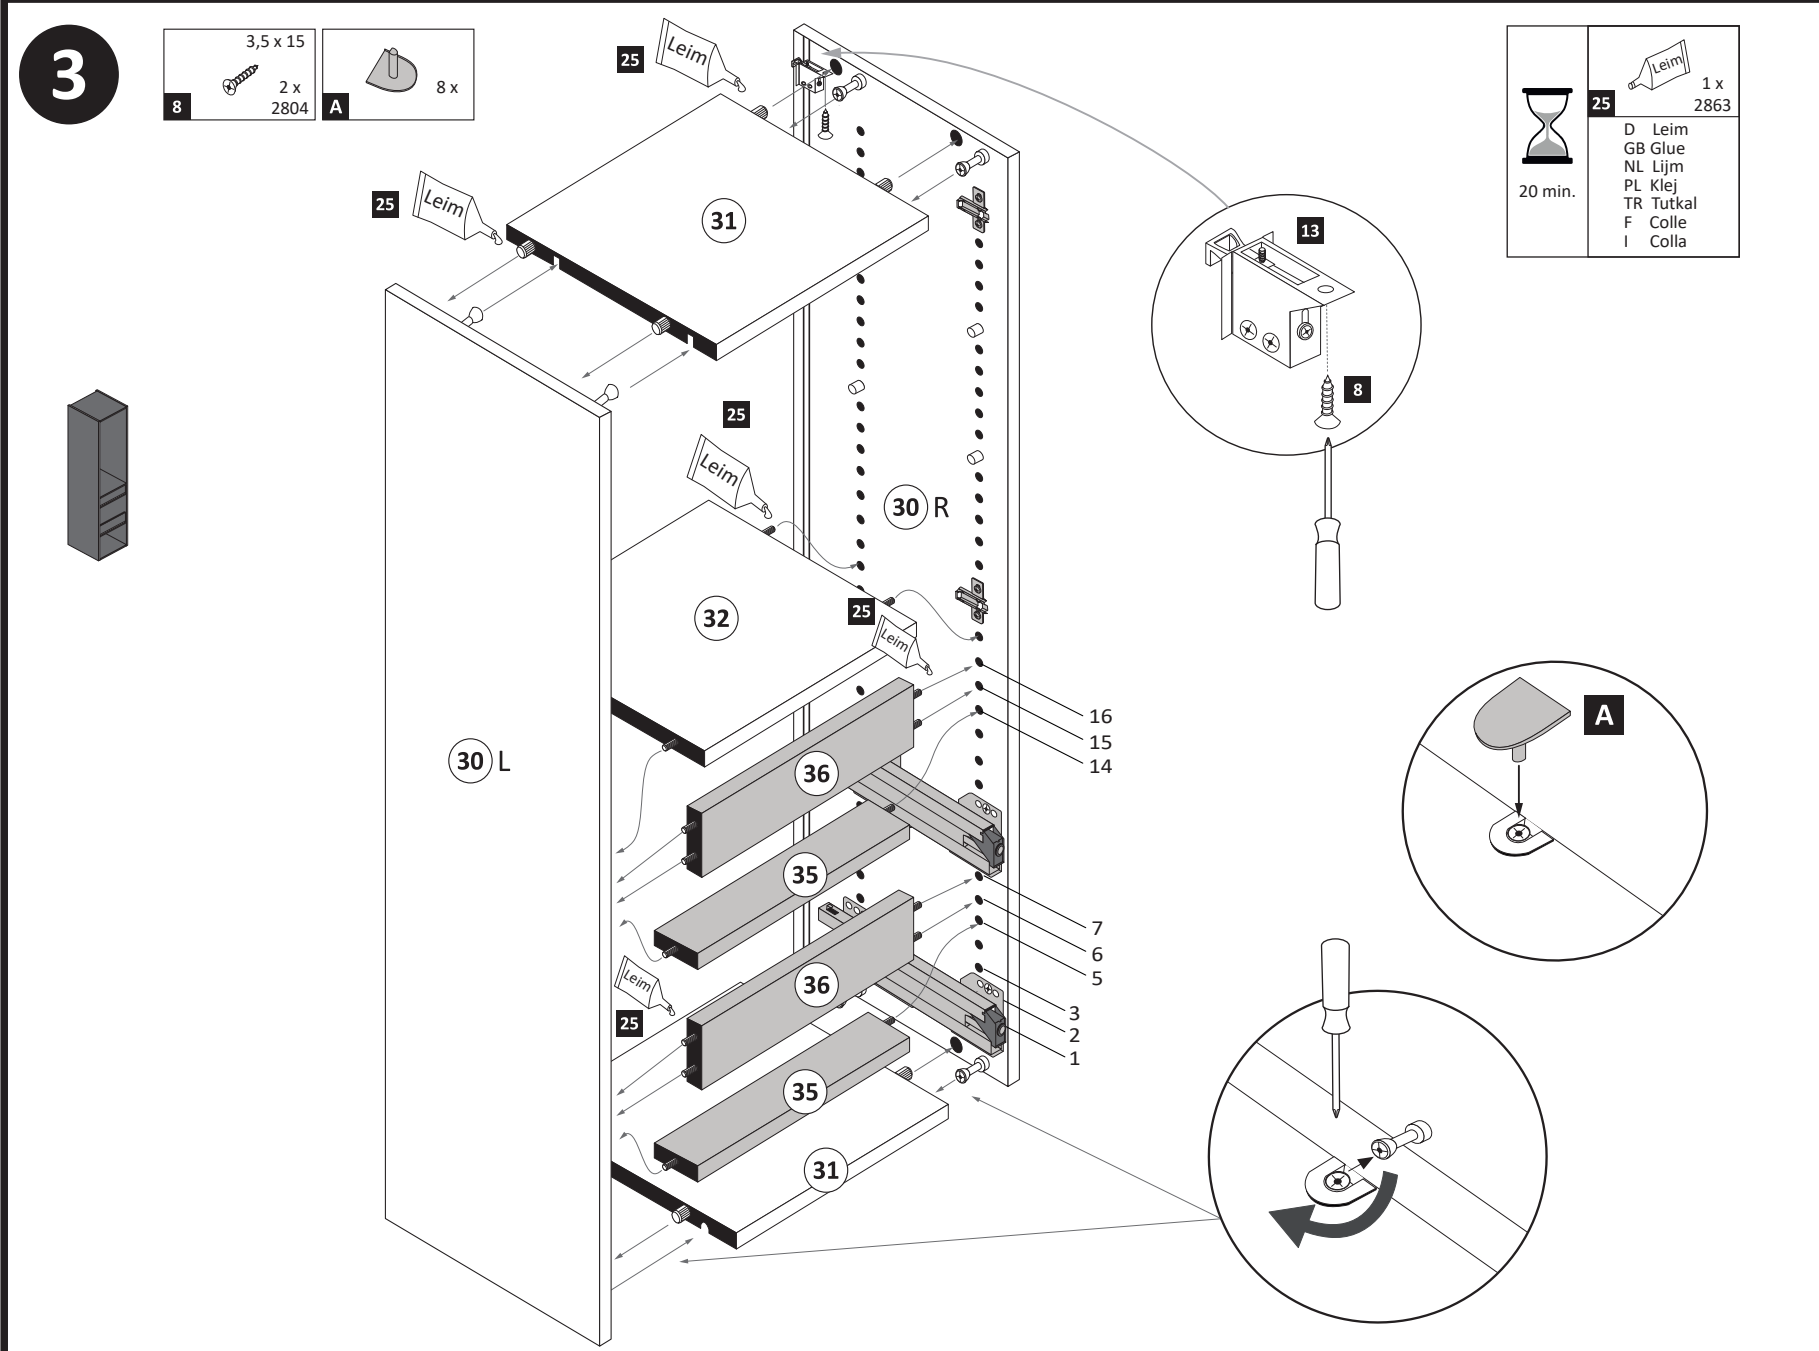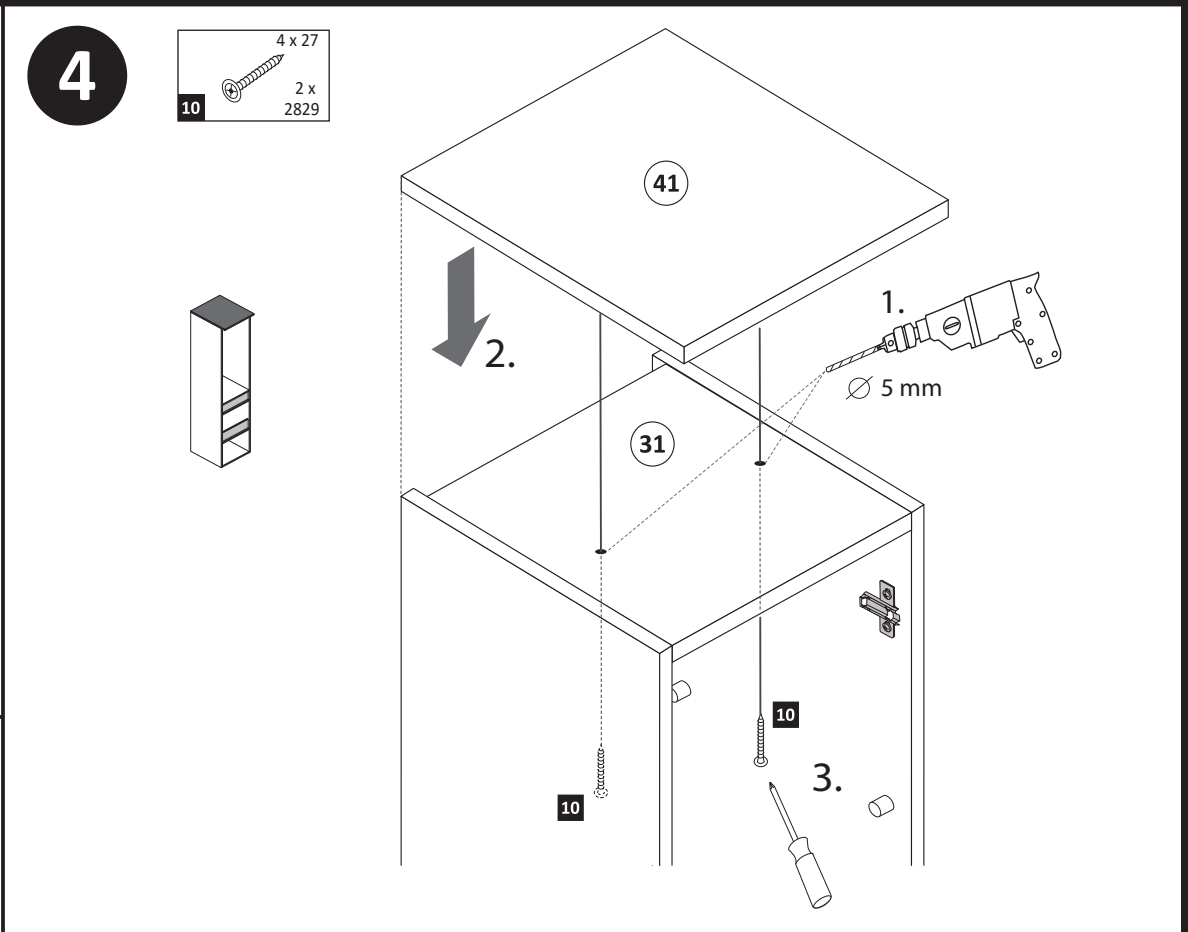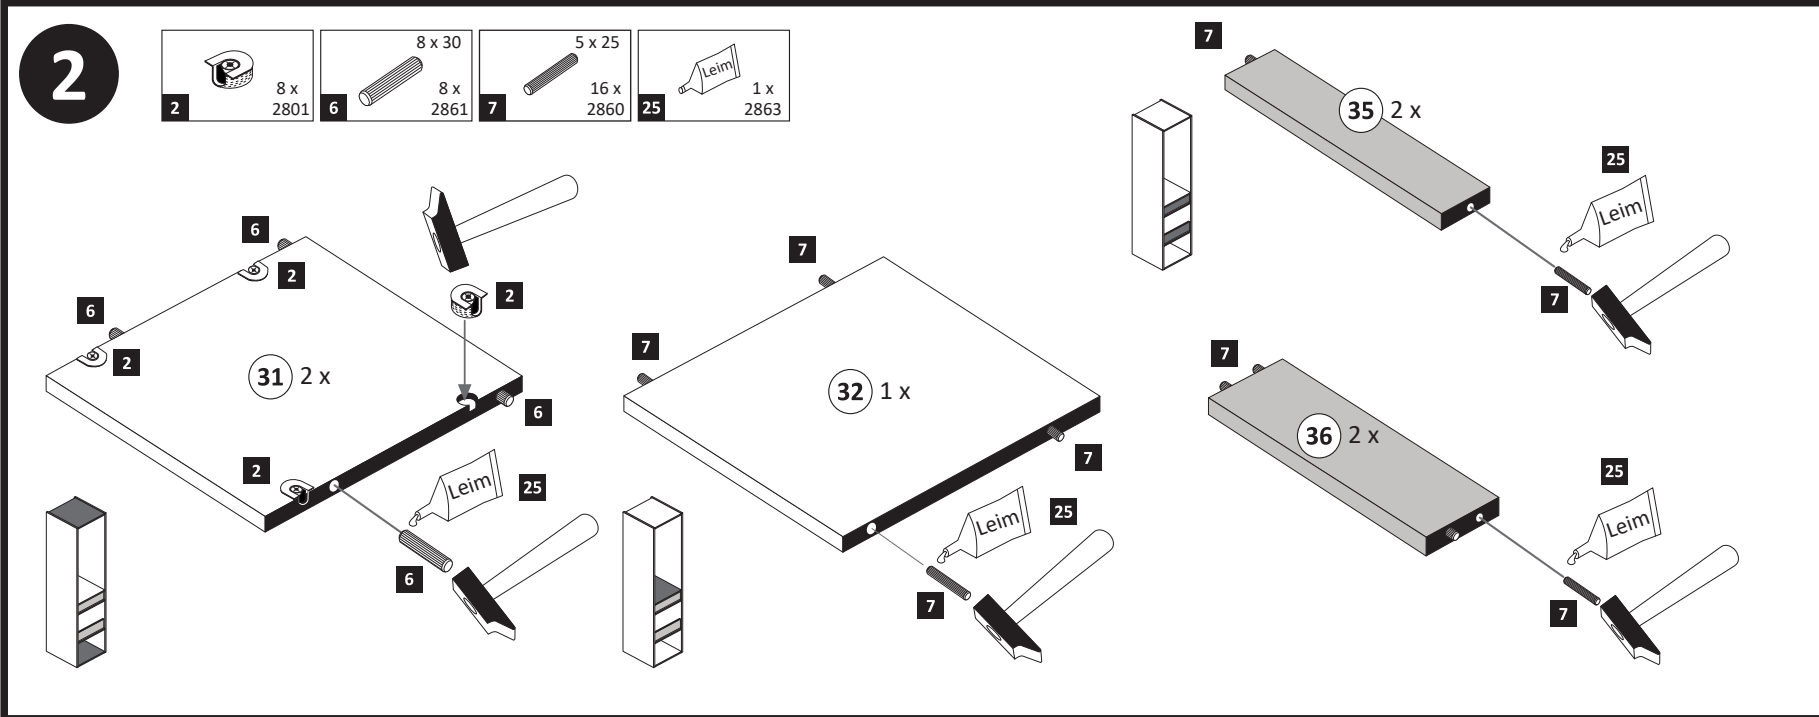

- 6

3,5 x 15


4 x 2804

8

20

2 x

20

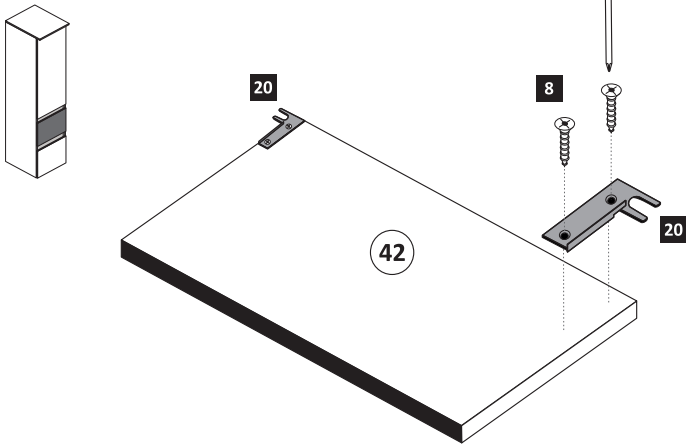


- 7

2 x 5286.400

19

2x

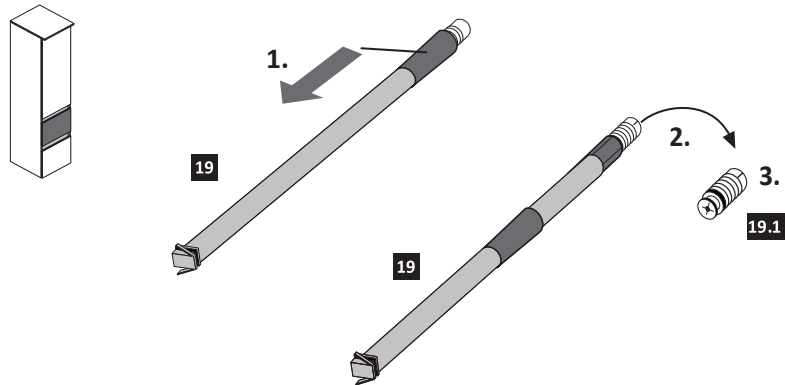

- 8

6,3 x 16

4 x 2816


16

2 x 1121

17

2 x 2865

23

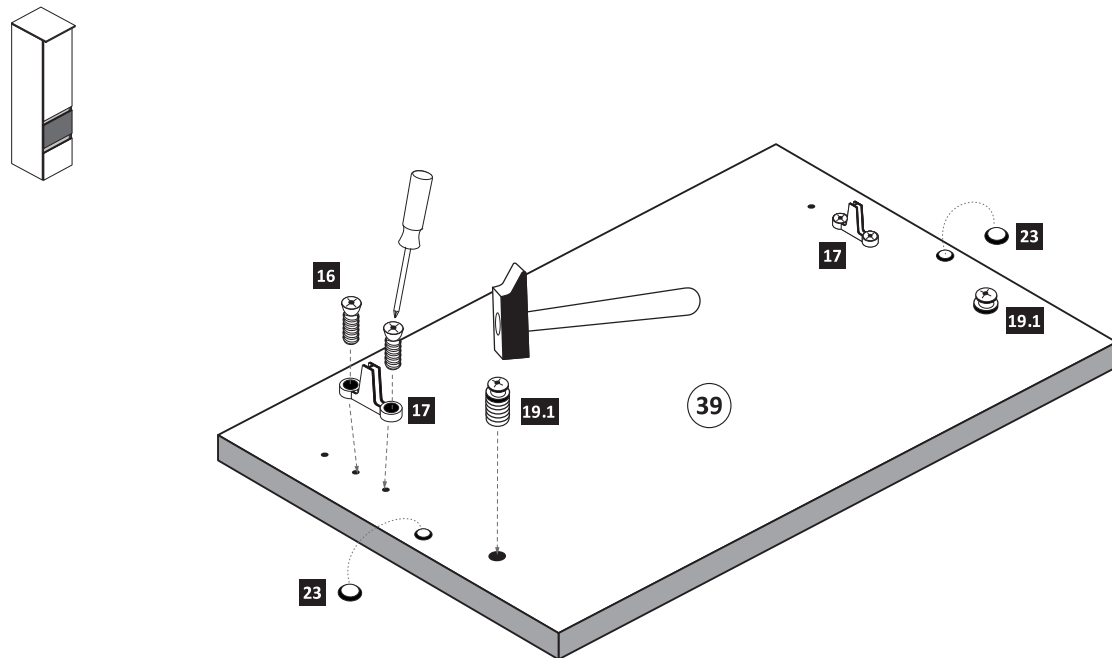

- 9

3,5 x 15

12 x 2804

8

2 x 1122

18

2 x 5286.400

19

1 x R


22

1 x L


5284.300

22

1.

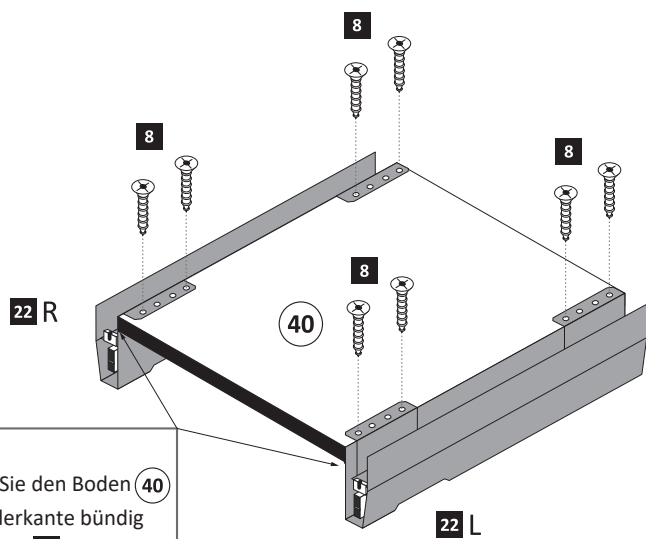


2.

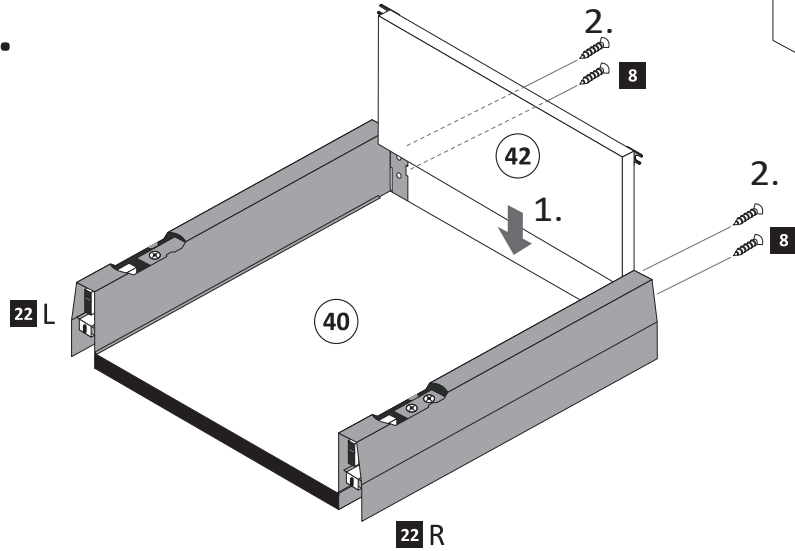


Wichtig !
Montieren Sie den Boden (40)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (22) !

3.

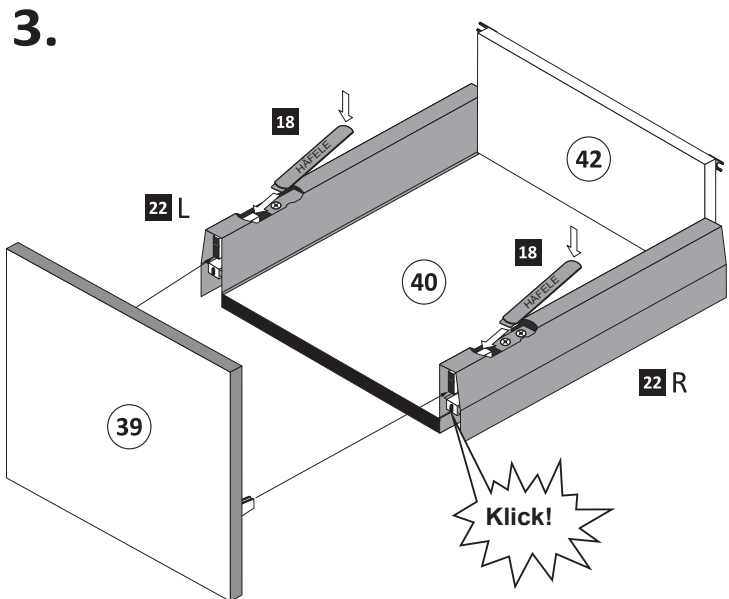

4.

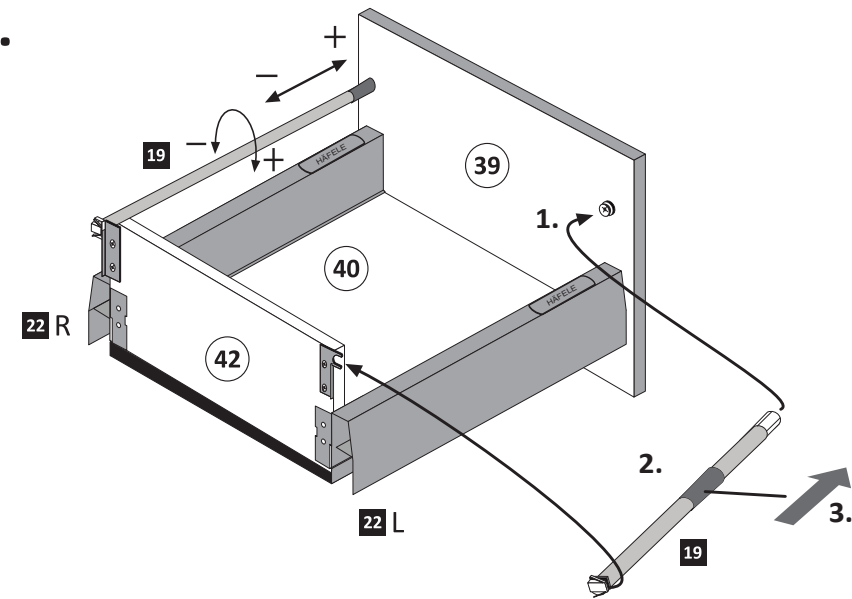

- 10

6,3 x 16

4 x 2816


16










2 x 1121

17

2 x 2865

23

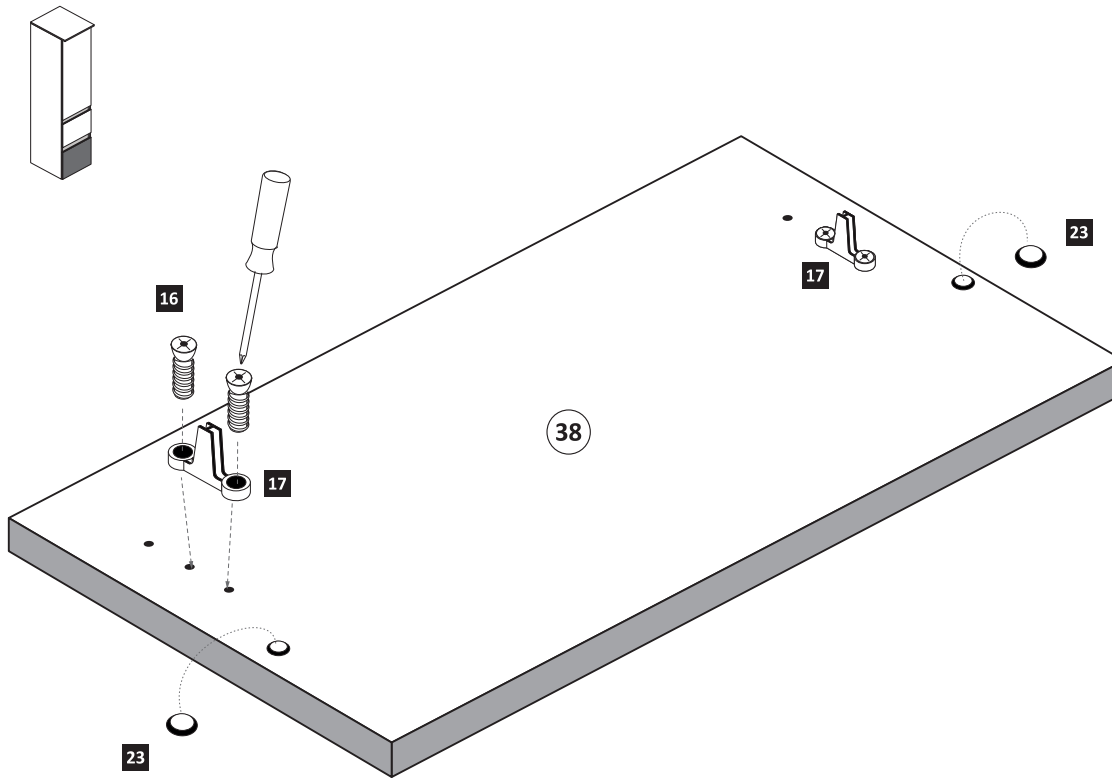

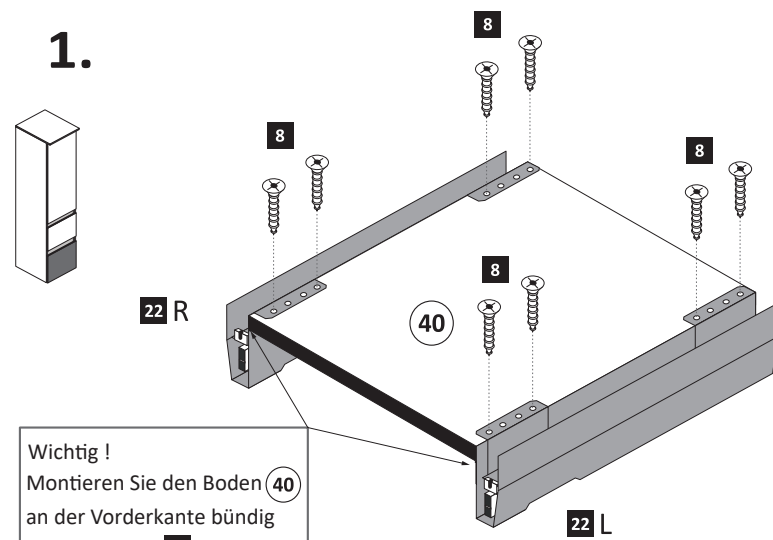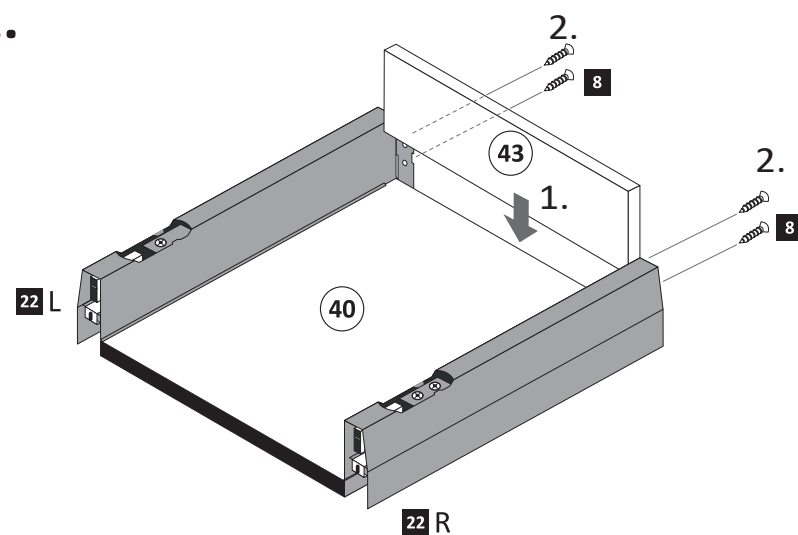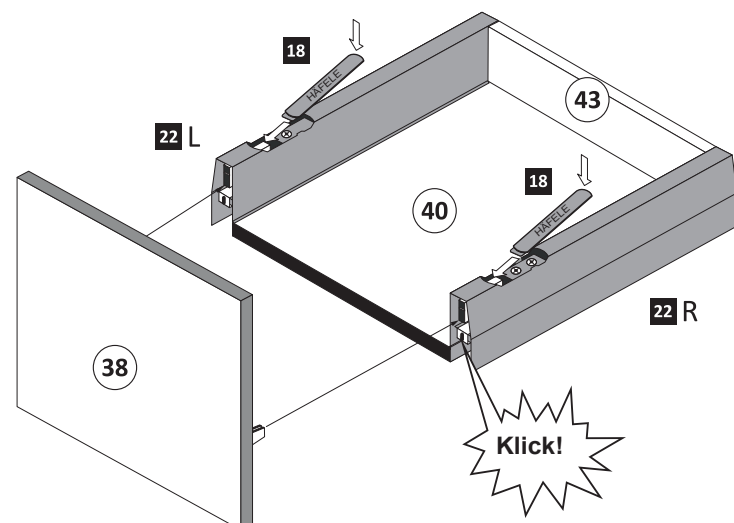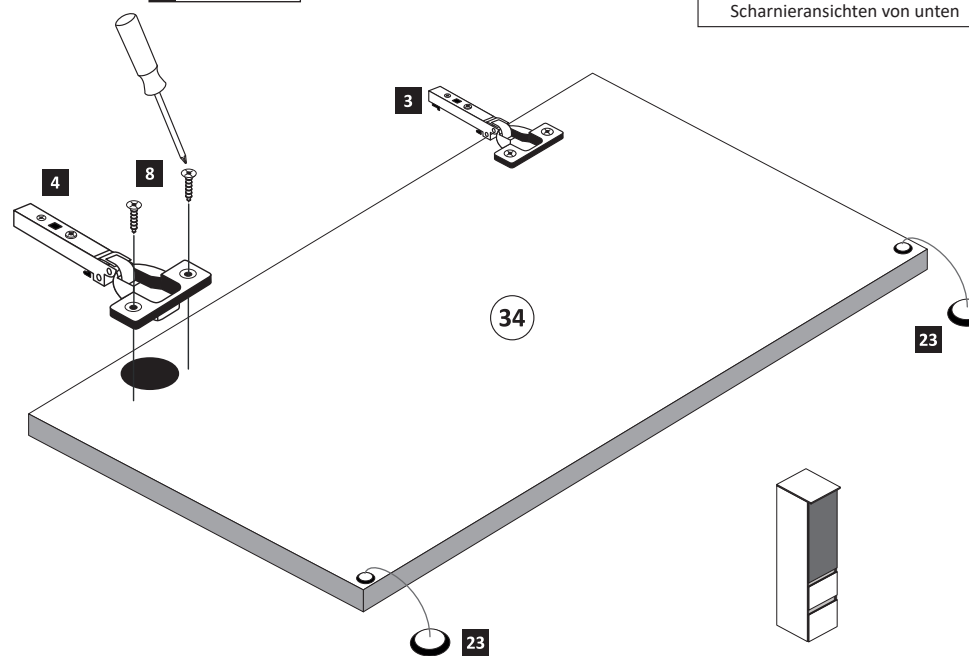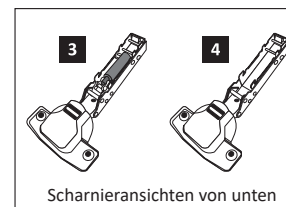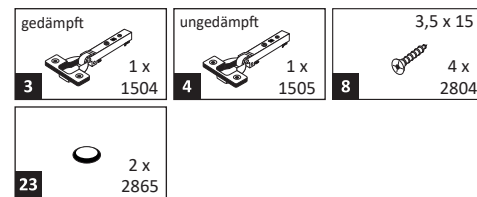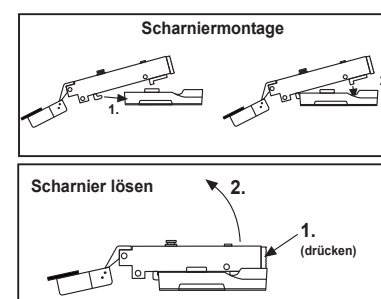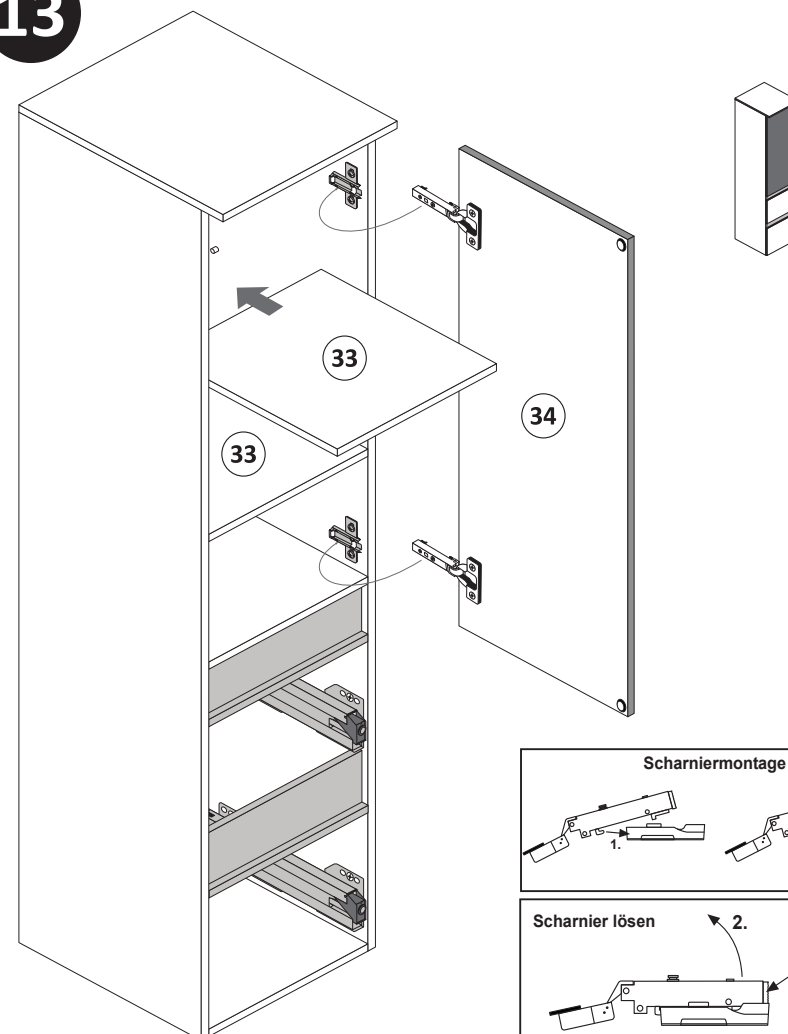11**1.****2.****3.****12****13****14**