

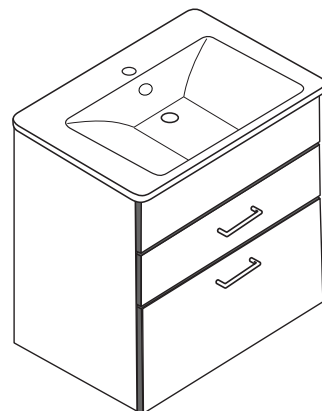
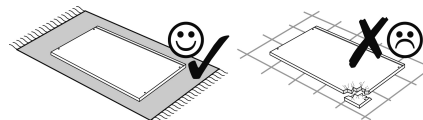




88848.310 15-10-2016

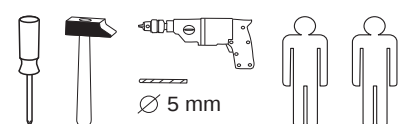

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.











The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekğinde bir bilene danışınız.

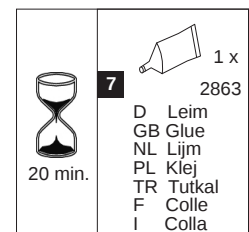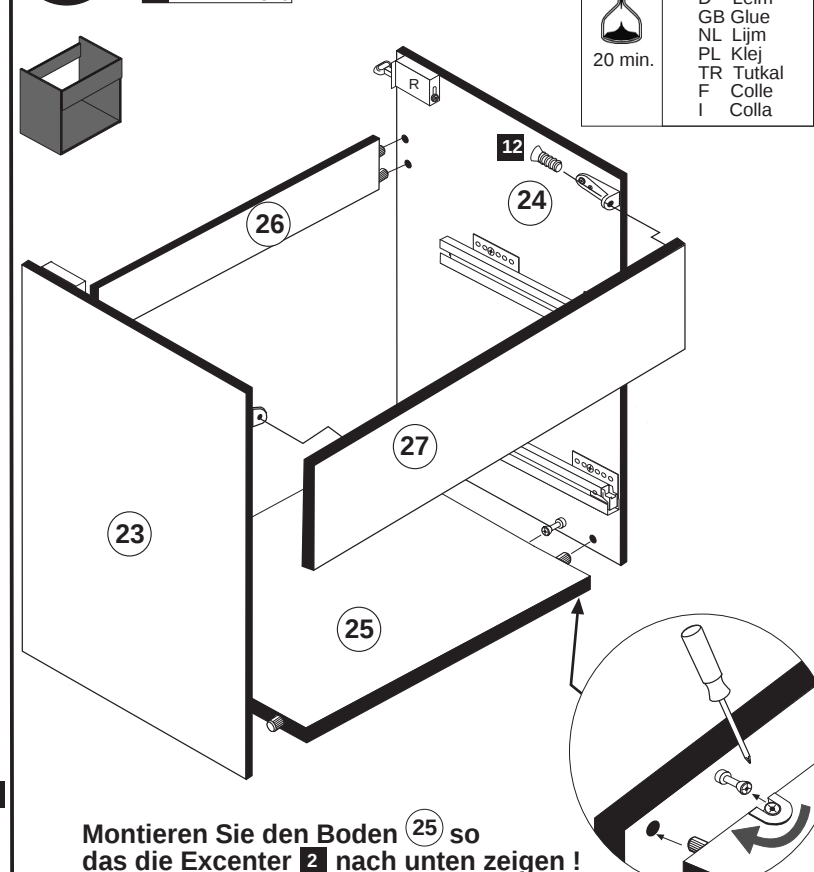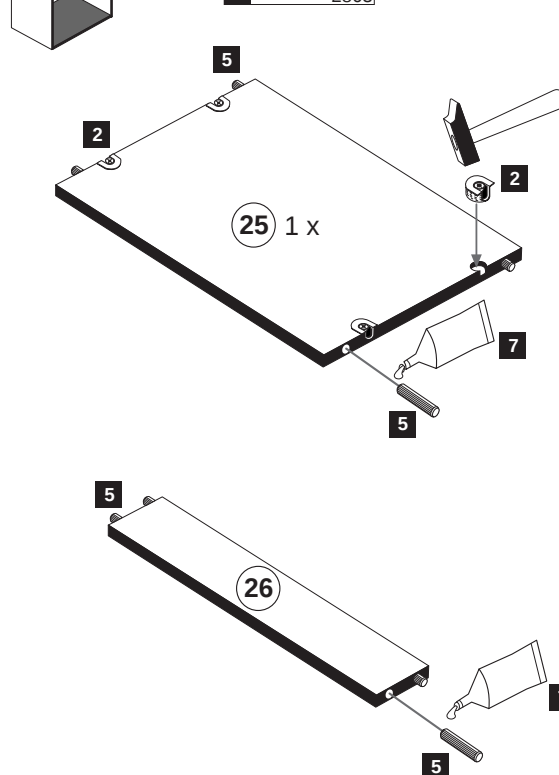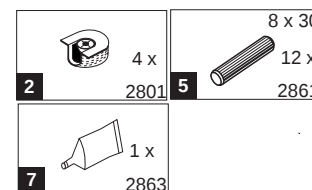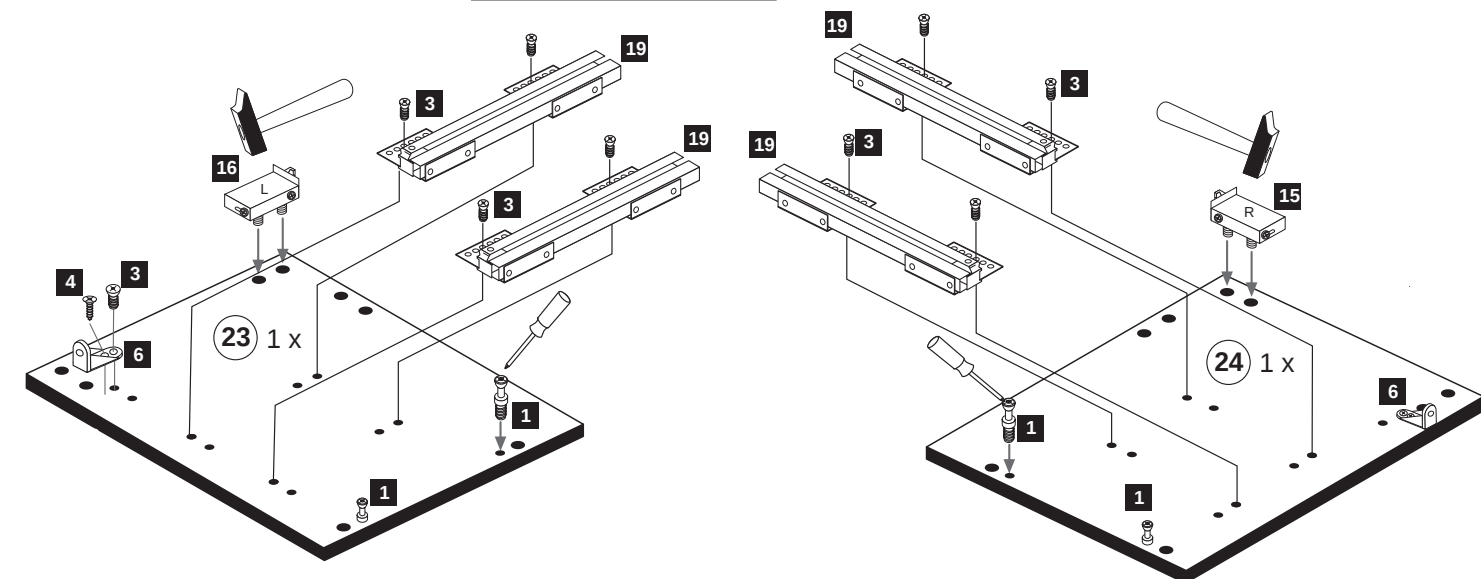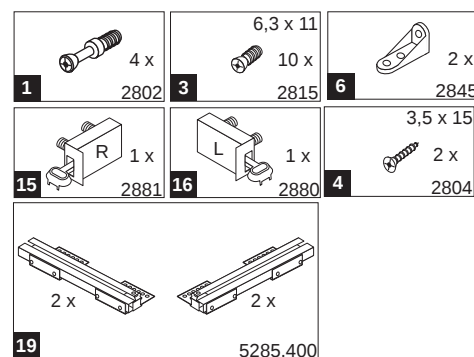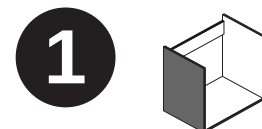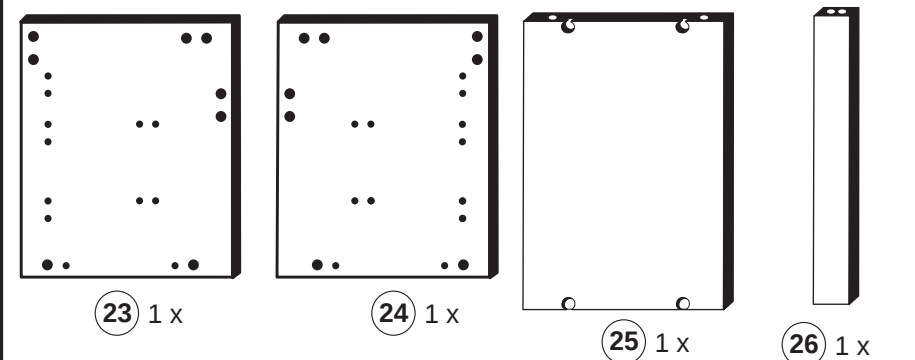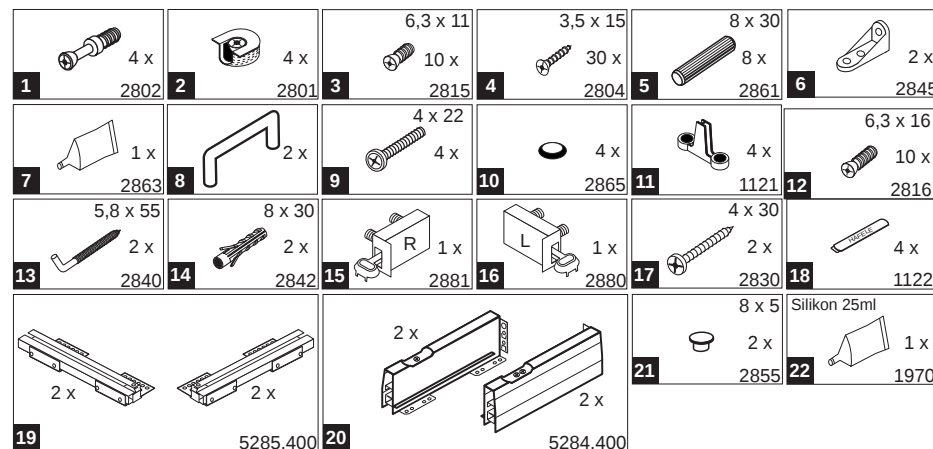

Montieren Sie den Boden 25 so das die Excenter 2 nach unten zeigen !

4

8

2 x

10

4 x

2865

9

4 x 22

4 x

11

4 x

1121

12

6,3 x 16

8 x

2816

21

8 x 5

2 x

2855

1.

2.

Ø 5 mm

33

10

1.

1.

2.

33

9

12

14

11

8

5

20

2 x

5284.400

4

3,5 x 15

16 x

2804

4

28

20

4

29

20

4

Wichtig !

Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge 20 !

Wichtig !

Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge 20 !

1.

2.

Ø 5 mm

32

10

1.

1.

2.

32

9

12

11

21

8

6

4

3,5 x 15

12 x

2804

17

4 x 30

2 x

2830

4

28

30

20

4

30

17

34

4

18

4 x

1122

18

29

31

20

4

7

33

28

33

11

Führen Sie die Schubkastenblende 33 mit dem Beschlag 11 wie abgebildet in die Zargen 20 ein. Der Beschlag 11 rastet ein !

Wichtig !

Montieren Sie folgende Elemente zusammen:

33 + 28

32 + 29

10

Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe 18


- Einstellen der Schubkastenblende

- Aushängen des Schubkastens

- Abnehmen der Schubkastenblende

11


5,8 x 55  2 x 2840	8 x 30  2 x 2842
--	--

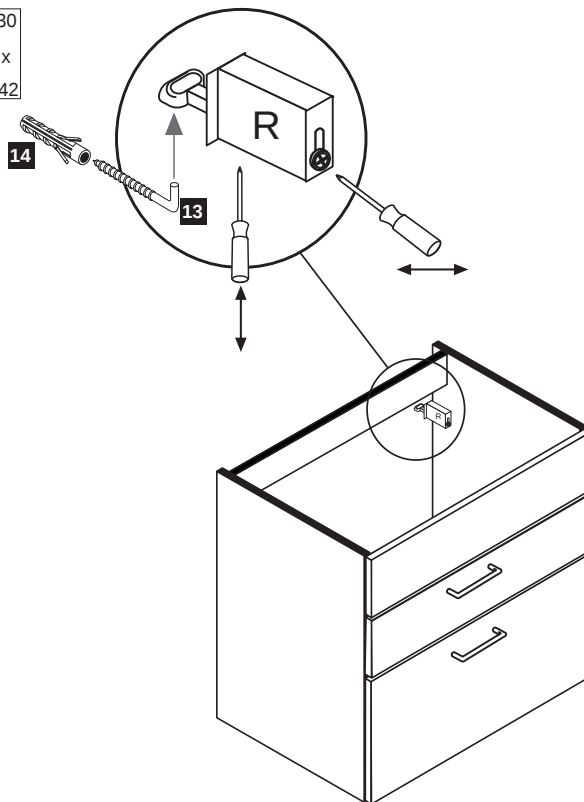**12**

Silikon 25ml  1 x 1970
--



Waschbeckenmontage

1. Silikon auf Stirnkanten der Seiten auftragen
2. Waschbecken auflegen
3. Fuge zwischen Waschbecken und Wand mit Silikon abdichten

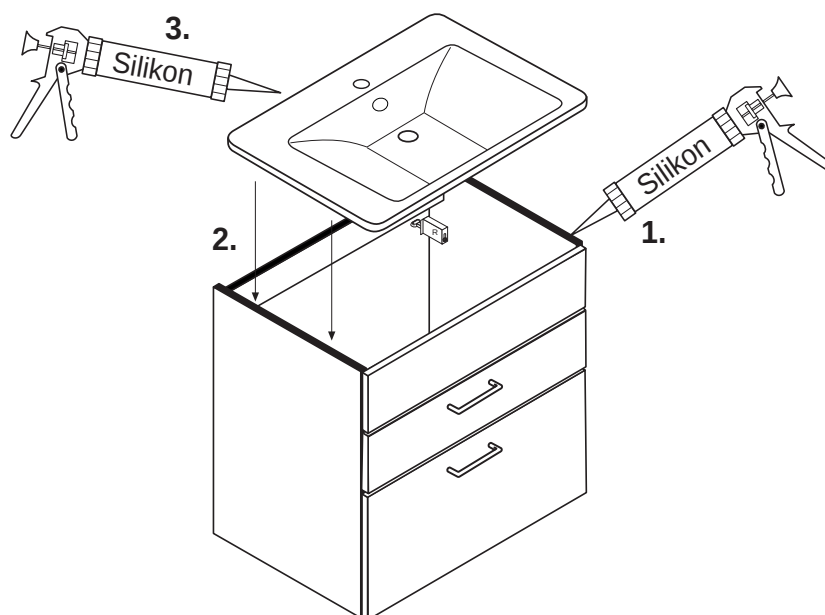




4

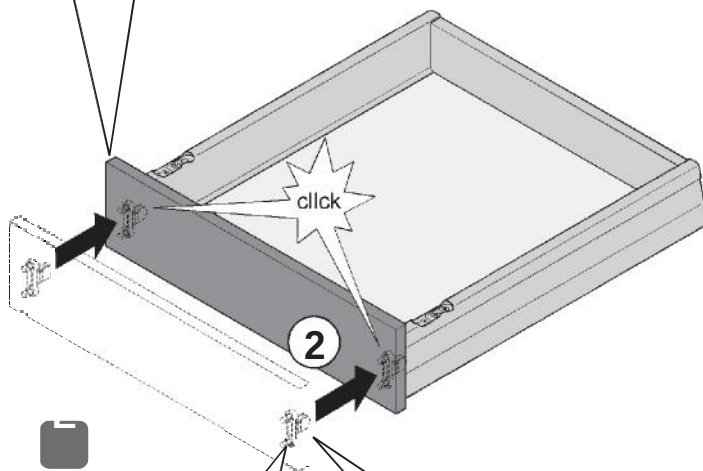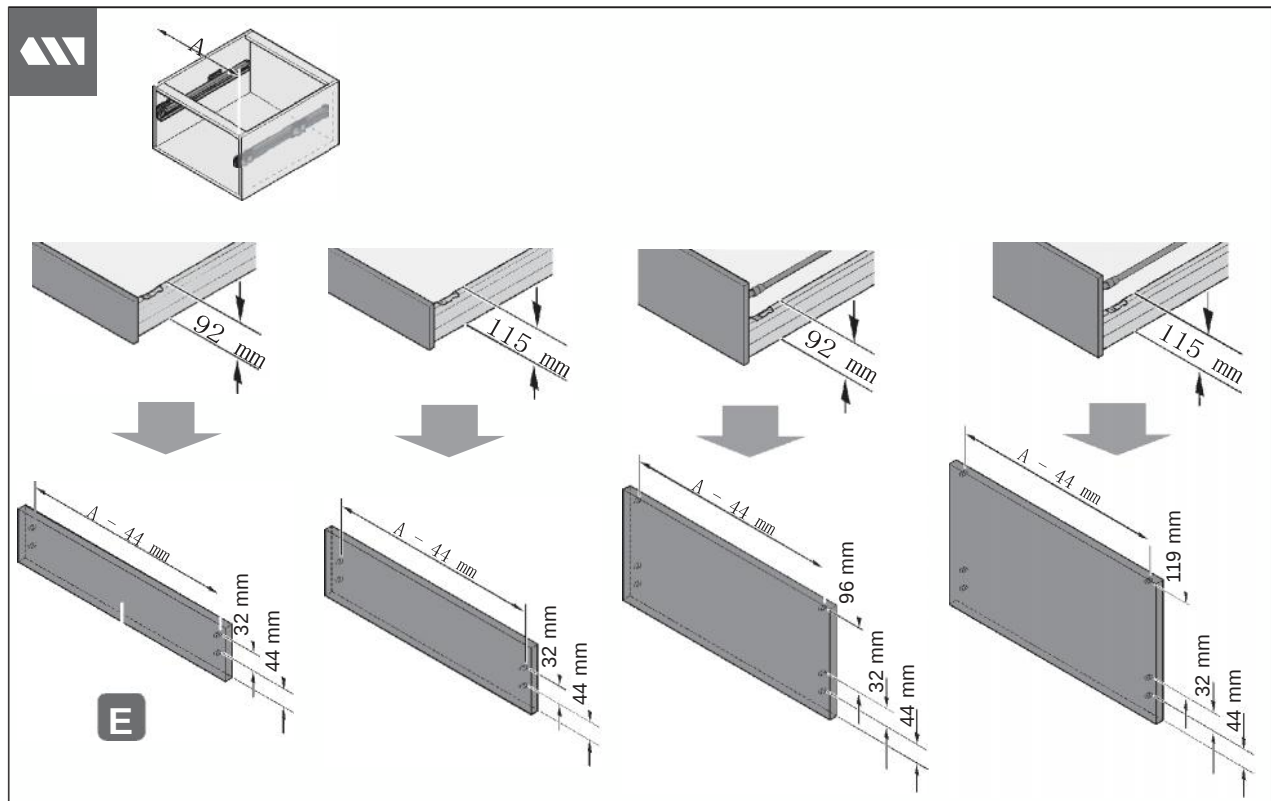


Variante
Version
Versión
Versione

A

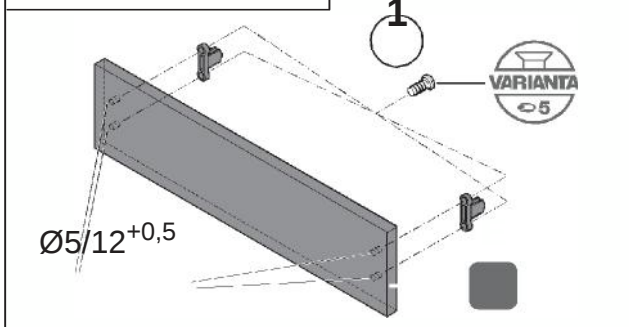


Variante
Version
Versión
Versione

B

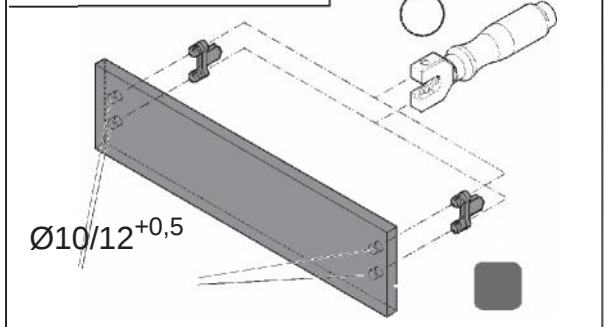



5

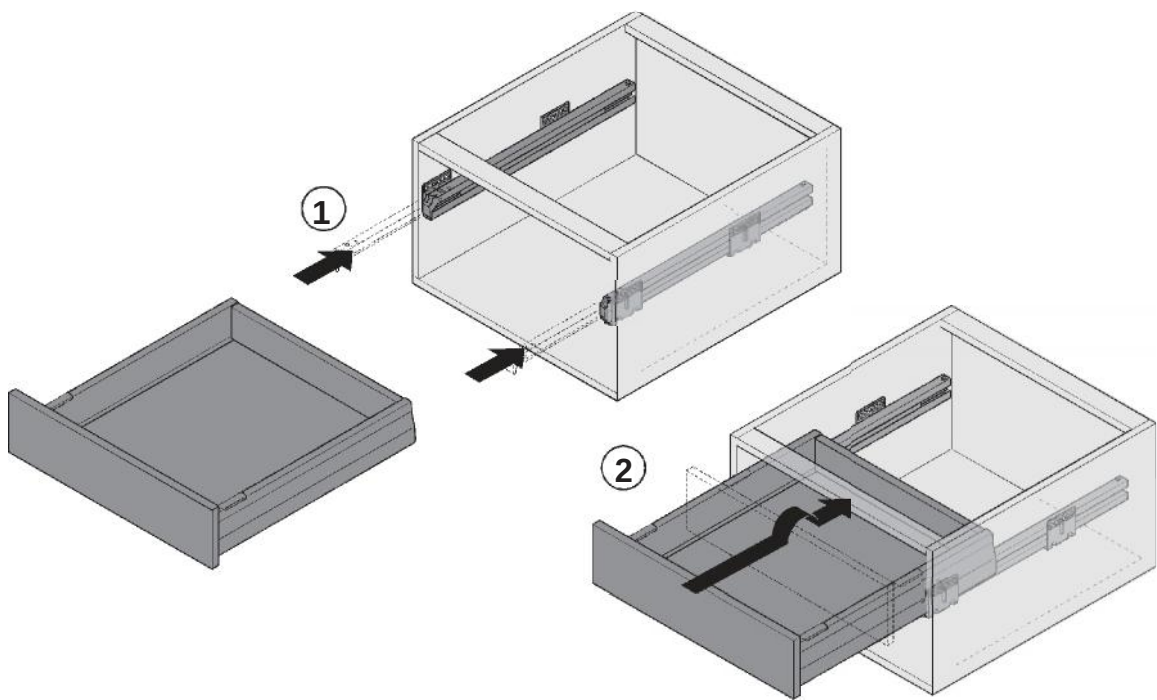

Einstellung

En
Fr
Es
It

