




30min

<p>KO 01 8*30 34x</p>	<p>KN 03 7*50 20x</p>	<p>PL 12 20x</p>
<p>PN 01 4x</p>	<p>PD 01 4x</p>	<p>DR 27 3,5*16 16x</p>
<p>PP 01 8x</p>	<p>KV 01 1,5*20 20x</p>	<p>PL 01 1x</p>
<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>UC 06 4x</p>	<p>UC 10 (128 mm) 2x ZUR &gt;270-ER KÜCHE</p>
		<p>UC 09 (128 mm) 2x ZUR 205-ER KÜCHE</p>


ZUR >270-ER KÜCHE!

ZUR 205-ER KÜCHE!

<p>16*2050*555 2x</p>	<p>16*568*531 5x</p>	<p>3*581*909 1x</p>	<p>18*388*597 1x</p>	<p>16*388*597 1x</p>
<p>A-B</p>	<p>A-B</p>	<p>A</p>	<p>A-B</p>	<p>A-B</p>
<p>16*568*450 2x</p>	<p>3*460*380 2x</p>	<p>18*903*597 1x</p>	<p>16*953*597 1x</p>	<p>16*566*597 1x</p>
<p>A-B</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>B</p>
<p>3*581*399 1x</p>	<p>3*581*523 1x</p>	<p>18*516*597 1x</p>	<p>IN PACKSTÜCK KB270F-SG1</p>	<p>IN PACKSTÜCK KB60F-205</p>
<p>A-B</p>	<p>A-B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>
<p>16*568*150 1x</p>			<p>IN PACKSTÜCK KB60F-205</p>	<p>IN PACKSTÜCK KB60F-205</p>
<p>A-B</p>				

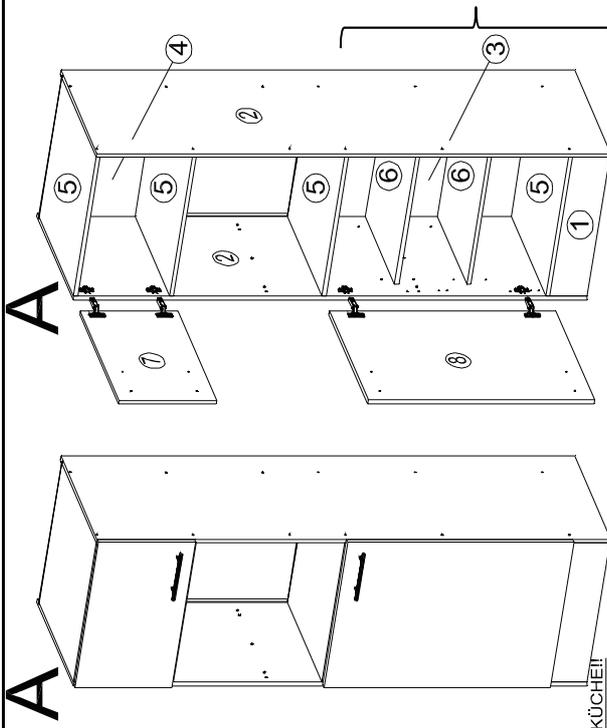


Wenn Sie einen  
Kühlschrank  
(KS 88.4 A+)  
einbauen, bitte die  
Teile Nr.3 Nr. 6.  
**NICHT** verwenden!

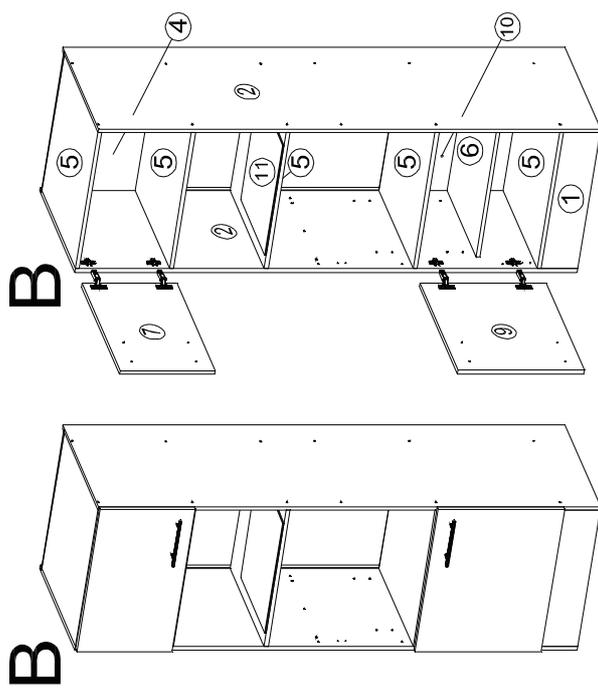


Zum Schutz der Holzteile  
können Sie rund um  
die Sockelleiste eine  
Silikonmalt ziehen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>




1. A

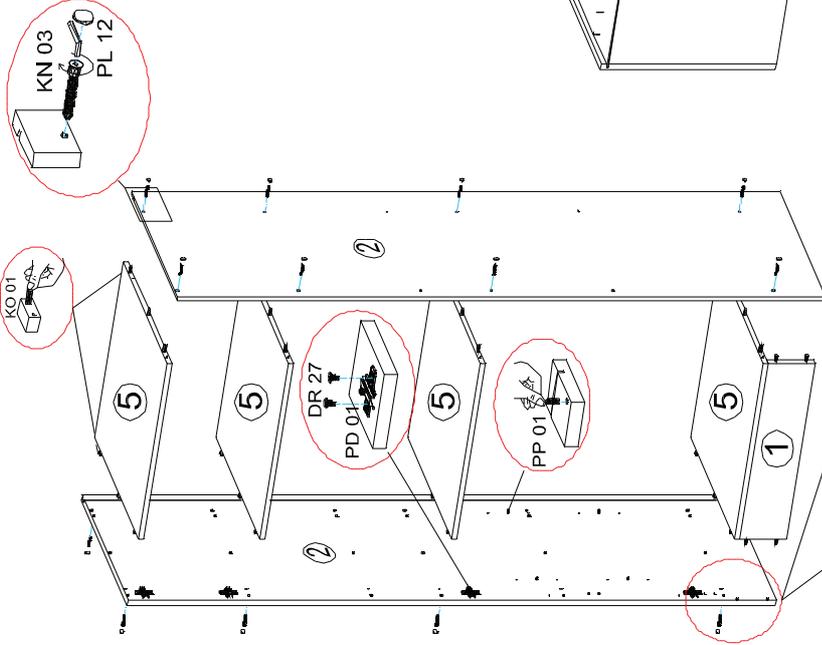


2.

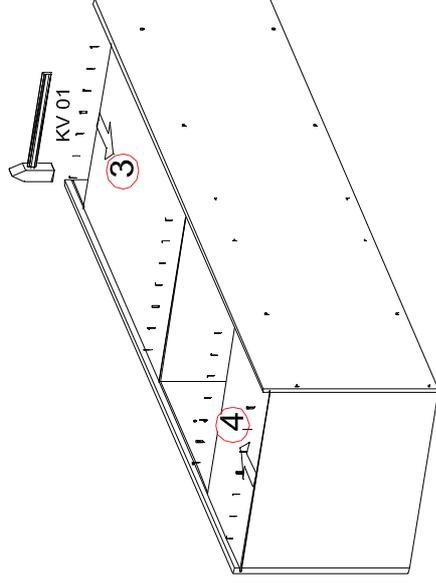


3.

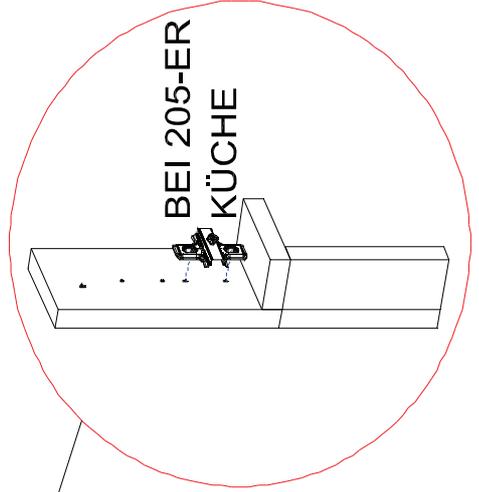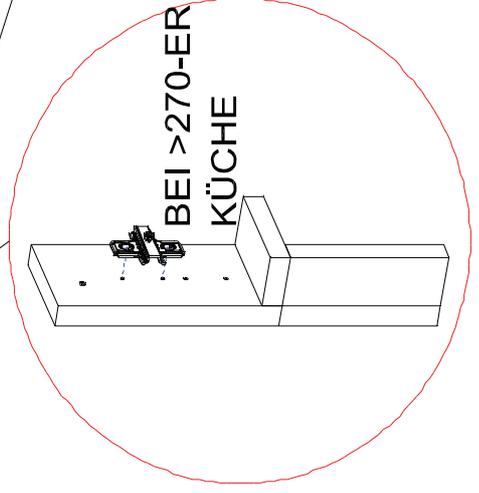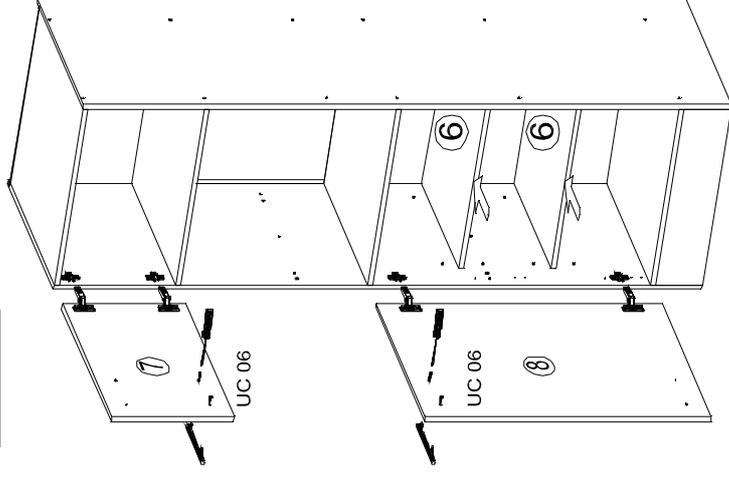




1. **B**


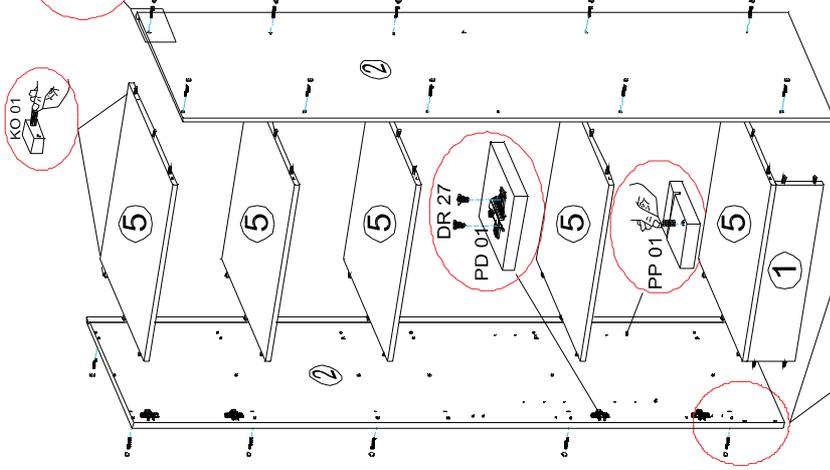


2.


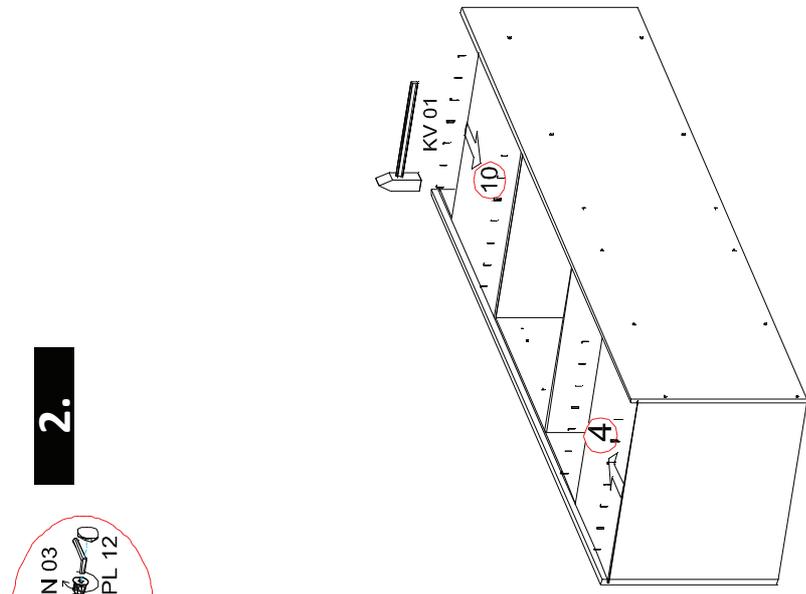


3.

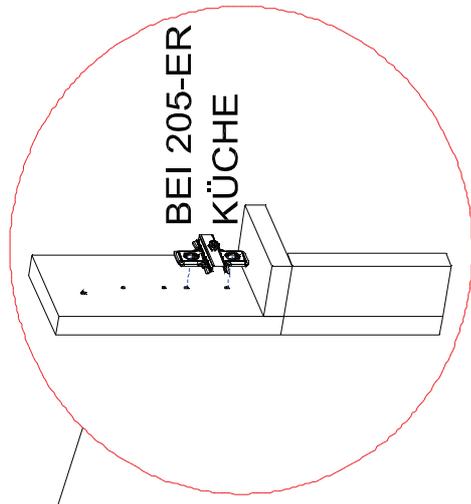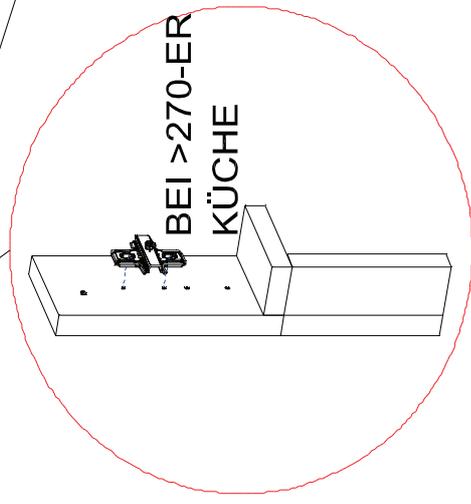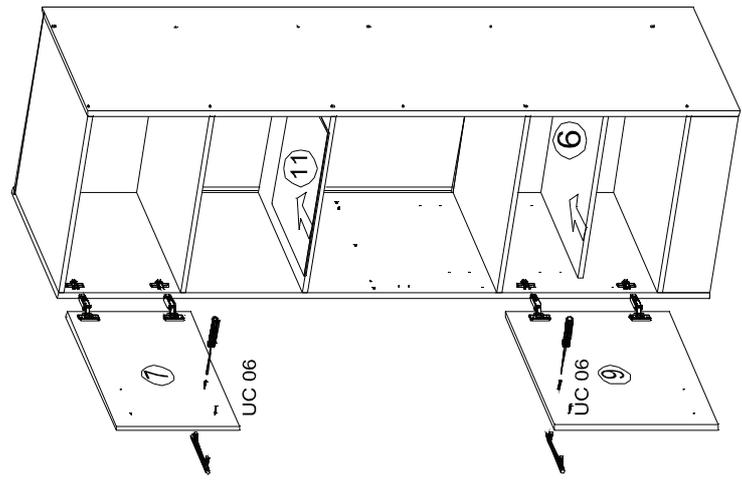


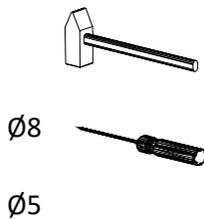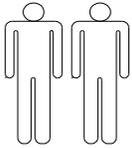

30min

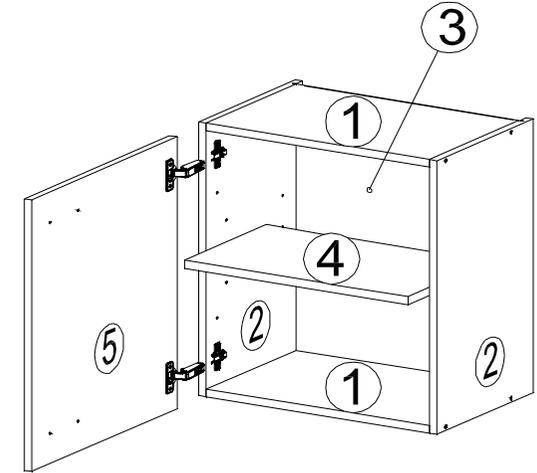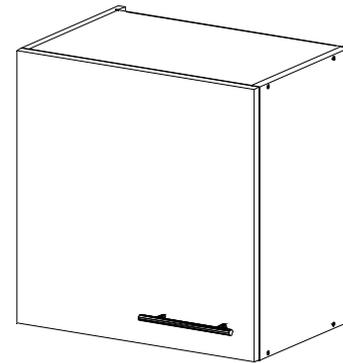

16\*561\*330  
2x

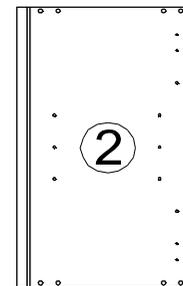

16\*468\*280  
1x  
④

16\*468\*306  
2x  
①

3\*559\*481  
1x  
③

18\*559\*497  
1x  
⑤  
IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2


KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 10 (128 mm) 1x 	UC 06 2x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	

**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


1.

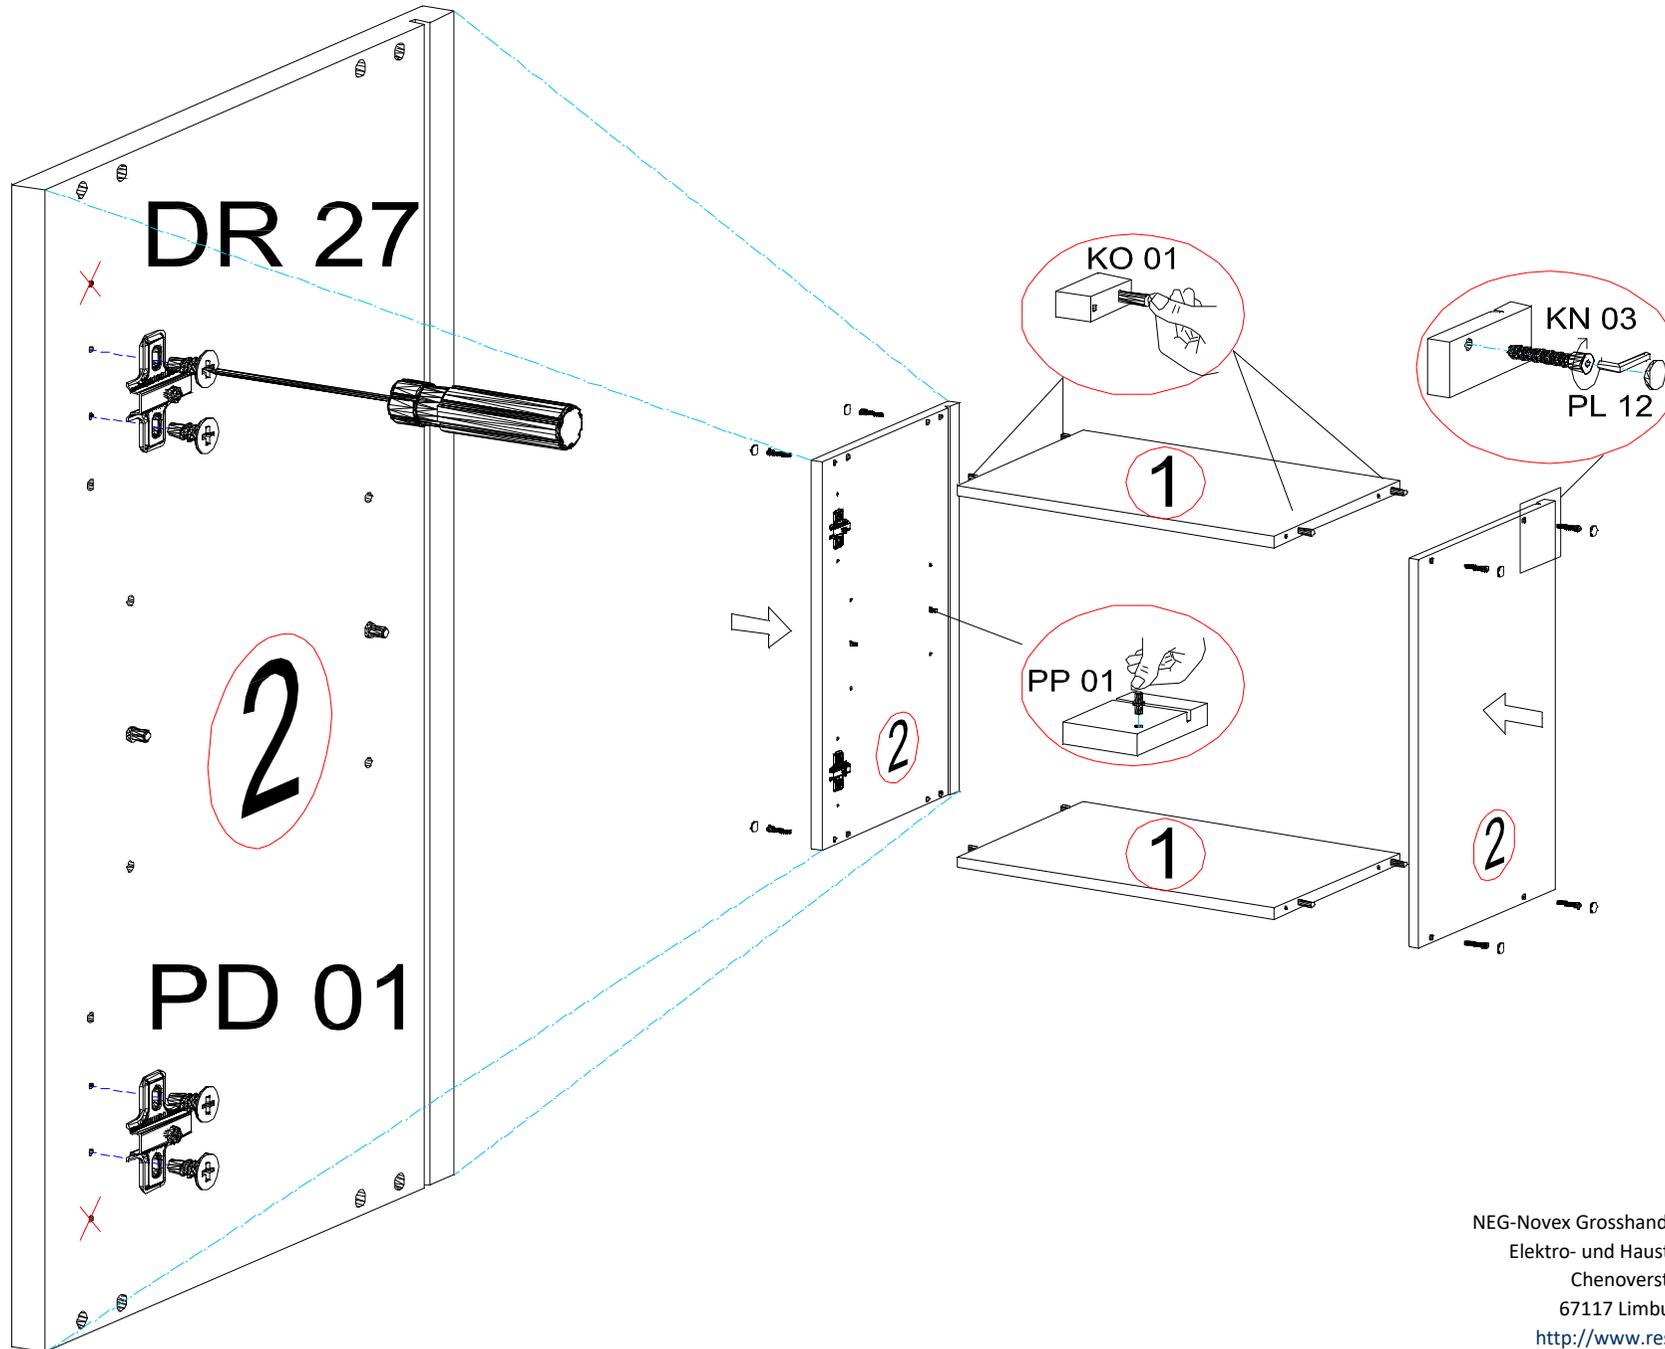


2.

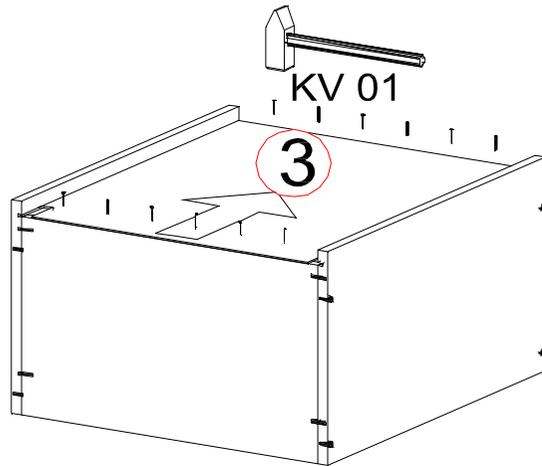


3.

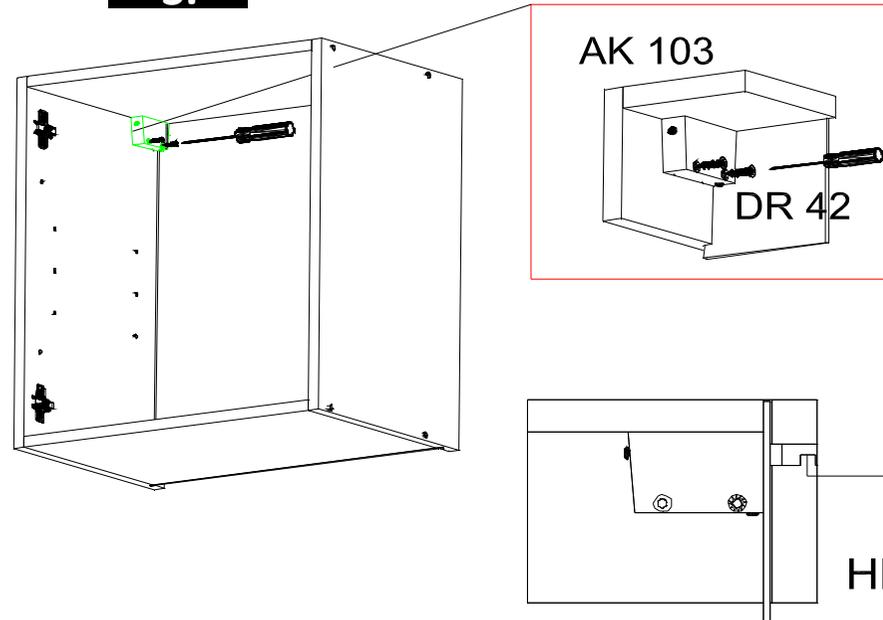




4.

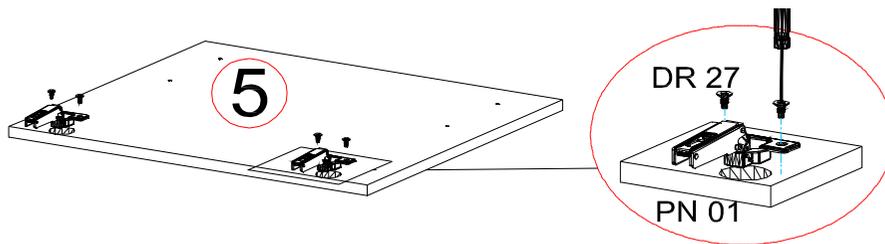

5.

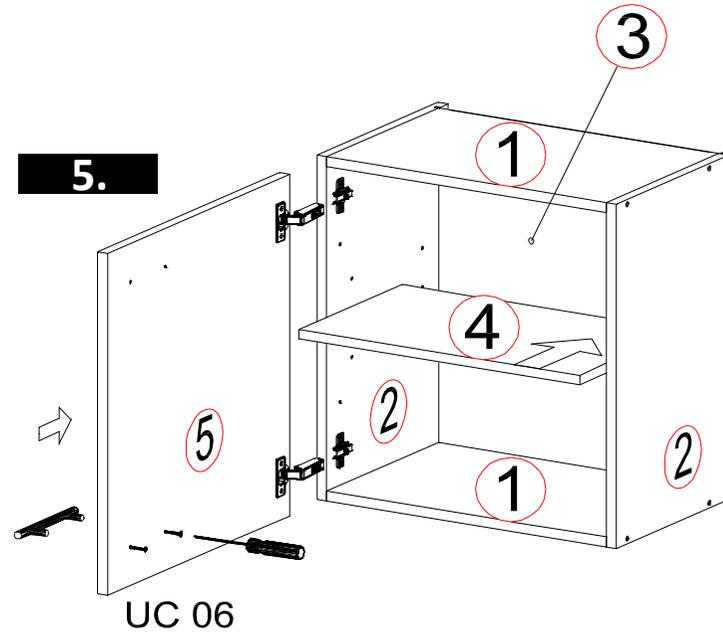

# KB270KEY2 Unterschrank mit Schubladen Seite 4 von 8

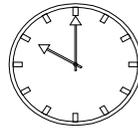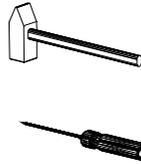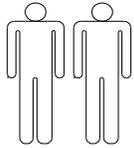

45min

KO 01 8\*30  
18x



KN 03 7\*50  
12x



PL 12  
12x



PP 01  
4x



PN 01  
2x



PD 01  
2x



VG 03  
1x



EU 01 6\*11  
6x



DR 27 3,5\*16  
20x



DR 25 4\*25  
2x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
10x



PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



UC 06  
2x














UC 04 4\*40  
2x



UC 10 (128 mm)  
2x




AK 145  
4x

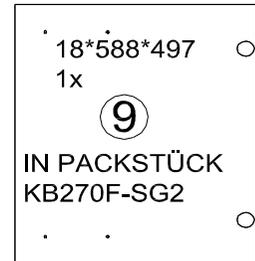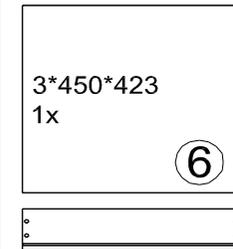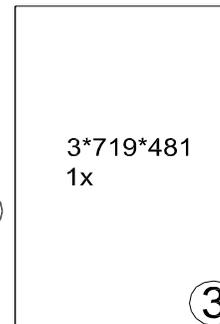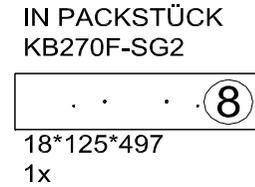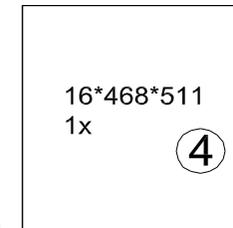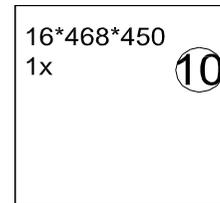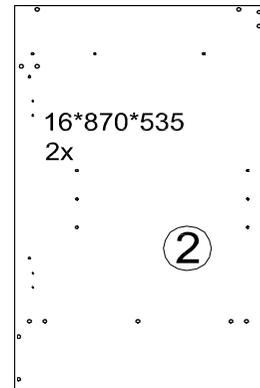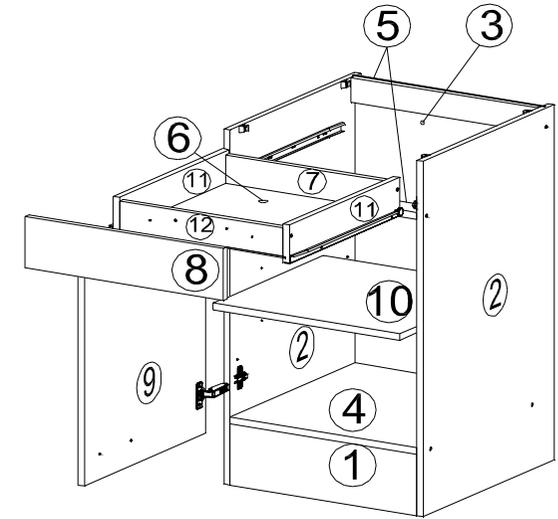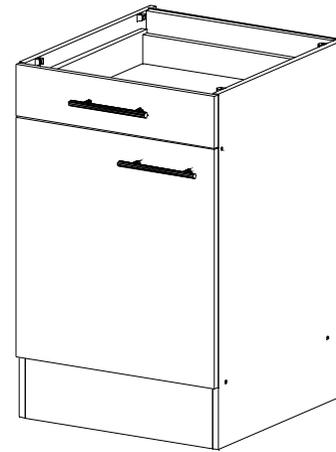


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.

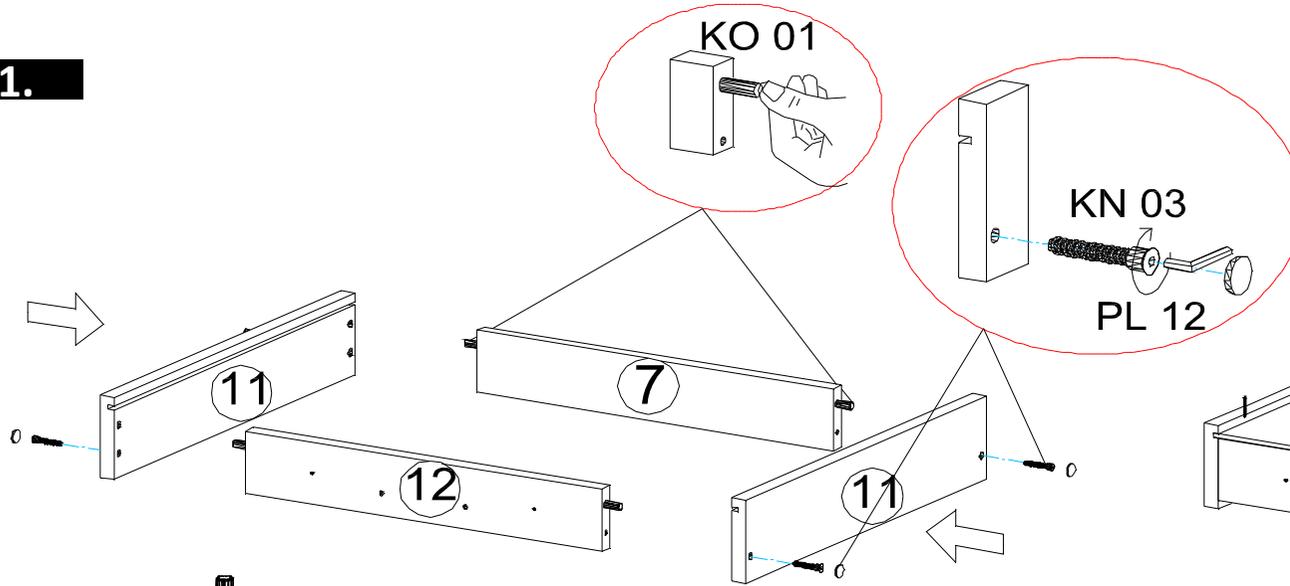


2.

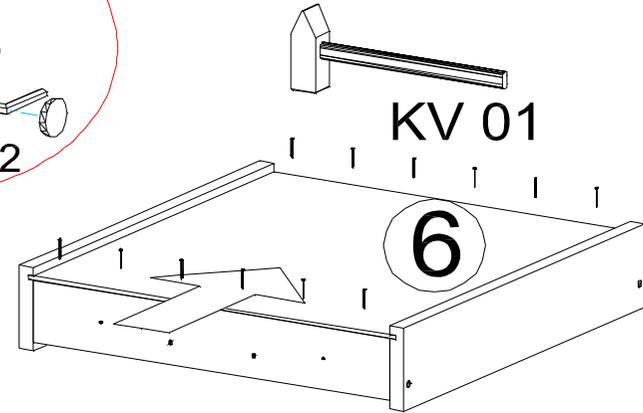


3.



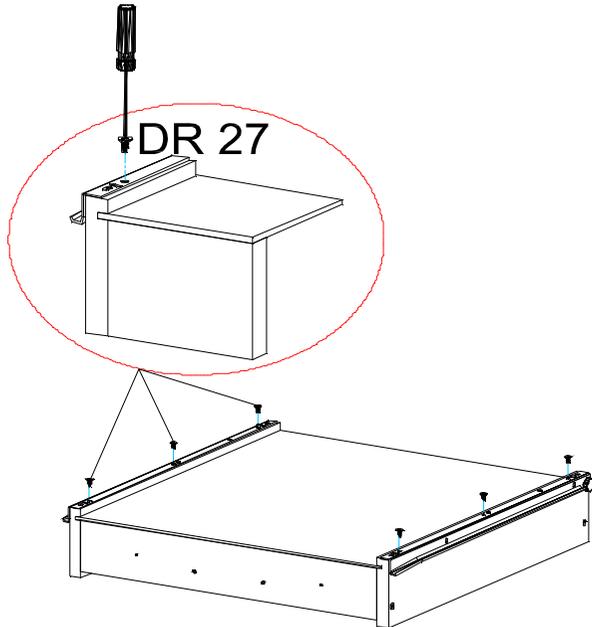


4.


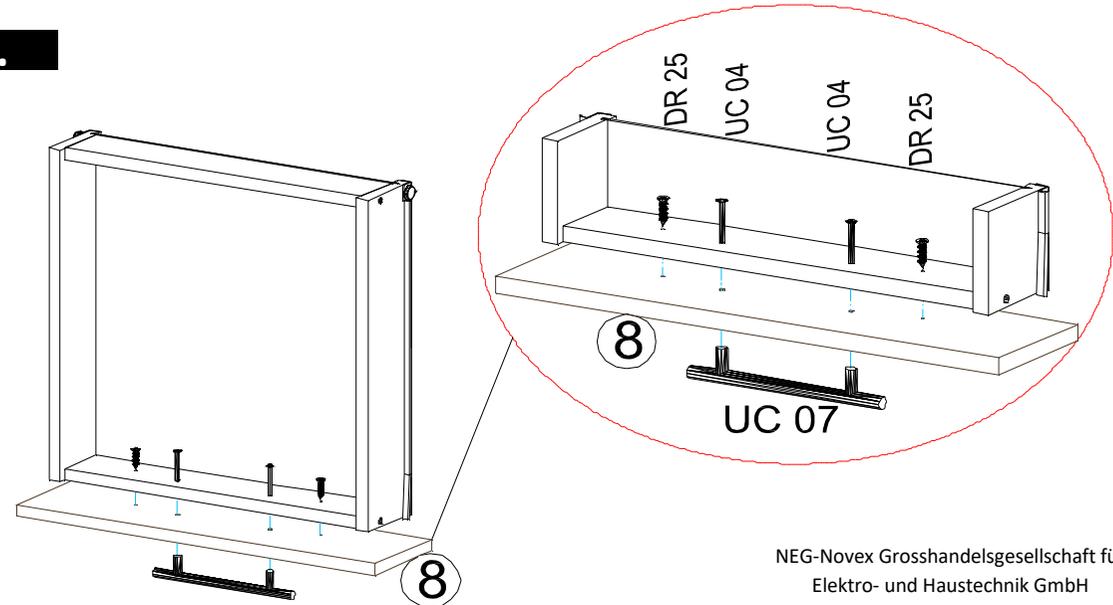


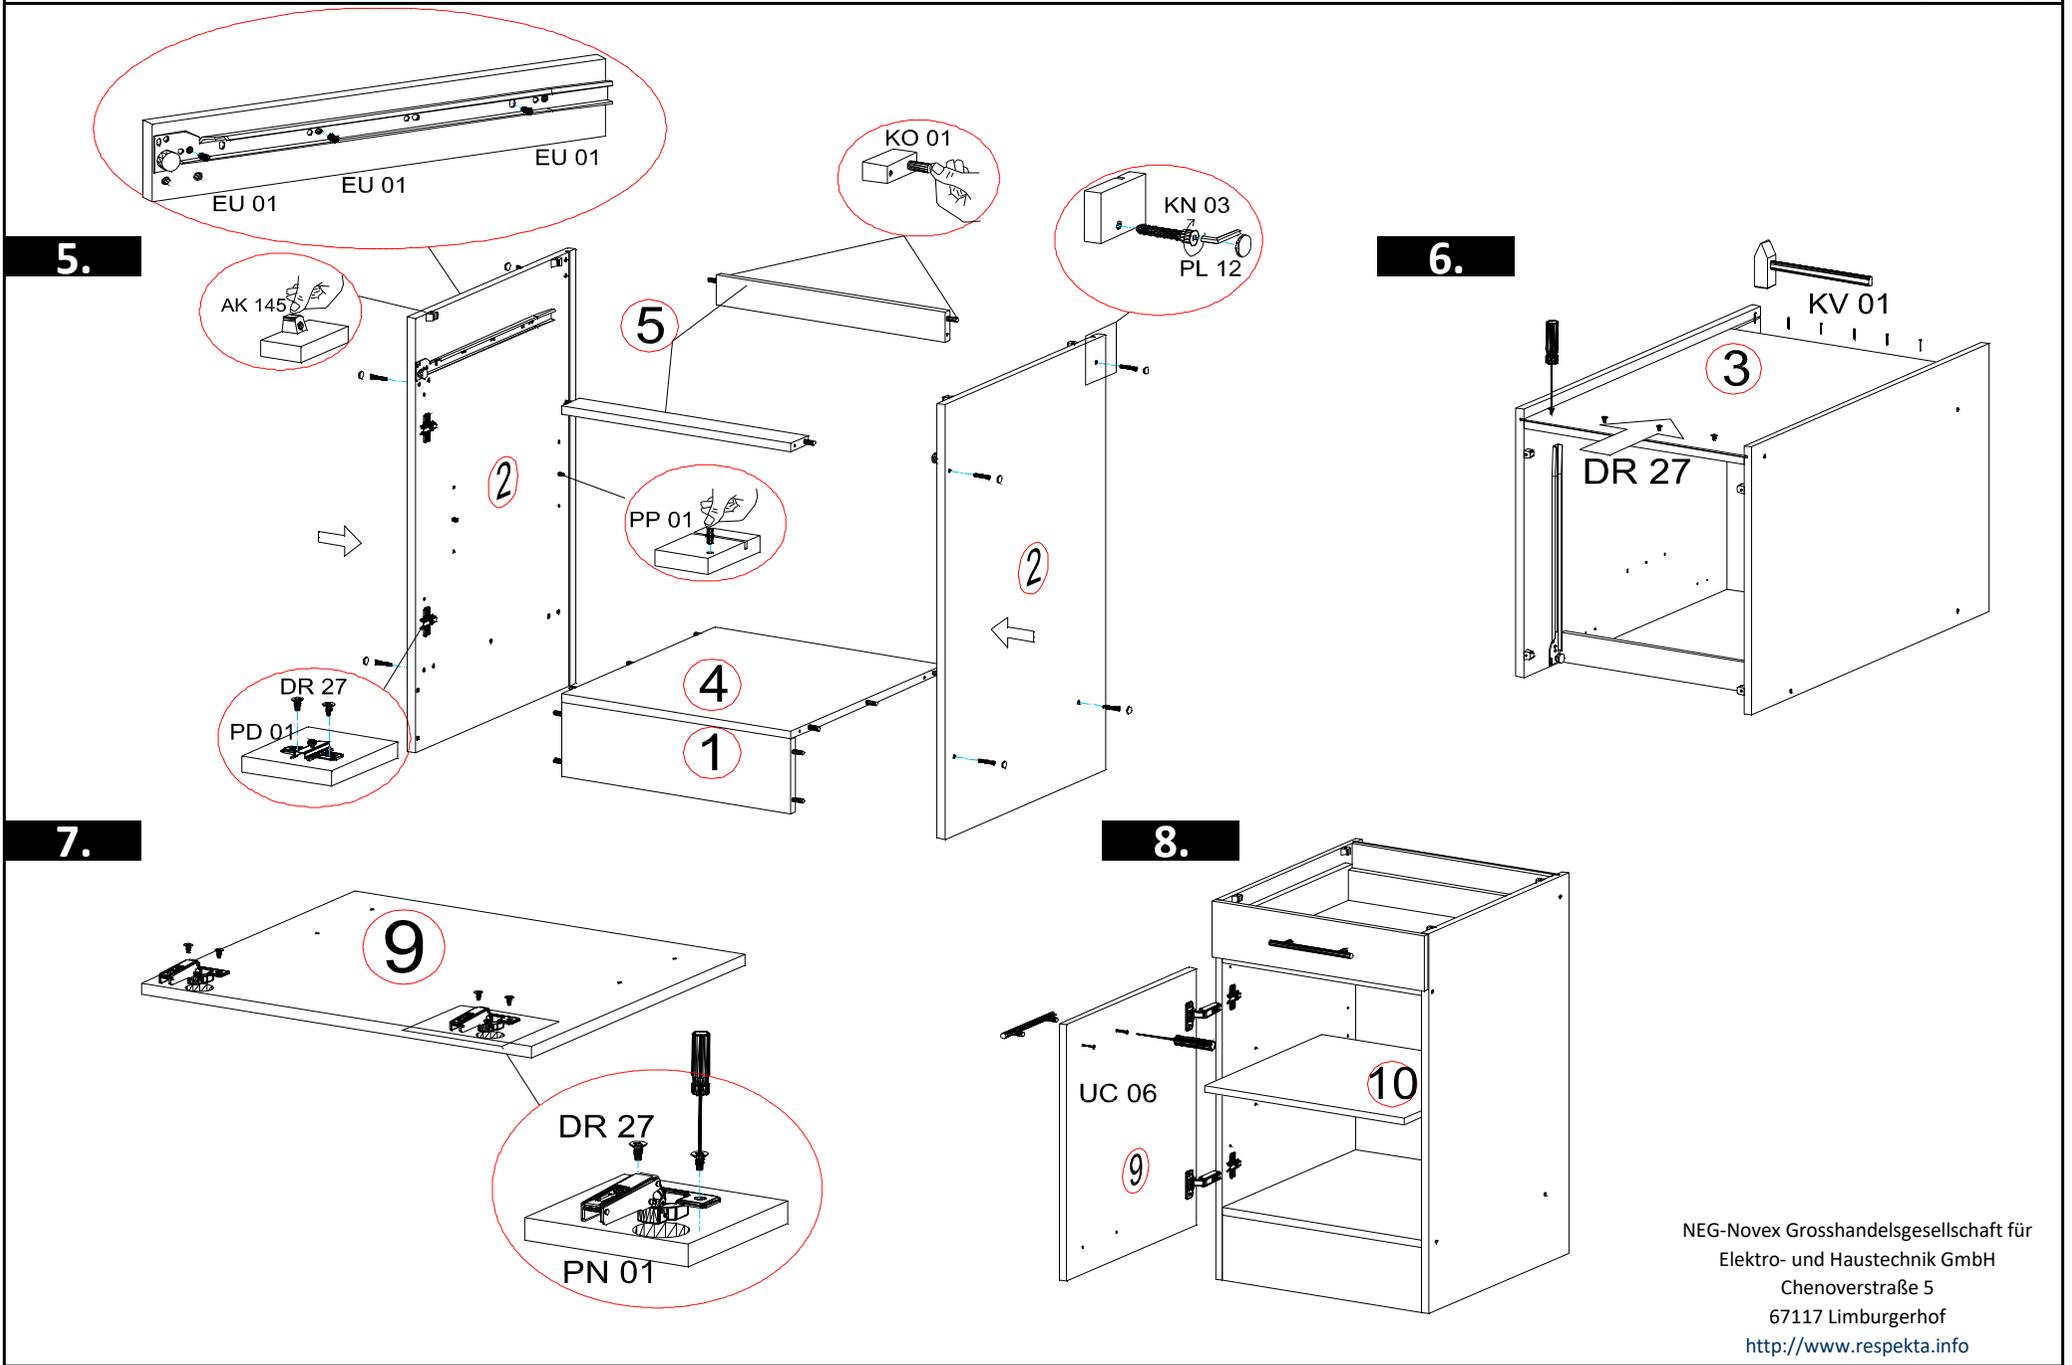








# KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von 8

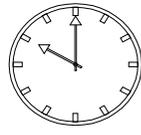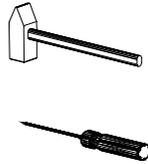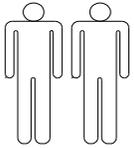

45min

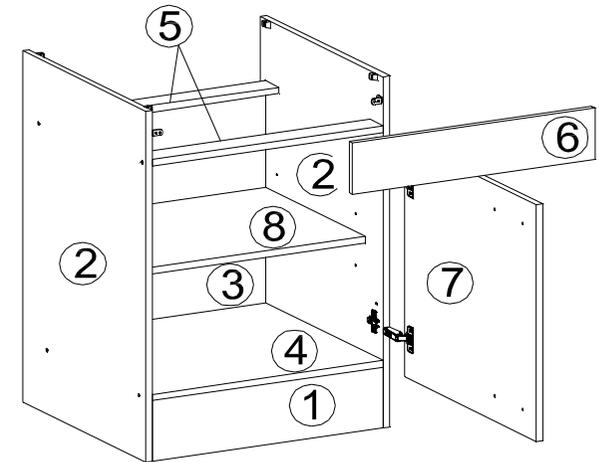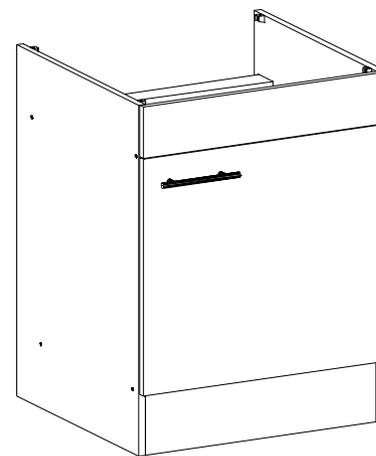



<p>KO 01 8*30 14x</p>	<p>KN 03 7*50 8x</p>	<p>PL 12 8x</p>
<p>PN 01 2x</p>	<p>PD 01 2x</p>	<p>DR 27 3,5*16 12x</p>
<p>DR 42 4*30 4x</p>	<p>KV 01 1,5*20 10x</p>	<p>PL 01 1x</p>
<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>UC 06 2x</p>	<p>UC 10 (128 mm) 1x</p>
<p>AK 121 2x</p>	<p>AK 145 4x</p>	<p>PP 01 4x</p>
<p>SP 01 2x</p>		

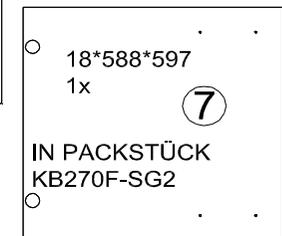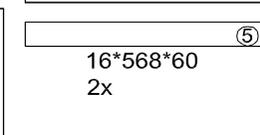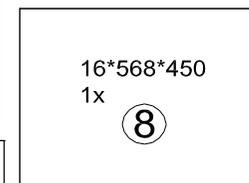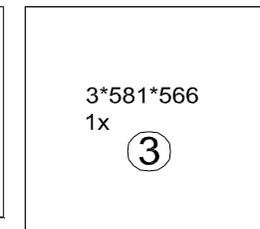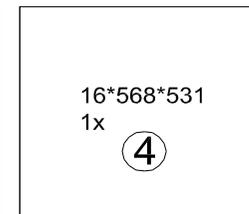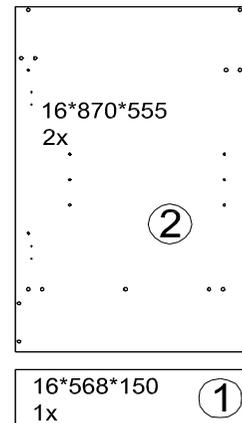


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



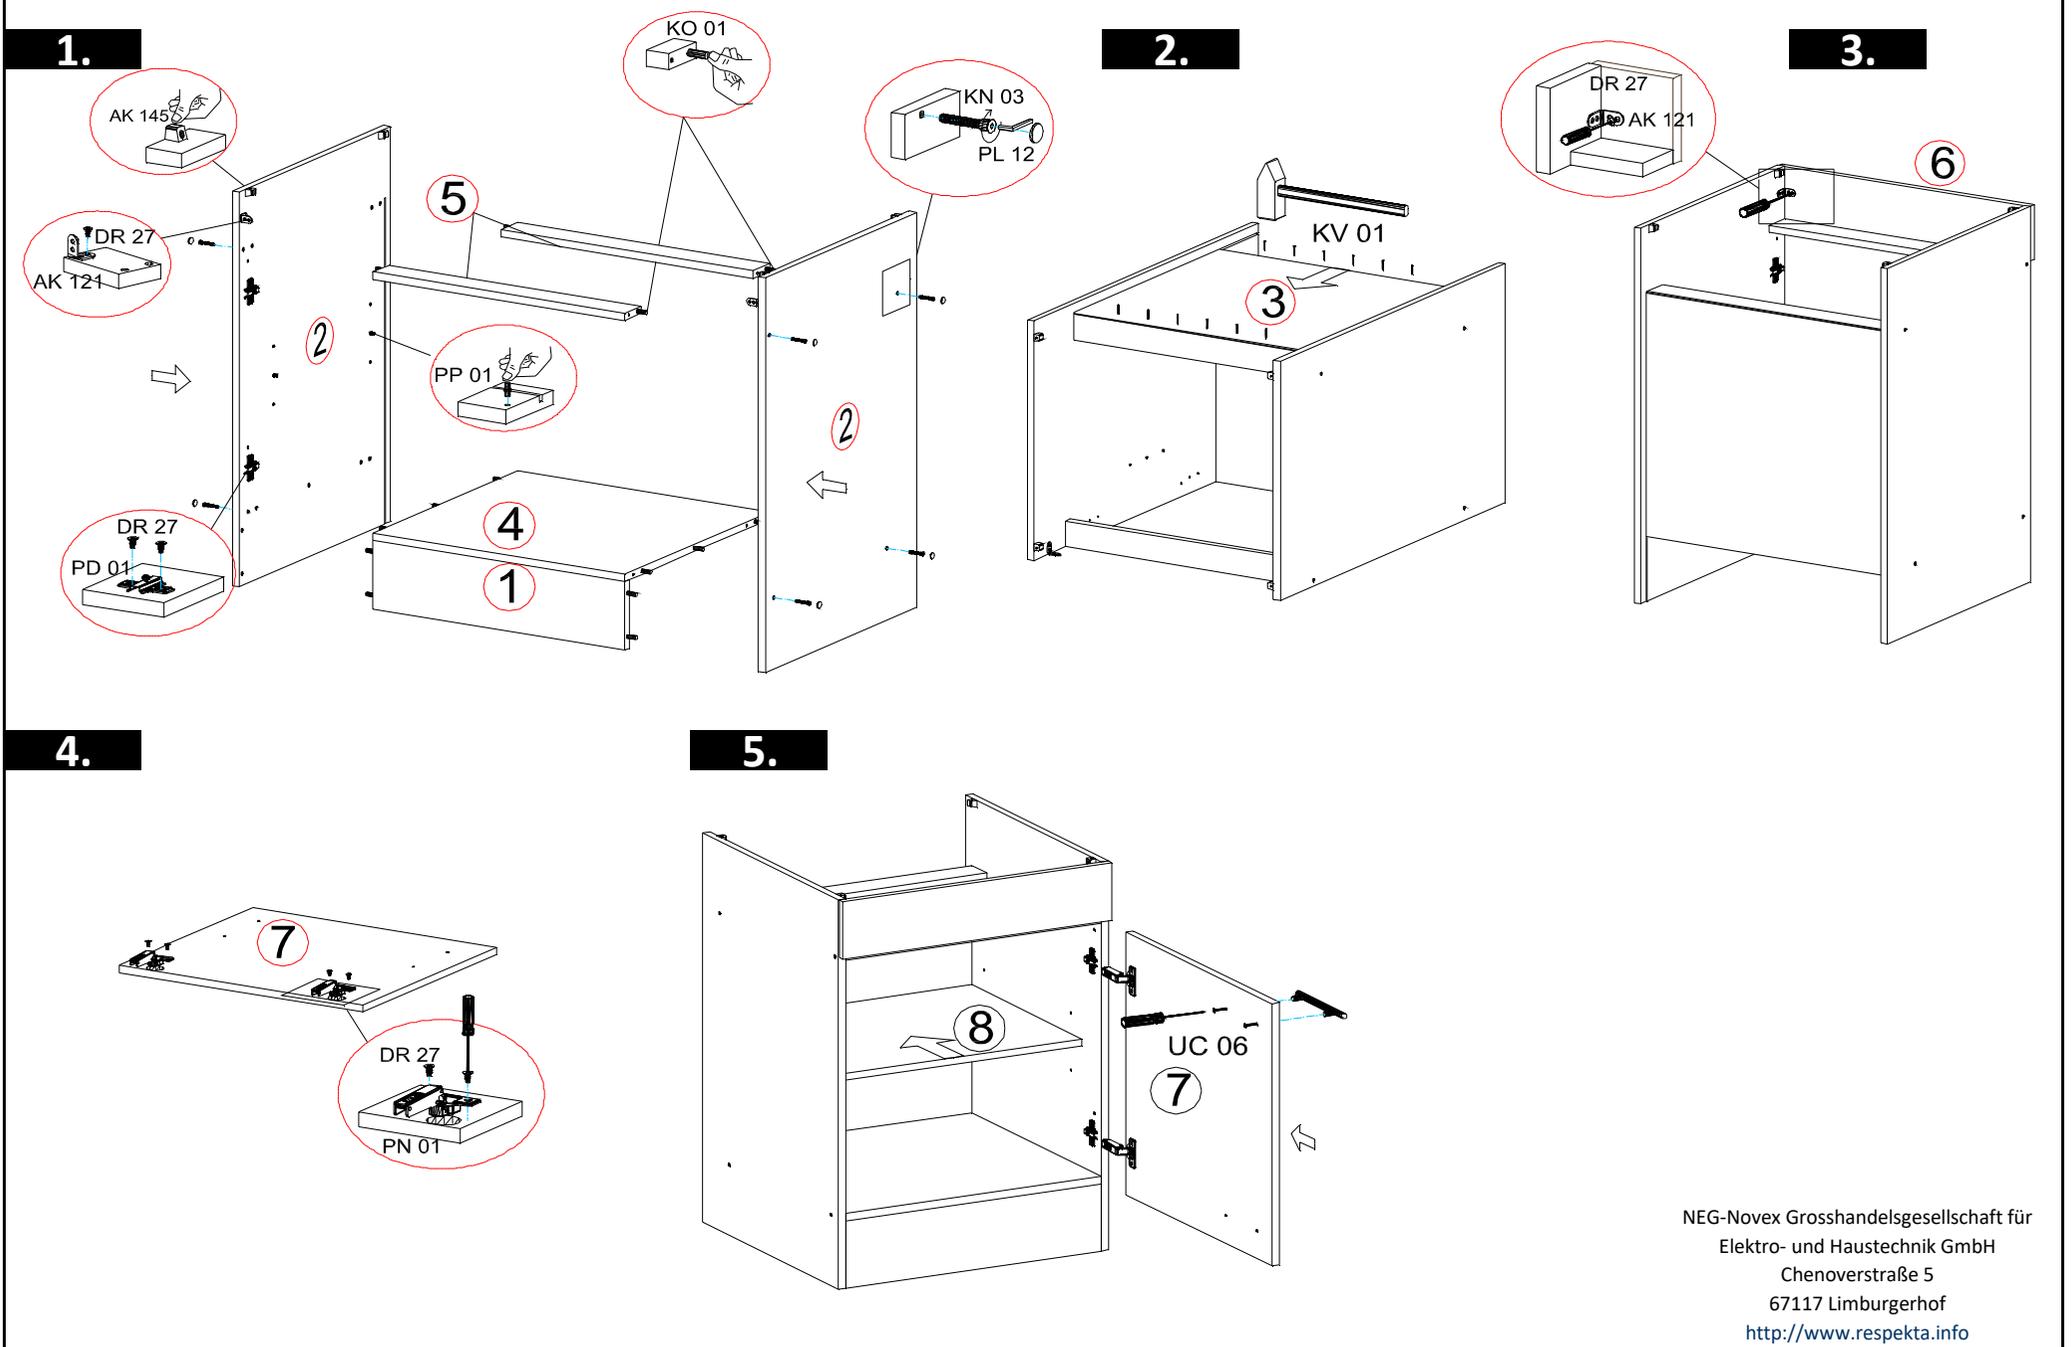


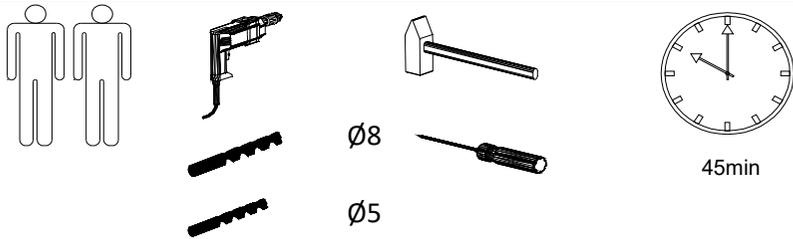

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 8x 
PP 01 4x 4x 	PN 01 4x 4x 	PD 01 4x 4x 
AK 103 2x 2x 	DR 27 3,5*16 16x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 20x 	PL 16 2x 2x 	HK 01 2x 2x 
PL 01 1x 1x 	UC 10 (128 mm) 2x 	UC 06 4x 4x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 2x 	

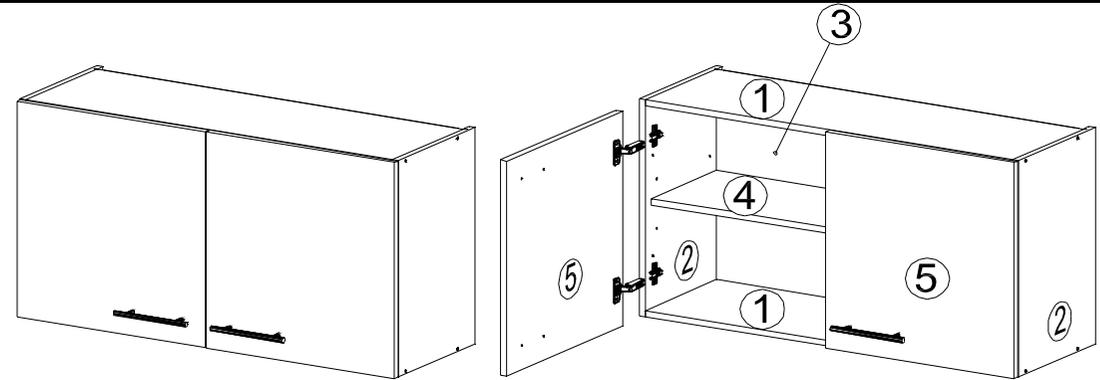


16\*561\*330  
2x

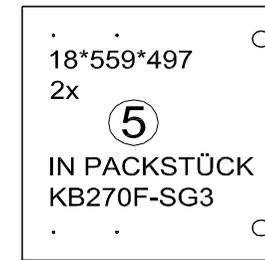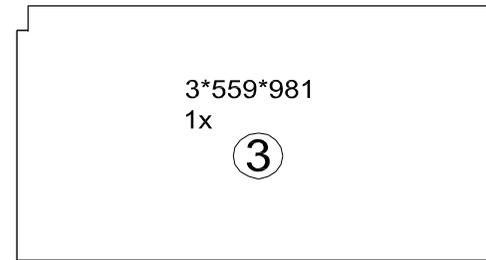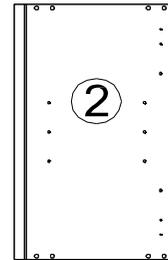


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

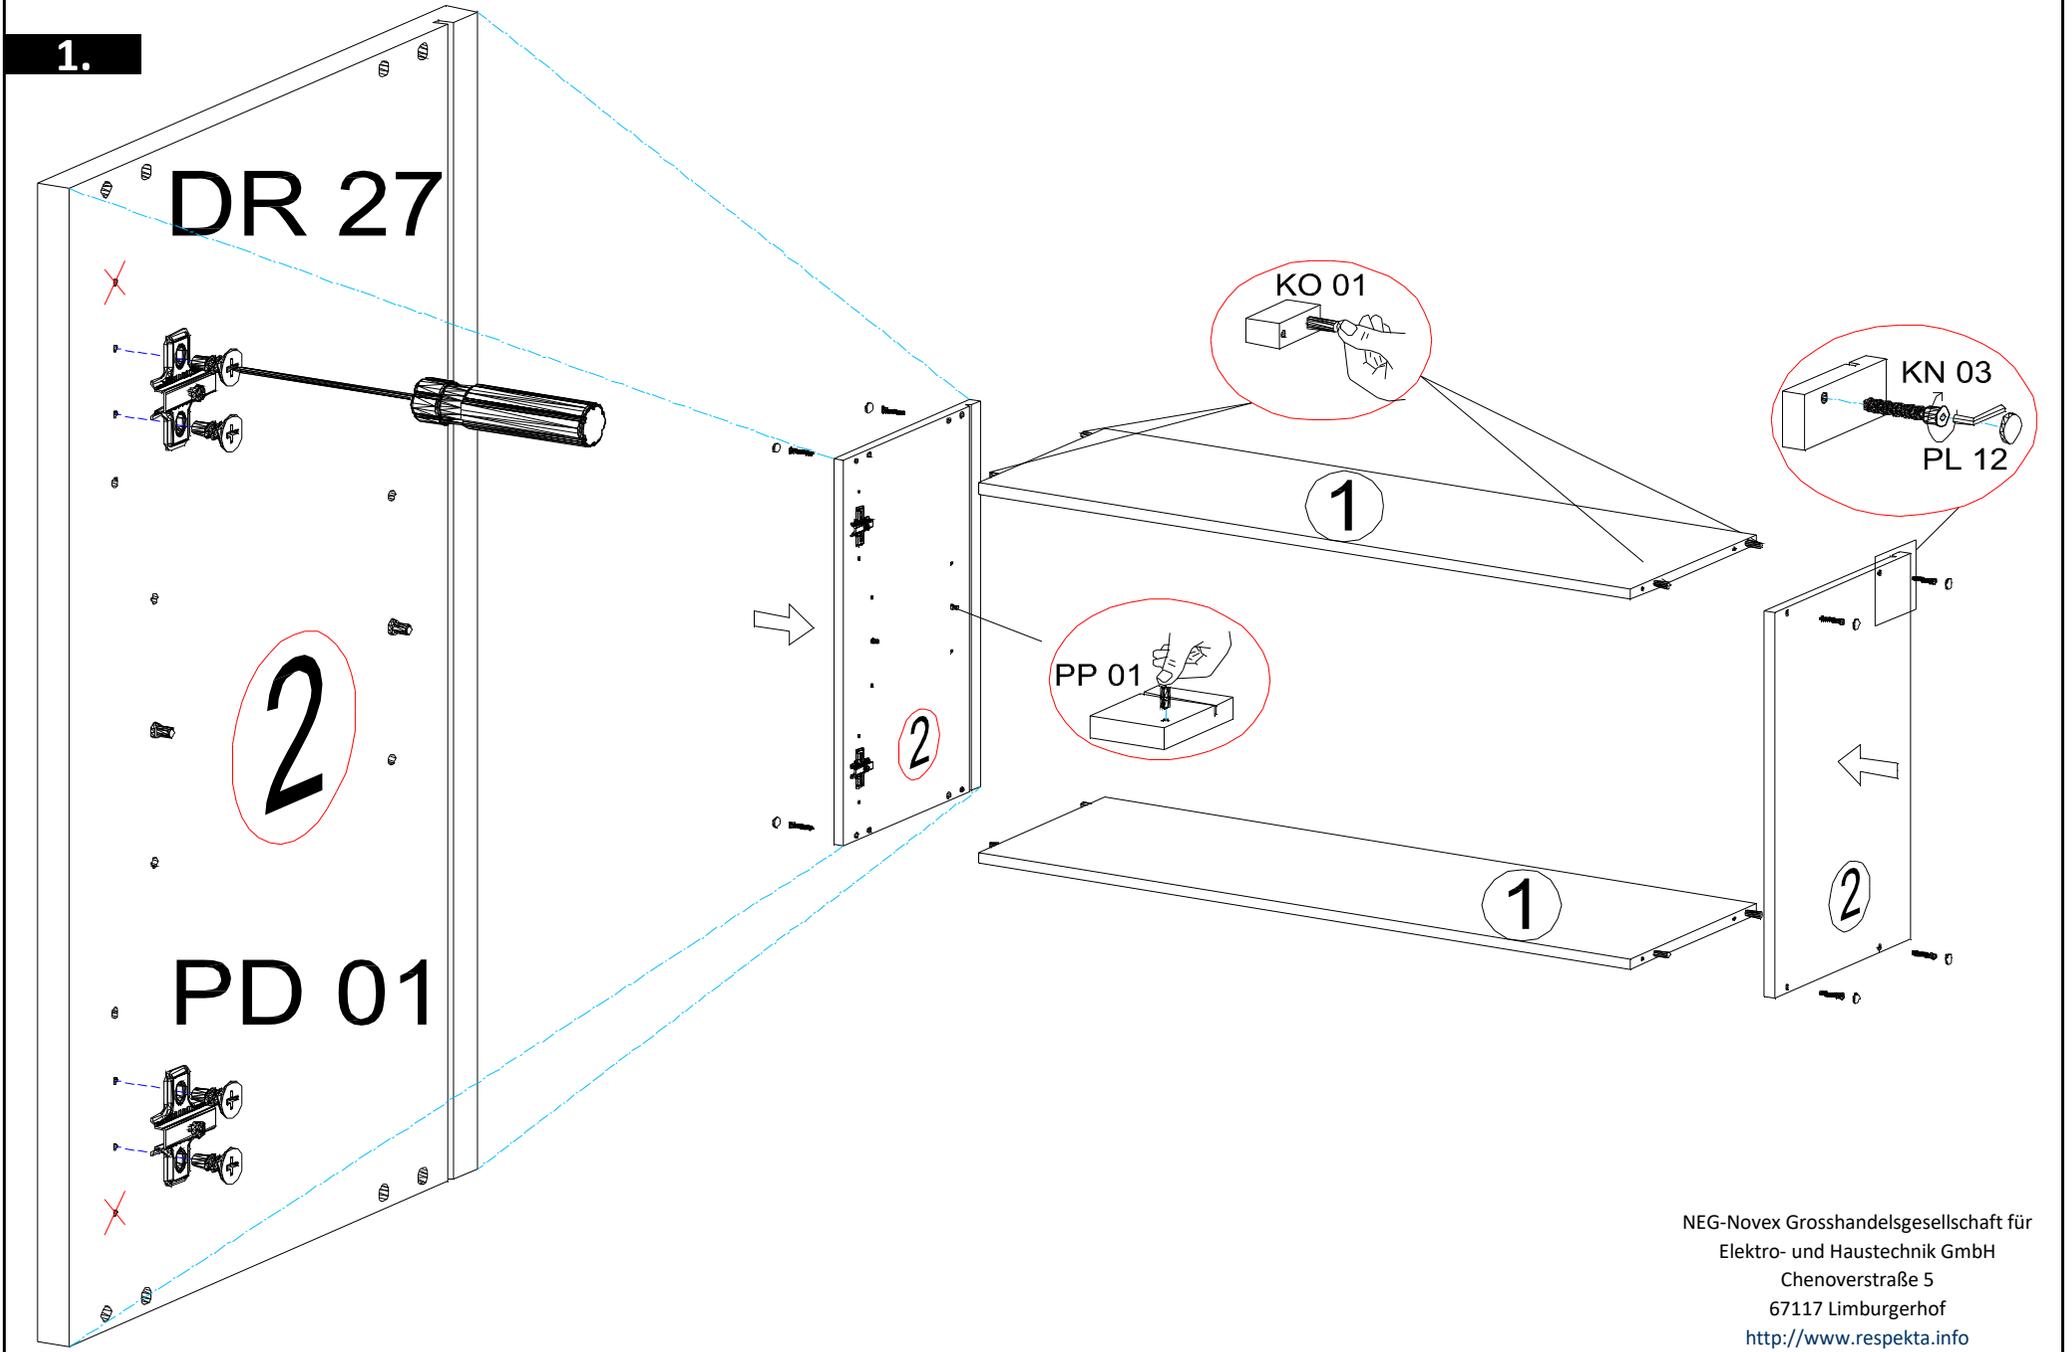


2.

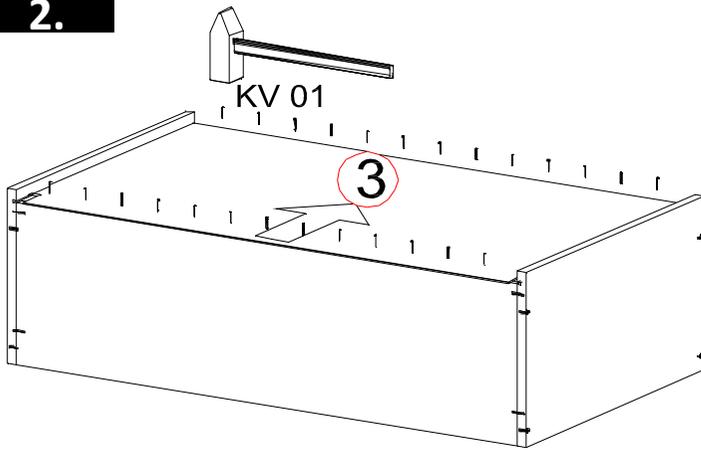


3.


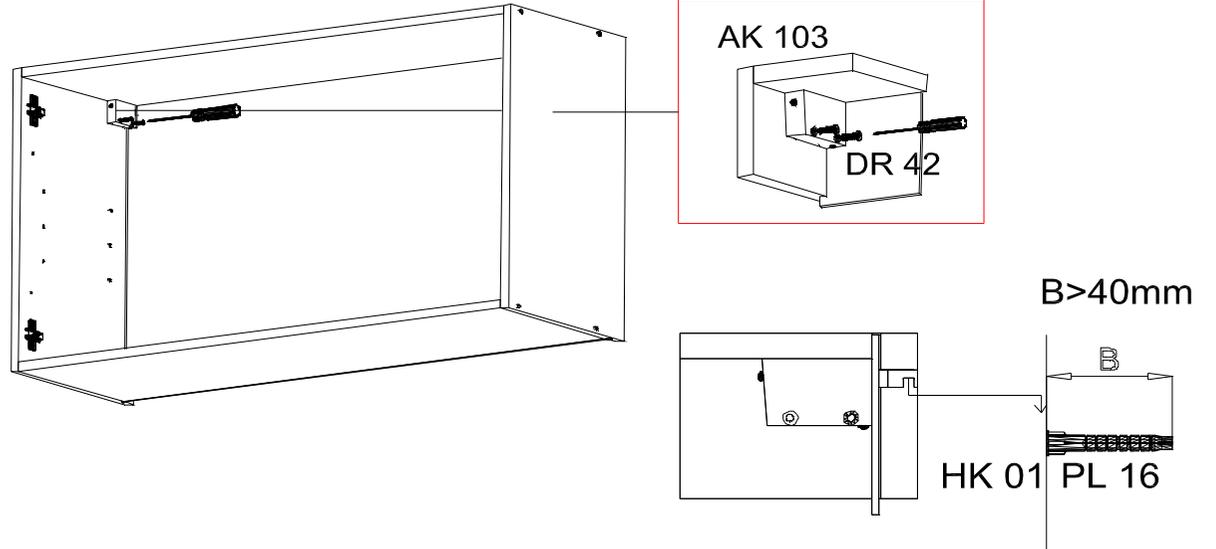


4.

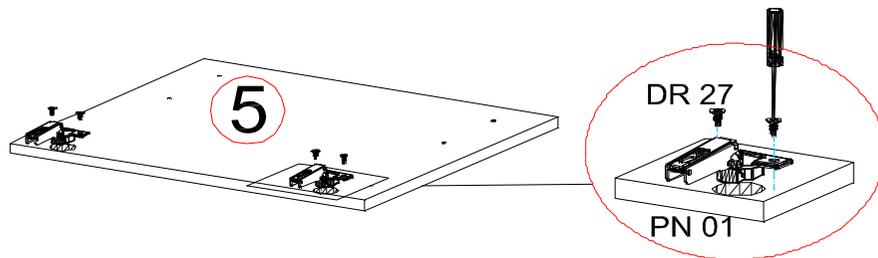







5.

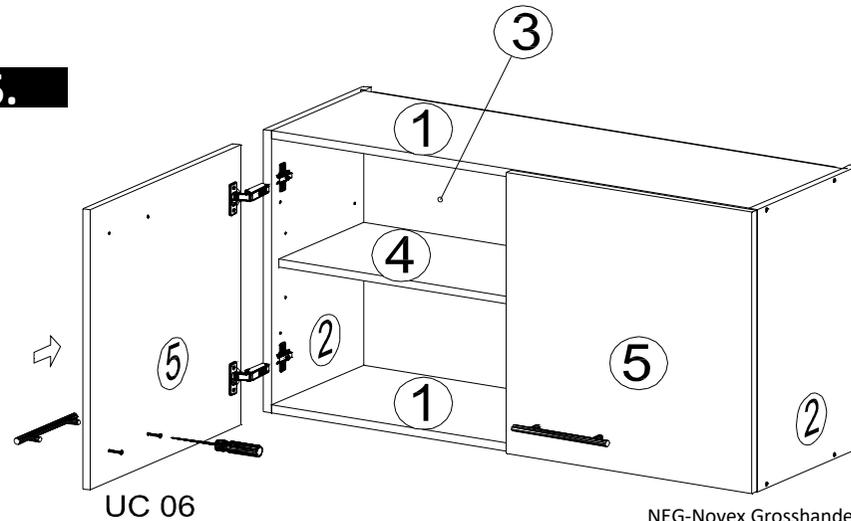

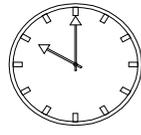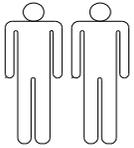

30min


<p>KO 01 8*30 16x</p> 	<p>KN 03 7*50 10x</p> 	<p>PL 12 10x</p> 
<p>PN 01 4x</p> 	<p>PD 01 4x</p> 	<p>SP 01 2x</p> 
<p>DR 27 3,5*16 16x</p> 	<p>DR 42 4*30 4x</p> 	<p>PL 01 1x</p> 
<p>KL 01 4mm 1x</p> 	<p>UC 06 4x</p> 	<p>UC 10 (128 mm) 2x</p> 

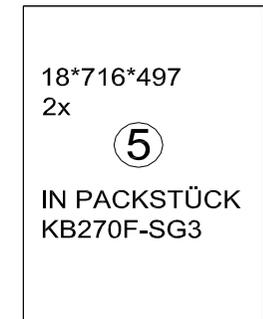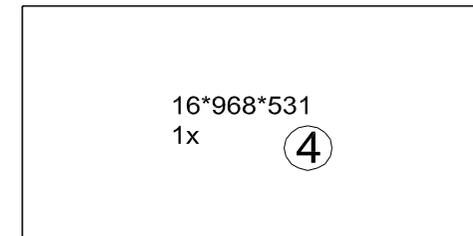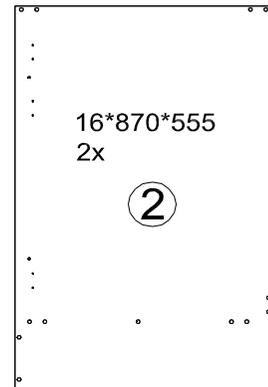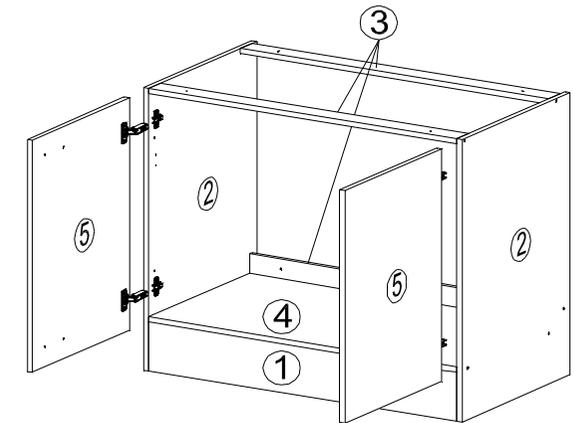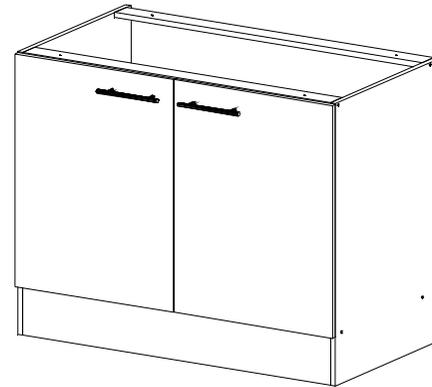


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.

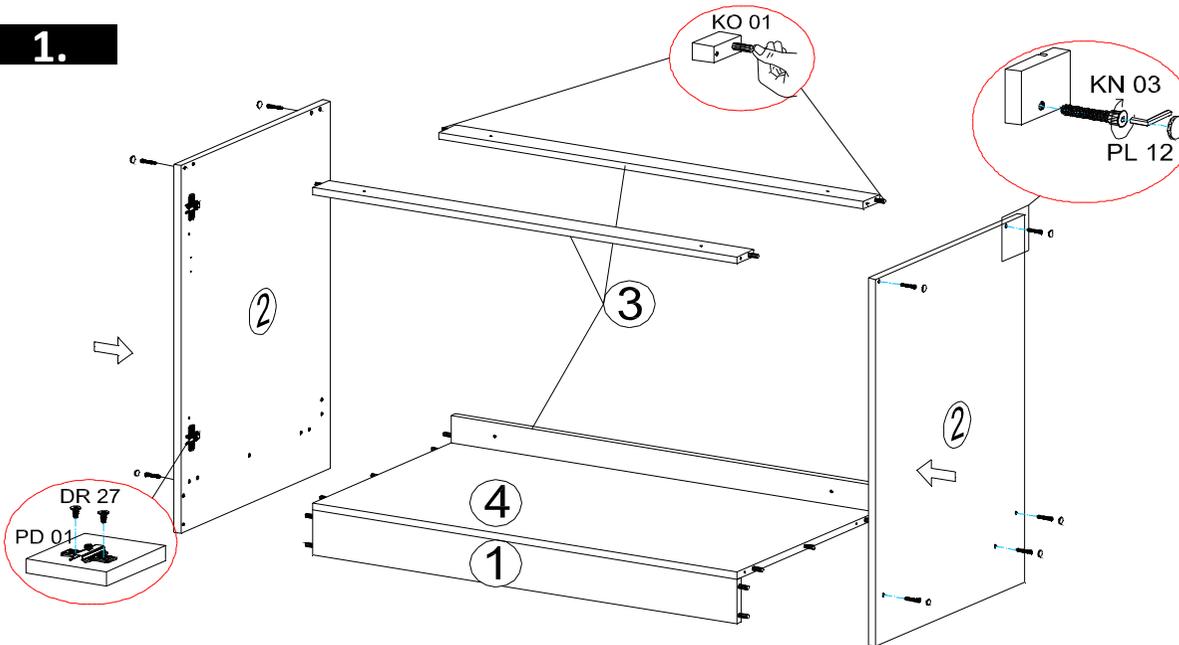

2.

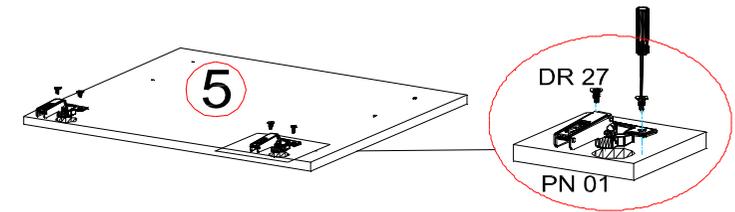




3.

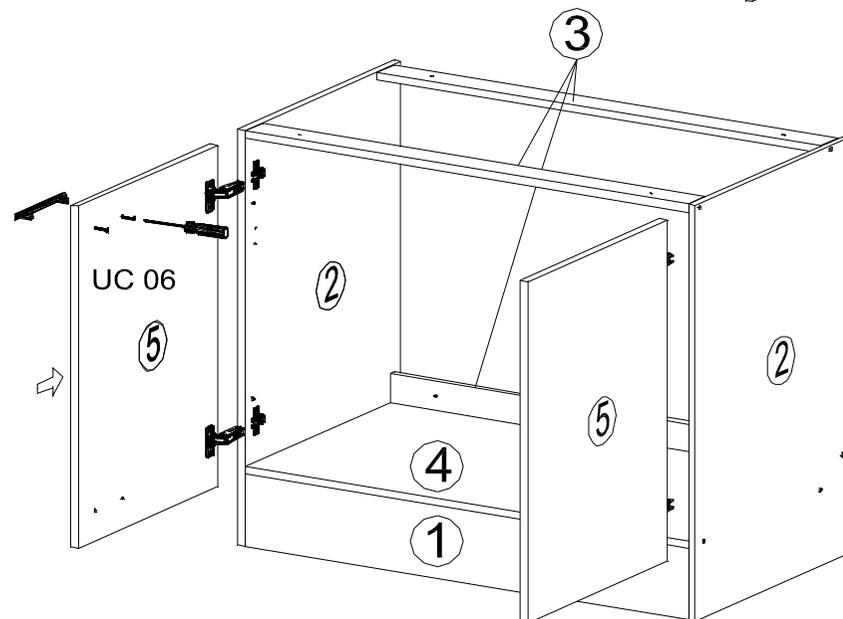








1. Modell


2. Modell

3. Modell

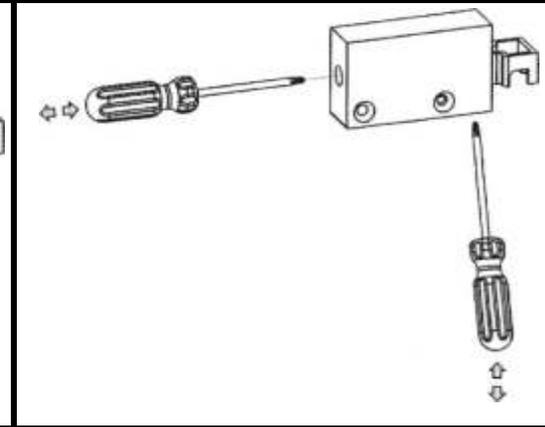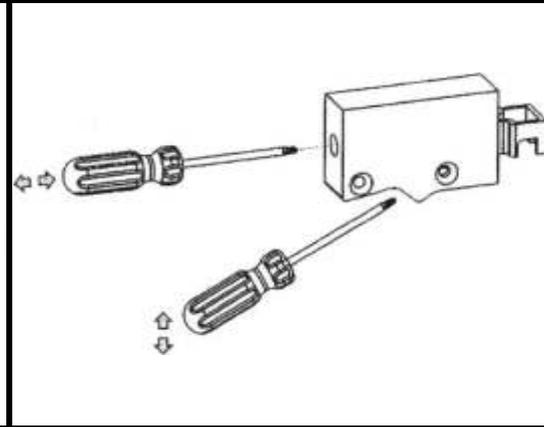
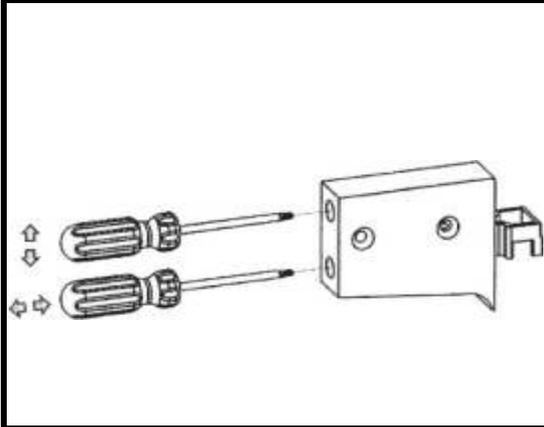


**ACHTUNG!!!  
ATTENTION!!!**

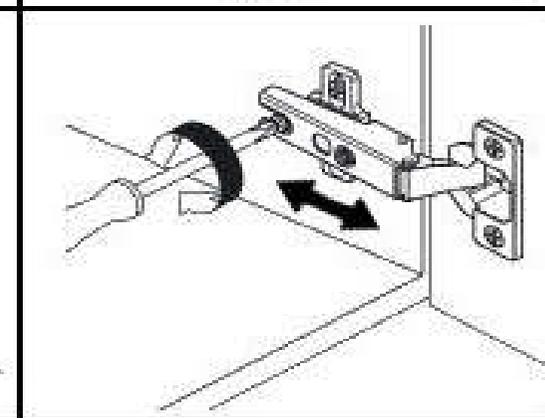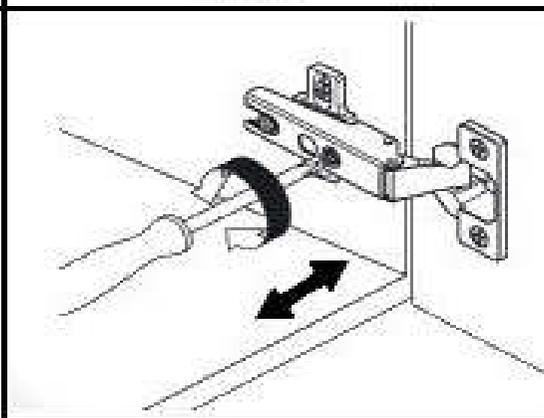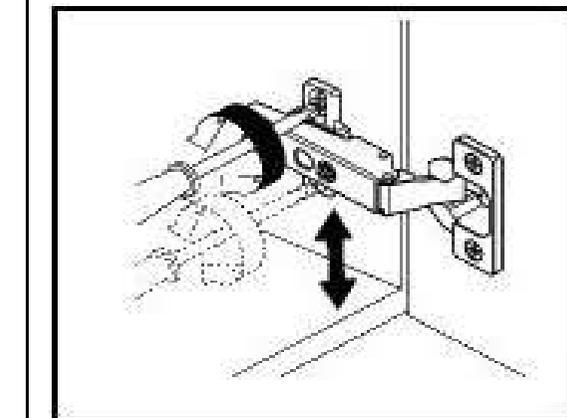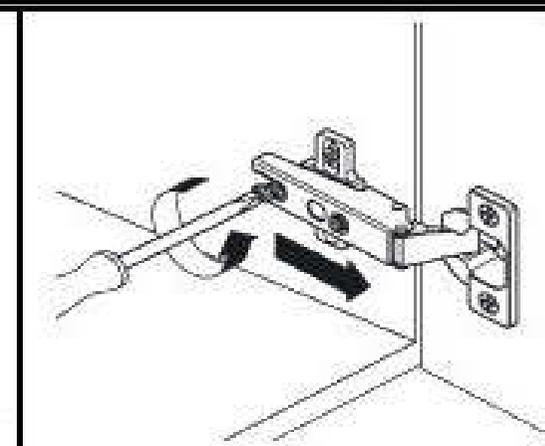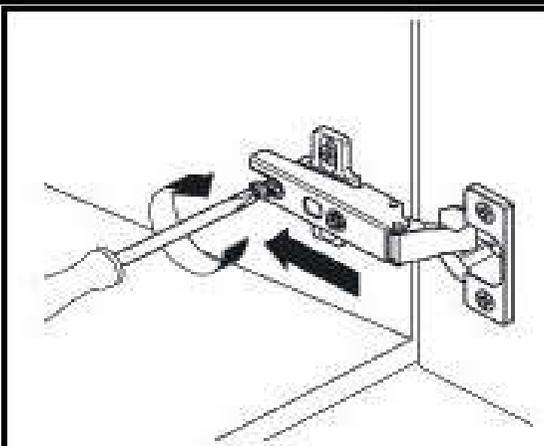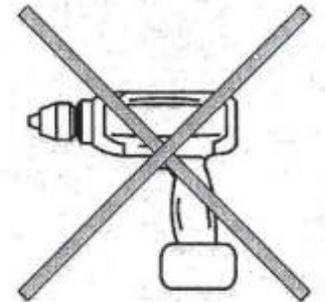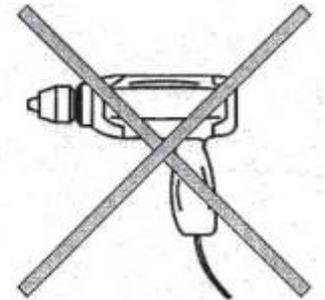

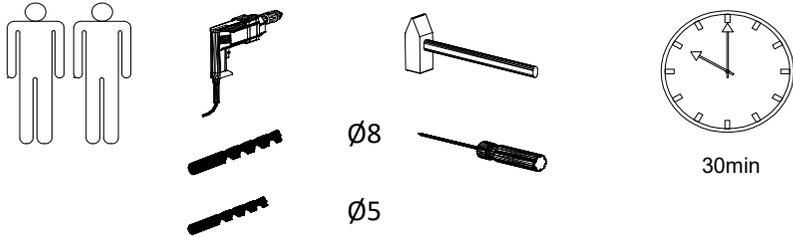

KO 01 8*30 22x 	KN 03 7*50 12x 	PL 12 12x 
PN 01 6x 	PD 01 6x 	DR 27 3,5*16 24x 
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 6x 	UC 10 (128 mm) 3x 

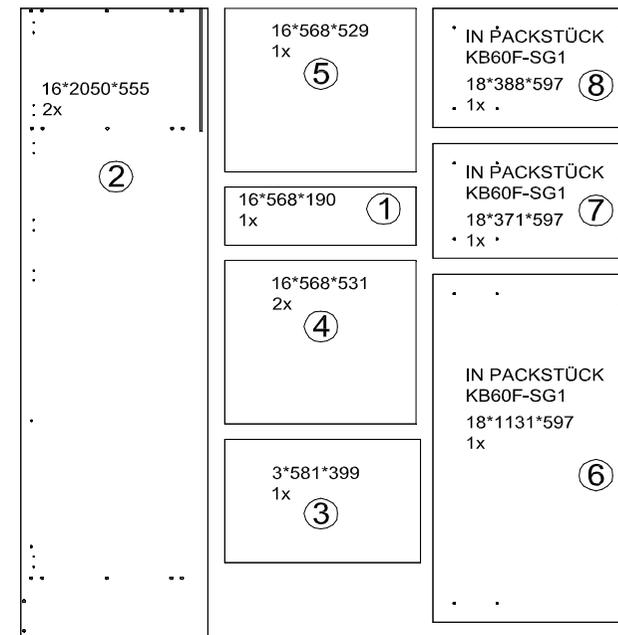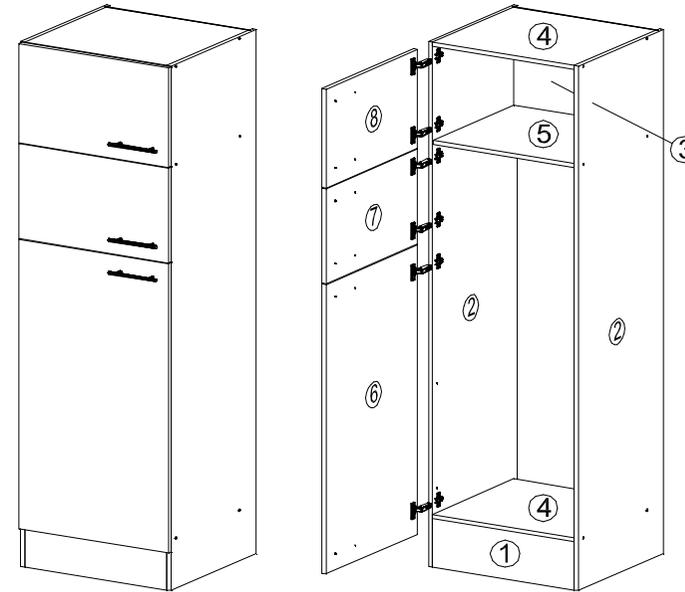

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



