



MONTAGE

der MöbelfüÙe

*Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 13*

DEUTSCH



21.1.7-07-04:D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.


W.SCHILLIG

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, bitten wir Sie, sich die Anleitung vor Erstgebrauch durchzulesen, damit Sie umfassend informiert sind.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

Beachten Sie bitte das richtige Montageverfahren der FüÙe, bevor Sie selbst damit beginnen.



Inhaltsverzeichnis

Seite

Herausdrehen der TransportfüÙe	3
Montage von StützfüÙen und DrehfüÙen	3
Modellbedingte Montage von unterschiedlich hohen FüÙen	3
Modellbedingte Montage von Metallkufen	4
Montage von Holz- oder MetallfüÙen	5
Montage von teilweise vormontierten MetallfüÙen	6

Sie haben richtig gewöhlt!
Um die OriginalfüÙe vor Beschädigungen zu schützen, wurden diese separat verpackt und TransportfüÙe unter Ihrem Polstermöbel montiert. Wir empfehlen diese für einen eventuellen späteren Umzug aufzubewahren.

So funktioniert's.

Heben Sie mit 2 Personen das Polstermöbel vor der Montage vorsichtig an und legen es auf den Rücken. Hierbei ist auf eine saubere und ebene Unterlage zu achten, um Beschädigungen vorab zu vermeiden.

Hinweis für alle folgenden Varianten der Fußmontage:
Es müssen nicht immer alle vorgegebenen Bohrlöcher belegt sein (modellbedingt).

Bevor Sie die Originalfüße montieren können, müssen Sie die Transportfüße herausdrehen.

► Abb. 1



Montage von höhenverstellbaren STÜTZFÜSSEN:

Aus Stabilitätsgründen werden bei einigen Sofas, bzw. Gruppen höhenverstellbare Stützfüße beigelegt. Nach dem Einschrauben, an der Unterseite, in der Mitte des Möbels und vorsichtigem Aufstellen, können Sie die Höhe des Stützfußes regulieren. Der Stützfuß muss bodeneben ausgerichtet sein. ► Abb. 2



Montage von DREHFÜSSEN:

Nach dem Abschrauben der Transportfüße können Sie die beigelegten Originalfüße in der gleichen Bohrung vorsichtig in das Gewinde eindrehen. ► Abb. 3

Um Unebenheiten im Boden auszugleichen, wurden Distanzscheiben beigelegt. Diese sollten Sie bei Bedarf zusammen mit den Möbelfüßen befestigen.




Modellbedingte Montage von UNTERSCHIEDLICH HOHEN FÜSSEN:

Bei Polstermöbeln mit unterschiedlich hohen Füßen müssen Sie darauf achten, dass die hohen Füße vorne und die niedrigen Füße hinten angebracht werden.

► Abb. 4 Stellbeispiele


Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

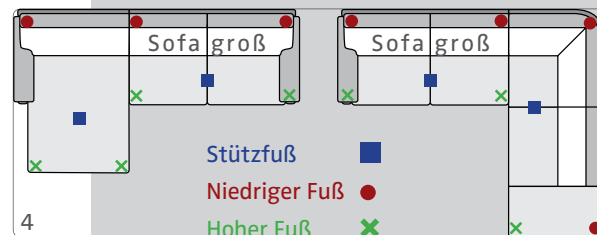

Modellbedingte Montage von METALLKUFEN:

Je nach Zusammenstellung werden bei Ihrem Polstermöbel aus fertigungstechnischen Gründen unterschiedliche FüÙe angebracht.

► Abb. 5 Stellbeispiele

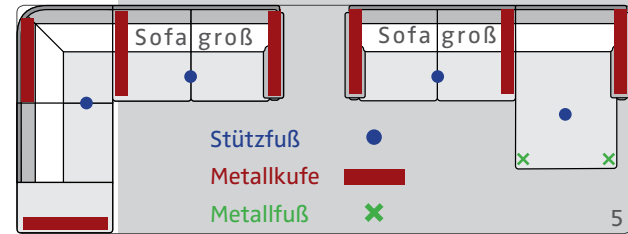

Wie bereits beschrieben, zuerst die TransportfüÙe herausdrehen. An der gleichen Position können Sie nun die Gewindeschraube(n) festschrauben. ► Abb. 6 und 7



Einige FüÙe müssen zusätzlich mit den beigefügten Spaxschrauben fixiert werden, um ein Verdrehen zu vermeiden. Vor dem Eindrehen der Spaxschraube darauf achten, dass die FüÙe korrekt ausgerichtet sind. (Keine Bohrung vorgegeben.)

Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

Montage von HOLZ- ODER METALLFÜSSEN:

Nach dem Abschrauben der Transportfüße können Sie die Holz- oder Metallfüße mit den Sechskantschrauben an gleicher Position befestigen. Drehen Sie die Schrauben vorsichtig in das Gewinde ein. Die für die Montage vorgesehenen Bohrungen variieren je nach Fußausführung.

Bei einigen Ausführungen werden Unterlegscheiben mitgeliefert, diese bitte auch – wie unten in den Beispielen gezeigt – verwenden.

Zusätzlich müssen einige Füße mit Spaxschrauben fixiert werden, um ein Verdrehen des Fußes zu vermeiden. Vor dem Eindrehen der Spaxschraube darauf achten, dass der Fuß korrekt ausgerichtet ist. **(Keine Bohrung vorgegeben.)**

Fußbeispiele:



Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

Montage von TEILWEISE VORMONTIERTEN METALLFÜSSEN:

Schrauben Sie die Transportfüße vom Montagegleiter ab. Nun **müssen** Sie die kurze Sechskantschraube an derselben Stelle in die angebrachte Halterung einschrauben. Bitte **vorsichtig** in das Gewinde eindrehen, dabei **nicht überdrehen**. ▶ **Abb. 8 und 9**

Setzen Sie nun den Fuß auf die Halterung und fixieren Sie ihn mit der langen Sechskantschraube. ▶ **Abb. 10**

Zum Schluss klopfen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vorsichtig ein. ▶ **Abb. 11**

Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

