



(D) Montageanleitung

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montaj

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(CZ) Montážní návod



(PL) Instrukcja montażu

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(HU) Szerelési útmutató

(SK) Návod na montáž




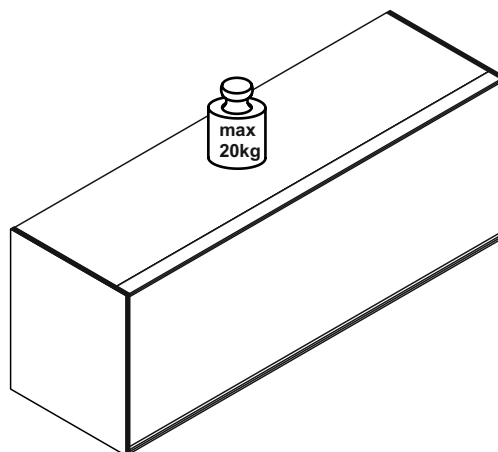
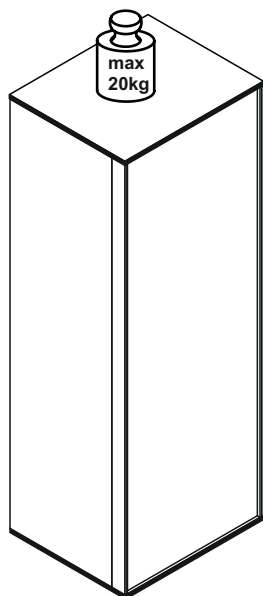


0771-HS_1-120

Hängeschränk

REPC-Nr.:




Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

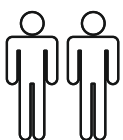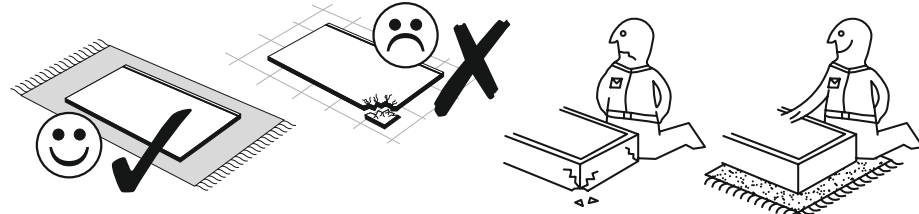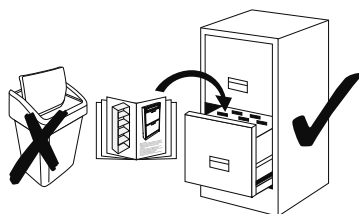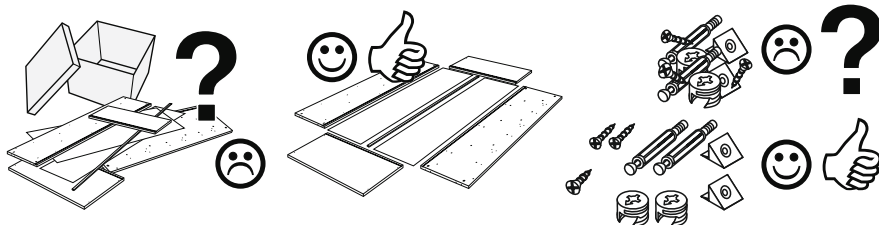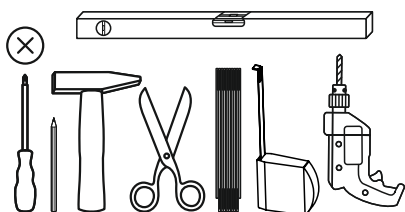


Colli 1/2 : (8)

Colli 2/2 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) Beutel 1/3, 2/3, 3/3


Beutel 1/3

1-80		1-130		1-174		1-190		1-200		1-349	
17x	3,5x13	8x	4x27	4x	4,5x50	8x	M4x20	2x	6,3x13	8x	M4
2-10		2-20		8-70		8-90		8-91			
26x		26x		4x	Ø8	2x		2x			


Beutel 2/3

3-07		3-11		3-42	
1x		3x		3x	8er

Beutel 3/3


1-325		2-103		3-148		3-149		3-150		3-157	
8x		8x	8x30	1x		1x		1x		1x	Push
5-130											
1x											









Colli 1/2









1180 x 360

Colli 2/2

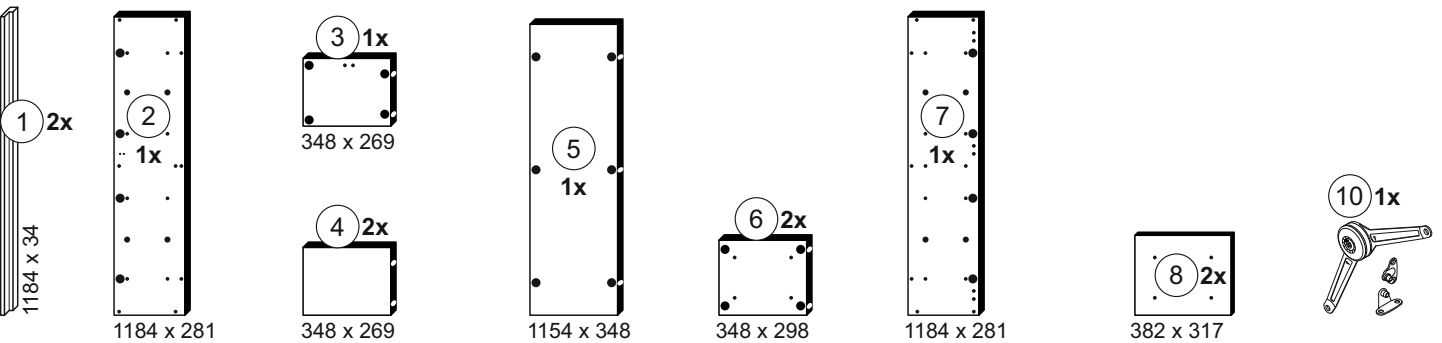

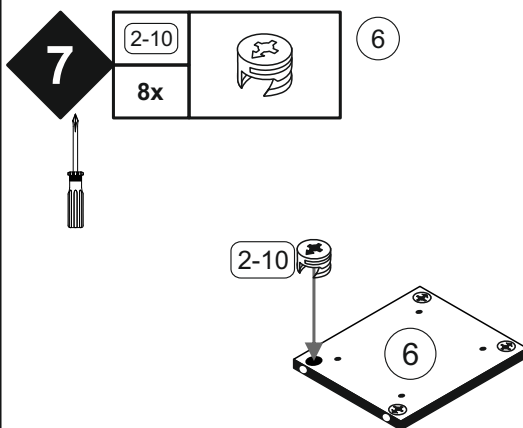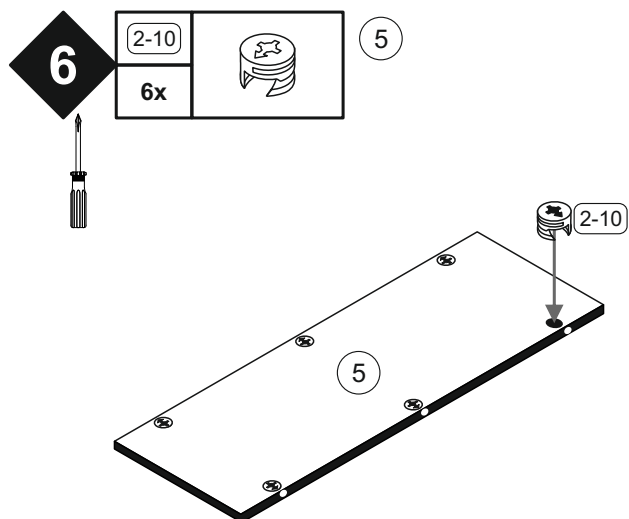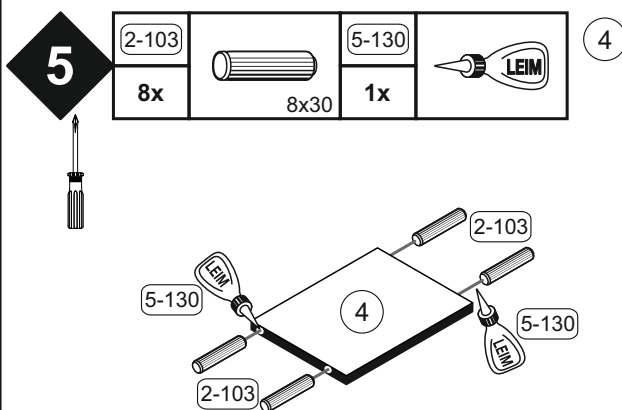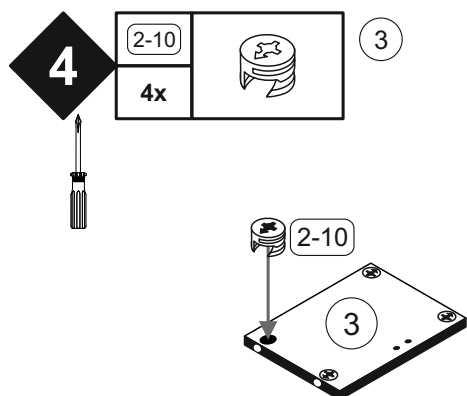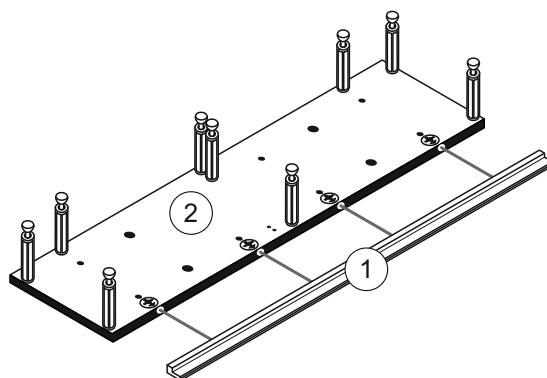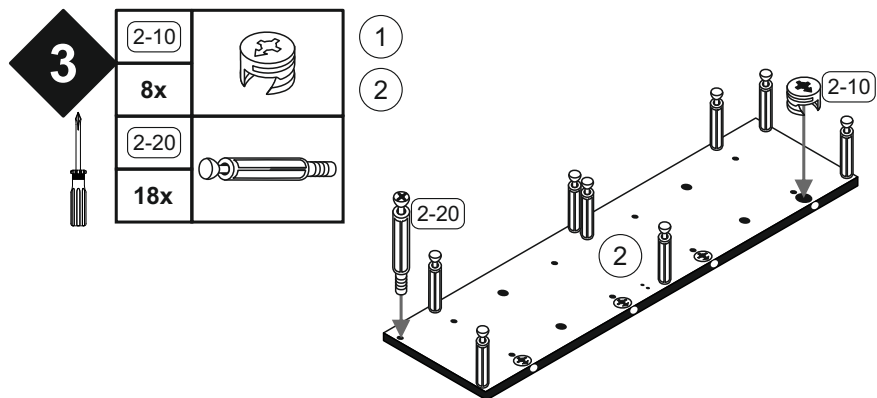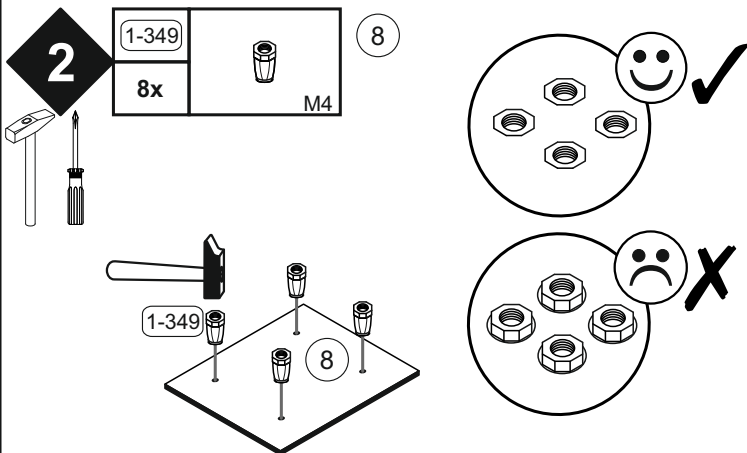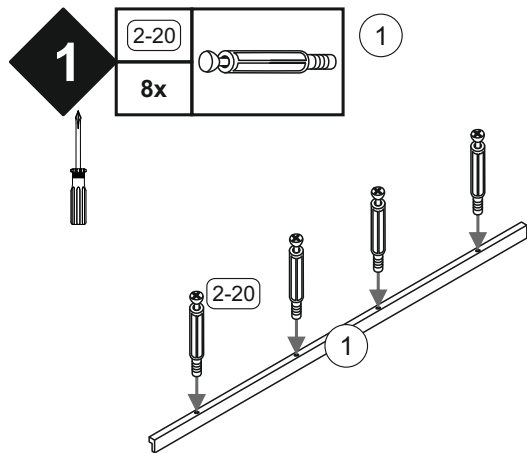

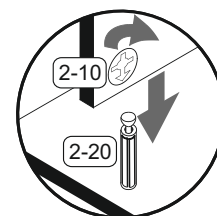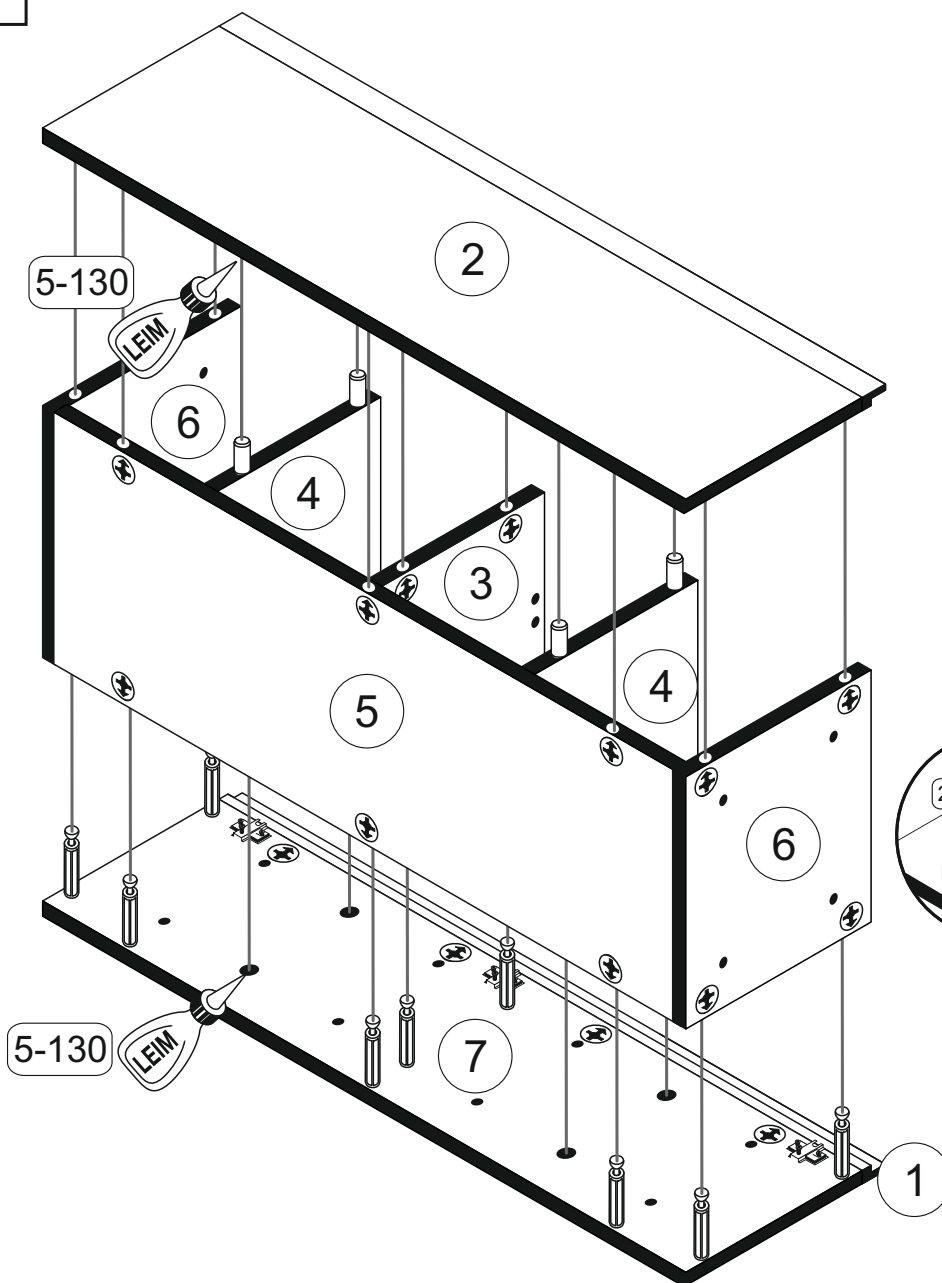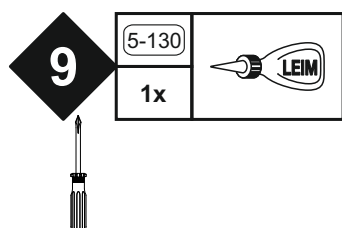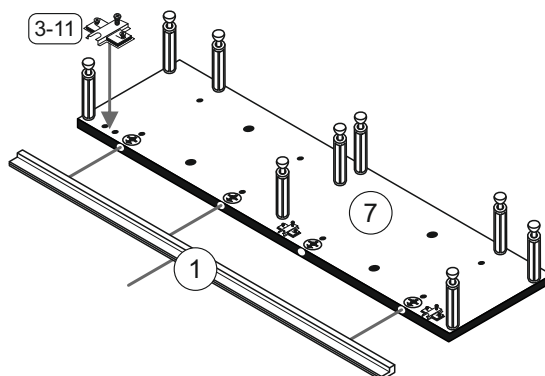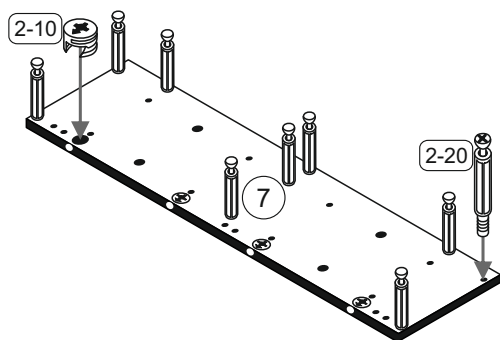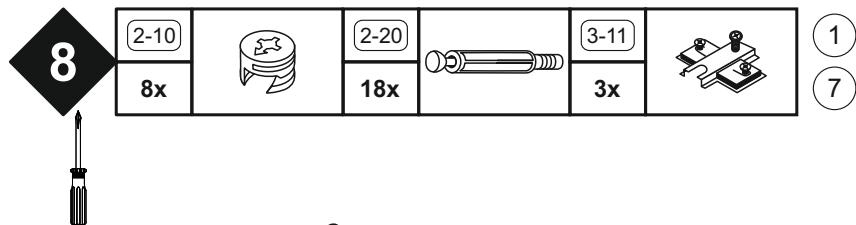




Schablone zum aufhängen




(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)




**vertikale
Aufhängung**

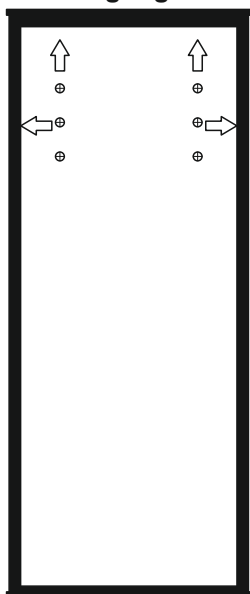

**horizontale
Aufhängung**

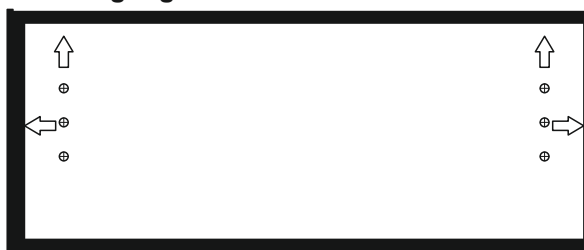


1-80		8-90	
6x	3,5x13	2x	


Die verschiedenen Möglichkeiten zur Aufhängung des Schrankes finden sie auf der Rückseite.

Bitte beachten:


Die Montage der Aufhänger entscheidet ob die Tür links oder rechts anschlagend montiert wird bzw. die Klappe nach oben oder unten geöffnet wird.

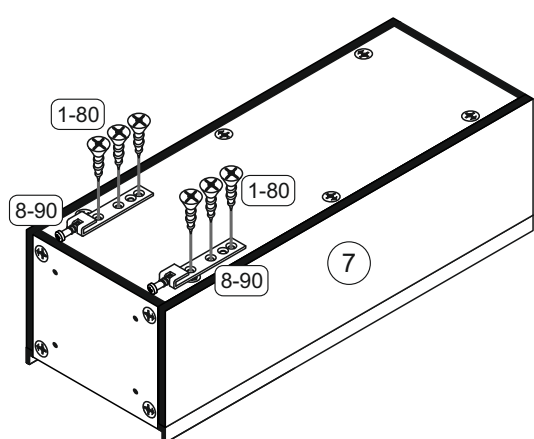


**vertikale Aufhängung
Tür rechts anschlagend**

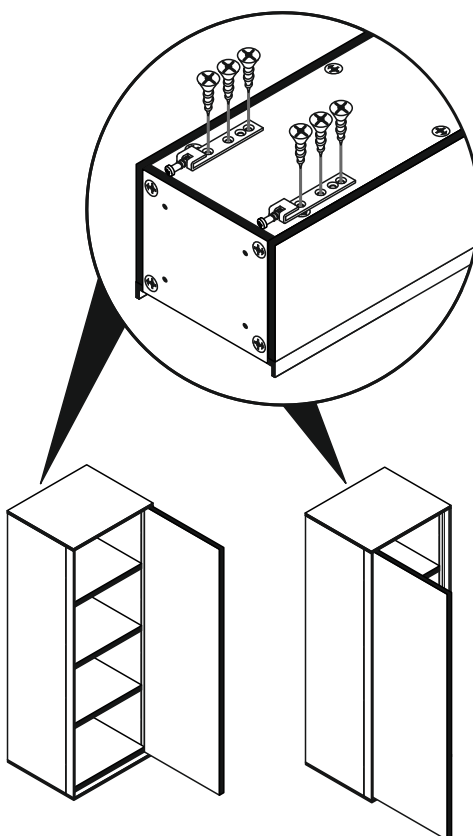



**vertikale Aufhängung
Tür links anschlagend**

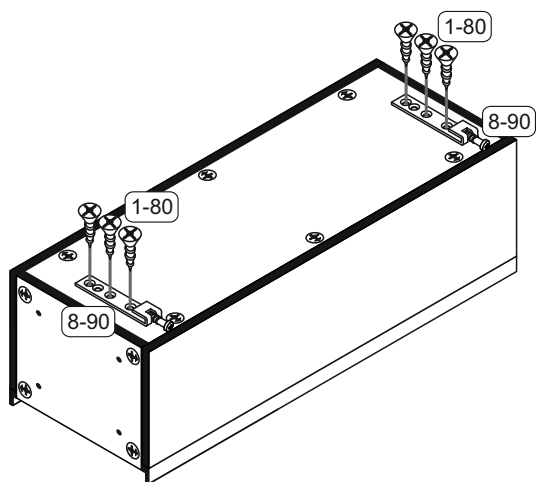










**horizontale Aufhängung
als Klappe nach unten**

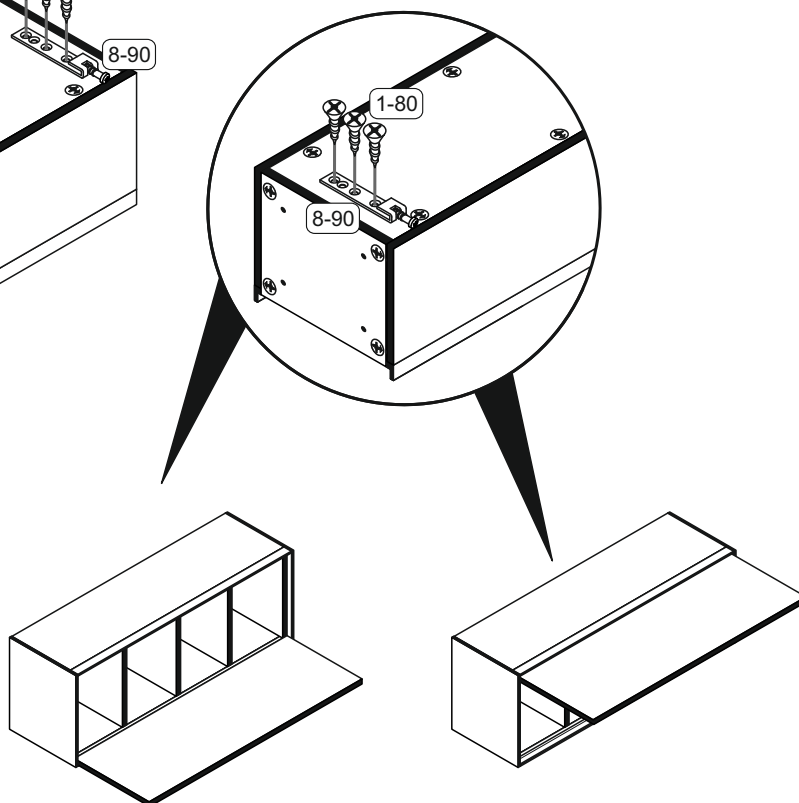




**horizontale Aufhängung
als Klappe nach oben**

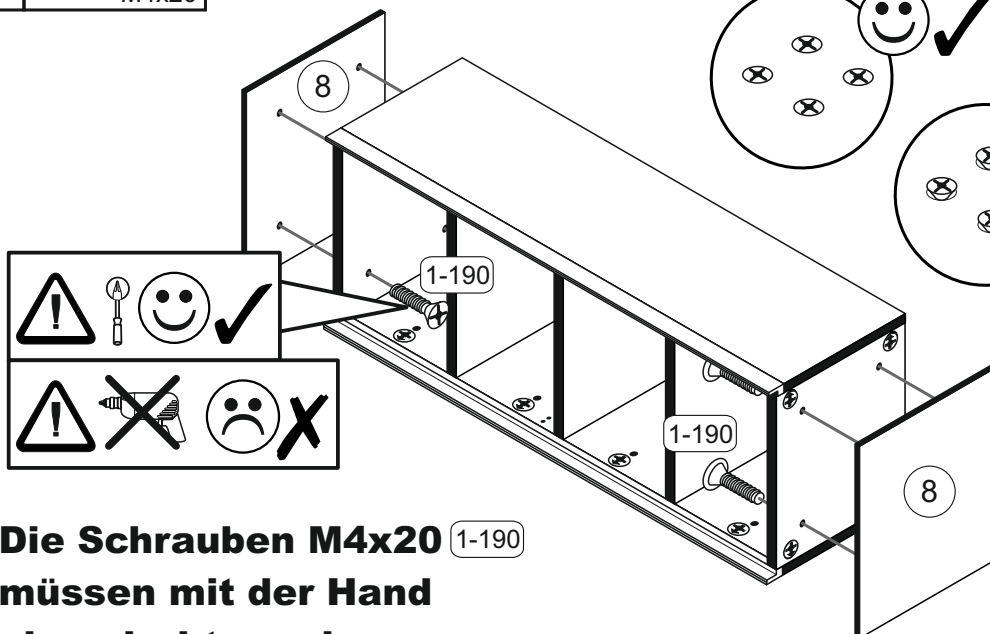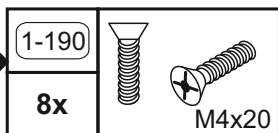

Die Schrauben M4x20 (1-190) müssen mit der Hand eingedreht werden.

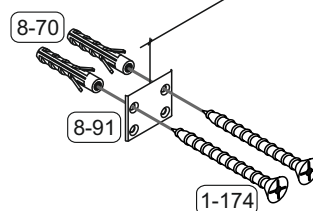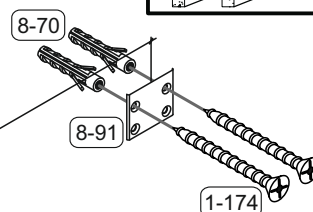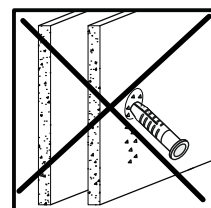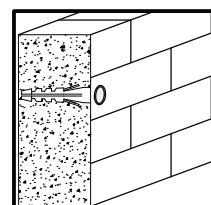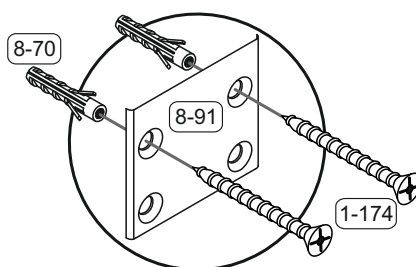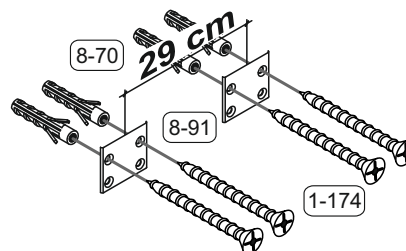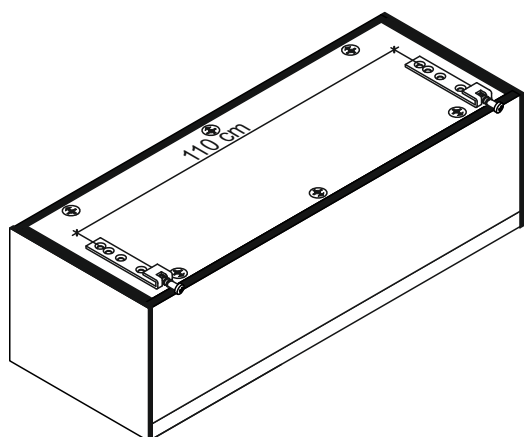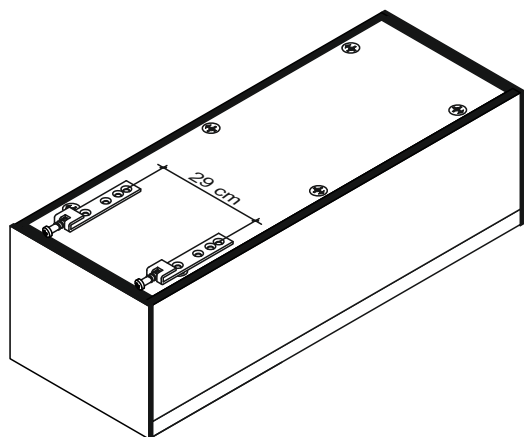

13

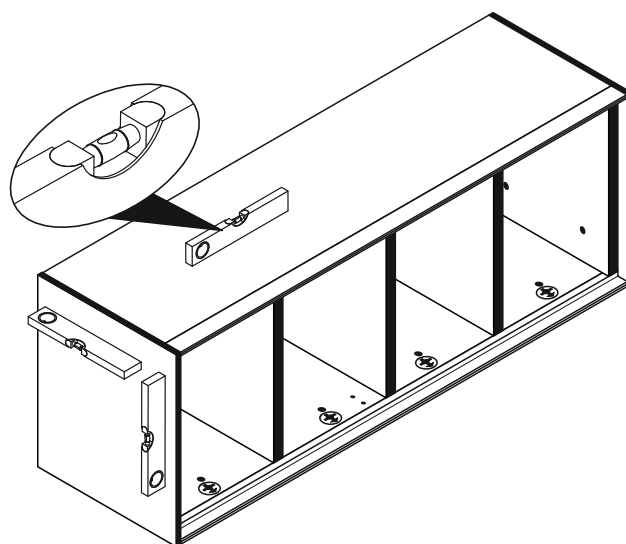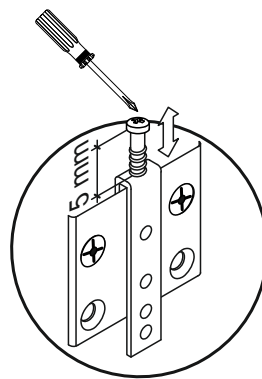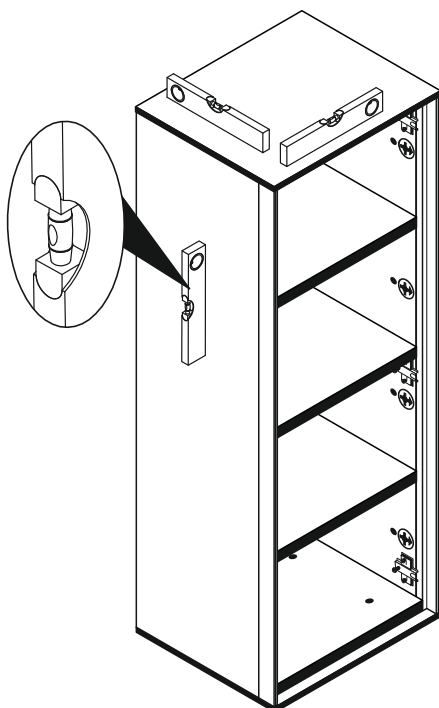

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


14

Optional mit Tür



1-80	
6x	3,5x13
3-42	
3x	8er

9

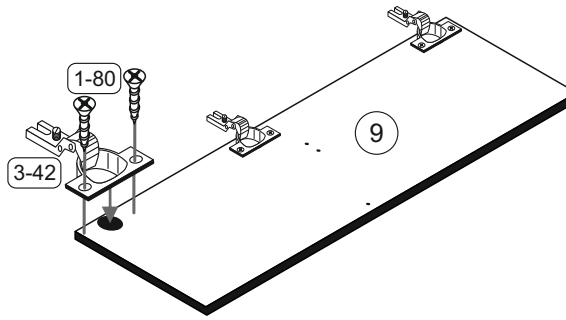

15






3-07	
1x	

R


max
5kg

3-07



9

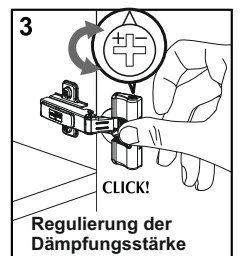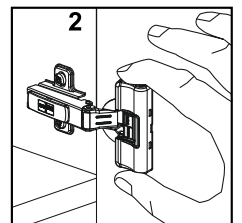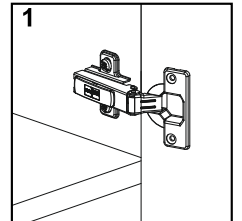Montage der
TürdämpfungRegulierung der
Dämpfungsstärke

L

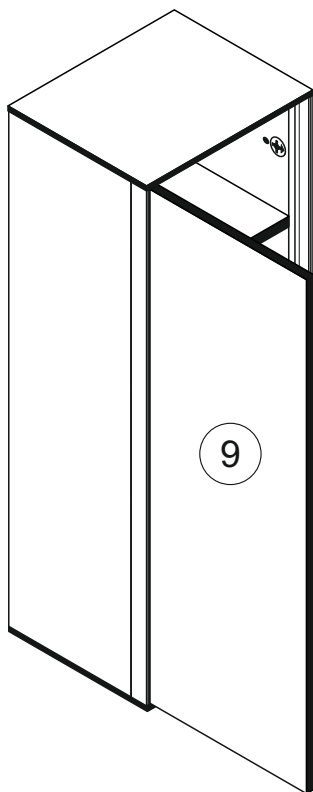

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

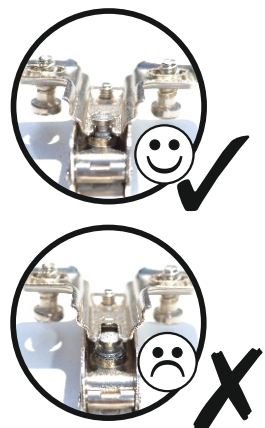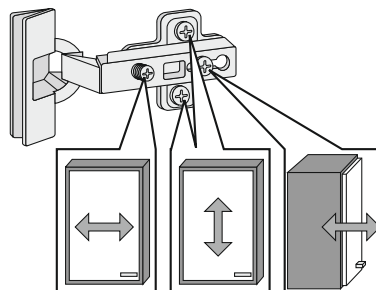


16



1-80		3-148		3-149		3-150		3-157	Push
3x	3,5x13	1x		1x		1x		1x	





R

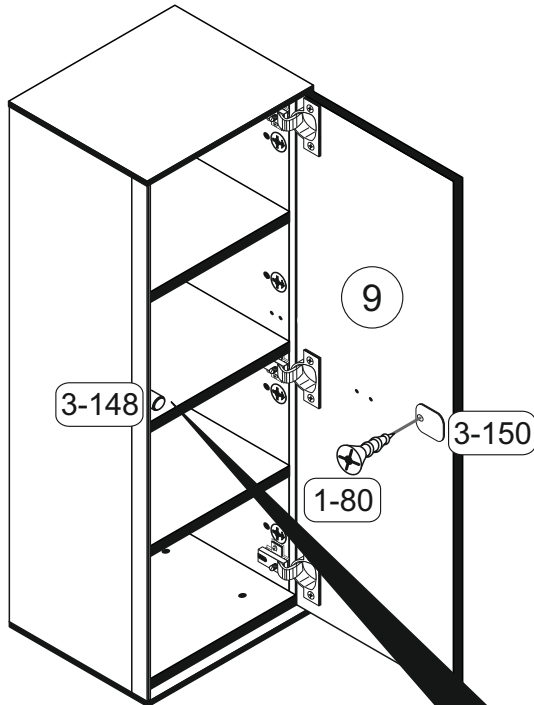

Bitte beachten:

- 3-149 mit 1-80 an der Seite befestigen
- 3-148 seitlich eindrücken
- 3-150 auf 3-148 heften
- 3-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- 3-149 mit 1-80 an Tür festschrauben

L

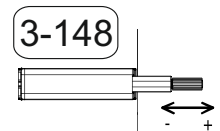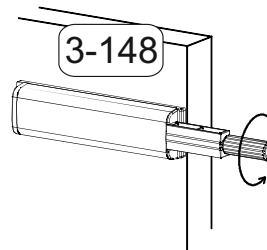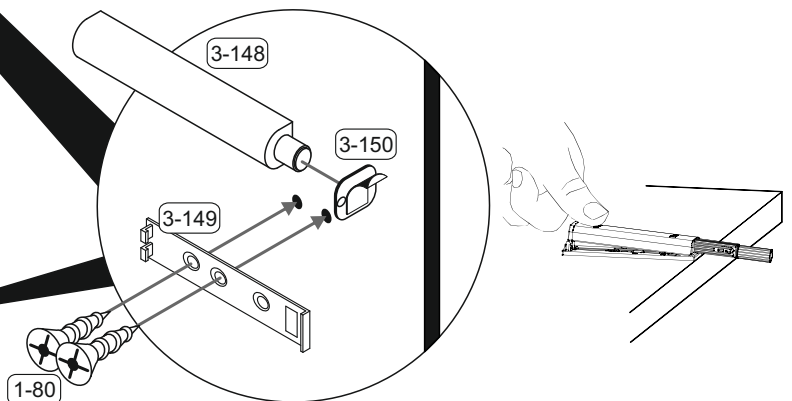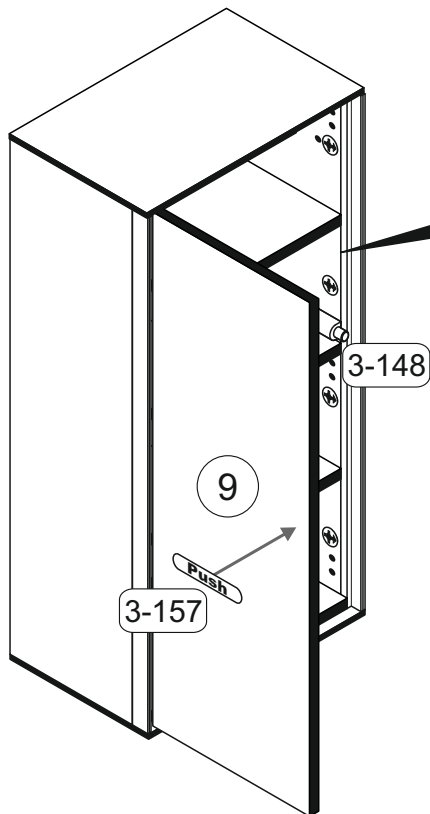


Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes
das vordere Stück des Beschlages hinein
oder heraus drehen

17

Optional mit Klappe








1-80		3,5x13
6x		
3-42		8er
3x		

9

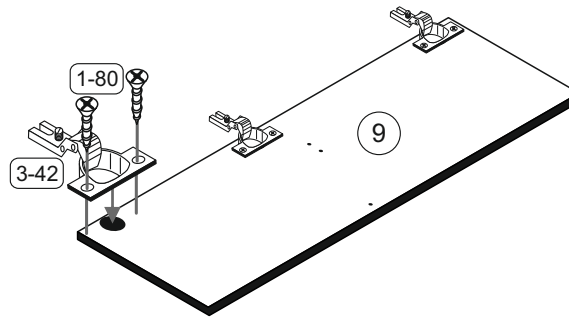

18

1-80		3,5x13	1-200		6,3x13
3x			2x		

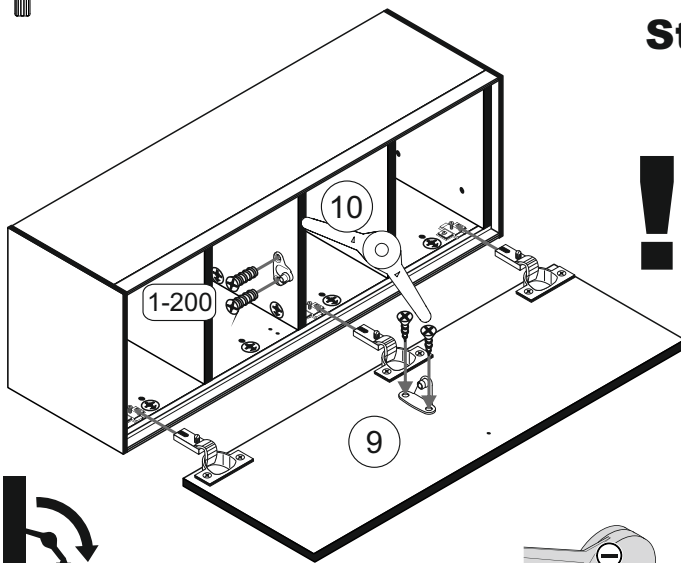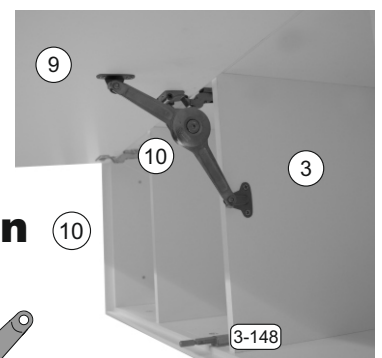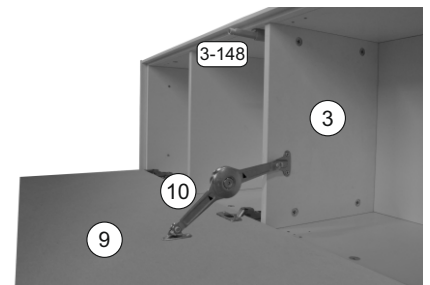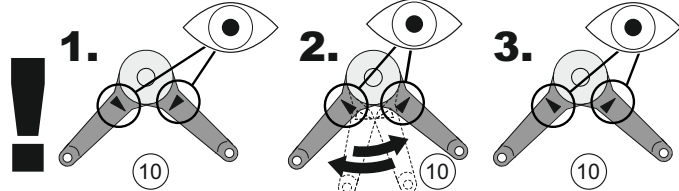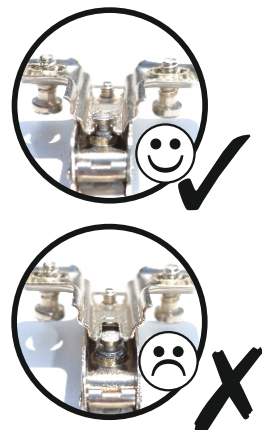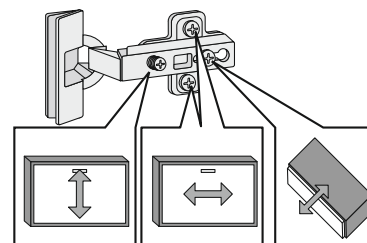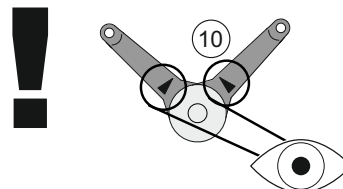Stütze unten ¹⁰
überdrehenStütze oben ¹⁰

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Výrovnejte dvířka (seříd'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)

Reglare usi (ajustare balamale)


Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

19








1-80		3-148		3-149		3-150		3-157		Push
3x	3,5x13	1x		1x		1x		1x		

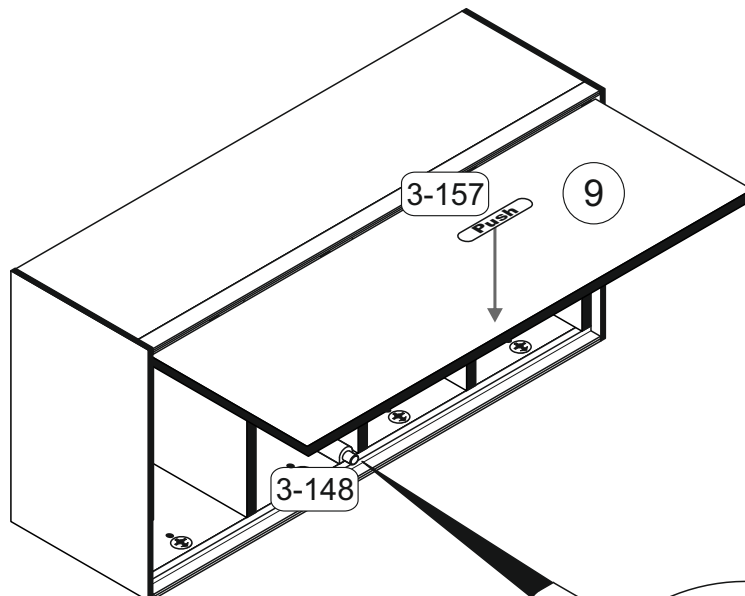

Bitte beachten:


- 3-149 mit 1-80 an der Seite befestigen
- 3-148 seitlich eindrücken
- 3-150 auf 3-148 heften
- 3-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- 3-149 mit 1-80 an Tür festschrauben

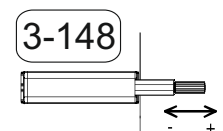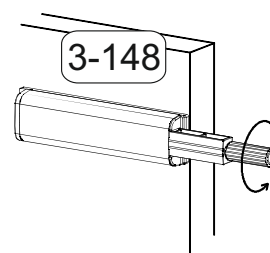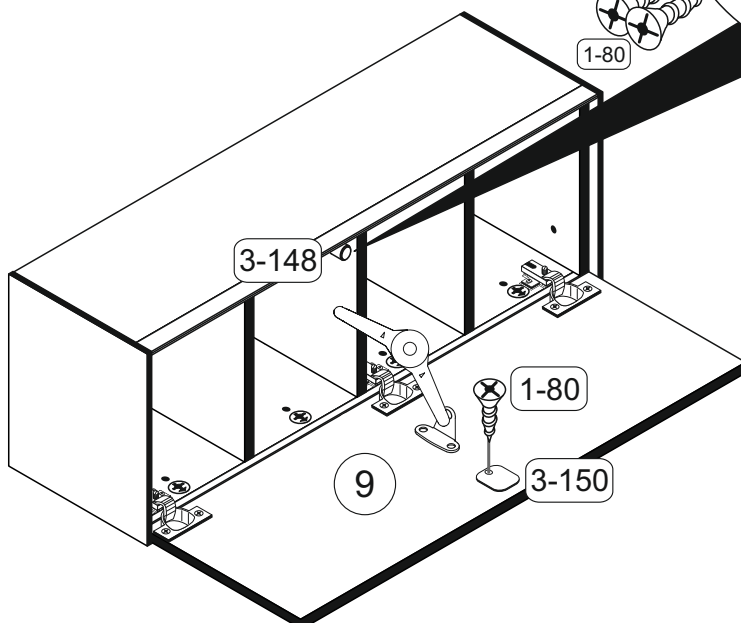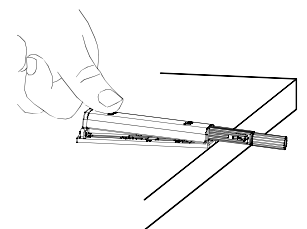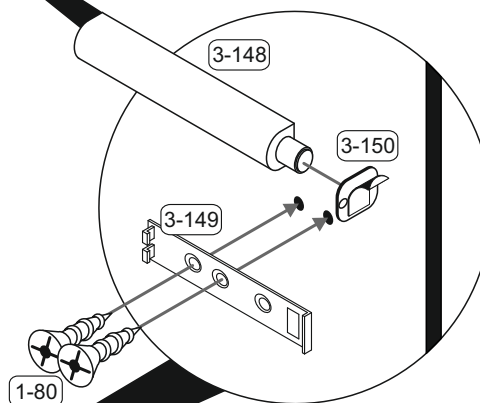


Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes
das vordere Stück des Beschlages hinein
oder heraus drehen

20 Optional Montage des Hängeregals





1-130		1-325	
8x	4x27	8x	

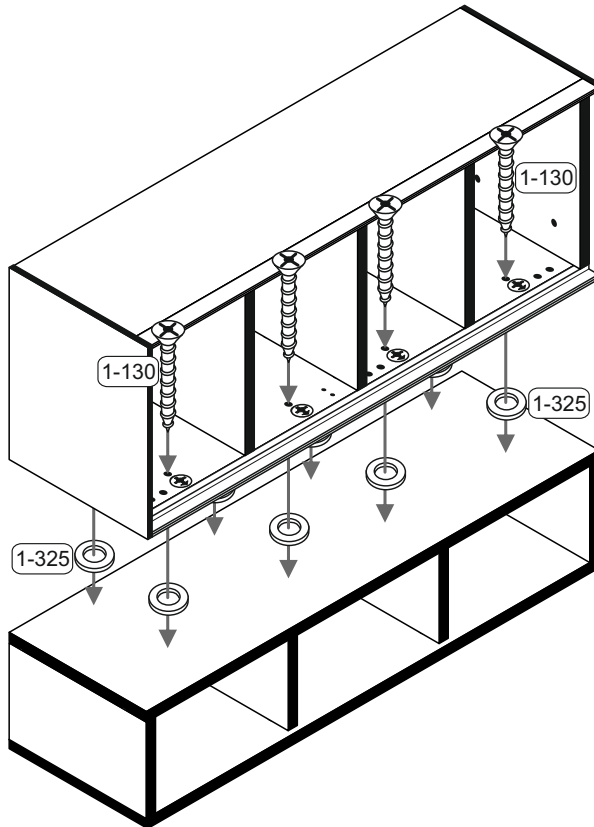

21 Befestigung der Aufhänger für Wandmontage mit Hängeregal (Diese Beschläge befinden sich im Hängeregal)









1-80		8-90	
3x	3,5x13	1x	

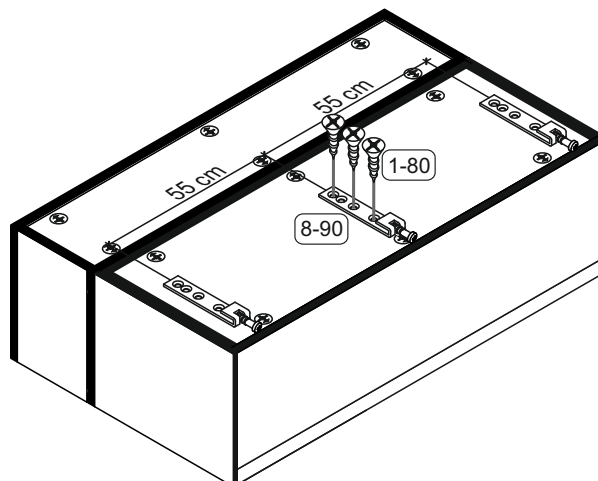

22



1-174		8-91		8-70	
6x	4,5x50	3x		6x	Ø8

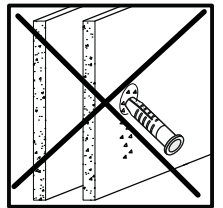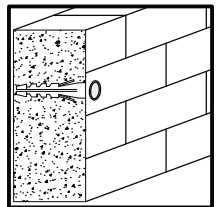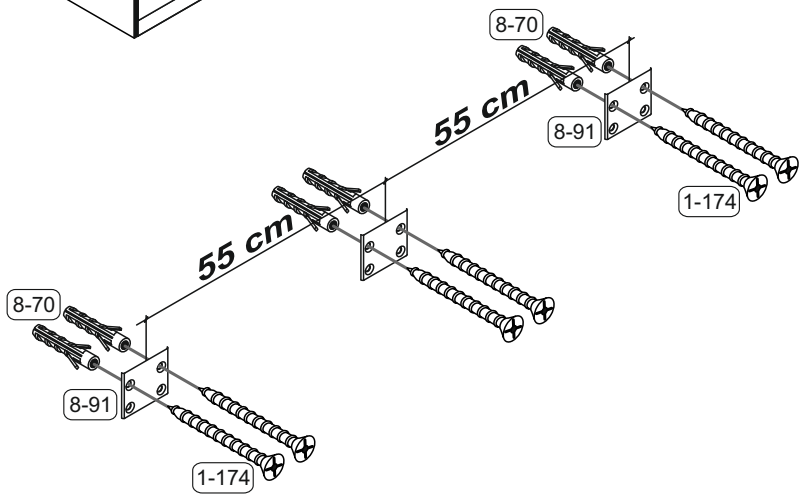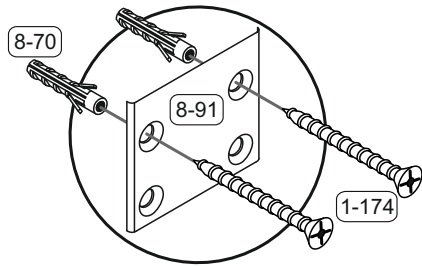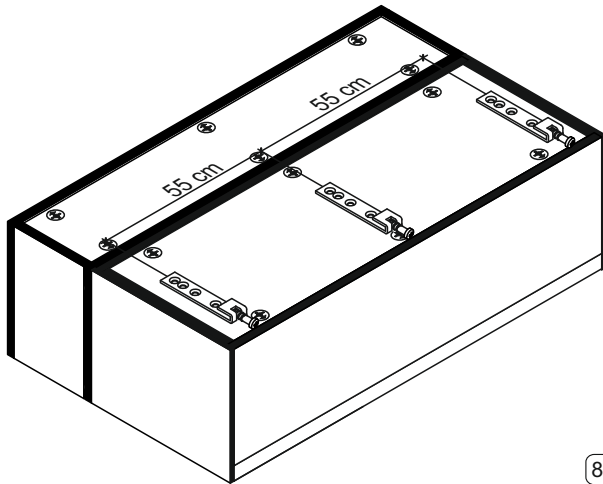

23