



Befestigung mit Schienenclip

Deckenmontage

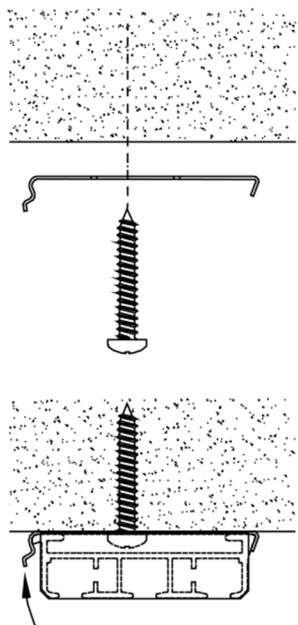


Schienenclip :

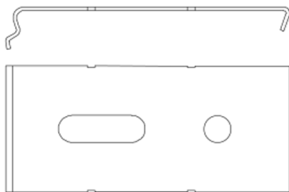

Fensterseite Raumseite

- Flächenvorhangschiene immer genau waagrecht montieren.
- Schiene mit Profillinse fensterseitig befestigen.
- Deckenbohrungen müssen fluchten.
- Beiliegende Montageschrauben oder gleichwertige verwenden.
- Flächenvorhangschiene seitlich ausrichten und in Schienenclipe einrasten.

Demontage Schienenclip

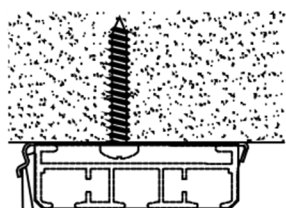

Demontage durch Druck mit Schraubendreher gegen die fensterseitigen Cliptaschen.
Schiene entnehmen.

Fensterseite

