


## Montageanleitung

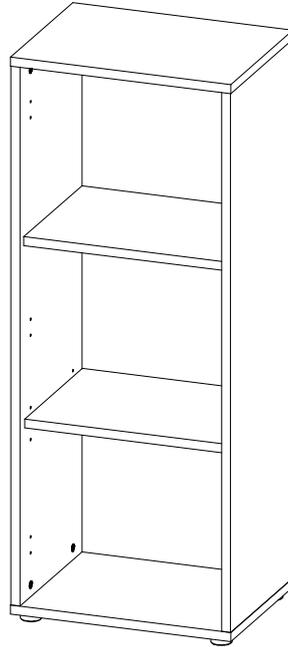

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.  
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem  
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.  
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen  
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die  
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage  
senden Sie uns bitte eine E-Mail:





**[support@bmg-moebel.de](mailto:support@bmg-moebel.de)**

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für  
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung  
übernehmen!


# Office


# Regal niedrig- schmal

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

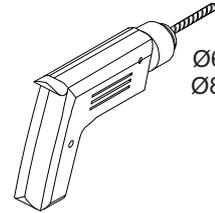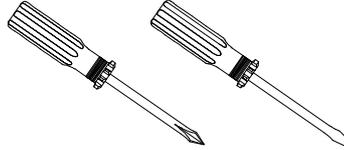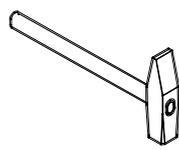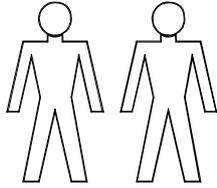

Ø6mm  
Ø8mm

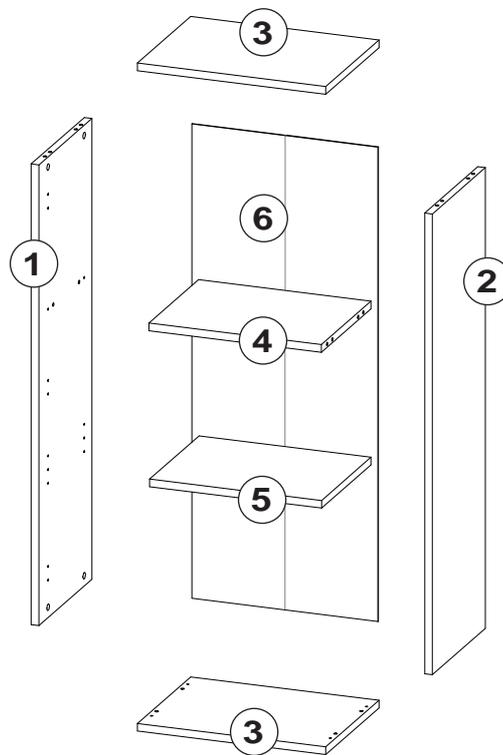

	
AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen
	
DA 12 Stück Holzdübel 30mm	C 4 Stück Bodenträger
	
H 25 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuss
	
SB 4 Stück Schraube 4,0x30	AK 12 Stück Abdeckkappe
	
ZA 1 Stück Befestigungssatz	

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

# 1


AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm

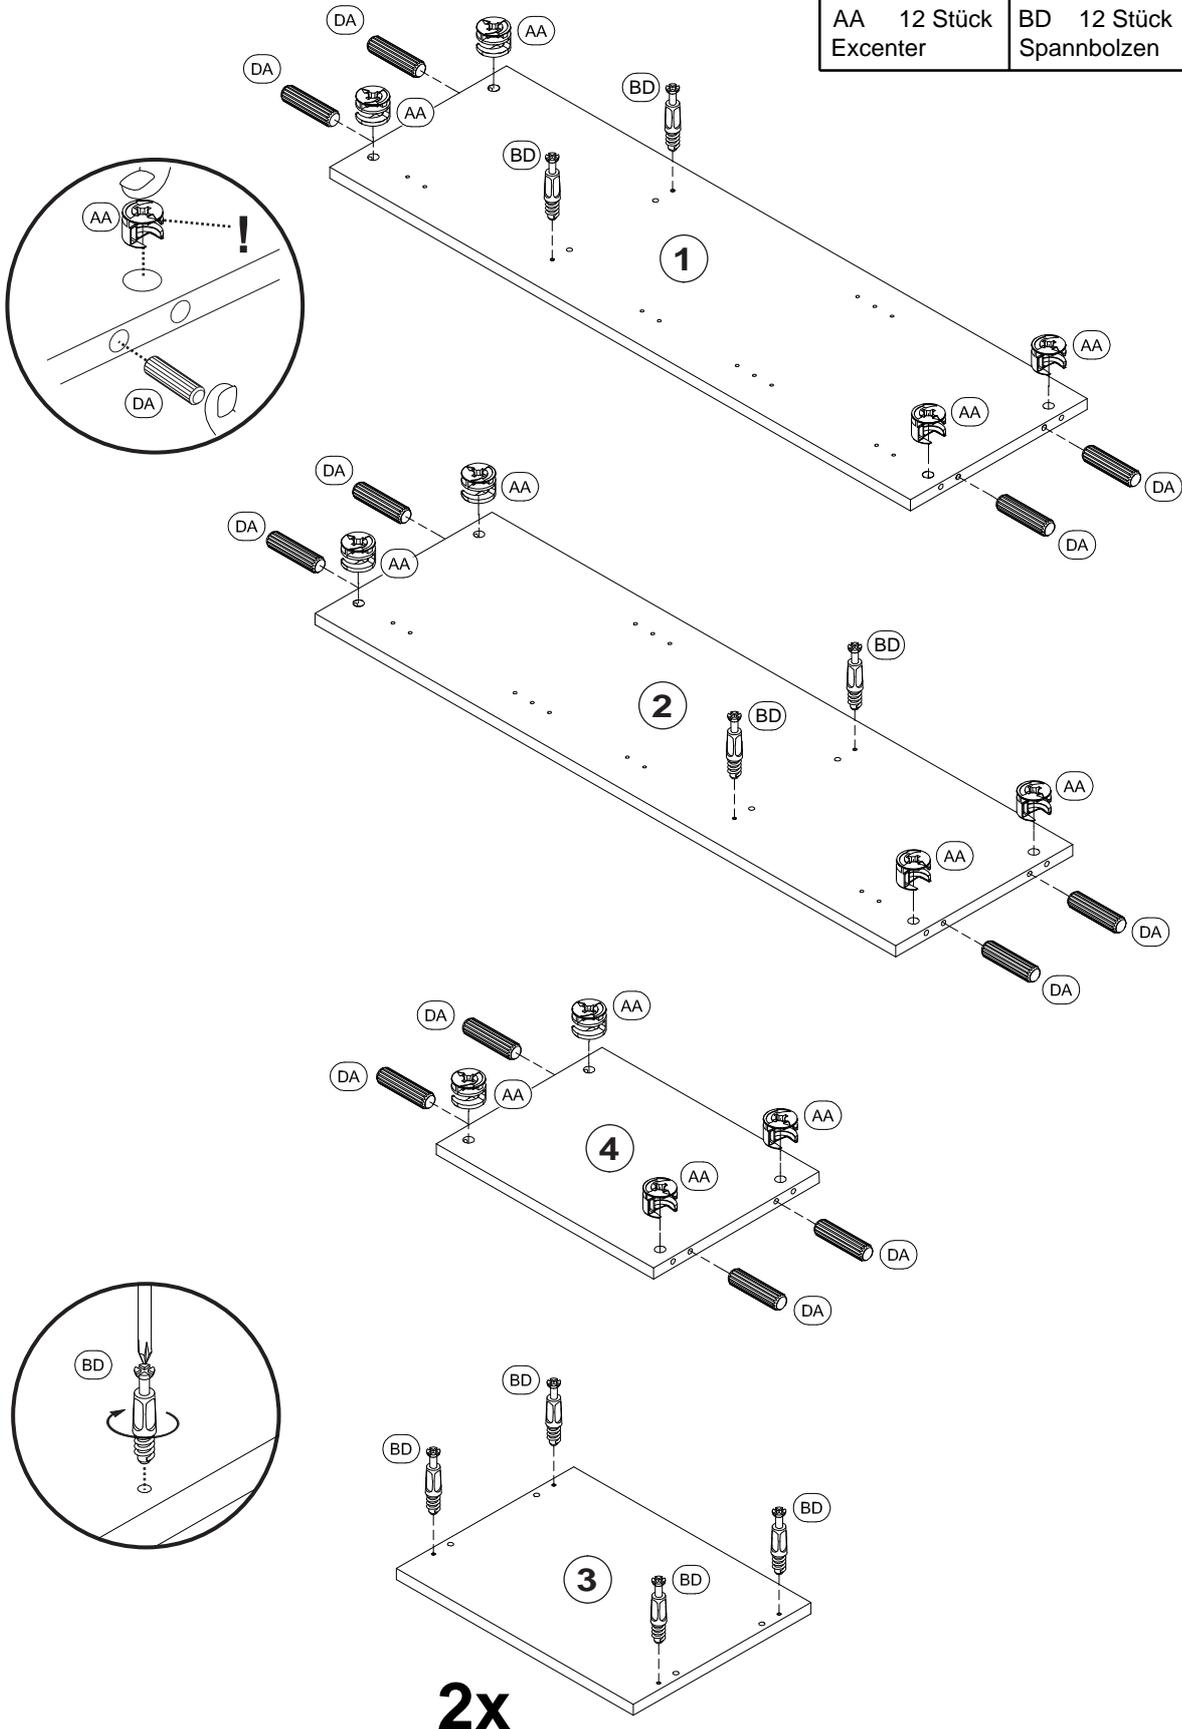

## 2




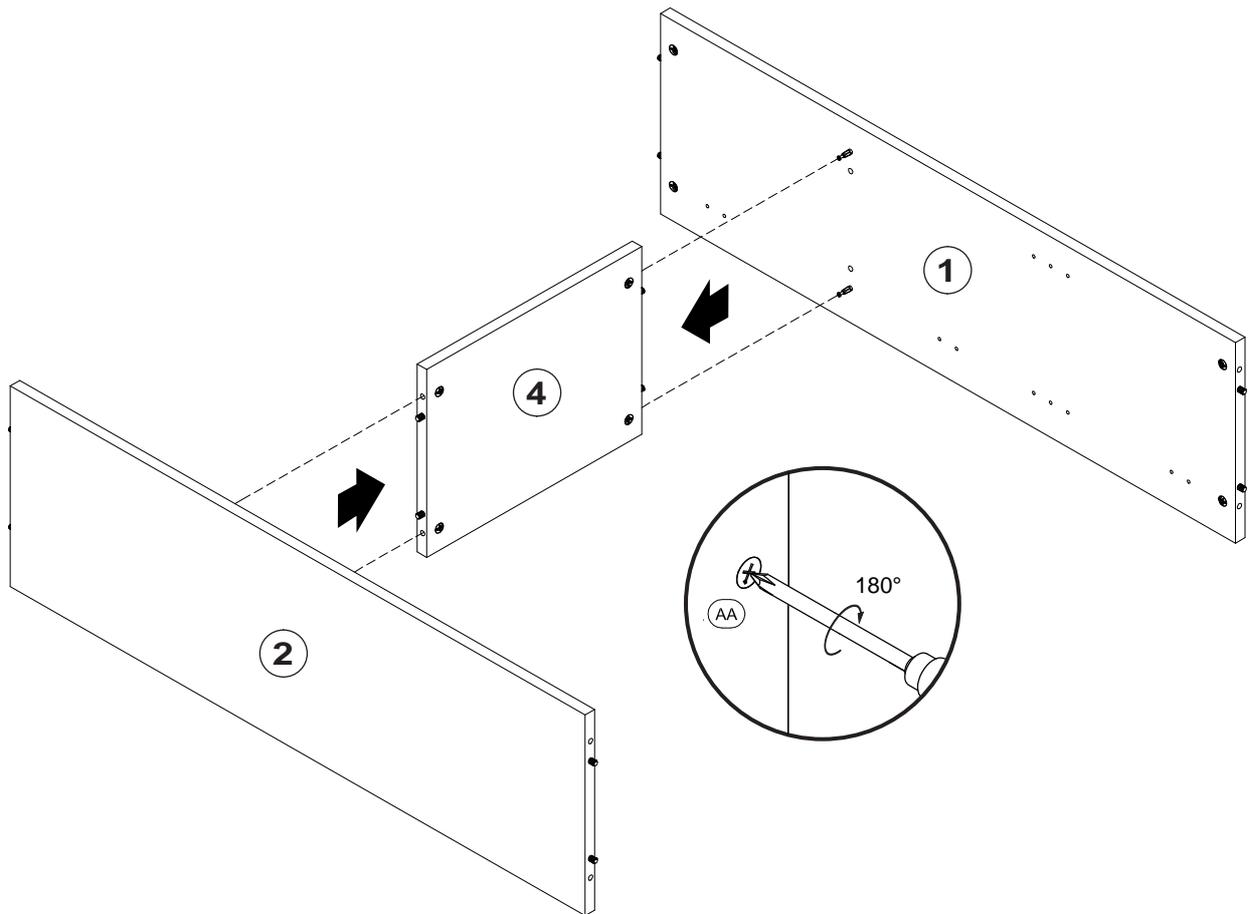


## 3




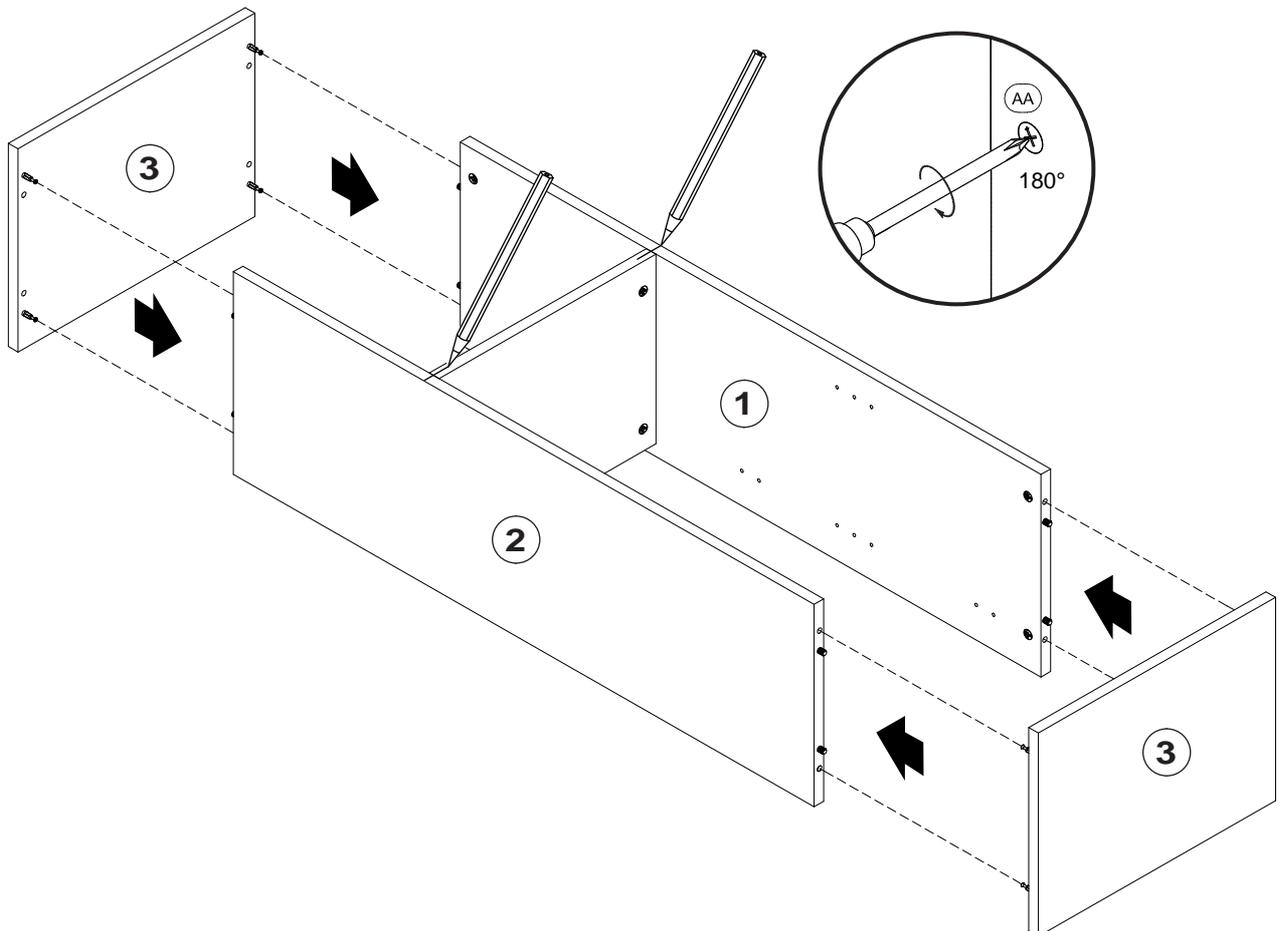





## 6

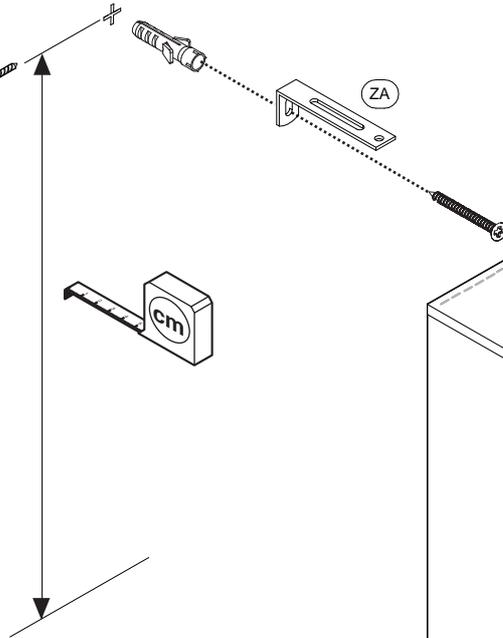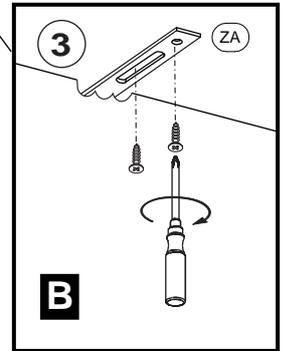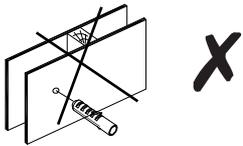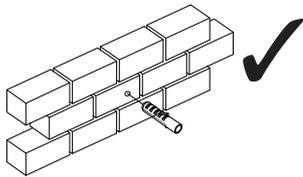**A** $\varnothing 6\text{mm}$ **Achtung!**Wandbefestigung  
zwingend erforderlich.ZA 1 Stück  
Befestigungssatz**B**

## 7

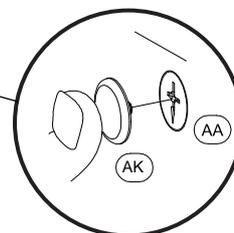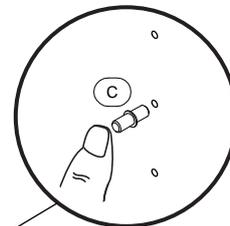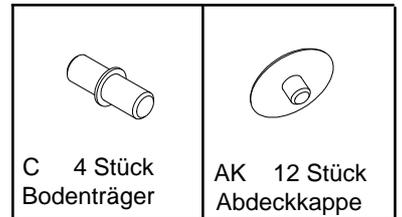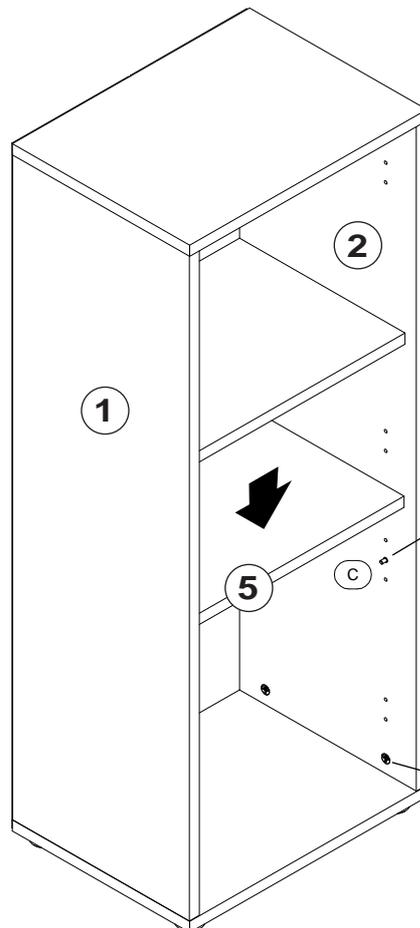

## Montageanleitung

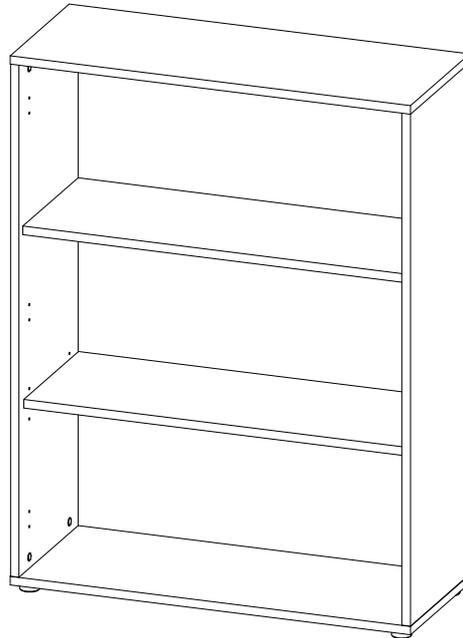

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.  
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem  
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.  
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen  
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die  
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage  
senden Sie uns bitte eine E-Mail:






**support@bmg-moebel.de**

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für  
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung  
übernehmen!


# Office

# Regal niedrig- breit

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

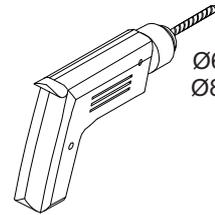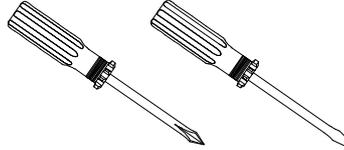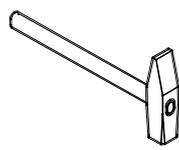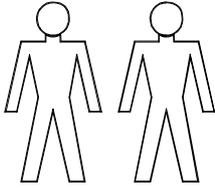


Ø6mm  
Ø8mm

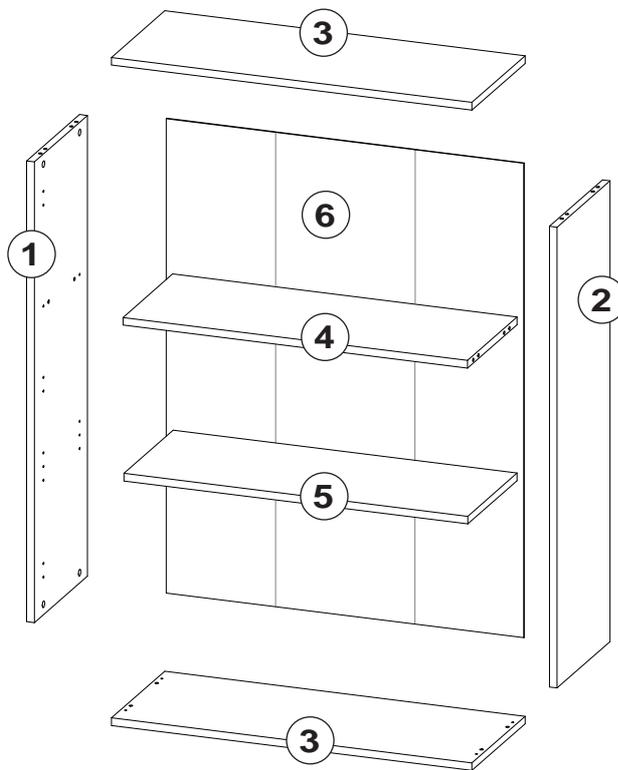

AA 12 Stück  
Excenter



BD 12 Stück  
Spannbolzen



DA 12 Stück  
Holzdübel 30mm



C 4 Stück  
Bodenträger



H 25 Stück  
Nagel



FU 4 Stück  
Gleitfuss



SB 4 Stück  
Schraube 4,0x30



AK 12 Stück  
Abdeckkappe



ZA 1 Stück  
Befestigungssatz

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

# 1


AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm

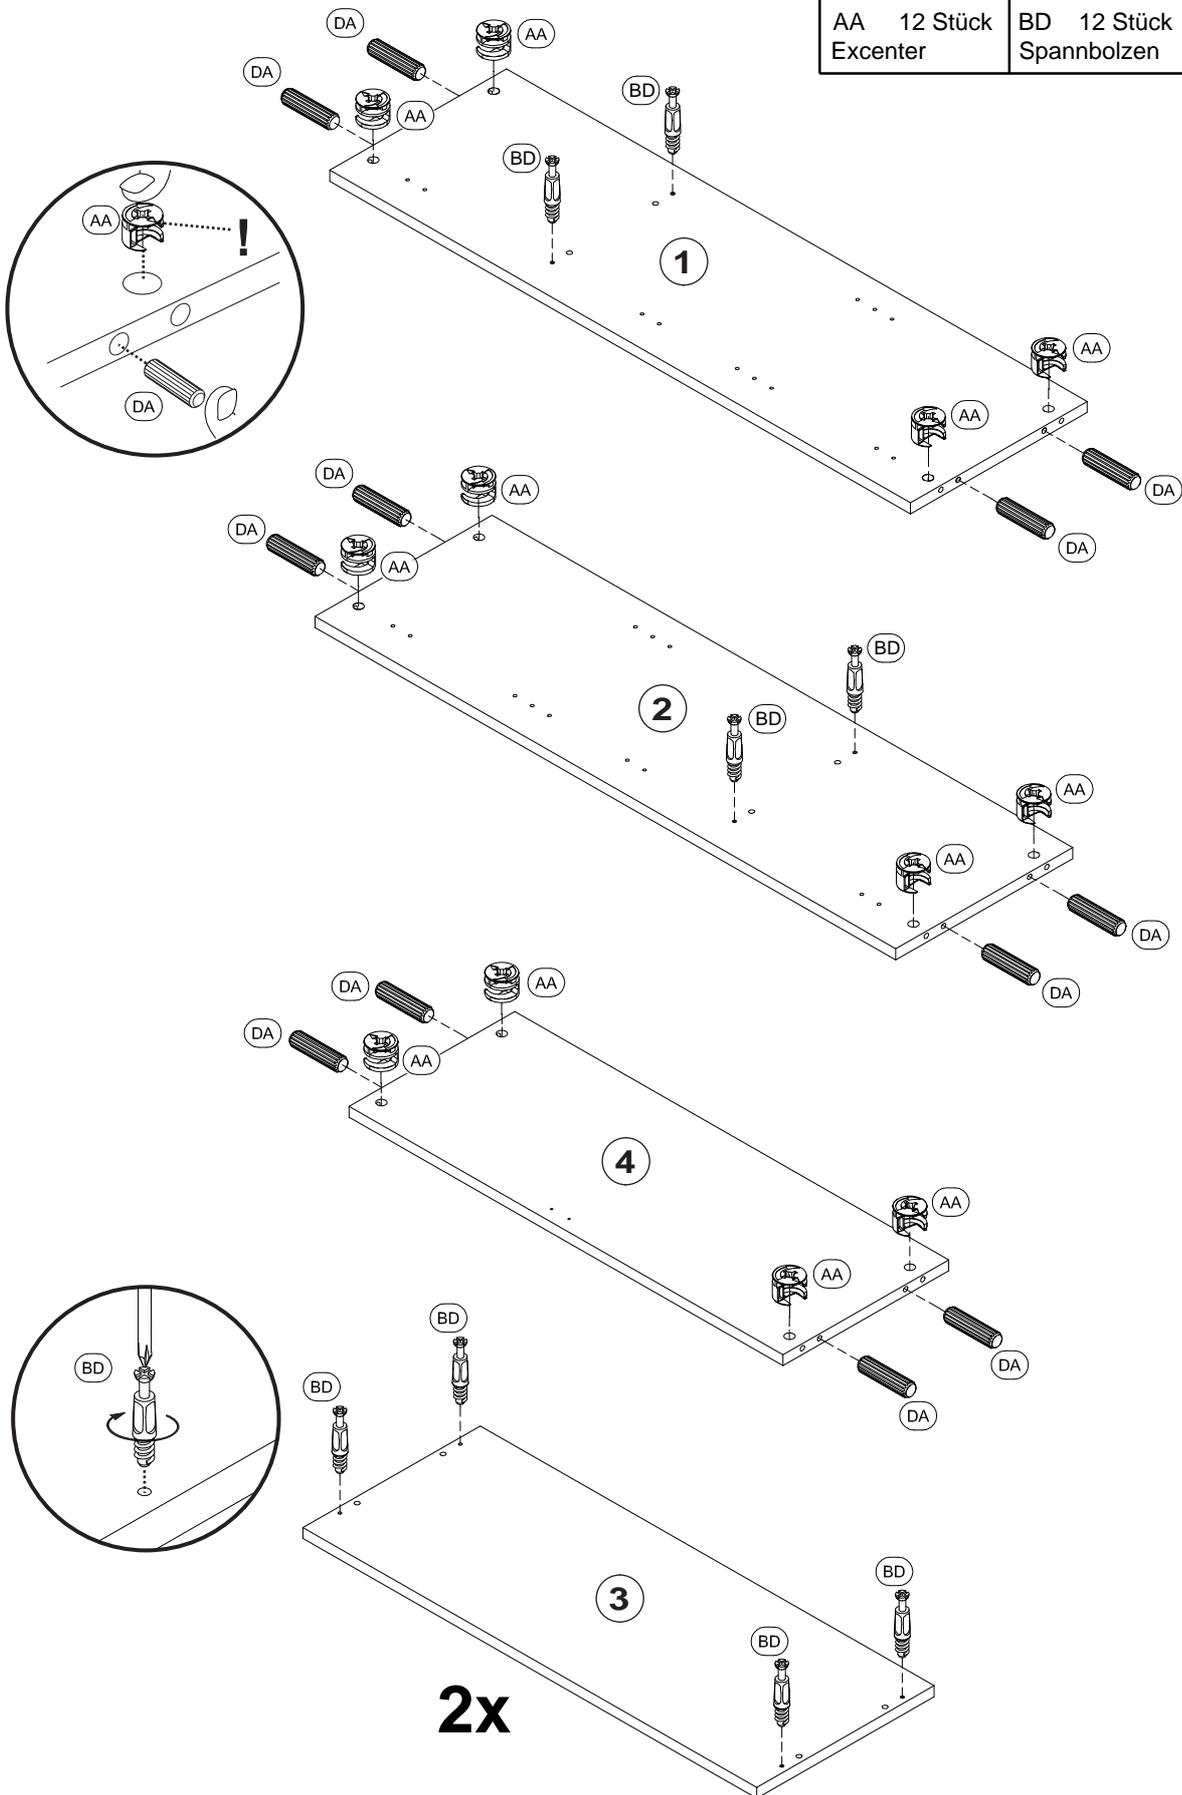


## 2

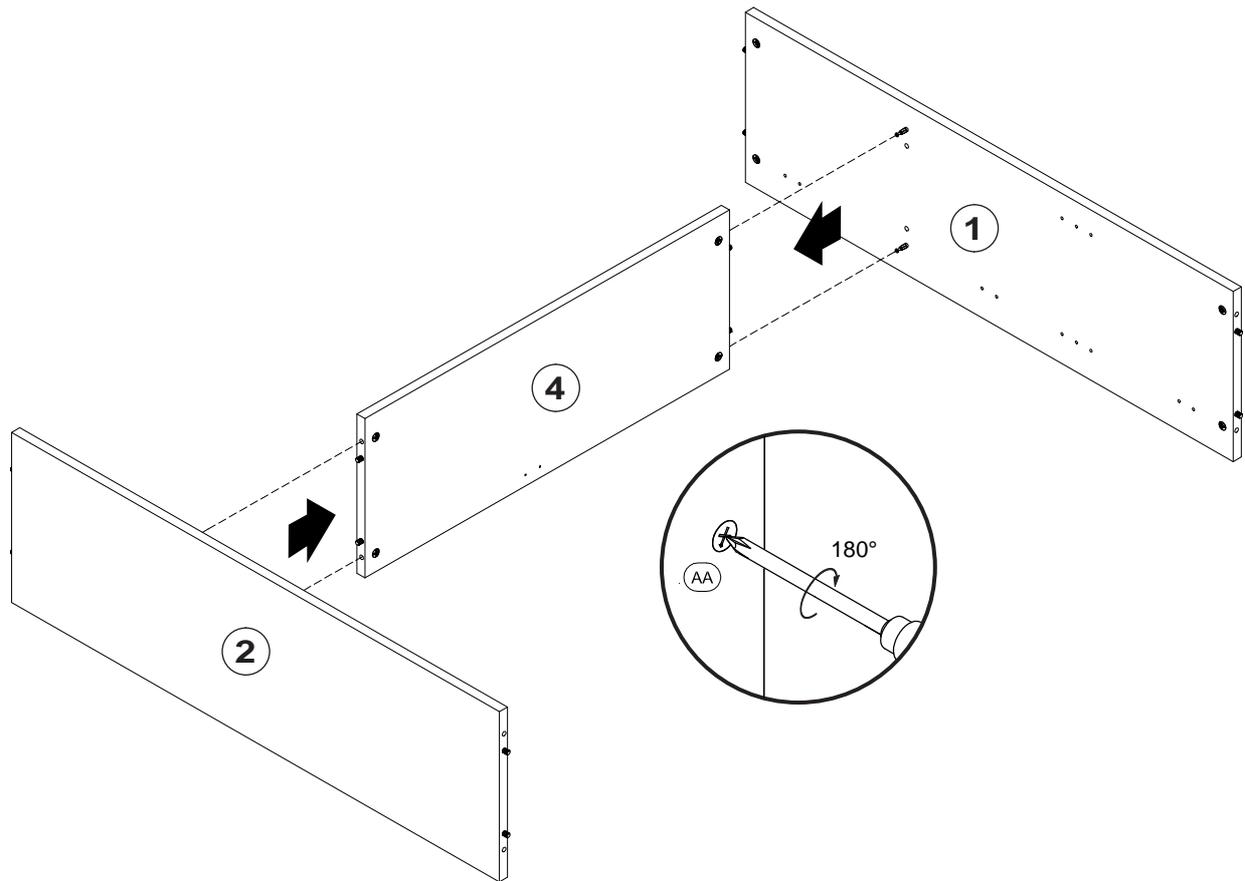


## 3

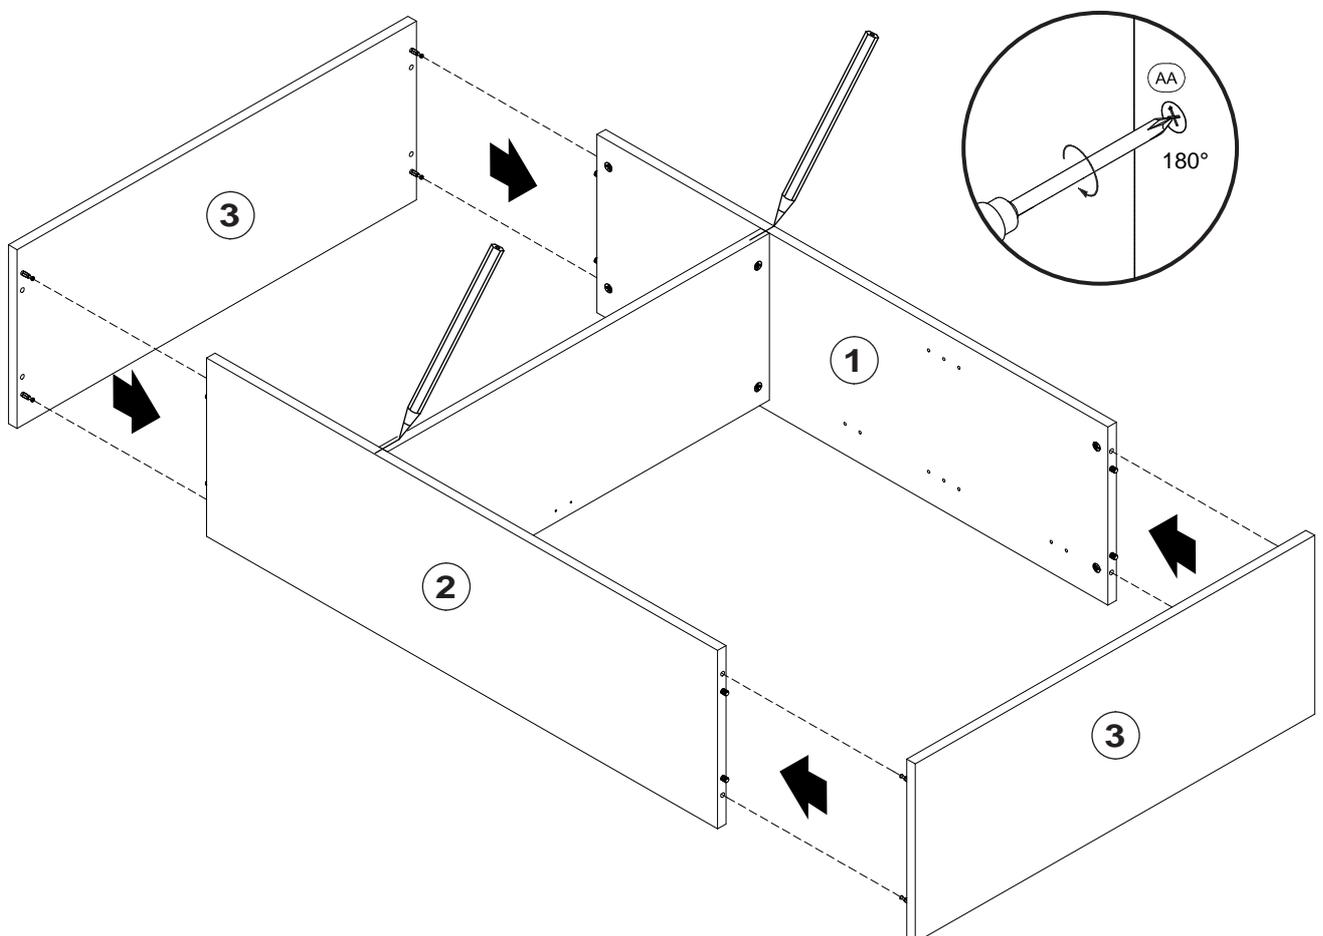





## 4

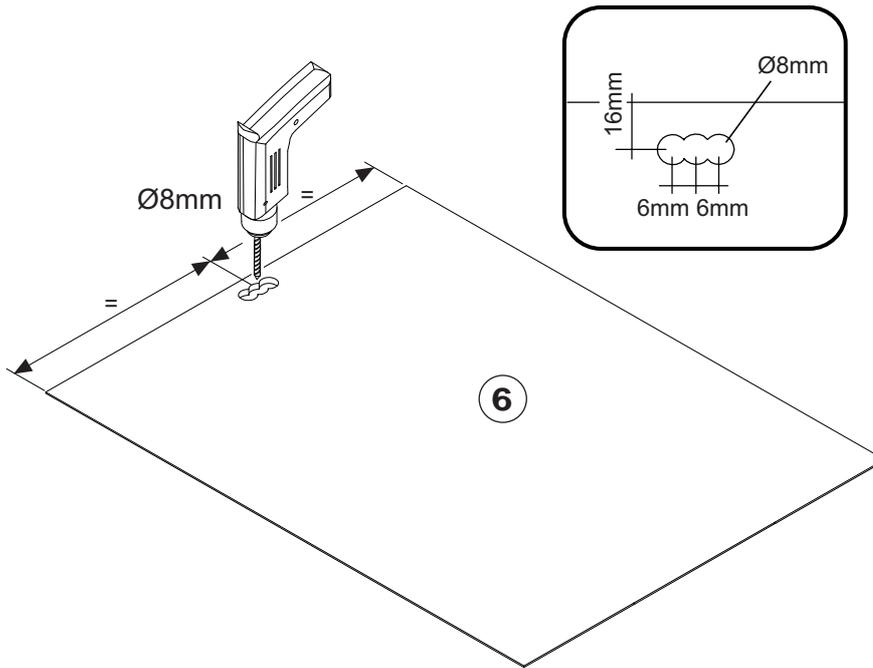

## 5

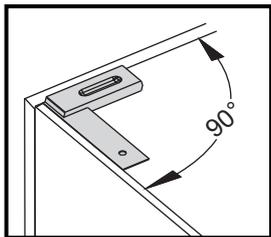

		
H 25 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuss	SB 4 Stück Schraube 4,0x30

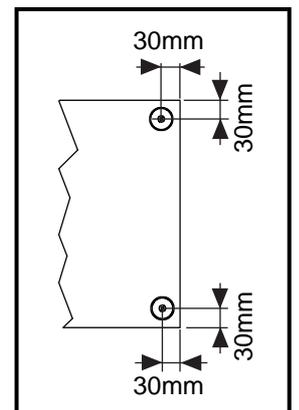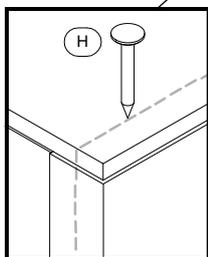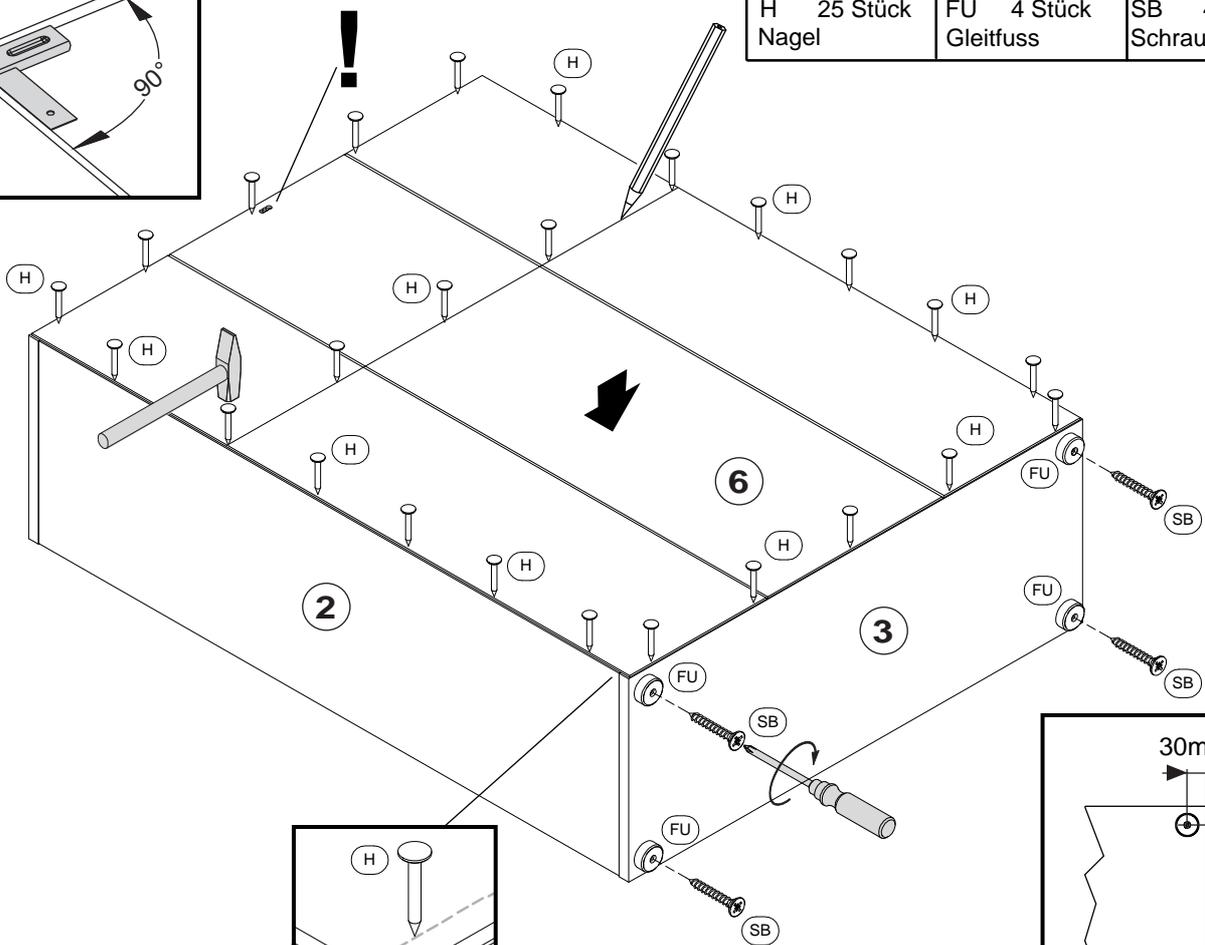

6

**A**






Ø6mm



**Achtung!**  
Wandbefestigung  
zwingend erforderlich.







ZA 1 Stück  
Befestigungssatz

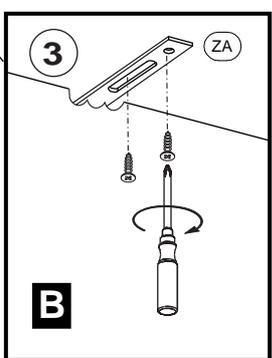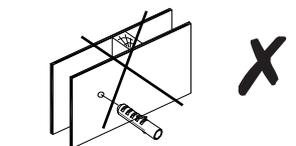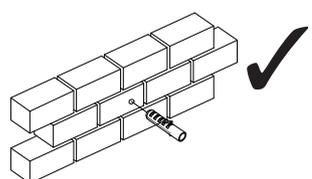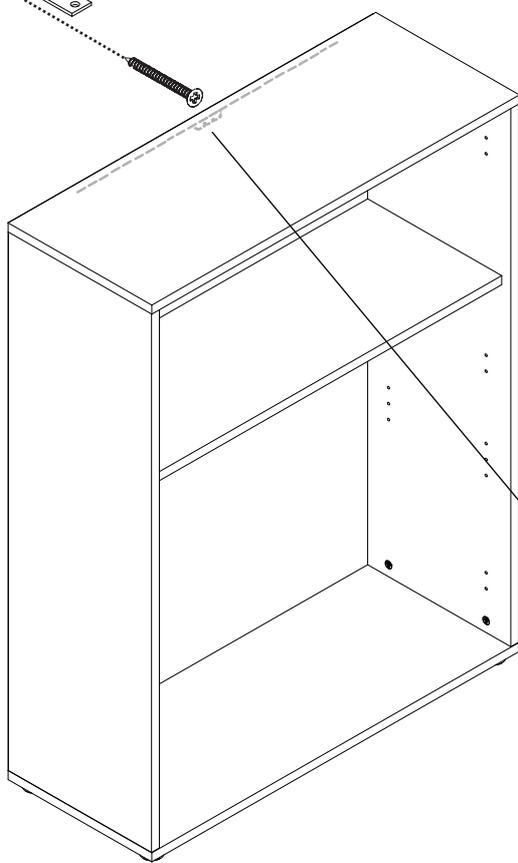


**B**

7

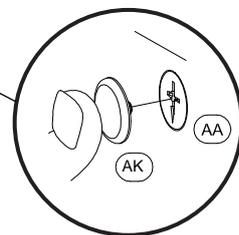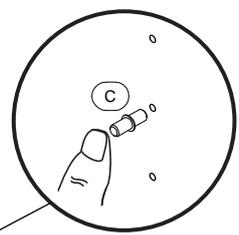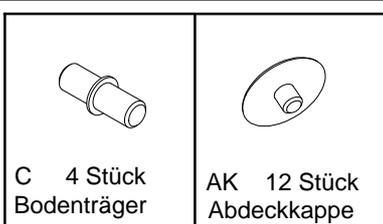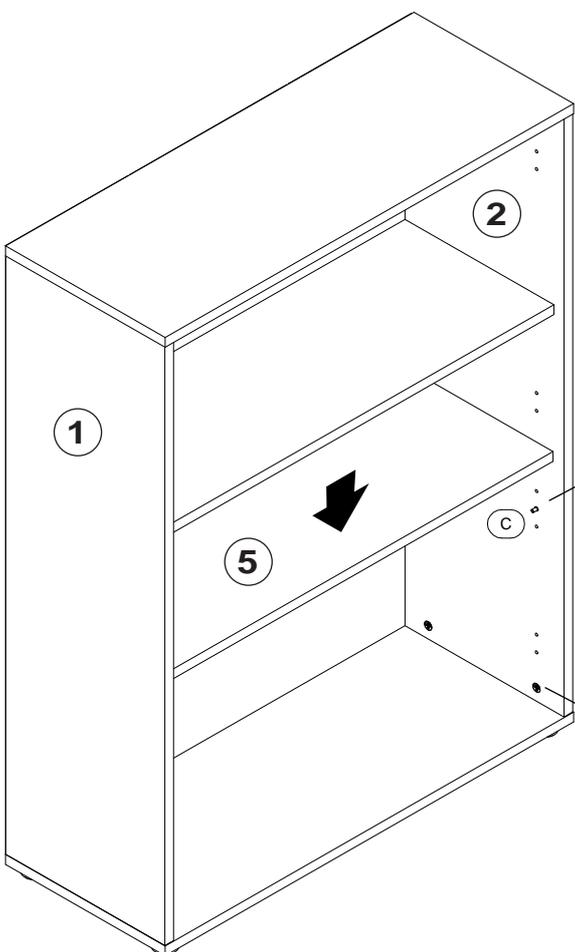

## Montageanleitung

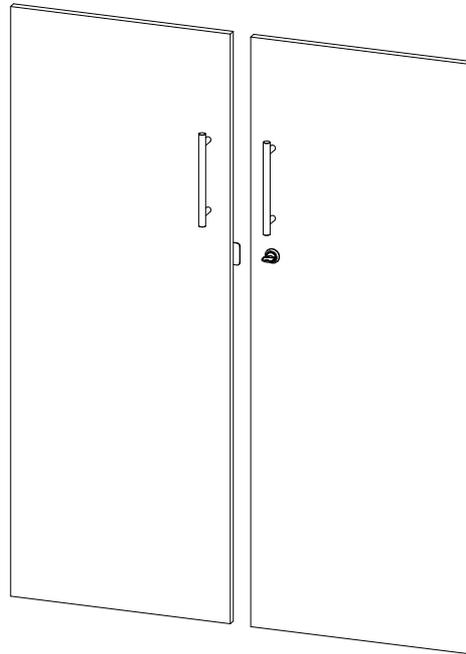

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.  
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem  
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.  
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen  
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die  
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage  
senden Sie uns bitte eine E-Mail:



**[support@bmg-moebel.de](mailto:support@bmg-moebel.de)**

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für  
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung  
übernehmen!


# Office

# Türen niedrig

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

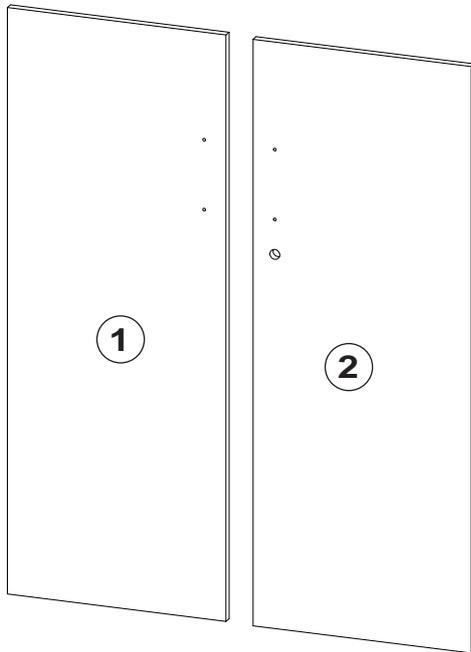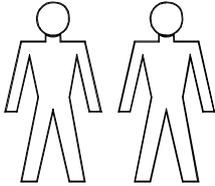

TF 6 Stück  
Scharnier




TD 6 Stück  
Montageplatte



SA 16 Stück  
Schraube 3,5x15



VR 4 Stück  
Schraube 4,0x22



GF 2 Stück  
Griff




ZS 1 Stück  
Zylinderschloss



AG 1 Stück  
Anschlag



AW 1 Stück  
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück  
Puffer

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....


Gekauft bei

.....

Datum

.....


## 1

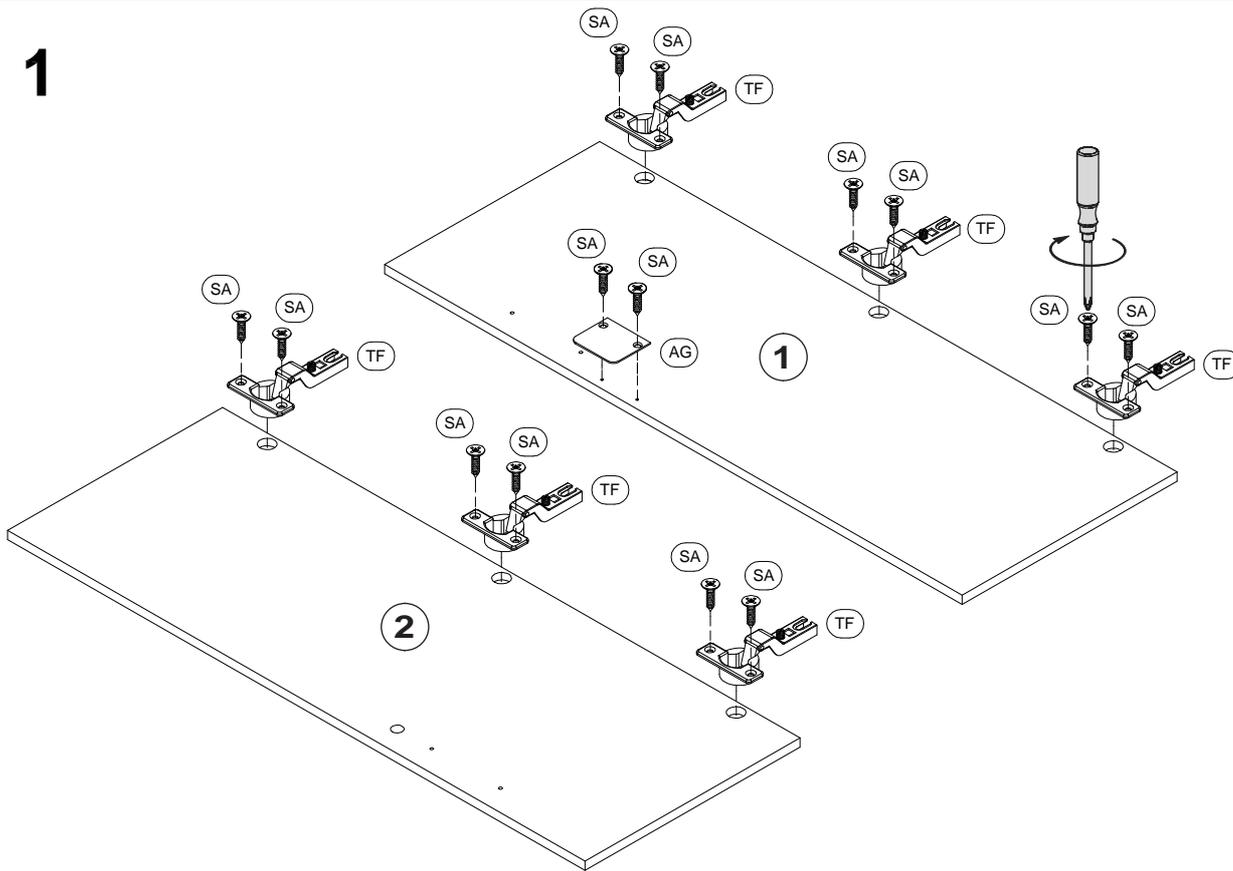

TF 6 Stück  
Scharnier







SA 14 Stück  
Schraube 3,5x15



AG 1 Stück  
Anschlag


## 2

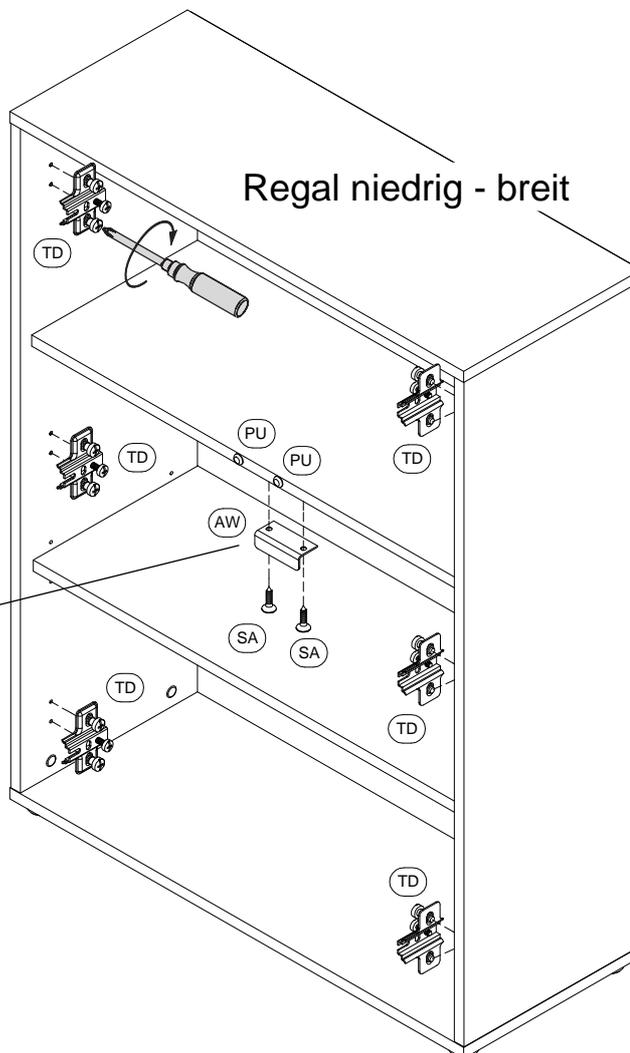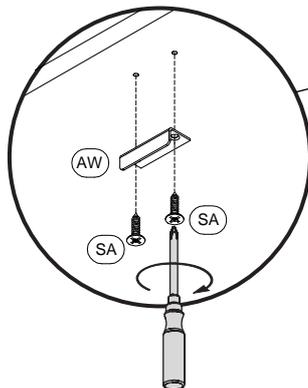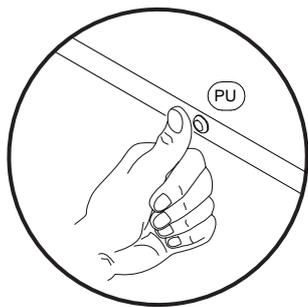


TD 6 Stück  
Montageplatte



SA 2 Stück  
Schraube 3,5x15




AW 1 Stück  
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück  
Puffer

## 3

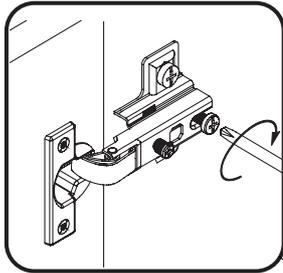

GF 2 Stück Griff	VR 4 Stück Schraube 4,0x22	ZS 1 Stück Zylinderschloss

