





Das Lowboard kann spiegelbildlich montiert werden.
Diese Anleitung zeigt die Ausführung mit der Klappe auf der
linken Seite.

Art.Nr. : **0772-LB_021 GL**

Lowboard

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

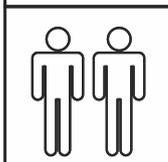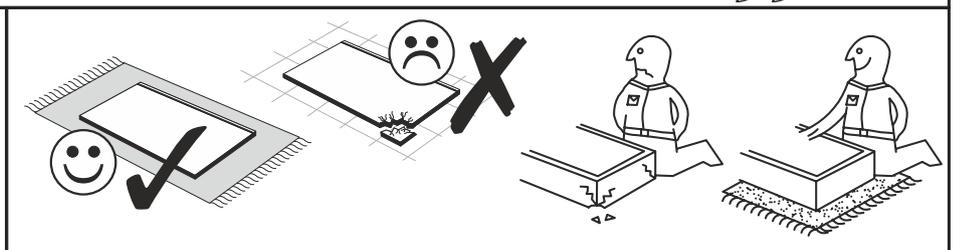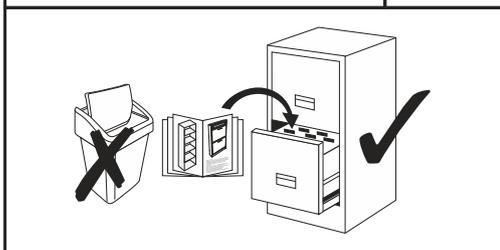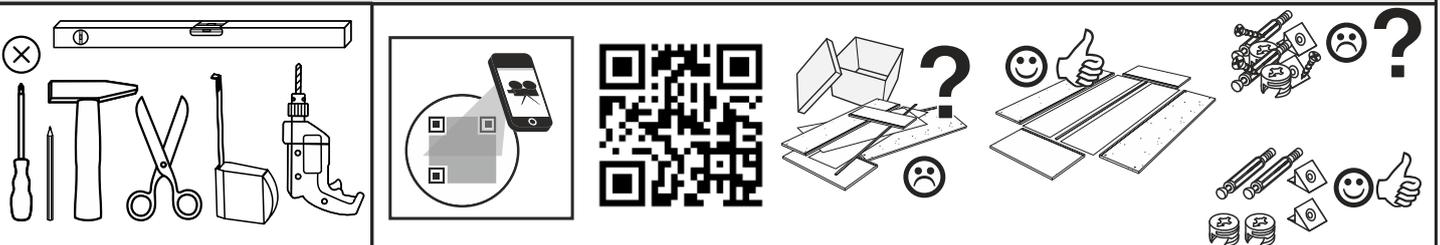

Colli 1/3 : (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Colli 2/3 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Beutel 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5

Colli 3/3 : (19)

CHICAGO

Beutel 1/5

1-10 2x	 6,3x50	1-30 32x	 3x16	1-70 4x	 3x30	1-80 8x	 3,5x13	1-90 8x	 3,5x20	1-200 16x	 6,3x13
2-08 8x	 h=10mm	2-10 14x	 h=12mm	2-20 22x							



Beutel 2/5

1-123 12x	 4x15	2-173 6x		
--------------	--	-------------	---	---

Beutel 3/5



3-07 1x		3-11 3x		3-41 3x	 0er
------------	---	------------	--	------------	---

Beutel 4/5


2-103 12x	 8x30	5-01 10x		5-130 2x		5-185 8x	
5-260 1x		5-265 1x	 Pflegeanweisung	5-280 1x		6-425 3x	

Beutel 5/5


1-36 4x	 4x40
------------	--

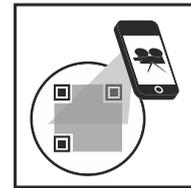


Colli 1/3










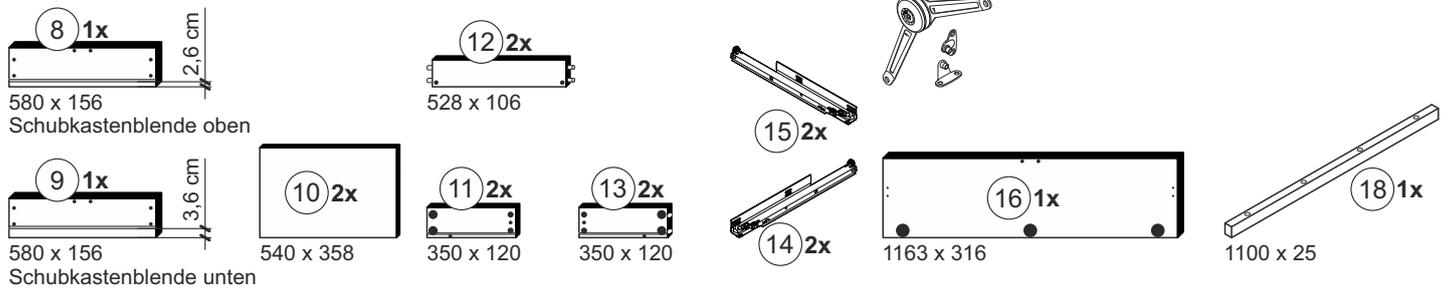


Colli 2/3



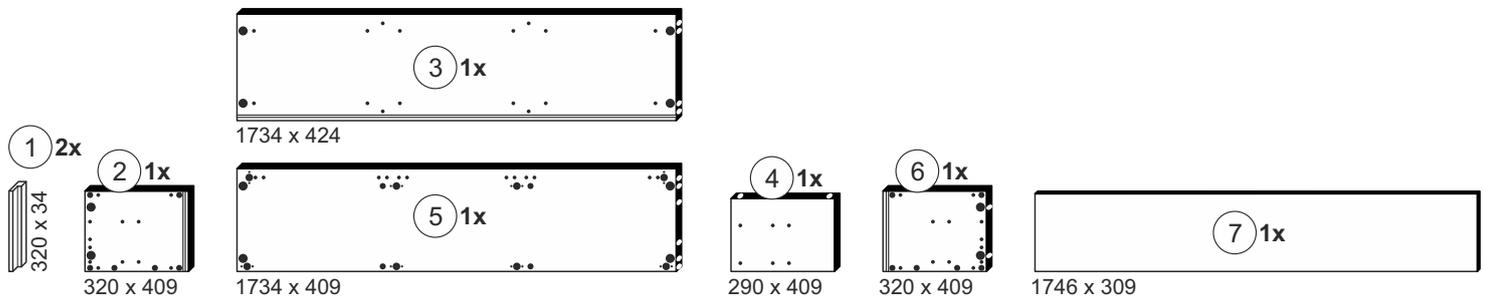


Colli 3/3

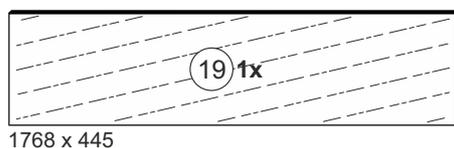


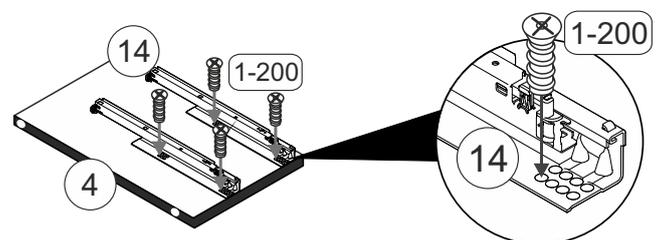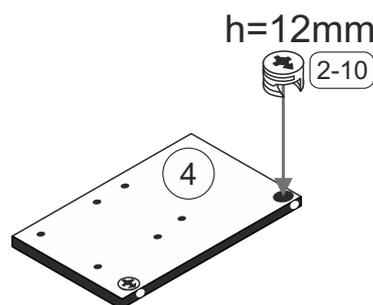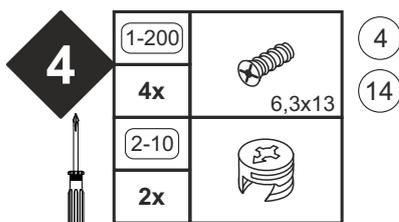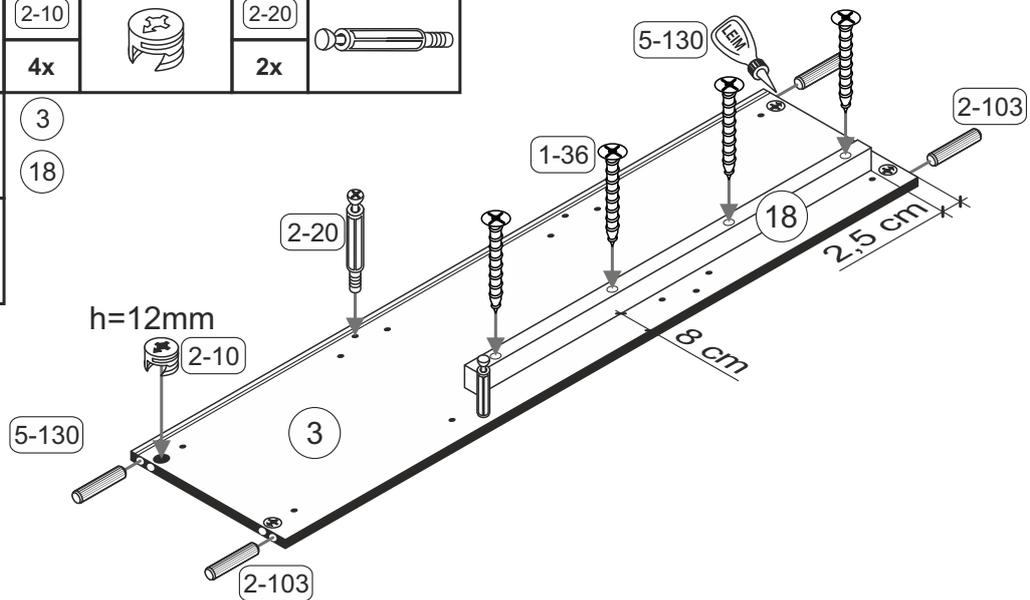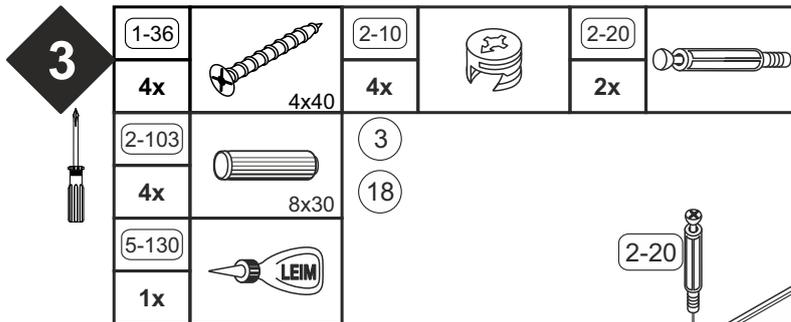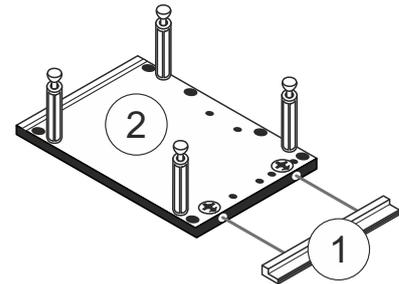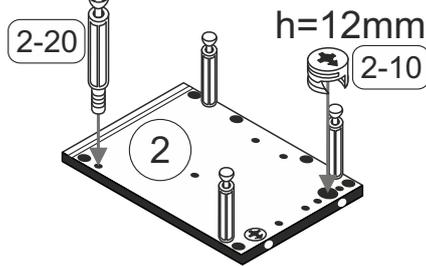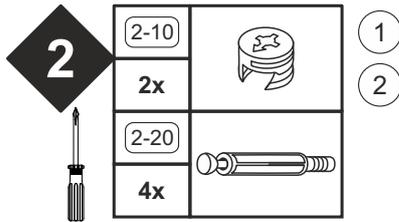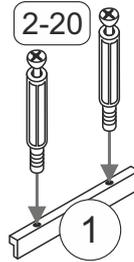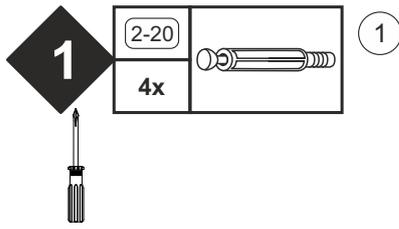


CHICAGO

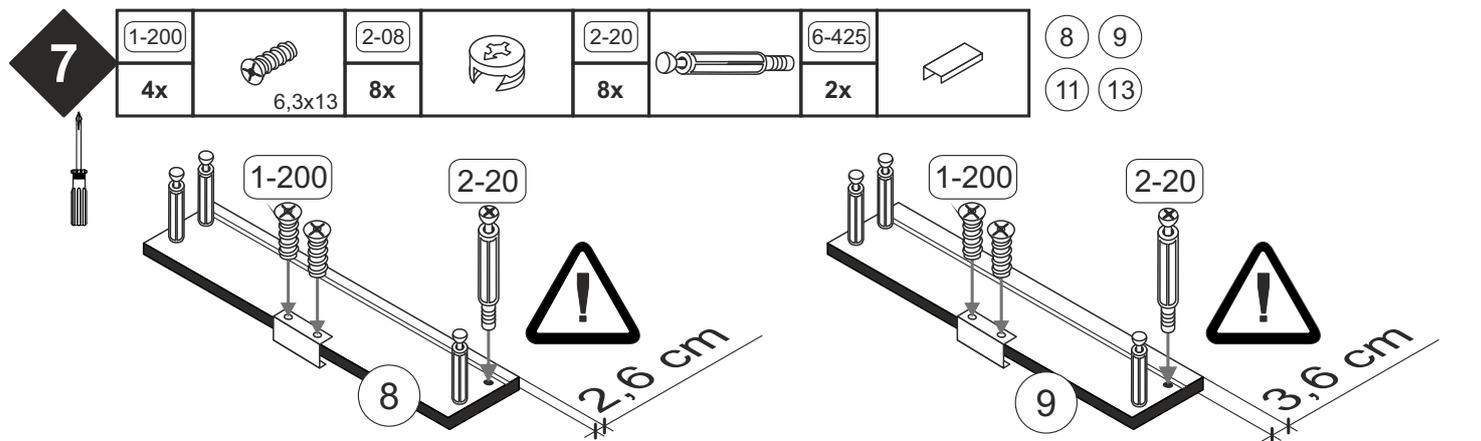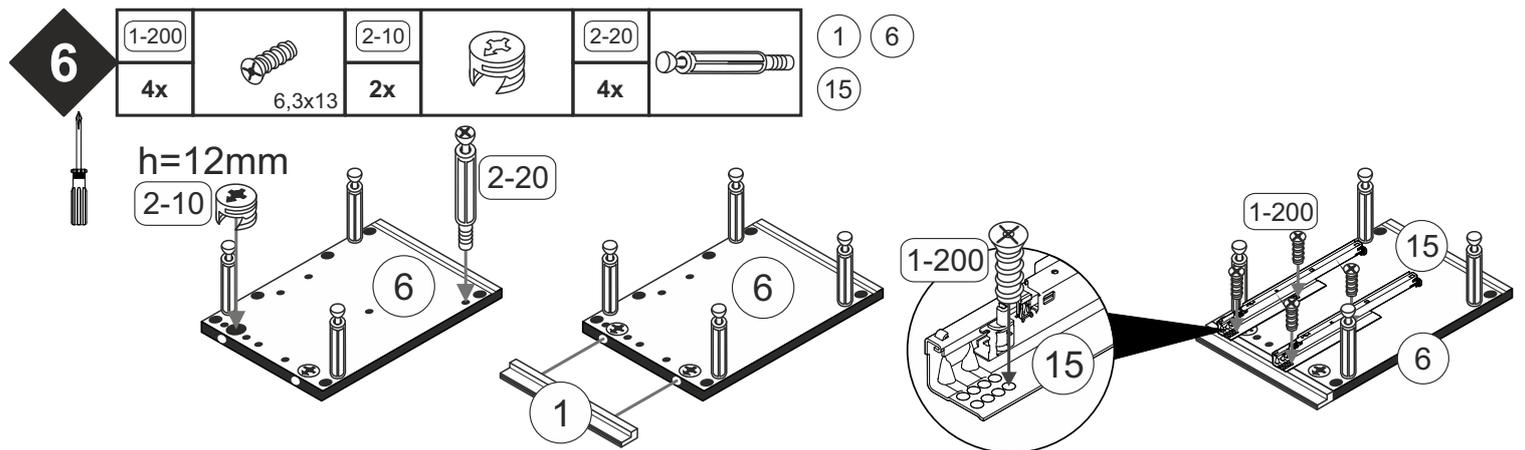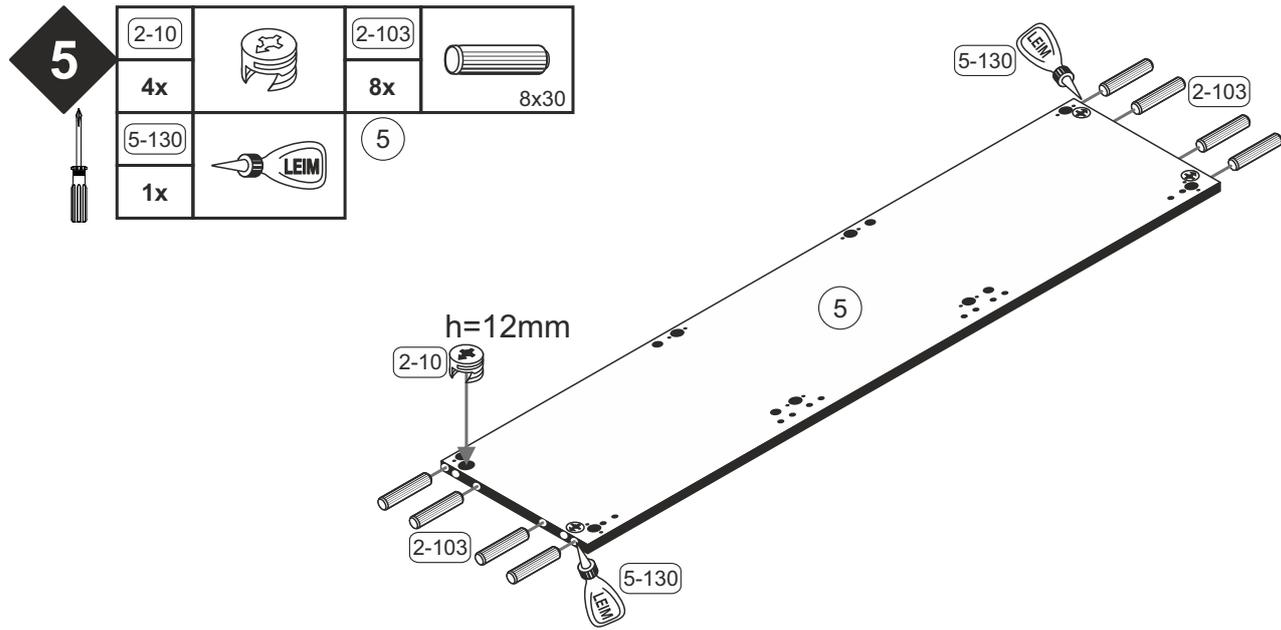




Schubkastenblende oben

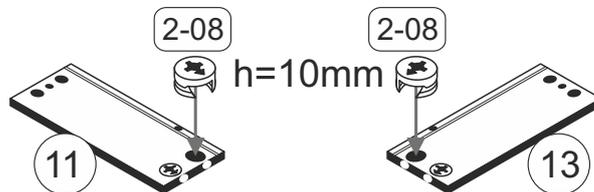

Schubkastenblende unten

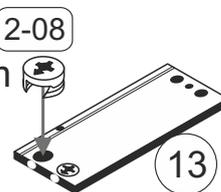


CHICAGO

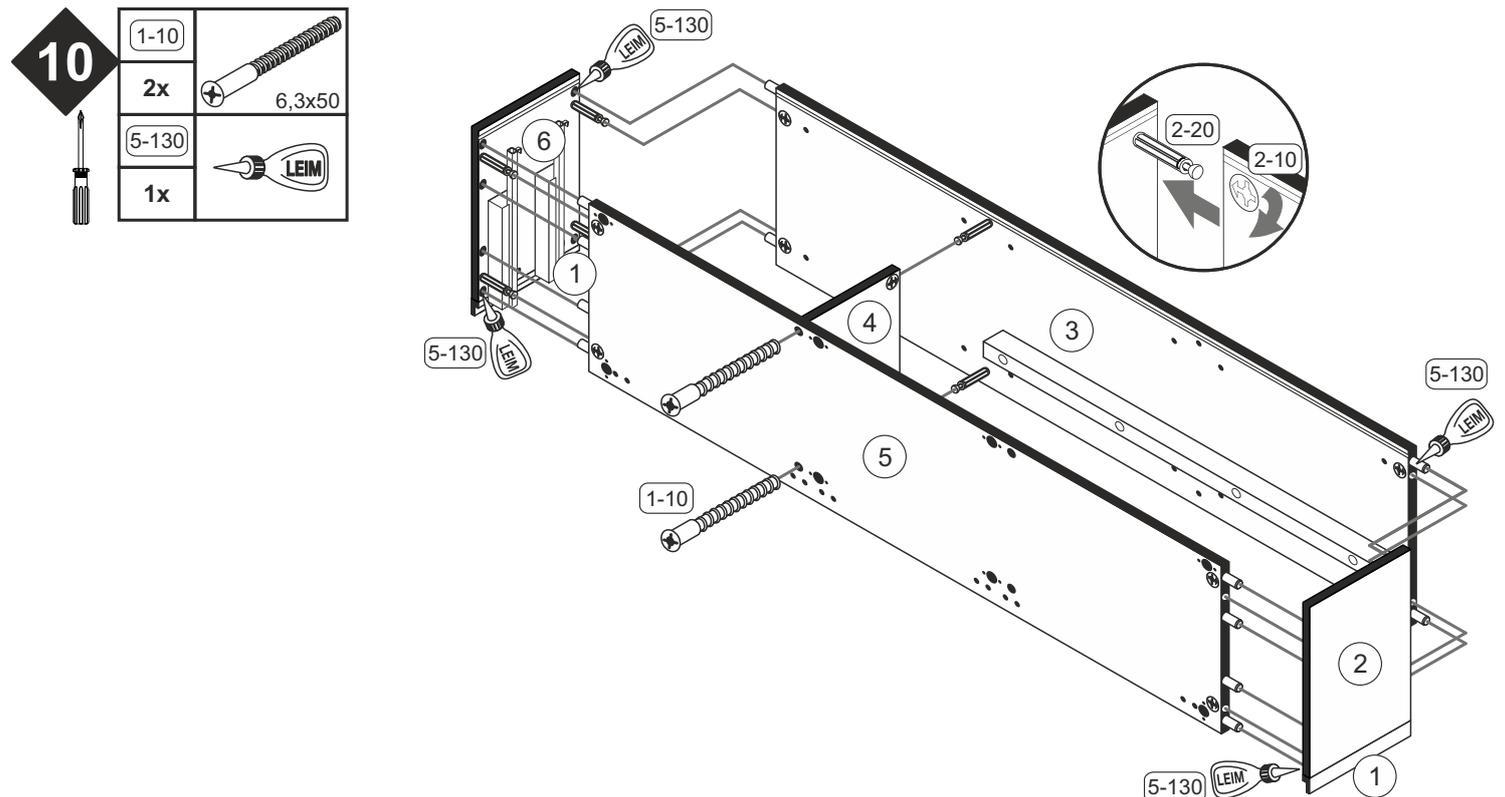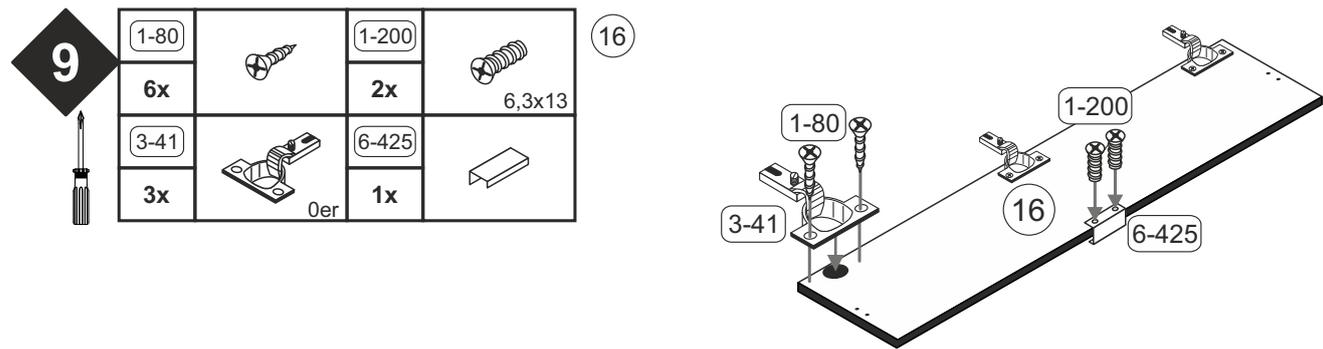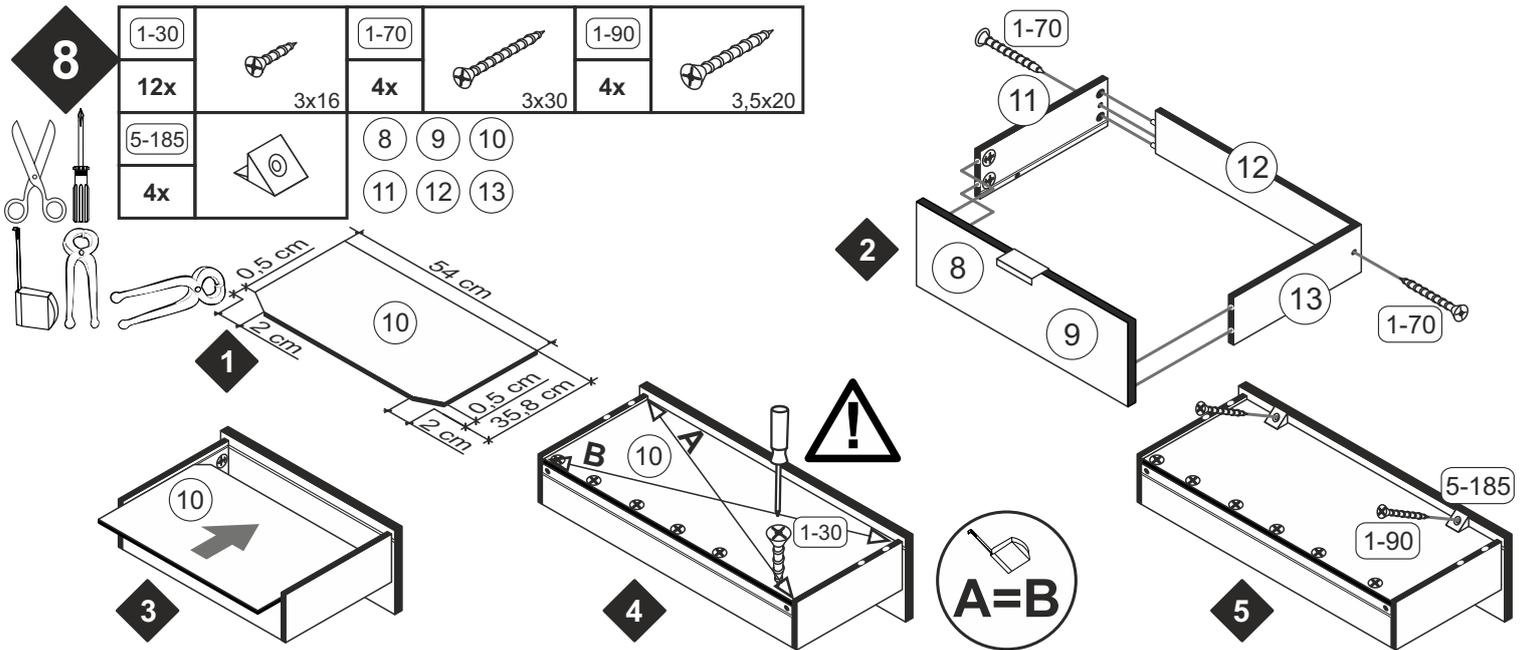

CHICAGO



11

1-30		3x16
20x		
1-90		3,5x20
4x		
1-123		4x15
12x		
5-185		
4x		
2-173		
6x		

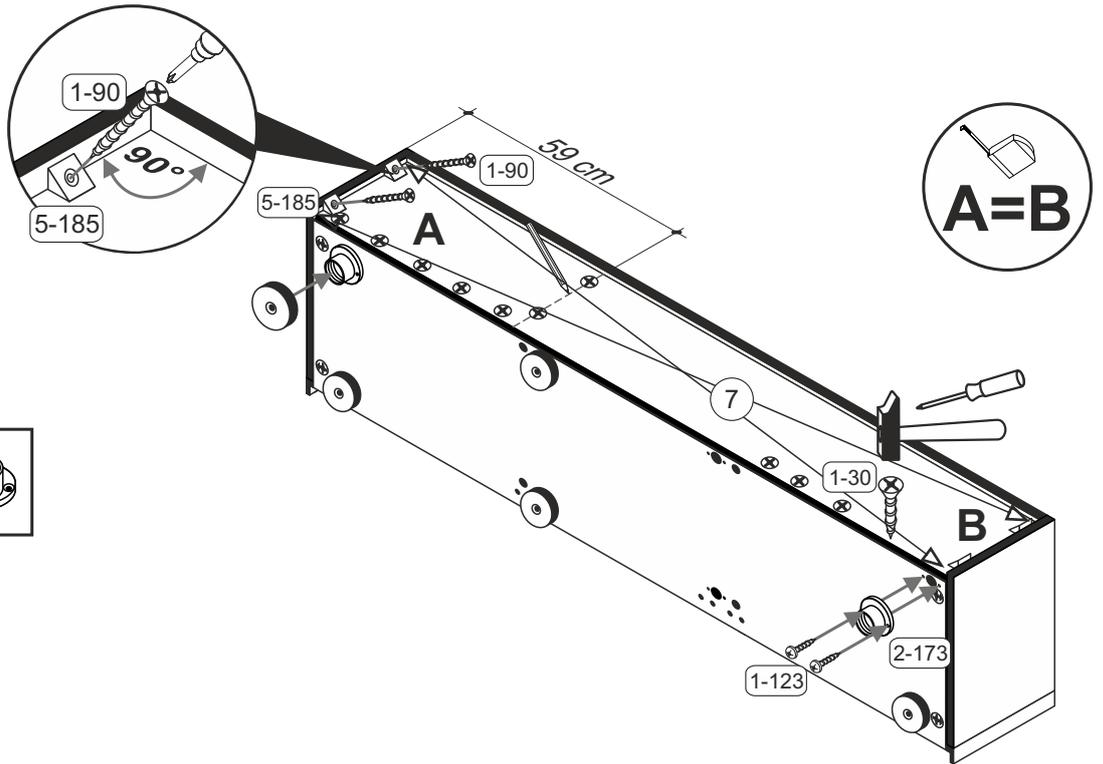


12

5-01		5-280	
10x		1x	

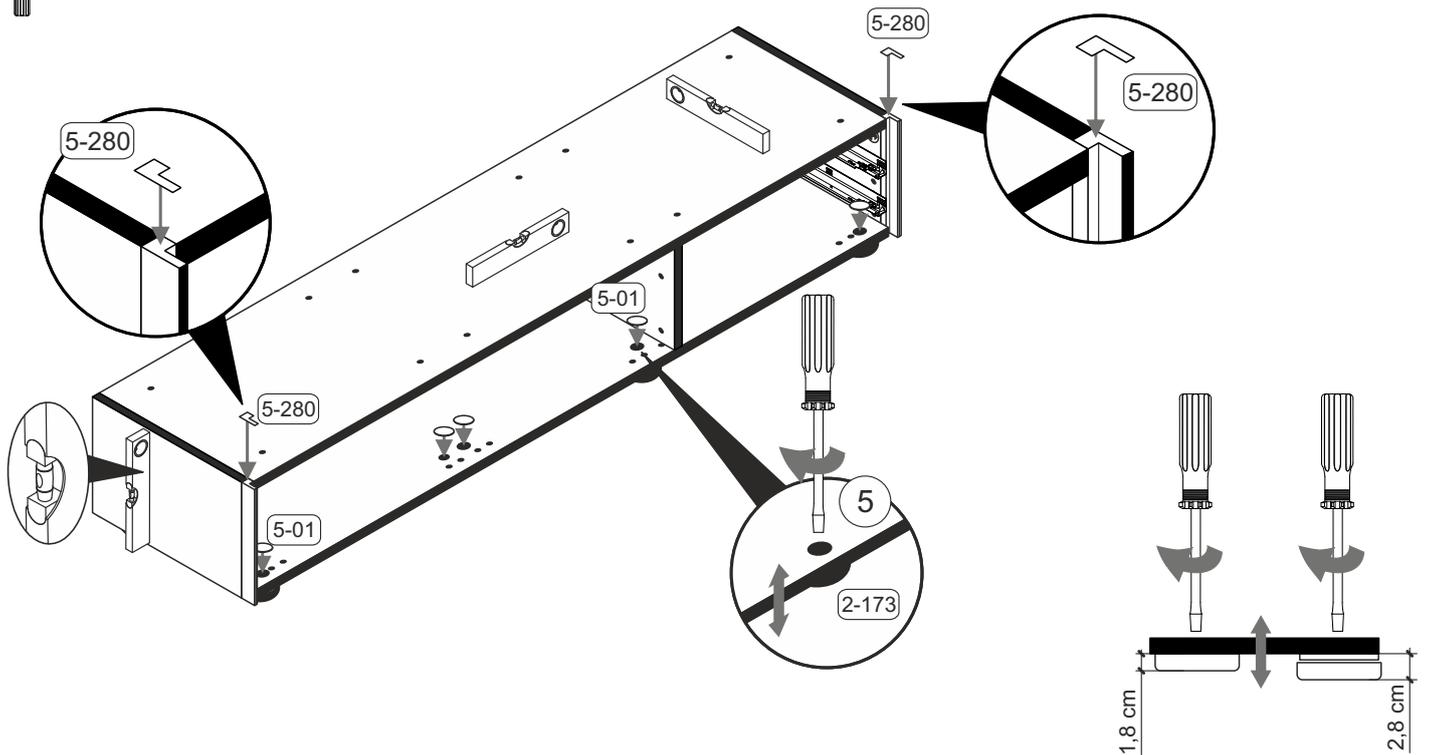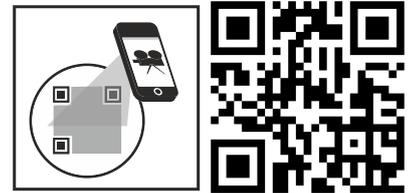


Höhenverstellung der MöbelfüÙe

13

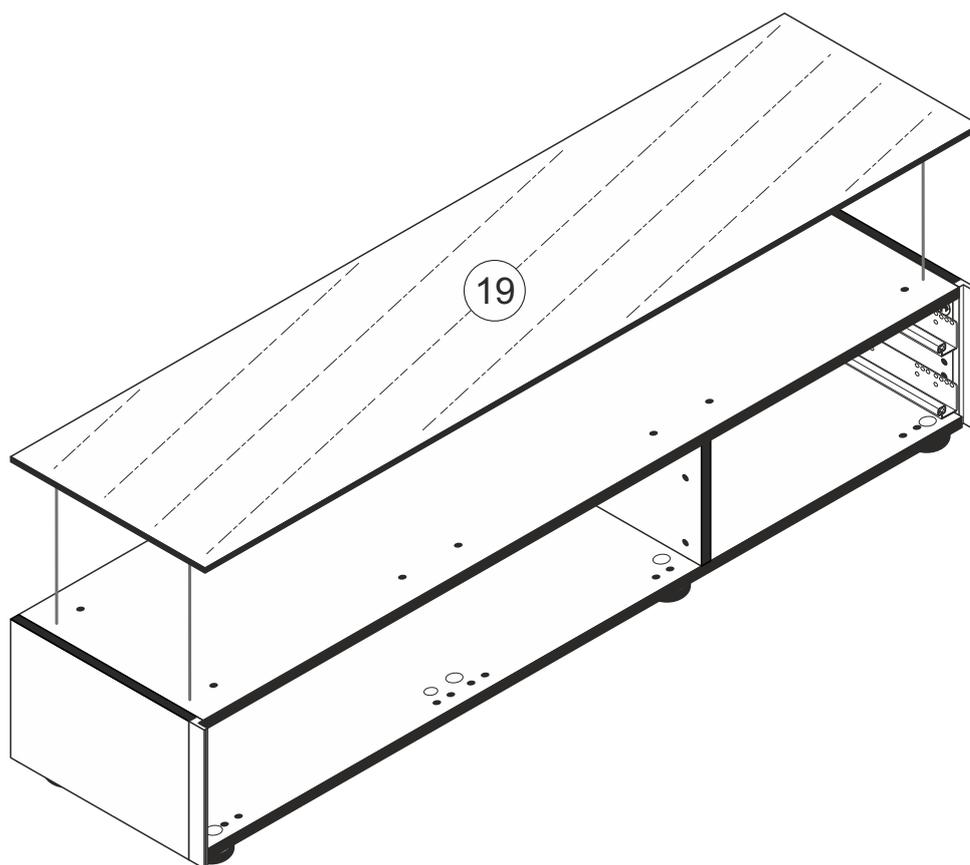






CHICAGO

14	1-80	1-200	3-07	3-11	
	2x	2x	1x	3x	

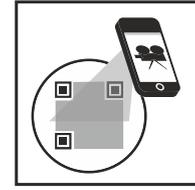



Stütze unten 17 überdrehen

Montage der Türdämpfung

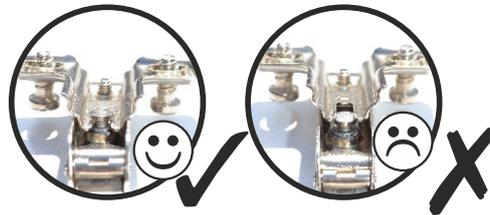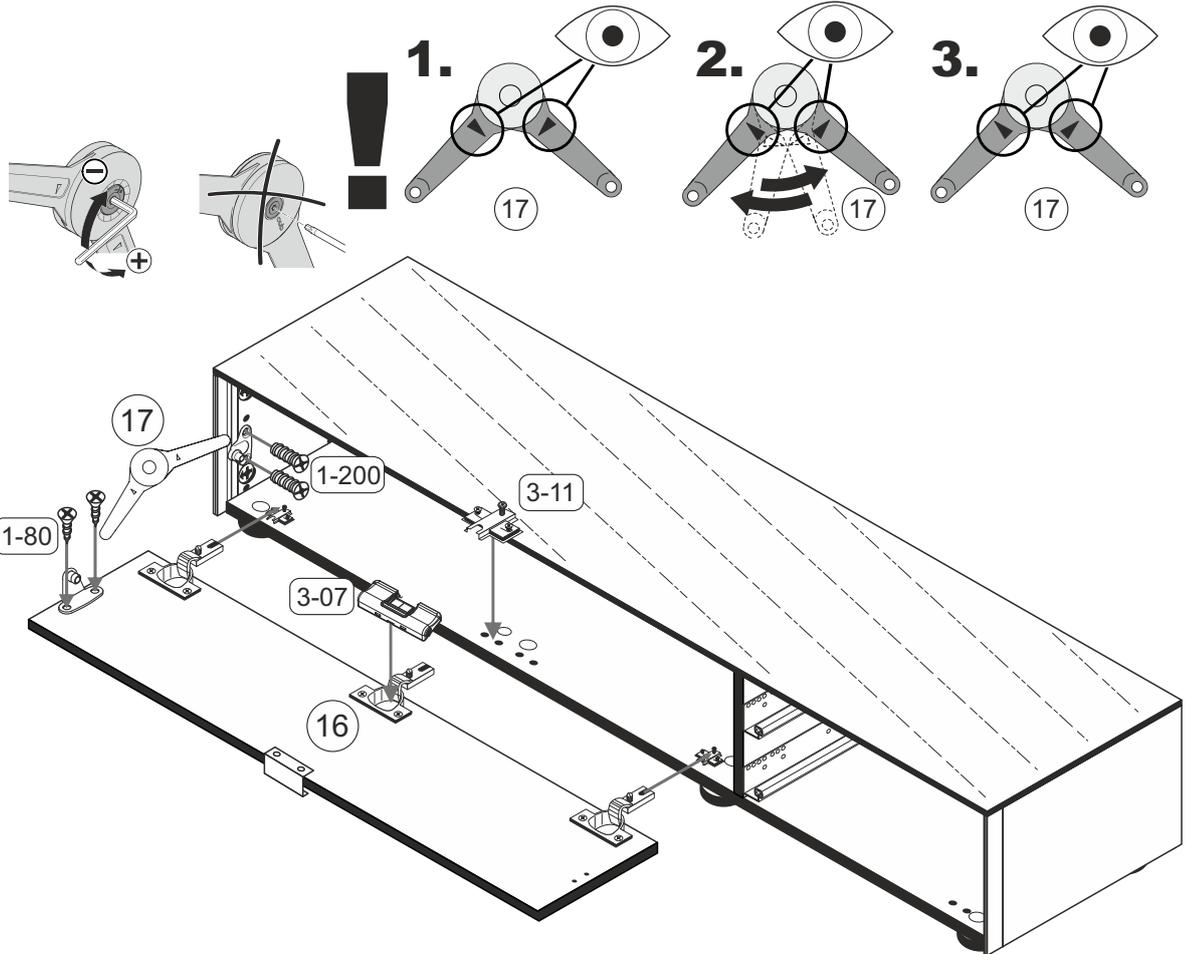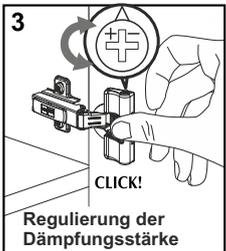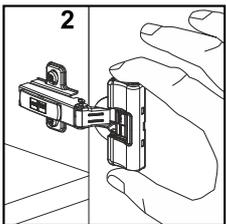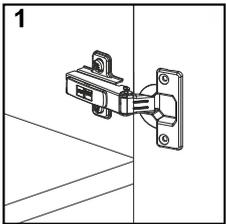


Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dviřka (seřid'te zavěsy)
 Nastavenie dverı (nastavenie zavesov)
 Allıtsa be az ajtokat (allıtsa be a zsanerokat)
 Reglare uřı (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteřelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

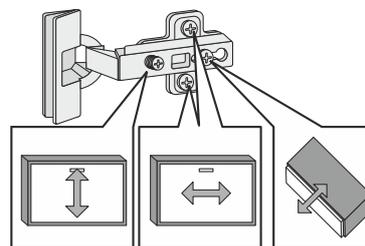


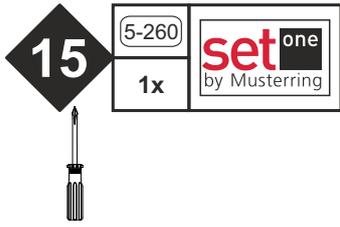



Einbau des Schubkastens

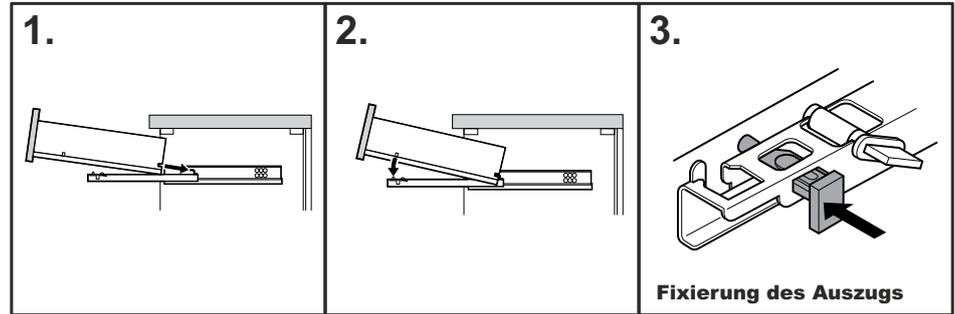


Ausbau des Schubkastens

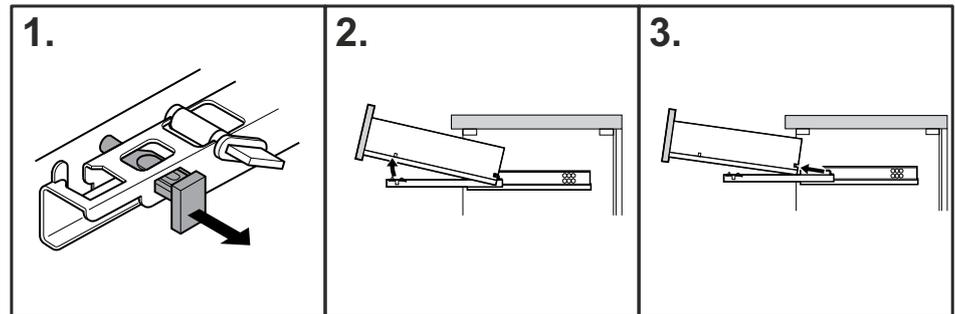

Höhenverstellung des Schubkastens

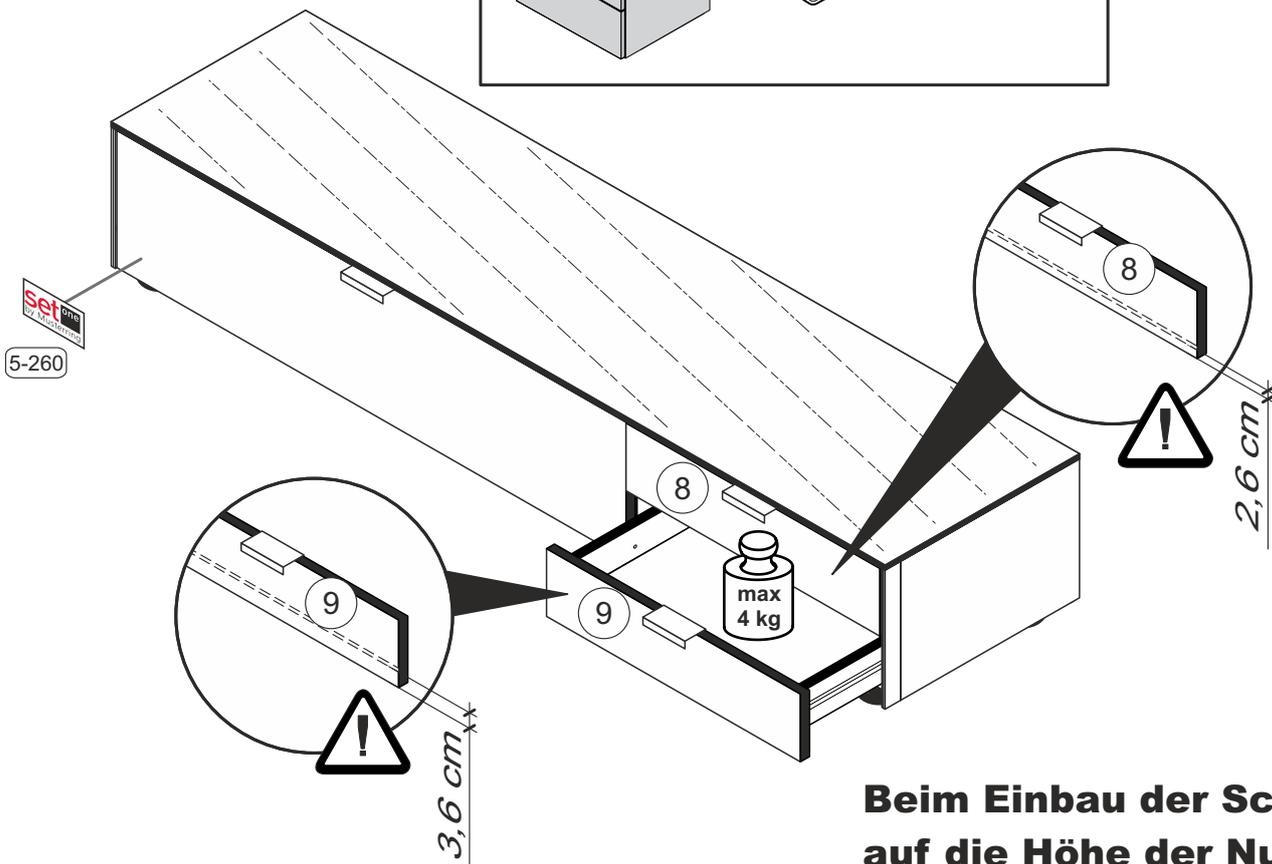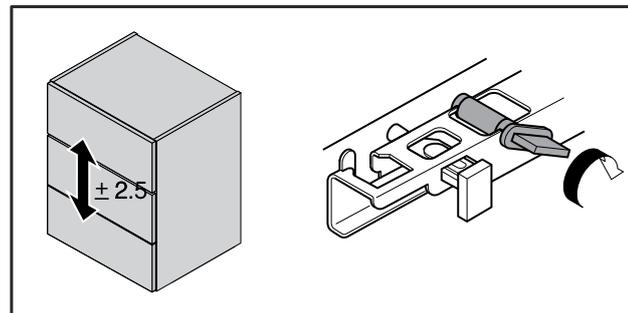

**Beim Einbau der Schubkästen
 auf die Höhe der Nut achten.**

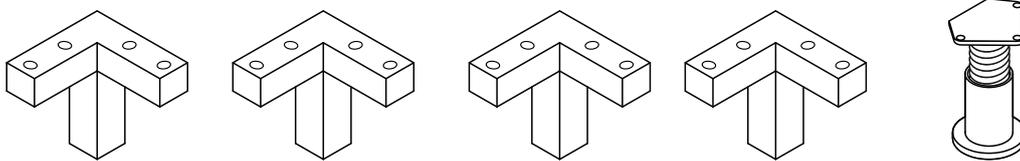

0771 Fuß Möbelfüße



REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

			<p>Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf https://www.mausbacher.de/ersatzteile/</p>

Beutel 1/1

1-33		1-125	
3x	4x17	16x	4x25

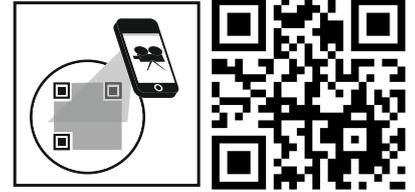

Colli 1/1

