

# Montageanleitung Easy - alu-vernickelt und alu-silber

## Wandträger


### 1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 15 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Profillänge aufteilen.

**Wichtig!** Bei gestückelten Profilen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.


### 2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagmaterial an die Wand.

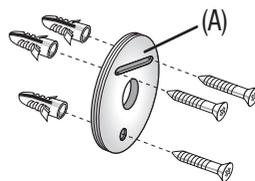


### 3. Montage des Profils am Träger:

Entfernen Sie das Kunststoffteil (H) vom Träger (C). Dieses wird nicht benötigt. Montieren Sie Nutstein (F) und Schraube (E) gemäß Abbildung am Träger. Schraube nur leicht am Nutstein (F) aufsetzen. Profil (G) in die Nutsteine (F) einführen und ausrichten. Noch nicht festschrauben.

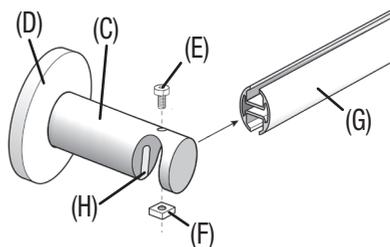


Bei gestückelten Profilen ersetzt die Profilverbindung (siehe Rückseite) den Nutstein (F). Dieser wird dann nicht benötigt.

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

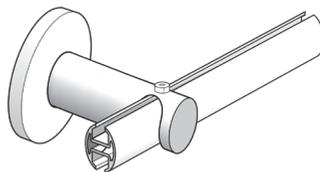

### 4. Montage der Träger an die Wand:

Nehmen Sie das Profil inkl. Träger und halten Sie den Träger (C) auf die Montageplatte (A). Nun schrauben Sie die Abdeckplatte (D) auf der Montageplatte (A) fest. Schraube (E) festziehen.

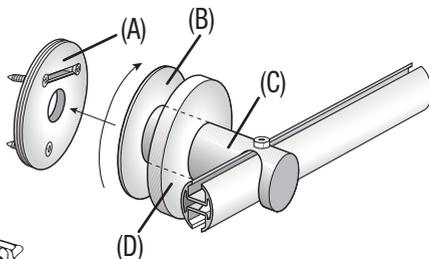

### 5. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhängeleiter (N) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.



## 6. Montage Endstücke


Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden und schrauben Sie diese fest.

### Profilverbinder:


Ab einer Profillänge von 230 cm wird das Profil 1x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von 450 cm wird das Profil 2x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden: Setzen Sie den Profilverbinder (M) zur Hälfte (s. Abb.) in das Profil (G) ein (mittlere Schraube nicht exakt an der Stückelung positionieren, sondern einige mm daneben) und ziehen Sie nun die äußerste Schraube (J) mit dem Imbusschlüssel (K) fest. Dann schieben Sie über das andere Ende des Profilverbinders das 2. Profil und ziehen auch hier die äußerste Schraube (L) fest.

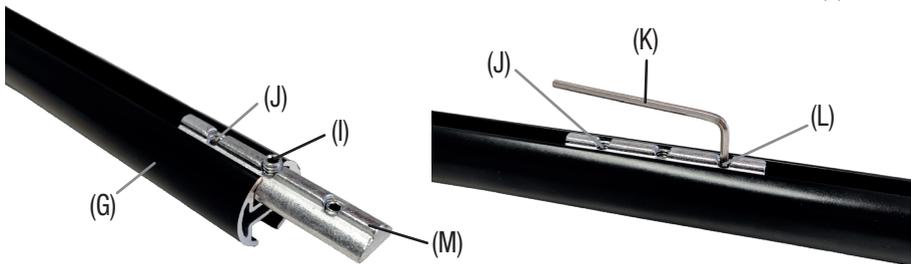

Möchten Sie einen Träger (siehe Schritt 3) genau bei der Profilstückelung setzen, kann der Nutstein (F) sowie die mittlere Schraube (I) am Profilverbinder (M) abgenommen werden (Nutstein und Schraube werden nicht mehr benötigt). Befestigen Sie nun die Schraube (E) durch den Träger (C) am mittleren Loch des Profilverbinders (M).

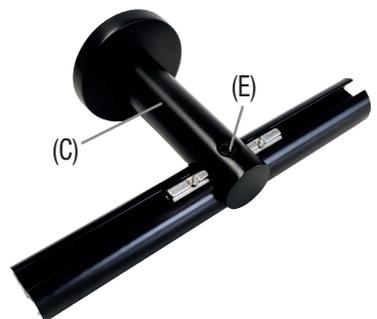

Wird beim Profilverbinder kein Träger gesetzt, ziehen Sie die mittlere Schraube (I), die am Profilverbinder befestigt ist, ebenfalls fest.

**Achtung:** Verbinden Sie zuerst beide Profile mit dem Profilverbinder und setzen Sie erst danach den Träger in das mittlere Loch des Profilverbinders ein.