

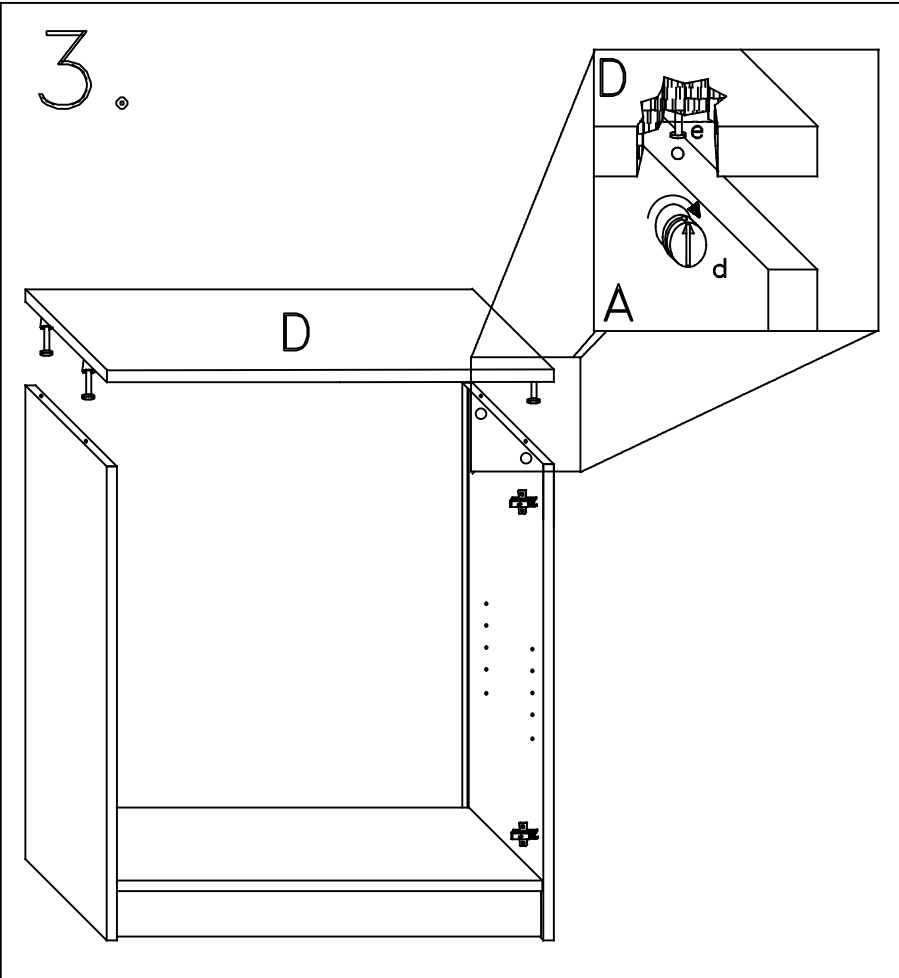
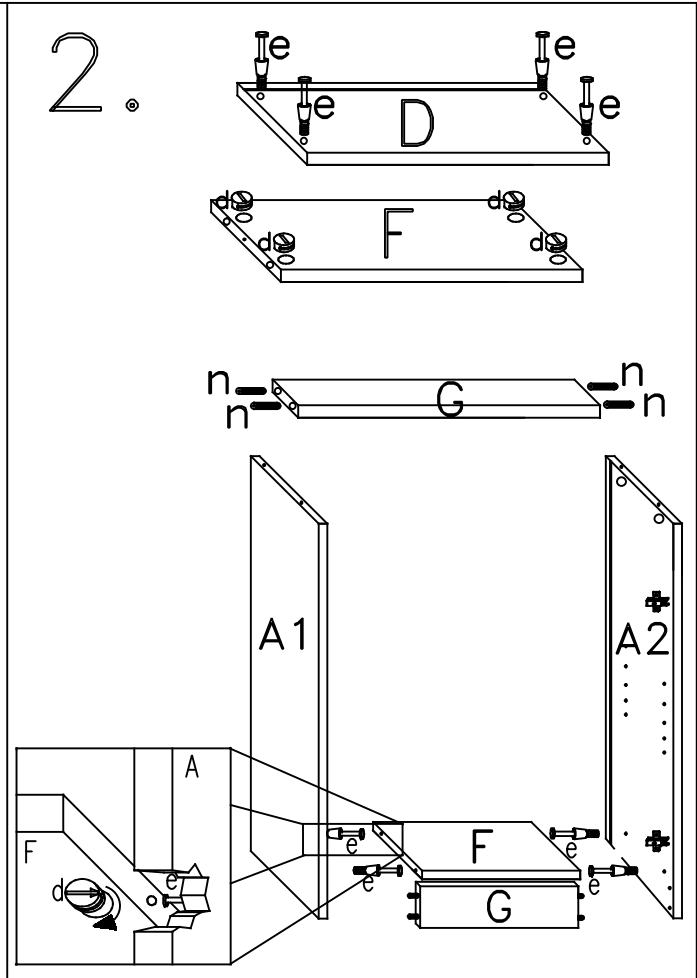
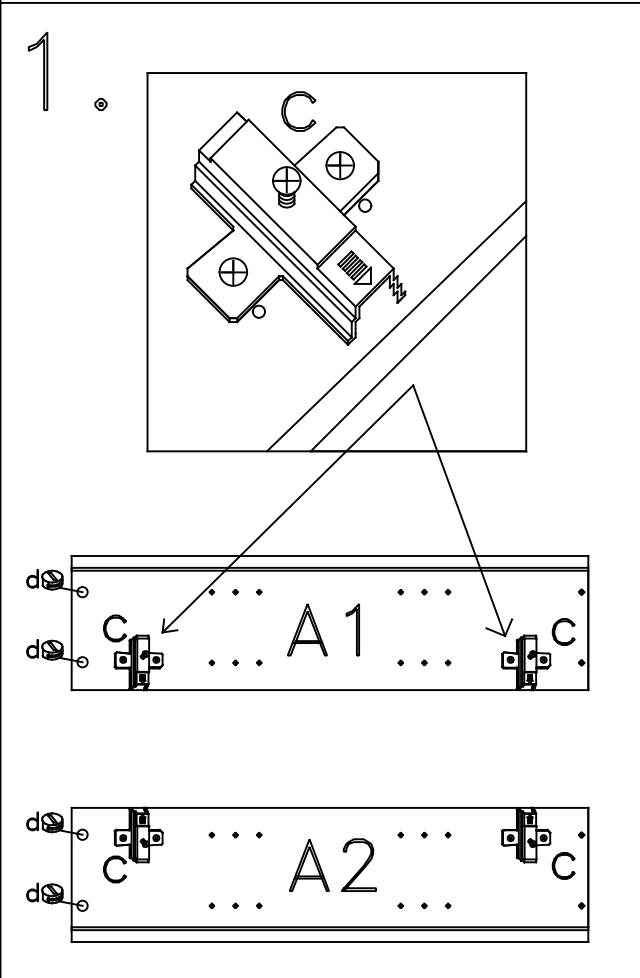
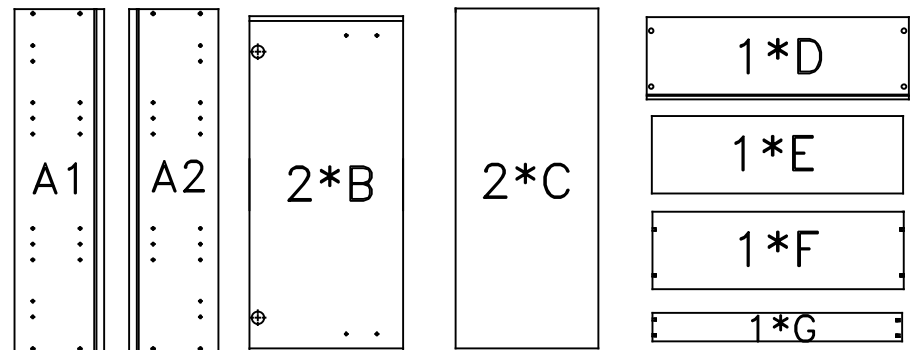


___-015041 /
3__-095041 / 9__-040000

- 4*a:
- 8*b:
- 4*c:
- 8*d:
- 8*e:
- 12*f:
- 4*g:
- 2*h:
- 2*i:
- 2*k:
- 2*l:
- 4*n:
- 1*s:


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.
 Montage-Richtzeit 3 Stunden

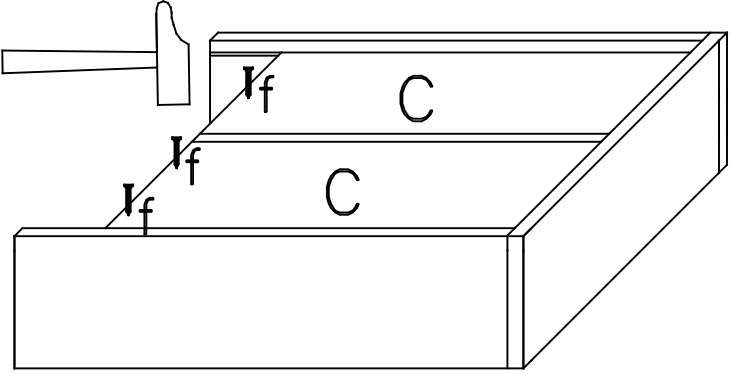




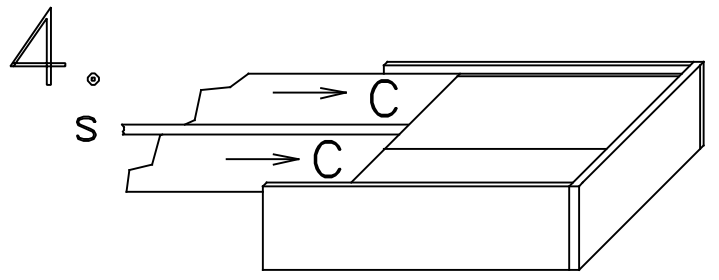


5.



Hinweise

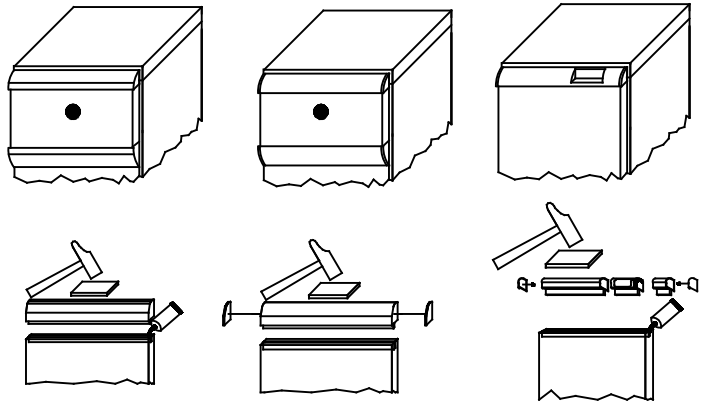

6.

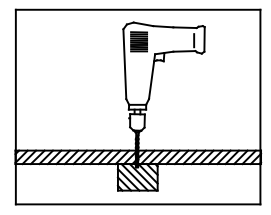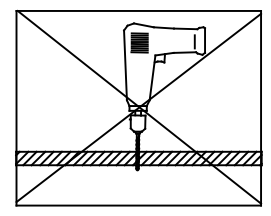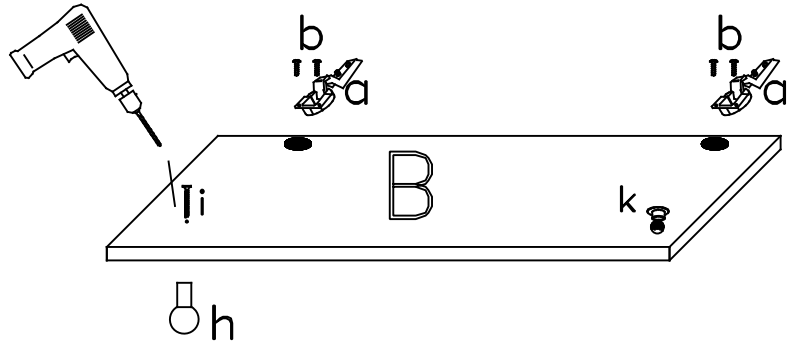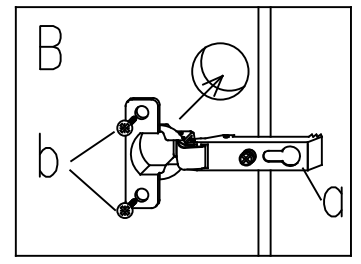

7.

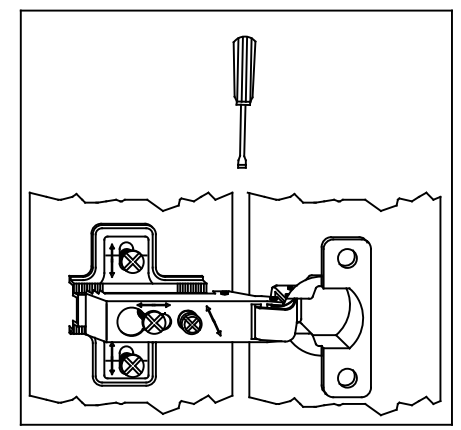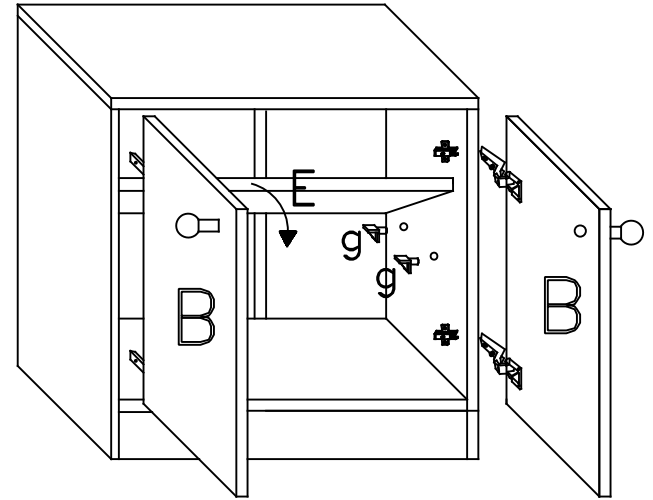

T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

