



Montageanleitung

Sun 4 Kommode




Achtung
Um Beschädigungen zu vermeiden,
verwenden Sie Bitte eine weiche Unterlage.



Pflegehinweis
Bitte reinigen Sie das Möbel mit einem feuchten Tuch. Keine
Lösungsmittel verwenden!

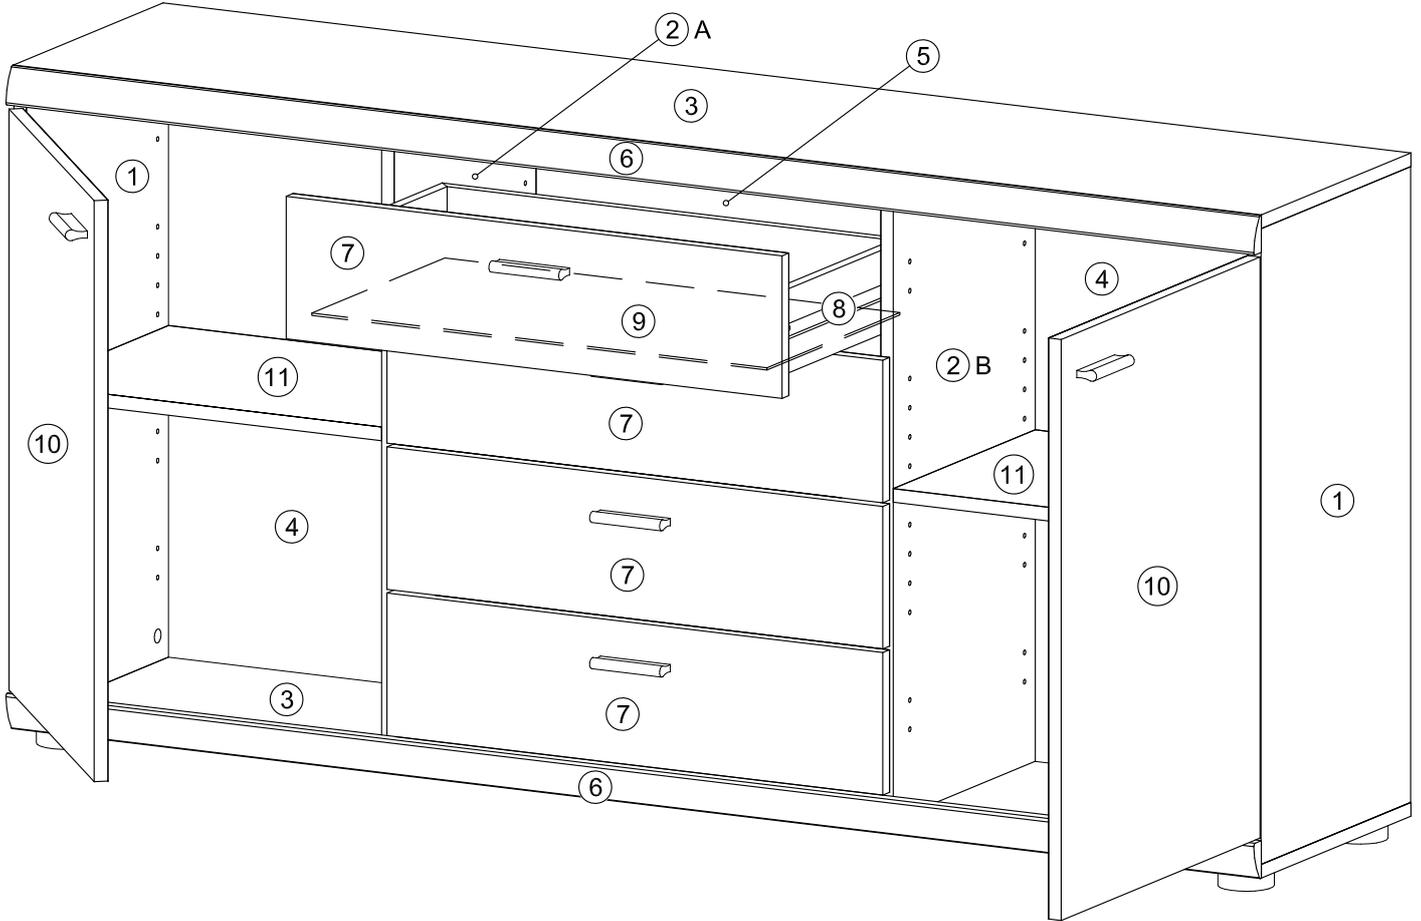


16x EX	16x VB	8x ADK-EX								
5x KR	3,5x30	4x27	20x RWS	6x GL	4x TB	3,5x13	8x SP	4x KP		
8x BT	4x15	16x PH	8x KW	8x30	6,3x19	M4x9	8x MS	8x SKS	16x DS10	4x LM


A

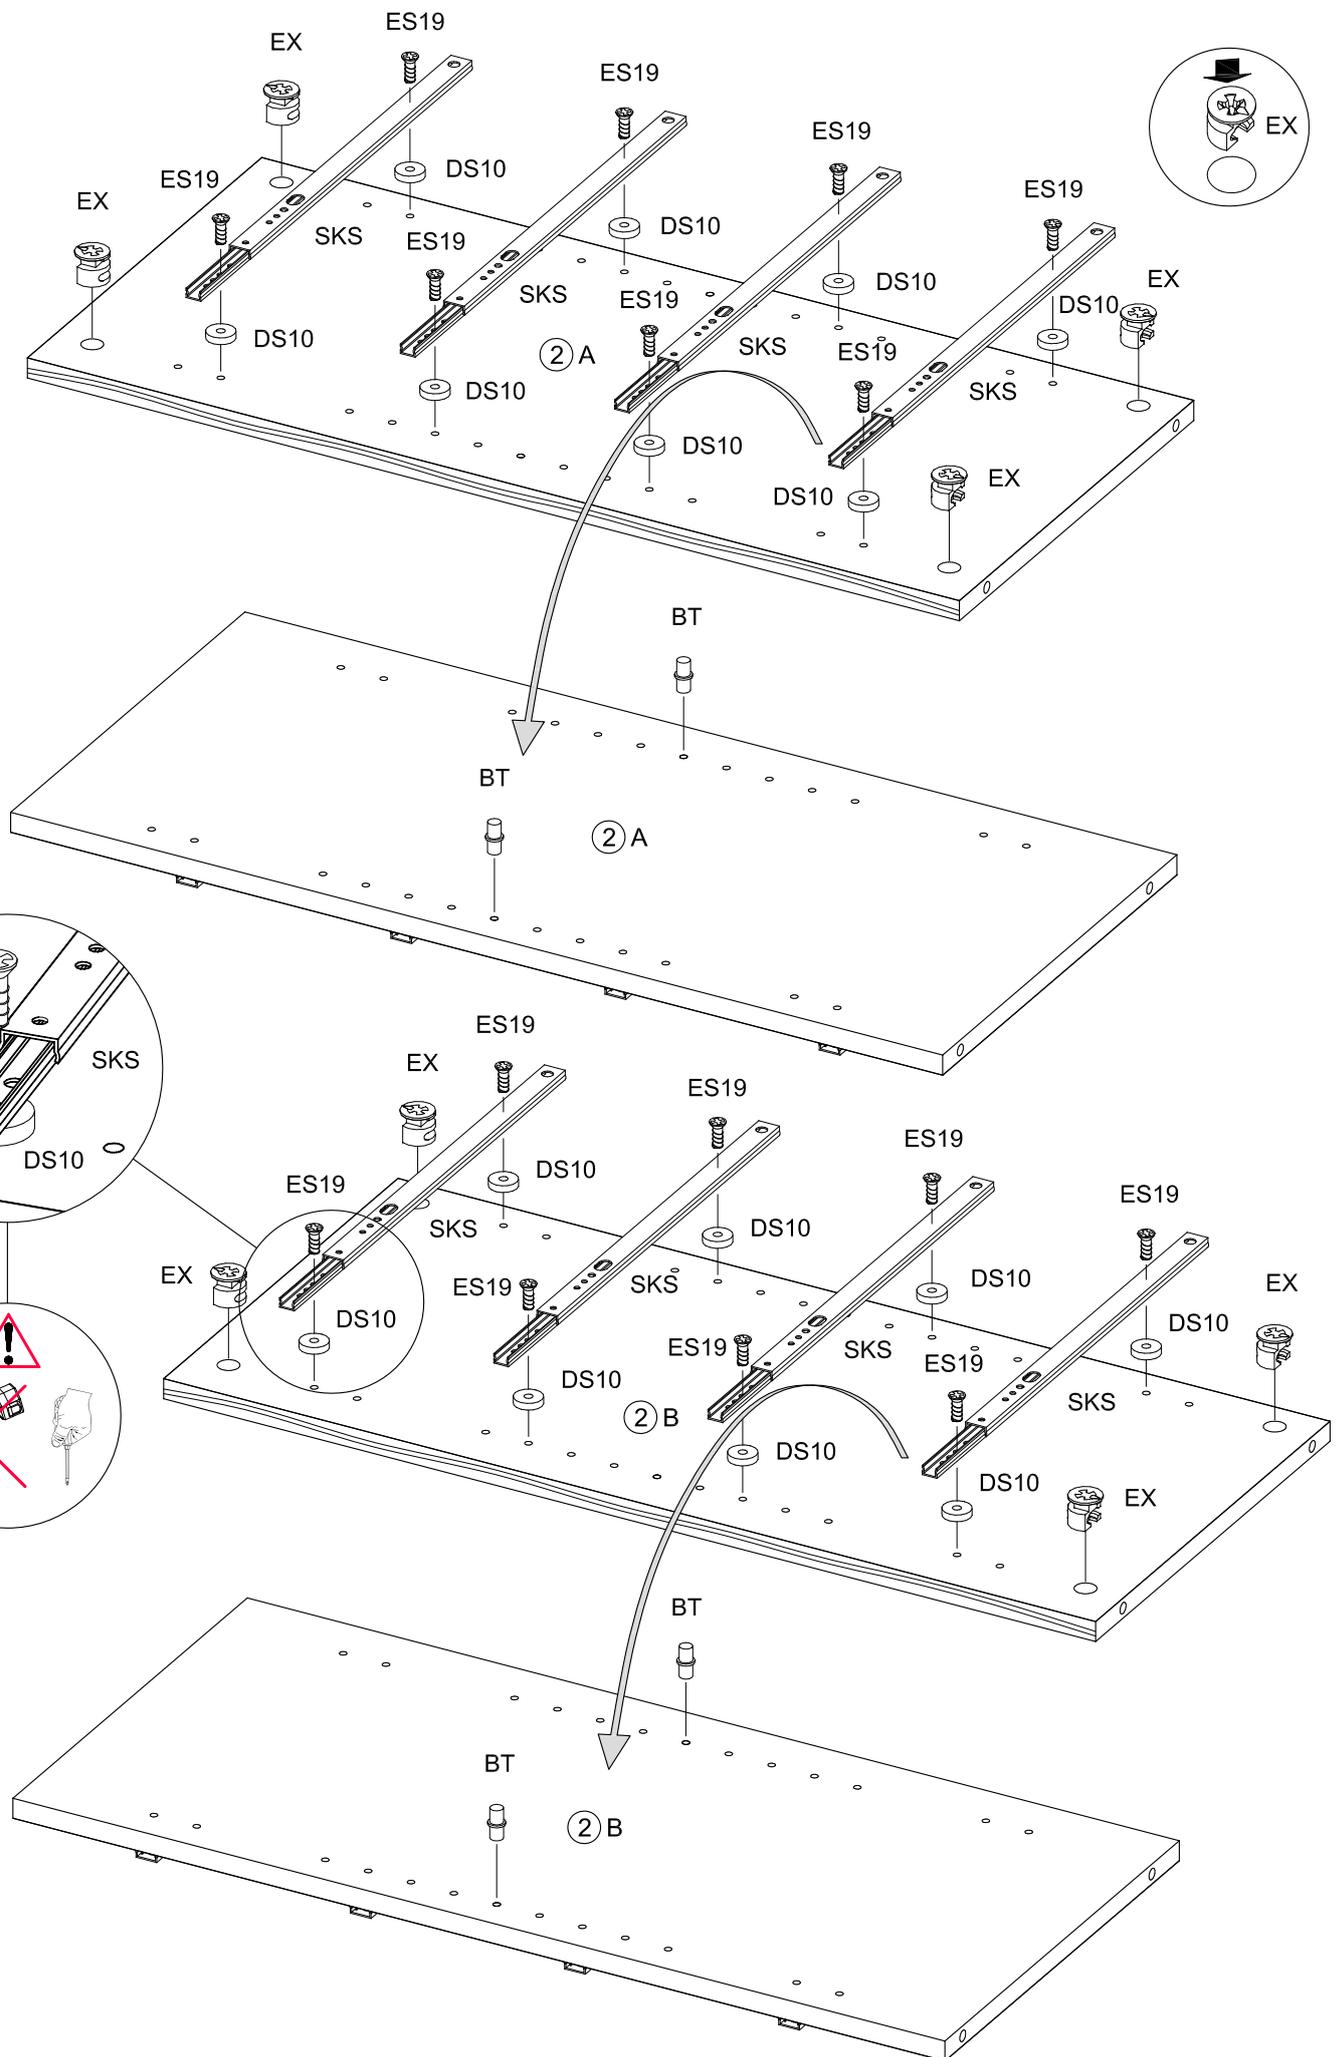

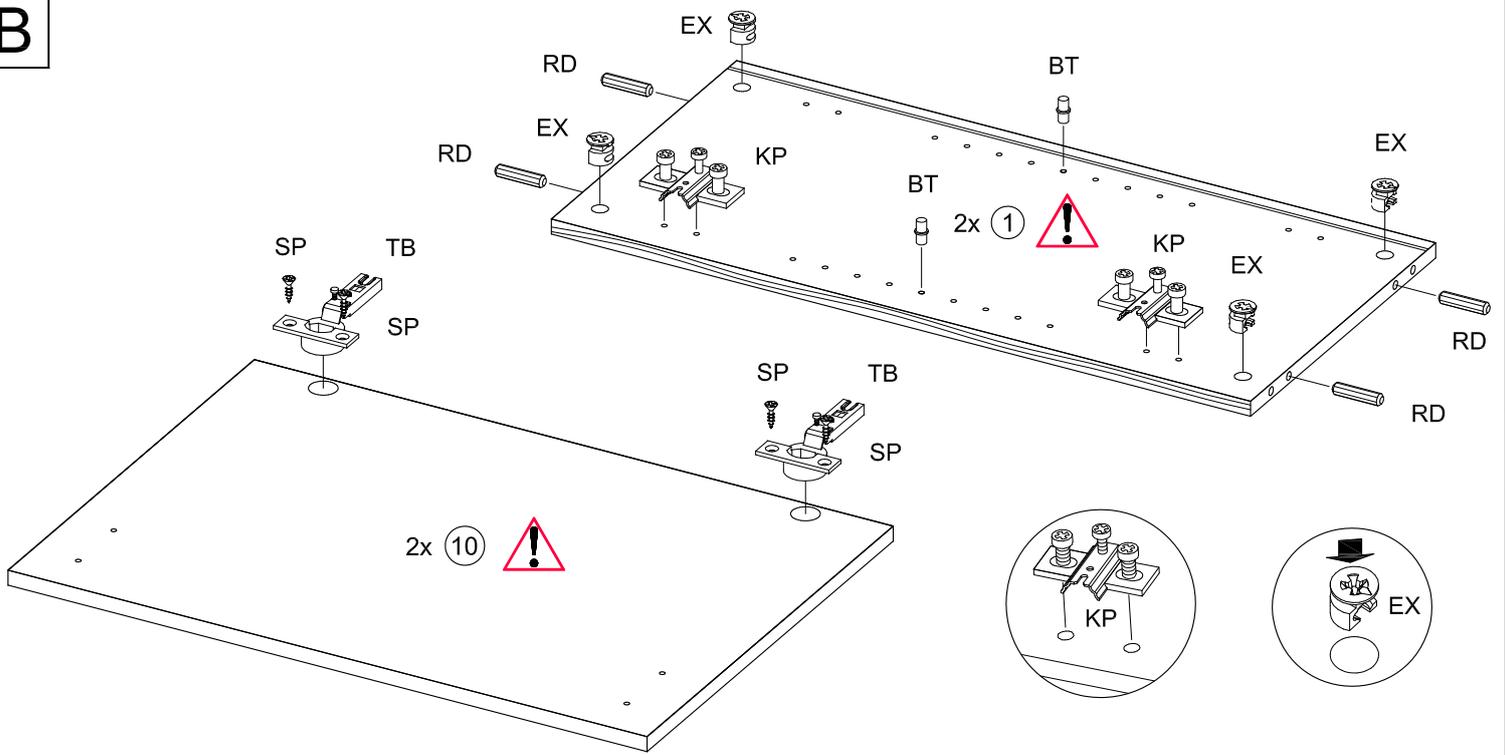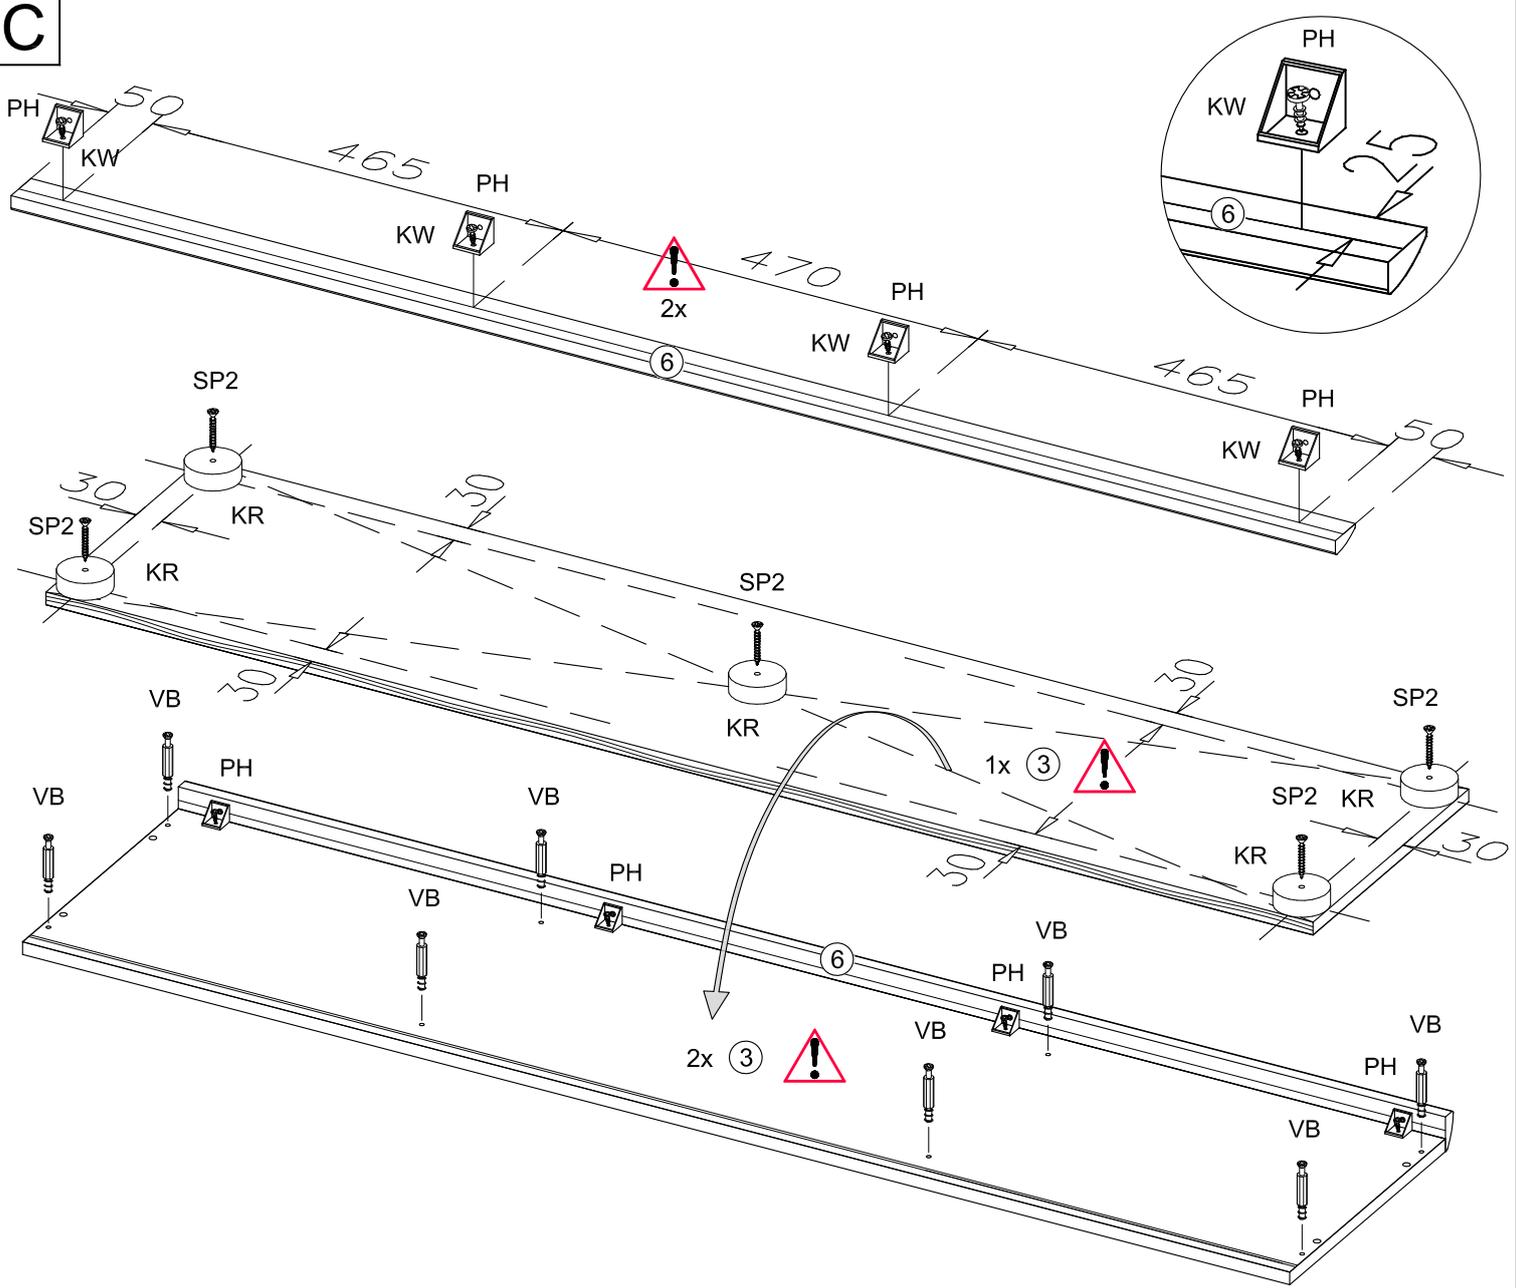
B**C**

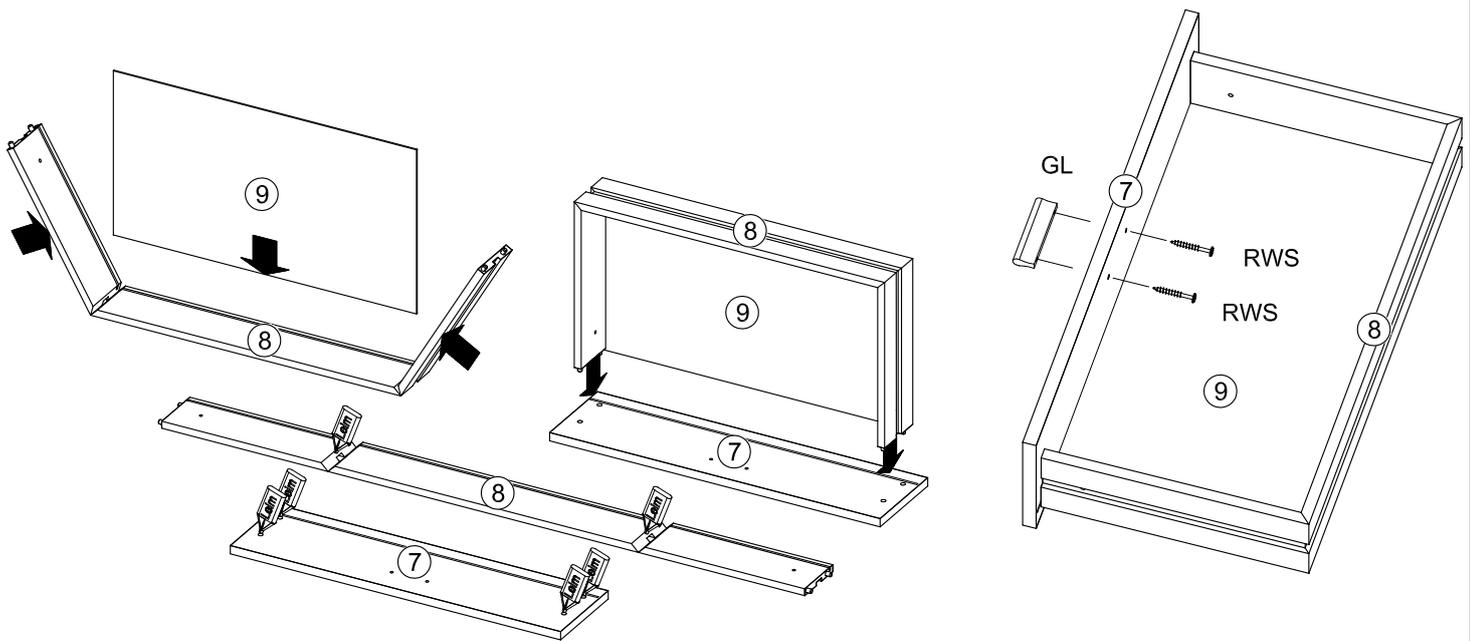D

20 Minuten
trocknen lassen

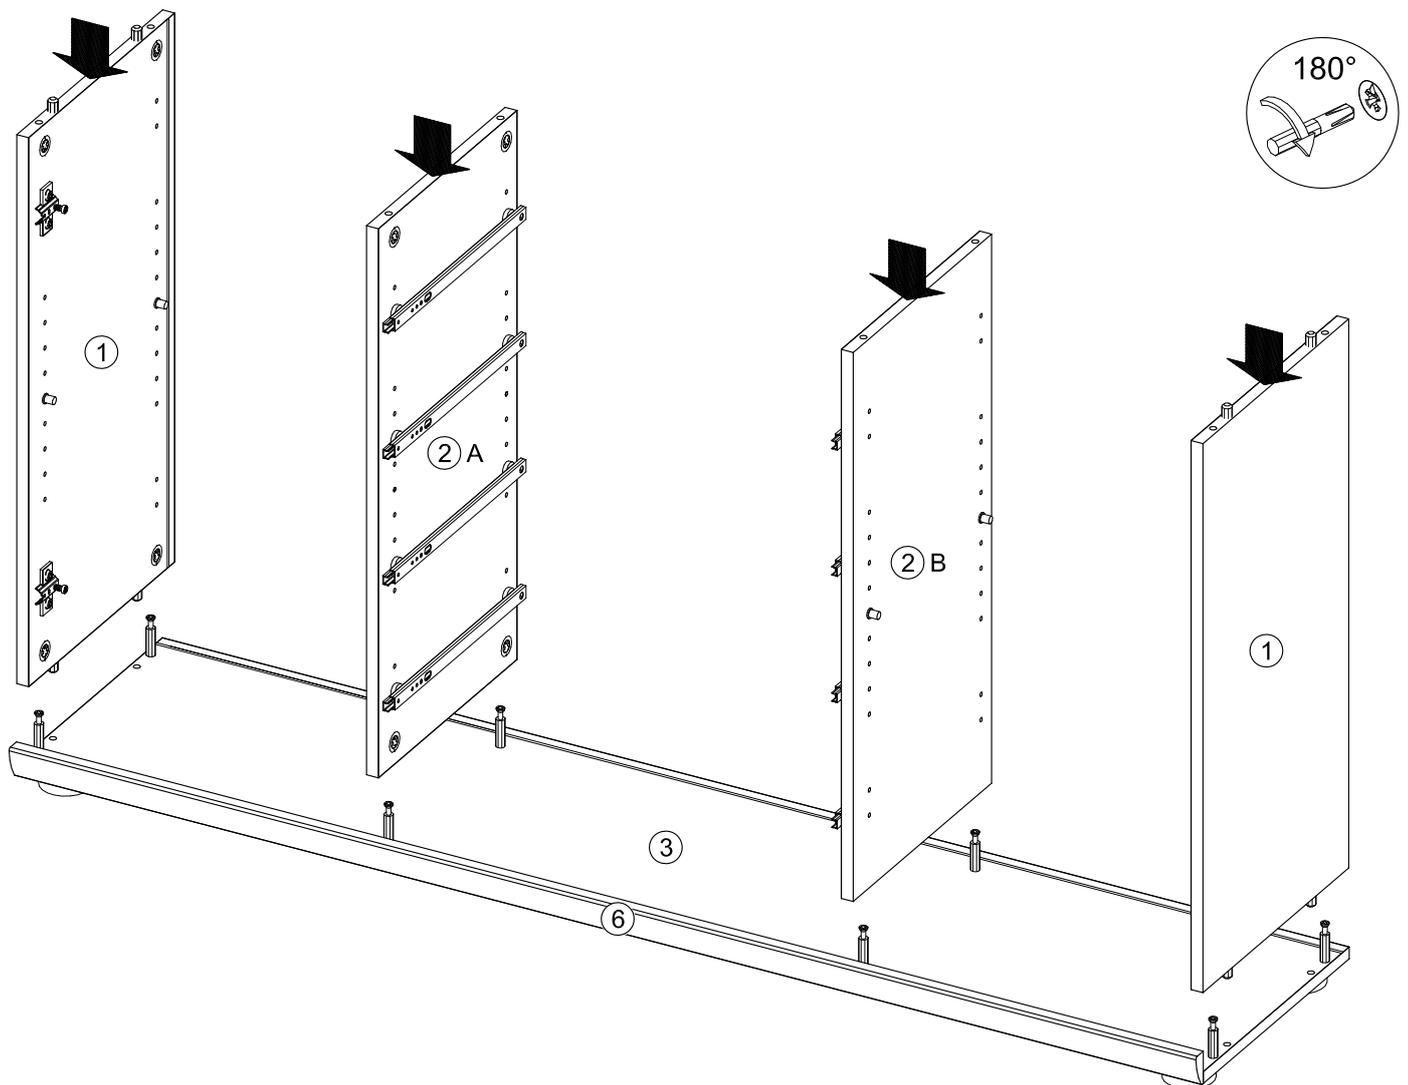E

F

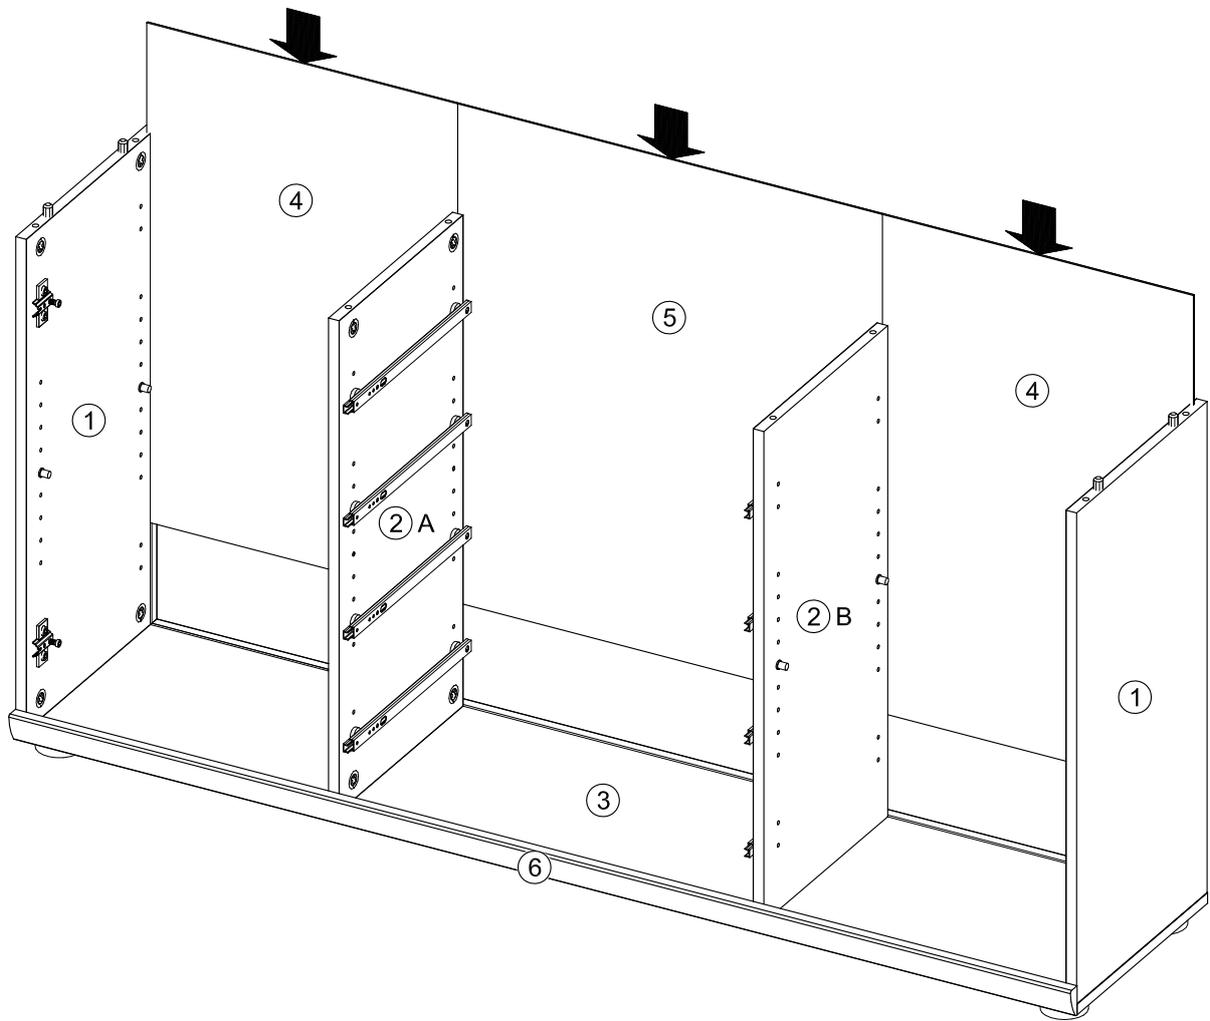

G

